



TÍPUS: HS-08G

Használati utasítás

- Ezen használati utasítás erre a berendezésre vonatkozik. A termék használata és kezelése kezdetének szempontjából fontos információkat tartalmaz.
- A berendezés használatát megelőzően figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást, különös figyelemmel a biztonsági utasításokra. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos testi sérüléseket idézhetnek elő vagy a berendezés sérülését okozhatják.
- A használati utasítások a szabványokon és az előírásokon alapulnak, amelyek hatályosak az Európai Unióban. Külföldön tartsa be a törvényeket és az előírásokat amelyek az adott országban hatályosak.
- A használati utasítást őrizze meg későbbi használat céljából. Amennyiben a berendezést harmadik személynek adja, szintén kötelezően mellékelje a használati utasítást.

Jelmagyagyarázat

A használati utasításban vagy a berendezésen a következő szimbólumok és figyelmeztető szavak kerülnek használatra:



FIGYELMEZTETÉS!

Ezen figyelmeztető szimbólum/szó közepes fokozatú kockázat meglétét jelenti, amelyek, amennyiben nem elkerülhetőek, anyagi kárt, halált vagy súlyos testi sértést okozhatnak.



MEGJEGYZÉS!

Ezen szimbólum hasznos pótinformációkat nyújt a berendezés használatáról.



FIGYELEM

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen karbantartásából és a készülék alkatrészeinek cseréje vagy módosítása céljából történő beavatkozásából eredő károkért. A készüléken végzett beavatkozásokat csak a készülék gyártójának hivatalos szervizközpontja végezheti.

FIGYELEM

Az ebben a kézikönyvben található utasítások és figyelmeztetések be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy akár súlyos sérülést okozhat.

**FIGYELEM**

Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol fém részei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetékekkel vagy saját elektromos kábelével (ha van), mindig a műanyag, szigetelt fogantyúnál fogja meg a készüléket.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Az MC-800B, egy teljesen automatizált készülék, egy nagyon praktikus háztartási készülék gyümölcslevek, zöldséglevések, szójatej, pürék és vitaminos italok készítéséhez. A készüléket egy mikroszámítógép vezérli, amely biztosítja a teljes főzési folyamat automatikusan lezajlását. Amikor a készüléket leveskészítésre használja, a teljes folyamat a melegítéstől a daraboláson át a forralásig automatizálódik. Az összetevők tápértéke általában magas. Ha túlmelegszik, a fehérjék elvesznek.

Az MC-800B a víz és az elektromos áram mennyiségéhez képest megfelelő levesmelegítő programot használ. Ez biztosítja a leves optimális főzését, és minden fehérjéjét megtartja, amelyeket az emberi szervezet jobban hasznosít.

A készülék háztartási használatra és hasonló környezetekre készült, mint például:

- üzletek, irodák és egyéb munkaterületek a konyhai személyzet által,
- gazdaságok,
- szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek a vendégek által,
- szállást és reggelit kínáló környezetek.

Gondosan őrizze meg ezeket az utasításokat, és szükség esetén adja át a következő felhasználónak.

Mielőtt elkezdi használni a készüléket, fontos, hogy olvassa el és kövesse az utasításokat, amelyek későbbi használat során is hasznosak lesznek. Különös figyelmet fordítson az „Ön biztonságáért” című fejezetre.

AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

- A készüléket, beleértve a kábelt is, nem használhatják, játszhatják vagy karbantarthatják 8 éven aluli gyermekek vagy felügyelet nélkül

korlátozott képességű személyek. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

- A készüléket 0 és 8 év közötti gyermekek nem használhatják. A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek használhatják állandó felügyelet mellett. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megkapták a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat, és megértették a kapcsolódó kockázatokat.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megkapták a biztonságos használatra vonatkozó szükséges utasításokat és megértették őket a kapcsolódó kockázatokat.
- A készülékhez és annak csatlakozókábeléhez 8 éven aluli gyermekek nem nyúlhatnak.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- A készülékhez csak megfelelő csatlakozó használható.
- A készülék tisztítását és karbantartását 8 évesnél idősebb gyermekek felügyelete alatt nem végezhetik.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót.
- A készüléket nem használhatják gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Tisztítás előtt vagy használaton kívül kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból. A leválasztáshoz fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza a kábelt. Soha ne szállítsa a készüléket a kábelnél fogva.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel, dugóval vagy bármilyen más sérüléssel.
- Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztal széléről, a pultról, és ne érjen hozzá forró felületekhez. Tartsa távol a készüléket gázégőtől, elektromos fűtőtesttől vagy sütőtől.
- Helyezze a készüléket sima felületre. Ne helyezze a készüléket deszkára vagy egyenetlen felületre.

- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. A készüléken nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket saját maga cserélhetne ki. Javításhoz forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől elzárva.
- Ne tisztítsa a készüléket durva anyagokkal.
- Ne használja a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- • A készüléket nem külső eszközzel vagy egyedi távirányítóval történő működtetésre tervezték.
- • Ne használja a készüléket a szabadban.
- • Ne töltse túl a készüléket.
- • Működés közben ne mozgassa a készüléket.
- • Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
- • Ne hagyja a készüléket a hálózatra csatlakoztatva.
- • Ne távolítsa el a tartályt, és ne cserélje ki a tartozékokat a készülék kikapcsolása nélkül, vagy amíg a készülék még működik.
- • Ne érintse meg a késeket. Ha a kések elakadnak, húzza ki a készüléket a konnektorból, és konyhai eszközökkel (pl. merőkanál fogantyúval) távolítsa el a pengék közé ragadt összetevőket.
- • Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat vagy tartozékokat, mert az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- • Ne használja a készüléket, ha a fedél nincs biztonságosan lezárva.
- • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a készülék körül, hogy a gőz távozhasson.
- • A tartály használat közben felforrósodik. Mindig a fogantyúnál fogja meg.
- • A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy nem üres.
- • Ha a készüléket úgy használja, hogy nincs benne semmi, az aprító vagy a penge csapágypái megsérülhetnek.
- • A készülékkel nem vághat fel nyers húst.
- • Győződjön meg arról, hogy a tartály tartalma nem túl vastag vagy túl nehéz a motor számára. Ha úgy érzi, hogy a motor túlterhelt, állítsa le a készüléket, és egy puha spatulával távolítsa el az ételt az edény faláról.

Első használat előtt


- Óvatosan csomagolja ki a készüléket, és távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Az első használat előtt mossa ki a tartályt és a fedelét meleg vízben, kevés mosogatószerrel. Öblítse ki a tartályt és alaposan szárítsa meg.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tartály szilárdan rögzítve van a motorházhhoz.
- Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást.

FŐBB ALKATRÉSZEK

1. Kiömlésgátló érzékelő
2. Üvegtartály
3. Rozsdamentes acél pengék
4. Melegítő
5. Motor és fedél biztonsági zárral
6. Fogantyú
7. Üzem módválasztó gombok
8. Be/Ki kapcsoló



A FŐZŐ HASZNÁLATA

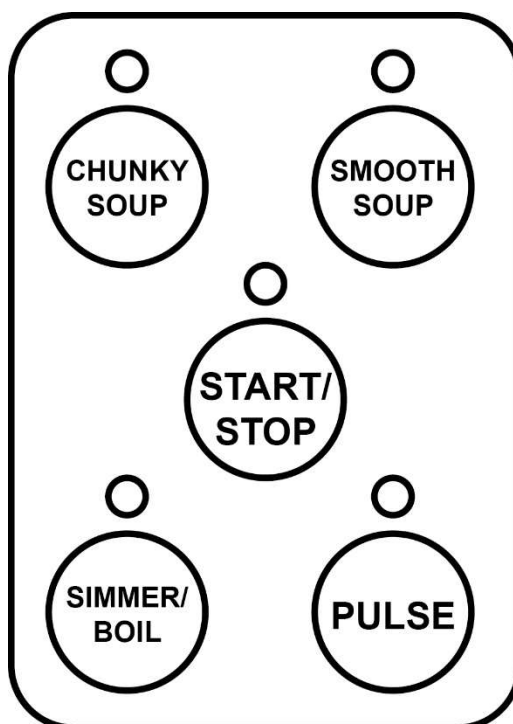

”SMOOTH SOUP” GOMB

Mindenféle gyümölcsből és zöldségből készíthet tápláló italokat. Az eljárás a következő:

- Adjon hozzá vizet a felső és alsó határ közötti szintig
- Hámozzuk meg a zöldségeket, távolítsuk el a magházukat, vágjuk 1 cm-nél kisebb darabokra, és öntsük az üvegedénybe.
- Helyezze a fedelet a megfelelő helyzetbe, hogy felmelegítse az edényt, dugja be, és nyomja meg a "SMOOTH SOUP" gombot. Az ellenőrzőlámpa kigyullad
- A készülék háromszor egymás után felmelegíti a tartalmat és összekeveri
- Az eljárás után zümmögő hangot fog hallani
- Húzza ki a készüléket a konnektorból

“CHUNKY SOUP” GOMB

- Tegye a megtisztított hozzávalókat az üvegedénybe
- Adjon hozzá vizet a felső és alsó határ közötti szintig
- **Fűtés:** a program indulásakor az elektromos fűtőtest teljes teljesítménnyel üzemel
- Amikor a hőmérséklet eléri a 98 °C-ot, a készülék 10 percig megismétli a ciklust: keverés - pihenés 3 másodpercig
- **Aprítás:** a villanymotor hajtja meg a szecskázó késeket. A program 30 percig tart.
- Amikor a folyamat befejeződött, az elektromos fűtés és a motor automatikusan kikapcsol, és a készülék fény- és hangjelzést ad
- Húzza ki a készüléket a konnektorból

“SIMMER / BOIL” GOMB

- Ezzel a funkcióval vizet forralhat vagy levest melegíthet
- Egyszerűen töltsé fel a tartályt a felső és az alsó határ között, és nyomja meg a "SIMMER / BOIL" gombot

"PULSE" GOMB

- Ezzel a funkcióval a főtt levest a kívánt sűrűsége keverheti, vagy tápláló gyümölcsitalokat készíthet
- Nyomja meg röviden a "SMOOTH SOUP" gombot
- Ezután nyomja meg az "PULSE" gombot a készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PULSE" gombot a keveréshez
- Engedje el a gombot, ha le akarja állítani a keverést
- A tartály tartalmát rövid időközönként (impulzus) is összekeverheti, ha többször megnyomja a „PULSE” gombot.

FONTOS

Mindig várja meg, amíg a munkafolyamat befejeződik, mielőtt egy esetleges ismétlést kezdeményezne, ellenkező esetben megégetheti a tartály tartalmát. Tegye ugyanezt, ha működés közben kimegy az áram.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Törölje le a készülék felületét egy nedves, majd egy száraz ruhával. Ne használjon agresszív anyagokat a tisztításhoz.
- Legyen óvatos, amikor megérinti a kések éles széleit.
- Mindig kapcsolja ki a tűzhelyet, mielőtt lekaparná az ételt az edény falairól, és a kaparáshoz fakanalat vagy hosszú nyelű spatulát használjon.
- Ne mossa el az üvegedényt mosogatógépben. A tisztításhoz használjon mosogatószeret és forró vizet.
- Ne nedvesítse vagy öblítse le a készülék felső részét, ahol az elektronikus vezérlés található. Nedves ruhával törölje le.

Figyelem: Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.

Tárolás

A készüléket biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

Szerviz

Bármilyen, a garancia ideje alatt vagy lejártát követő szervizzel kapcsolatban forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, amely örömmel segít Önnek. Ha a tápkábel sérült, javasoljuk, hogy biztonsági okokból lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal, ahol kicserélik.

MEGJEGYZÉS:

1. Mielőtt felügyelet nélkül hagyná a készüléket, szerelje össze, szedje szét vagy tisztítsa meg, húzza ki a konnektorból.
2. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai és szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan. A tartozékok cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	OKOK	MEGOLDÁS
A szójatej túl híg	Túl kevés szójabab Az áztatási idő túl hosszú	Győződjön meg róla, hogy elegendő szójabab van Ne áztassa a babot 14 óránál tovább
Amikor a készülék működésbe lép, folyamatosan zúg	A hőmérséklet-érzékelő nem működik	Szervizeltesse a készüléket
Az elektromos motor nem működik	Az elektromos motor vagy a vezérlőpanel nem működik	Szervizeltesse a készüléket
A szójatej elkészítése túl sokáig tart	A víz hőmérséklete túl alacsony, kevesebb, mint 3 °C A feszültség túl alacsony, kevesebb, mint 200 V	Használjon 30-70 °C közötti meleg vizet
A készülék nem melegszik fel	Az elektromos biztosíték vagy a vezérlőpanel nem működik	Szervizeltesse a készüléket
Ha a készülék csatlakoztatva van, az ellenőrzőlámpa nem világít	Az aljzat érintkezése rossz A transzformátor hibás	Kapcsolja be újra a készüléket, vagy vigye szervizbe
A szójatej kifolyik	Túl sok víz, a felső határ felett	A víz mennyiségének mindig a felső és az alsó határ között kell lennie

MŰSZAKI ADATOK

Modell: HS-08G

- * Üzemi feszültség: 220-240V ~ 50 / 60Hz.
- * Fűtőteljesítmény: 700-800W (max)
- * Motor teljesítmény: 250W
- * Űrtartalom: 1,7 L (max.)
- * Áramfelvétel a készülék kikapcsolt állapotában: 0,44 W