

Használati utasítás

MPM-45-VBC-21, MPM-45-IM-07,
MPM-30-IM-06,-09,10 főzőlapokhoz

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy választotta termékünket.

Sok éves problémamentes felhasználásra tervezték - feltéve, hogy van a megfelelő összeszerelés és a megfelelő karbantartás érdekében.

Az eszköz összeszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Az eszközt gondosan és kiválóan gyártották, és tesztelték és tanúsították, hogy megfelel-e a megfelelő eszközöknek elektrotechnikai és működési biztonsági előírások. **Az eszköz telepítését és az áramellátáshoz való csatlakoztatását képesített szakembernek az előírt módon kell elvégezni az aktuális előírásoknak megfelelően!** (ennek hiányában a garancia érvényét veszti) **A főzőlap nagy áramfelvétele miatt szükséges lehet külön áramkör (vezeték, kismegszakító stb.) kiépítése.**

Vegye ki az eszközt a gyári csomagolásból, és ellenőrizze, hogy sérült-e. Ha az eszköz megsérült a szállítás során NE használják. Azonnal vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A felhasználói biztonság nagyon fontos számunkra. Ezért olvassa el a következő információkat a főzőlap használata előtt. Áramütés veszélye! Szervizelés vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból vagy válassza le az elektromos hálózatról.

Az otthoni elektromos telepítést csak szakember végezheti.

(ennek hiányában a garancia érvényét veszti)

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása halálos áramütést okozhat!

Ne használja a főzőlapot, ha a burkolata repedt vagy törött.

Ha a főzőlap felülete eltörik vagy megrepedt, azonnal kapcsolja ki húzza az áramforrást a tábláról, majd vegye fel velünk a kapcsolatot szakképzett szerelővel. Tisztítás előtt húzza ki a főzőlapot a hálózatról. A készülék megfelel az összes elektromágneses sugárzás-biztonsági szabványnak
Veszélyesen forró felületek!

A készülék felső részét elérő mértékben melegszik fel, használat közben égési sérülést okozhat
Tartsa távol a kezét, egyéb testrészeit, ruházatát, és egyéb tárgyait a főzőfelülettől mielőtt lehülne.
Ne tegyen fémtárgyakat, például késeket, evőeszközöket és fedőket a főzőlap felületére mert felmelegszenek veszélyesre hőmérsékletre. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. Az edénytartók főzés közben felforrósodhatnak. A tartókat és a fogantyúkat nem szabad a főzési zónák fölé helyezni mert felforrósodva sérülést okozhatnak. A gyermekek nem juthatnak közel az edények fogantyúihoz és a főzőlaphoz, ha az forró. Ezen utasítások be nem tartása égési sérüléseket okozhat
A főzőlap üveglapjának tisztítására szolgáló lehúzópenge nagyon jó és éles a védőburkolat visszahúzása után. Legyen óvatos használata közben és tartsa elzárva gyermekektől. Ezen utasítások be nem tartása sérülést okozhat!

Ne hagyja bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül. A sütés vagy főzés füstöt okozhat a konyhában és az rajta felejtett étel (olaj) meggyulladhat! A zsír vagy olaj veszélyes és tüzet okozhat. NE harcoljon a tűzzel, vízzel - tűz esetén húzza ki a készüléket az áramellátásból, és majd fojtsa el a tüzet pl. fedéllel vagy tűz takaróval. A főzőlap üvegfelülete nem alkalmas munkalapnak! Ne tartson rajta tárgyakat! Ne hagyjon tárgyakat vagy evőeszközöket a készüléken. Ne használja a készüléket helyiségfűtésre!
A főzőlapon történő főzés után kapcsolja ki az összes főzési zónát és az egész sütőt a kezelési útmutatónak megfelelően (azaz a vezérlők használatával)

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, nem léphetnek rá, vagy nem ülhetnek rá.

Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a konyhában, ha az eszköz be van kapcsolva.





Gyerekek és pszichológiailag korlátozott emberek NEM használhatják a főzőlapot csak felnőtt és felelősségteljes gondozók felügyelete alatt. 8 év alatti gyermekek csak akkor szabad megközelíteni a készüléket, ha felelős személyek felügyelete alatt vannak. A készüléket 8 éves kortól

gyermek, korlátozott személyek használhatják érzékszervi vagy mentális képességek és a megfelelő nélküli tapasztalat és tudás csak felelős felnőttek felügyelete alatt és tehetséges gondozók, vagy ha ismerik a biztonságos használat szabályait a működésével kapcsolatos eszközök és veszélyek. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki az alkatrészeket új eszközökkel ezt a kézikönyv kifejezetten megengedi. Műszaki karbantartási tevékenységek a készüléket képzett szakemberre lehet bízni. Ne tisztítsa a főzőlapot gőztisztítókkal.

Ne tegyen és ne ejtsen nehéz tárgyakat a főzőlapra. Ne lépjen a főzőlapra.

Ne dörzsölje le a főzőlapot karcolól vagy erősen koptató mosószerrel, mert megkarcolhatják az üvegbevonatot. **A készülék és annak külső részei felforrósodnak.**

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

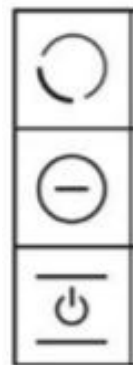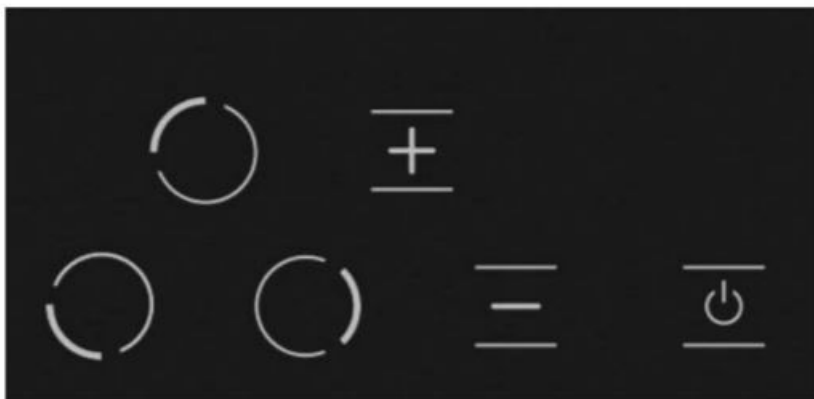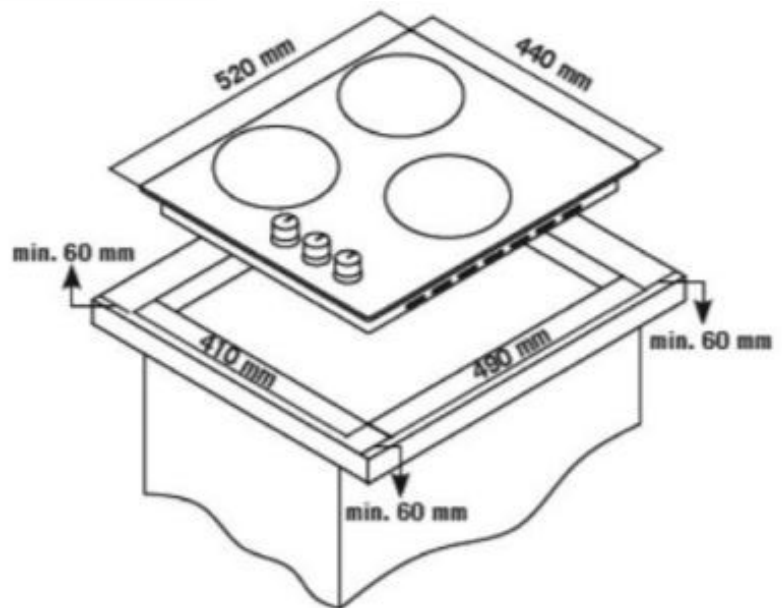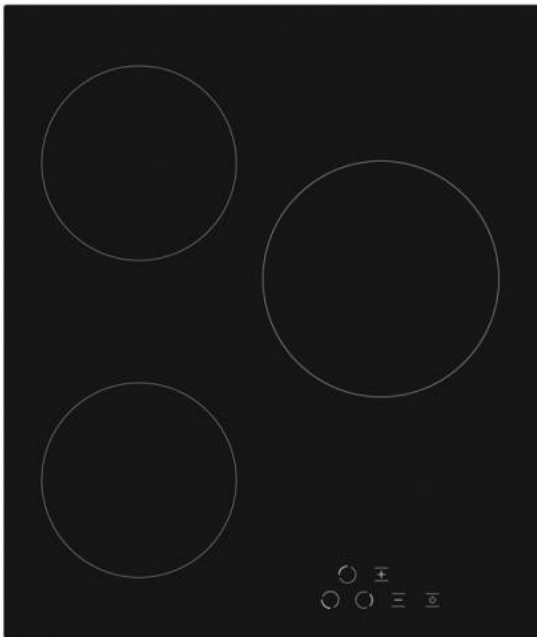

1. Főzési zóna kiválasztása
2. Teljesítmény szabályozó
3. Be / ki gomb

Az indukciós technológia biztonságos az egészségre, modern, energiatakarékos és nagyon hatékony módja a főzésnek. Az indukciós főzés során az ételeket közvetlenül melegítik a tekercs által indukált elektromágneses terek így nagyon minimális a hővesztés, ellentétben a hagyományos haladással az üvegkerámia bevonaton át áramló hőleadással szemben. A főzőlap indukció (mágnesesség) elvén működik ezért csak fém (mágnesezhető) edényben főzhetők az ételek. Ha nem ilyen edényt használ a főzőlap villogással jelzi a hibát és az edény nem fog felmelegedni ezért nem használható! Használjon sima aljú edényeket. Az edényt egyenesen helyezük el a lemez felületére. Az edény aljának méretének lehetőleg meg kell egyeznie a főzőzóna átmérőjével. Az indukciós főzőlapok sima kerámiaüveggel vannak ellátva. Ételek és főzött tartalmat a tekercsből származó mágneses mező melegíti úgy, hogy a főzőlap üvegbevonatának hűtése megmaradjon.

Használjon fémekből készült edények indukciós főzőlapon, pl. vasból vagy acélból. Alumíniumból, rézből vagy hőálló üvegből készült edények nem melegszek fel az indukciós főzőlapon, kivéve, ha az alja ferromágneses fémből készült. (ezt a gyártók szimbólummal is jelölik az edény alján. Ha azt szeretné ellenőrizni, hogy a fémtál vasfémből készül - e (ferromagnetikus), ellenőrizze, hogy az alja vonzza-e a mágnest. Az indukciós főzőlapokat főzésre szánt fém edényekben kell főzni, amely indukciós tűzhelyek számára megfelelő. (általában jelölik is az edény alján szimbólummal.)

Ellenőrizheti, hogy a fémtál alkalmas-e az indukciós főzéshez. Helyezze közelebb a mágnest az edény aljára. Ha a mágnes vonzza az edényt, akkor alkalmas indukciós főzéshez. Ha nem tudja ellenőrizni az edényt mágnessel: 1. Öntsön vizet az ellenőrizendő edénybe.

2. Ha a kijelző nem villog figyelmeztetéssel, és az edényben lévő víz felmelegedni kezd, akkor az edény alkalmas indukciós főzésre.

Az alábbi eszközök nem alkalmasak indukciós főzőlapon történő főzésre alumínium vagy réz aljú, valamint üveg, fa, porcelán, kerámia és agyag edények.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A kezelőpanelen lévő szimbólumok megfelelnek az eszköz vezérlőinek és reagálnak érintésre, tehát nem igényel erős nyomást. Az elemeket a teljes ujjheggyel (nem a hegyével) kell megérinteni. Az érintőelem reagál, amikor az eszköz sípol.

Tartsa tisztán az érintőgombokat. Mindig száraznak kell lennie, és nem be kell fedni (pl. ruhával vagy evőeszközökkel). Még enyhe foltok a nedvességtől jelentősen akadályozzák az érintőszervek működését.

1. Érintse meg az aktiválni kívánt főzési zóna kiválasztó gombot.
2. Kapcsolja ki a főzési zónát úgy, hogy a "-" gombbal csökkenti a hőmérsékletet "0" -ra.
3. A főzési zónát kikapcsolhatja az ujjával is az érintő csúszkán, amíg "-"
4. Érintse meg az érintőcsúszka bal oldalát is, és húzza az ujját a - - irányba.

A fűtőtéljesítmény-jelzőnek "0" -nak, majd "H" -nek kell lennie.

A "H" jelzéssel ellátott főzési zónák érintés közben forróak. Figyelmeztetés csak akkor kialszik, ha a főzőzóna biztonságos hőmérsékletre lehűlt. Ha akarod, hogy melegítse az edény tartalmát kissé, beállíthatja azokat a főzési zónára, amely még mindig forró használat után. Válassza ki azt a zónát, ahol használni szeretné a Booster funkciót.

Nyomja meg a B gombot, a kijelzőn megjelenik a P betű, ez azt jelenti, hogy a Booster funkció működik. A Booster (gyors főzés) funkció 5 percre aktiválódik, ezután a főzőlap áramellátása visszatér a kezdeti beállításhoz. Ha 5 percen belül szeretné megszakítani a Booster funkciót, nyomja meg a beállító gombot A főzési zóna elejére vált sáv beállításokat.

A FŰTŐERŐ FELTÉTELÉNEK KORLÁTOZÁSAI

Ha az "a" csoport főzési zónáiban főz, kapcsolja ki, ha meg akarja növelni a fűtőtéljesítményüket főzőzónák a "b" csoportban. Ellenkező esetben a kijelző villogni kezd, megfelel a kiválasztott főzési zónának, és a főzőlap automatikusan kiválasztja az áramellátást.

Ha a "b" csoport főzési zónájában főz, kapcsolja ki, ha meg akarja növelni a fűtőtéljesítményüket főzési zónák az "a" csoportban.

Ha nem választja a fűtési teljesítményt 1 percen belül, a főzőlap automatikusan kikapcsol. Ezután el kell kezdnie a folyamatot az 1. lépéstől.

Főzés közben bármikor megváltoztathatja a mezők fűtési teljesítményét.

Az érintő csúszkával kiválaszthat egy 0 és 9 közötti teljesítményszintet.

Zárhatja a főzőlap kezelőpaneljén található érintógombokat.

(például, hogy gyermekeket engedjen véletlenül nem kapcsolta be a főzési zónákat).

A biztonsági zár bekapcsolásakor csak a főkapcsoló működik.

A BIZTONSÁGI ZÁR bekapcsolása

Koppintson a lezárás gombra. Az idő kijelzője "Lo" jelet fog mutatni.

Nyomja 2mp hosszabban a lezárás gombot. (**típusonként változhat a lezárás módja.)

A BIZTONSÁGI ZÁR KIKAPCSOLÁSA

Az indukciós főzőlapnak bekapcsoltnak kell lennie.

Érintse meg és tartsa lenyomva egy ideig a lezárás gombot.

Az érintőképernyős vezérlőgombok feloldódnak.

Amikor az indukciós főzőlap vezérlőpanelének zárja be van kapcsolva, az érintésre nem reagál a teljesítménykapcsoló és egyik gomb sem. A véletlen bekapcsolás megelőzése érdekében mindig kikapcsolja be a zárat, ha nem használja a főzőlapot vagy tisztítás előtt minden esetben ajánlott.


A FŐZŐLAP VÉDELME ÉRDEKÉBEN

A kerámia főzőlap hőmérséklet-érzékelője képes megfigyelni a belső hőmérsékletet.

Ha úgy találja, hogy túl nagy, a főzőlap automatikusan kikapcsol egy rövid időre. (ez normális működés) **FIGYELMEZTETÉS** A forró meleg területekről ha hosszú ideig főz, a főzőlap felmelegszik egy bizonyos hőmérsékletre. Az indikátor "H" betűvel jelzi, hogy a lemez felülete veszélyesen forró.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A főzőlap biztonságos, automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. A lemez kikapcsol automatikusan, ha elfelejtik kikapcsolni a főzési zónát. Az alapértelmezett automatikus idő 5-8 perc. Az alábbi iránymutatások csak hivatkozási célokat szolgálnak. A megfelelő fok kiválasztása a fűtési teljesítmény számos tényezőtől függ, beleértve a főzéshez használt étel típusát és az abban található termékek mennyiségét. Önnek kell meghatározni a legjobb a fűtési teljesítmény szintet egy adott főzési módszerhez és étel típushoz. **MPM-45-VBC-21 edények elhelyezése.**

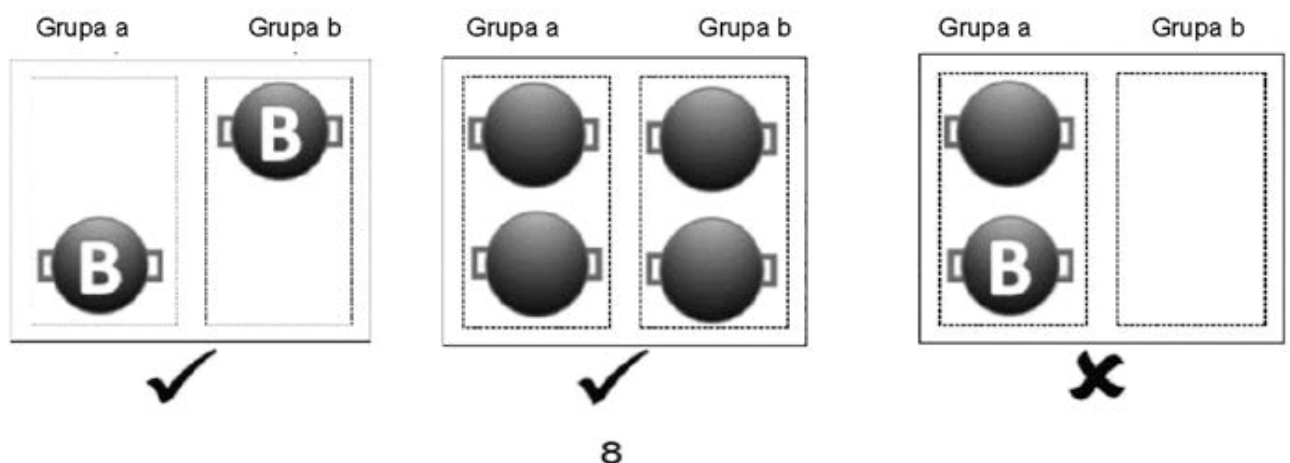

MPM-30-IM-09 kezelő panel



1. BE / KI

2. Vezérlőzár

3. Fűtés fokozása bekapcsoló gomb

4. Bekapcsoló/idő beállító gomb (időzítő)

5. Hőmérséklet-tartás funkció gomb


6. idő gomb / zár kijelző

7. Szünet/Pause

8. Főzőzóna kiválasztó gomb

TELEPÍTÉSI HELY VÁLASZTÁSA

Vágjon egy lyukat a konyhai munkalapon a főzőlapnak az ábrán látható méretre történő felszereléséhez az alábbi ábrák szerint. Telepítési és használati okokból tartson szabad helyet a felszerelt lemez körül hely az munkalapon min. 5 cm. A munkalap minimális vastagságának min.30 mm-nek kell lennie az eszköz felszereléséhez. A felsőnek kell lennie hőálló műanyagból készül, hogy ne deformálódjon a munkalap a főzőlap körül. A szerelési méretek az alábbiakban találhatóak:

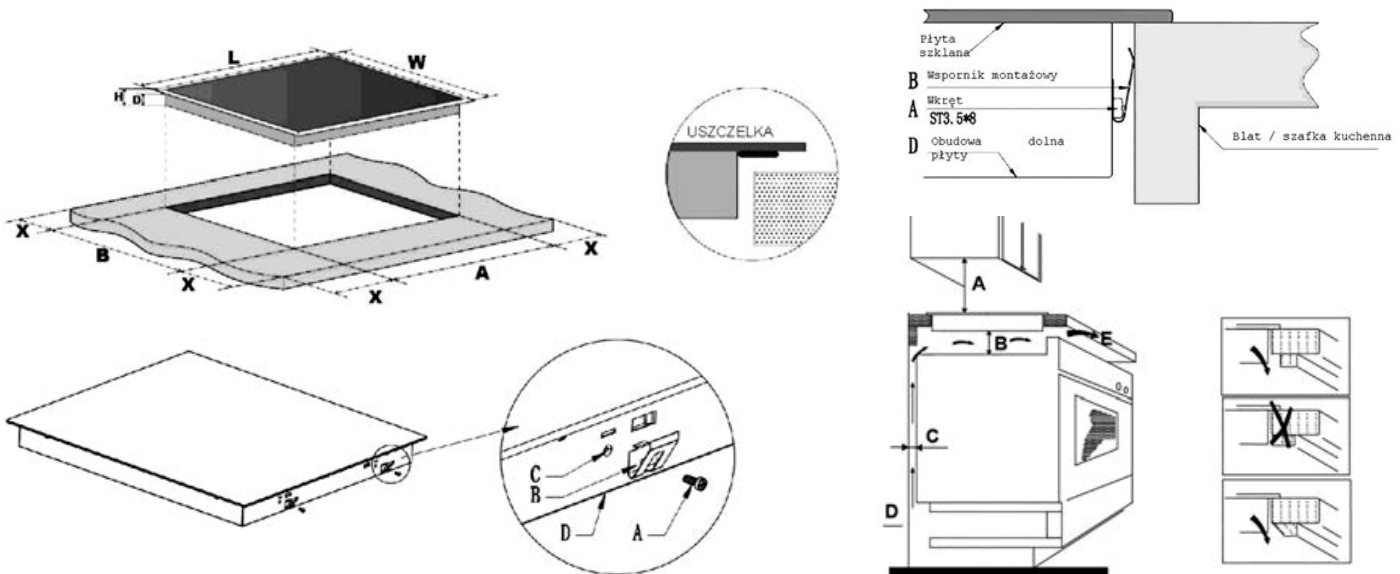

Helyezze a készüléket egy sima és támasztó felületre. Óvja a vezérlő és beállító elemeket, amelyek a lemez felülete felett kinyúlnak. Rögzítse a főzőlapot a munkalaphoz úgy, hogy alulról csavarja be a négy rögzítő konzolt (lásd: ábra), ezek szilárdan rögzítik a készüléket.

MŰSZAKI ADATOK:

MPM-45-VBC-21

Fűtési zónák száma 3 mező
Tápfeszültség 220-240 V AC 220-240 V AC
Beépített villamos teljesítmény 2x1200W,
1800W. A termék méretei(H × Szé × M, mm)
437 × 620 × 517
Beépített méretek A × B [mm] 410 × 490
Munkalap vastagsága min: 60

MPM-30-IM-09

Fűtési zónák száma 2 mező kiterjesztett zóna
Tápfeszültség 220-240 V AC 220-240 V AC
Beépített villamos teljesítmény 3700W,
A termék méretei (H × Szé × M, mm)
290 × 510 × 52
Munkalap vastagsága min: 30mm

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatni otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy a www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó: MPM AGD S.A. Lengyelország **Forgalmazó:** Famatel 99 Kft. 2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4.