



Használati útmutató

Hűtőszekrény

GMR-131W



Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet. Későbbi hivatkozáshoz tartsa meg.

TARTALOMJEGYZÉK

1	Biztonsági figyelmeztetések	
1.1	Figyelem	1-2
1.2	A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése	3
1.3	Villamos energiával kapcsolatos figyelmeztetések	3
1.4	Figyelmeztetések a használathoz	4
1.5	Figyelmeztetések az elhelyezéshez	4
1.6	Figyelmeztetések az energiára	5
1.7	Figyelmeztetések az ártalmatlanításhoz	5
2	A hűtőszekrény megfelelő használata	
2.1	Elhelyezés	6
2.2	Szintező lábak	7
2.3	Ajtó szintezése	8
2.4	Lámpacsere (opcionális)	9
2.5	A használat megkezdése	9
2.6	Energiatakarékos tippek	9
3	Felépítés és funkciók	
3.1	Kulcsfontosságú összetevők	10
3.2	Funkciók	11
4	A hűtőszekrény karbantartása és gondozása	
4.1	Általános tisztítás	12
4.2	Leolvasztás	12
4.3	Üzemen kívül helyezés	12
5	Hibaelhárítás	
5.1	Hibaelhárítás	13
	Klíma osztály információk	14
	Az új európai szabványhoz információk	14

1 Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Figyelem



Figyelem: tűz / tűzveszélyes anyagok veszélye

A készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban történő használatra terveztük, úgy mint a személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben; parasztházakban és szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetben található ügyfelek által; szoba reggelivel típusú környezetben; vendéglátásban és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelettel vagy utasításokkal látják el őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket.

A **gyermeket** felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, szerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Ne tároljon robbanóanyagokat, például gyúlékony hajtóanyaggal ellátott aeroszolos flakonokat a készülékben.

A készüléket használat után és a felhasználói karbantartás elvégzése előtt húzza ki a konnektorból.

Figyelem : A szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben tartsa szabadon.

akadálytól mentes.

Figyelem : A leolvasztás folyamatának felgyorsításához ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb esz közöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

Figyelem : Ne sértse meg a hűtőközeg-kört.

Figyelem : A készülék élelmiszer-tároló rekeszeiben ne használjon elektromos készülékeket, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

Figyelem : Kérjük, a hűtőszekrényt a helyi szabályozások szerint ártalmatlanítsa, mert az gyúlékony fűvógázt és hűtőközeget használ.

Figyelem : A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen elakadva vagy

Figyelem : Ne helyezzen több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék mögé.

NE használjon hosszabbítókat vagy földeletlen (kétágú) adaptert.

Veszély: Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná a régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:

- Vegye le az ajtókat.

- Hagyja a polcokat a helyén, hogy a gyermekek ne juthassanak be könnyen.

A hűtőszekrényt válassa le az áramforrásról, mielőtt megkísérelné a kiegészítők felszerelését.

A készülékhez használt HŰTŐKÖZEG és ciklopentán habosító anyag gyúlékony. Ezért amikor a készüléket leselejtezi, tartsa távol minden tűzforrástól, és egy speciális hulladékhasznosító társaságnak adja át, amely megfelelő képesséssel rendelkezik, kivéve az étetéssel történő megsemmisítést, hogy elkerülhető legyen a környezetet károsodása vagy bármilyen más káros hatás.

EN szabvány esetén: A készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelettel vagy utasításokkal látják el őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül. 3 és 8 év közötti gyermekek számára engedélyezett a hűtőkészülékek be- és kirakodása.

Annak szükségessége, hogy a zárrakkal és kulcsokkal felszerelt ajtók vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekektől elzárva tartsák, és azok ne a hűtőkészülék közelében legyenek, annak elkerülése érdekében, hogy a gyermekek bezáródhassanak.

Az étel szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülékrekeszekben a hőmérséklete jelentős emelkedését idézheti elő.

- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és az elérhető vízelvezető rendszereket.

- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órán át nem használta; öblítse ki a vízellátáshoz csatlakozó vízfúvószerrel, ha a vizet 5 napig nem engedte le. (1. megjegyzés)

- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel vagy ne csepegjenek rá azokra.

- A kétszillagos fagyaszott ételrekeszek alkalmasak előre fagyaszott ételek tárolására, fagylalt tárolására vagy elkészítésére, valamint jégkockák készítésére. (2. megjegyzés)

- **Egy -, kettő -, három- és négyoszillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására. (3. megjegyzés)**

- 4-oszillagos szakasz nélküli készülékek esetén: ez a hűtőkészülék nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására. (4. megjegyzés)

- Ha a készüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza penész kialakulását a készülékben.

1., 2., 3., 4. megjegyzés: Kérjük, erősítse meg, hogy alkalmazható-e az ön termékének rekesztípusa szerint.

Szabadon álló készülékek esetén: Ezt a hűtőkészüléket nem beépített készülékként terveztük.

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártó, a szervizképviselő vagy hasonló képzett személy végezheti.

Ez a termék (G) energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése



Tiltó szimbólum

Ez egy tiltó szimbólum.
Az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások megsértése a termék sérülését okozhatja, vagy veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát.



Figyelem szimbólum

Ez egy figyelmeztető szimbólum.
Az üzemeltetés az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások szigorú betartásával szükséges, különben a termék sérülhet vagy személyi sérülés történhet.




Megjegyzés szimbólum


Ez egy figyelmeztető szimbólum.
Az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások különös óvatosságot igényelnek
A nem megfelelő óvatosság enyhe vagy közepes sérülést okozhat, vagy károsíthatja a terméket.

Ez a kézikönyv számos fontos biztonsági információt tartalmaz, amelyeket a felhasználóknak be kell tartaniuk.

1.3 Villamos energiával kapcsolatos figyelmeztetések

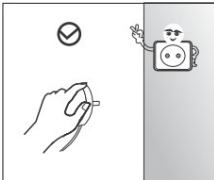


- Ne húzza a tápkábelt, amikor kihúzza a hűtőszekrény csatlakozóját. Kérjük, határozottan fogja meg a dugót, és húzza ki közvetlenül a dugaljból.
- A biztonságos használat érdekében ne sértse meg a tápkábelt, és ne használja a tápkábelt sérült vagy kopott állapotban.

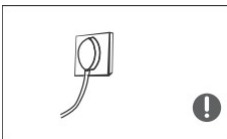

- Kérjük, használjon külön hálózati csatlakozóaljzatot, a hálózati aljzatot pedig tilos megosztani más elektromos készülékekkel.
- A hálózati csatlakozót szorosan csatlakoztassa a konnektorhoz, különben tüzet okozhat.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a földelő elektróda megbízható földelővezetékekkel van-e felszerelve.




- Kapcsolja ki a szivárgó gáz szelepét, és nyissa ki az ajtókat és ablakokat gáz és egyéb gyúlékony gázok szivárgása esetén. Ne húzza ki a hűtőszekrényt és más elektromos készülékeket figyelembe véve, hogy a szikra tüzet okozhat.

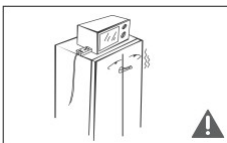


- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék tetején, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak

1.4 Figyelmeztetések a használathoz

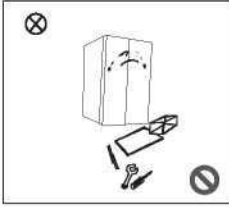


- Ne végezzen önkényes szétszerelést vagy rekonstrukciót a hűtőszekrényen, és károsítsa a hűtőközegkört; a készülék karbantartását szakembernek kell elvégeznie.
- A sérült tápkábelt a gyártónak, karbantartási osztálynak vagy kapcsolódó szakembereknek kell kicserélniük, a veszély elkerülése érdekében.

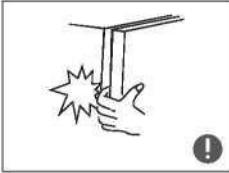

- A hézagok a fagyasztóajtók és az ajtók és a fagyasztótést között kicsik, vegye figyelembe, hogy ne tegye a kezét ezekre a területekre, hogy megakadályozza az ujj beszorulását. Kérjük, legyen óvatos, amikor bezárja a hűtőszekrény ajtaját, hogy elkerülje a tárgyak esését.
- A fagyasztóban ne fogjon meg ételeket vagy tartályokat nedves kézzel, amikor a fagyasztó működik, különös tekintettel a fémtartályokra, a fagyás elkerülése érdekében.




- Ne engedje, hogy gyermekek bemenjenek vagy bemásszanak a hűtőszekrénybe; mert ez a gyermek fulladását vagy leesését okozhatja.

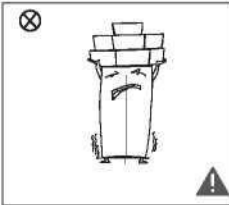


- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék tetején, ezek a tárgyak eshetnek az ajtó bezárásakor vagy kinyitásakor, és véletlenszerűen sérüléseket okozhatnak.
- Húzza ki a csatlakozót áramszünet vagy tisztítás esetén. Ne csatlakoztassa a fagyasztót a tápegységhez 5 percnél hosszabb ideig, hogy megelőzze a kompresszor károsodását az egymást követő indítások miatt.

1.5 Figyelmeztetések az elhelyezéshez

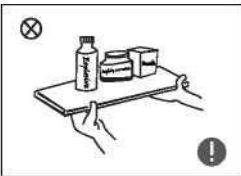

- Ne helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és erősen korrozív tárgyakat a hűtőszekrénybe, hogy elkerülje a termék károsodását vagy a tüzeseteket.

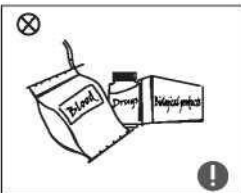

- A hűtőszekrény háztartási célokra szolgál, például élelmiszerek tárolására; nem szabad más célokra, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek stb. tárolására használni.

1.6 Figyelmeztetések az energiára

Figyelem az energiára

- 1) Előfordulhat, hogy a hűtőberendezések nem működnek következetesen (a tartalmak leolvasztása vagy a hőmérséklet túl meleggé válik a fagyasztott ételrekeszben), ha hosszabb ideig a hűtőkészülékre tervezett, szükséges hőmérsékleti tartomány hideg végénél tartják.
- 2) A tény, hogy pezsgő italokat nem szabad élelmiszer-fagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben, vagy alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni, és hogy egyes termékeket, például a jégm nem szabad túl hidegen fagyasztani;
- 3) Annak szükségessége, hogy bármilyen típusú élelmiszer, és különösen az élelmiszerek fagyasztójában és a fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben vagy szekrényekben tárolt élelmiszerek ne haladják meg az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időt, különösen a kereskedelemben gyorsan fagyasztott élelmiszerek tárolási idejét;
- 4) A fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete indokolatlan emelkedésének megakadályozása érdekében a hűtőberendezés leolvasztása közben szükséges óvintézkedések, például a fagyasztott ételek többrétegű újságba csomagolása.
- 5) A tény, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének emelkedése a kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során csökkentheti a tárolási időt.

1.7 Figyelmeztetések az ártalmatlanításhoz



A hűtőszekrényhez használt hűtőközeg és ciklopentán habosító anyag gyúlékony. Ezért amikor a hűtőszekrényt leselejteznek, azt távol kell tartani bármilyen tűzforrástól, és egy speciális ártalmatlanító társaságnak kell újrahasznosítani, amely nem lehet égetés, hogy megelőzzék a környezet károsodását vagy egyéb veszélyeket.



Amikor a hűtőszekrényt leselejteznek, szerelje le az ajtókat és vegye le a tömitést az ajtóról és polcokról; tegye az ajtókat és a polcokat megfelelő helyre, hogy megelőzze, hogy gyermekek beszoruljanak.



A termék megfelelő ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.


A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése érdekében felelősségteljesen kell újrafeldolgozni az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.


Ez a termék környezetbarát újrahasznosítás céljára vihető.

2 A hűtőszekrény megfelelő használata


2.1 Elhelyezés

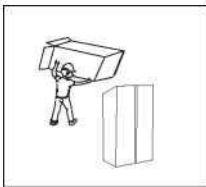


- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot, beleértve az alsó párnákat, habbetéteket és szalagokat a hűtőszekrény belsejéből; tépje le a védőfóliát az ajtókról és a hűtőtestről.

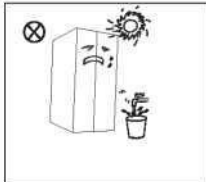

- Tartsa távol hőforrásoktól és kerülje a közvetlen napfényt. Ne tegye a fagyasztót nedves vagy vizes helyre, hogy megakadályozza a rozsdát vagy a szigetelő hatás csökkenését.

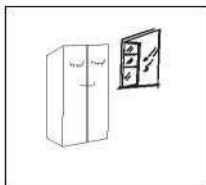

- Ne permetezze vagy mossa le a hűtőszekrényt; ne tegye a hűtőszekrényt helyekre, amelyek könnyen lefröccsenhetnek vízzel, hogy ne befolyásolják a hűtőszekrény elektromos szigetelési tulajdonságait.
- A hűtőszekrényt jól szellőző beltéri helyre helyezze; a talajnak síknak és szilárdnak kell lennie (fordítsa el balra vagy jobbra, hogy beállítsa be a kereket a szintezéshez, ha instabil).

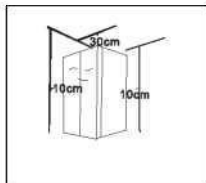


- A fagyasztó feletti résznek 10 cm-nél nagyobbak kell lennie, és a hűtőszekrényt 10 cm-t meghaladó szabad távolságra kell a falhoz helyezni, hogy lehetővé tegyék a hőelvezetést.

Óvintézkedések telepítés előtt:

A kiegészítők telepítése vagy beállítása előtt ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e áram alatt. Tegyén óvintézkedéseket a leeső fogyantú által okozott személyi sérülések elkerülése érdekében.

2.2 Szintező lábak

1) A szintező lábak vázlatos rajza

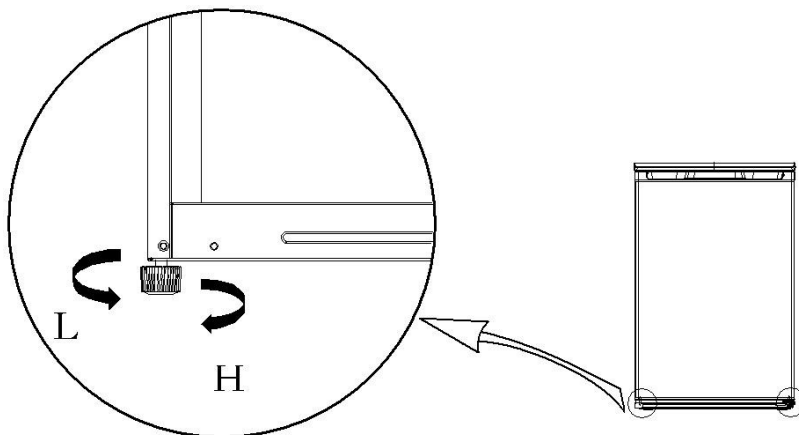

(A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ)

3) Beállítási eljárások:


- a. Forgassa el a lábakat az óramutató járásával megegyező irányba, a hűtőszekrény emeléséhez;
- b. Forgassa el a lábakat az óramutató járásával megegyező irányba, a hűtőszekrény leengedéséhez;
- c. A fenti eljárások alapján állítsa a jobb és bal lábat vízszintes szintre.

2.3 Ajtónyitás irányának megváltoztatása


- 1) Kapcsolja ki a hűtőszekrényt és vegyen ki minden tárgyat az ajtóalécákról.
- 2) Szerelje le a felső fedelet, a felső csuklópánt szerelőcsavarjait és vegye le a felső csuklópántot, kérjük, tartsa függőlegesen az ajtót a teljes folyamat során, hogy elkerülje annak leesését.

A felhasználó által biztosítandó szerszámok			
	Kereszthornyos csavarhúzó		Spatula vékony pengéjű csavarhúzó
	5/16"		Maszkoló szalag


Upper cover - Felső burkolat
 Fitting screw - szerelőcsavar
 Upper hinge - felső csuklópánt

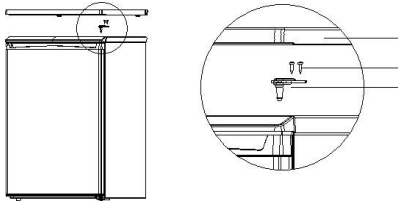

- 3) Szerelje le az ajtót és az alsó csuklópánt-szerelvényt, valamint a beállítható lábat, majd szerelje fel az alsó csuklópánt-szerelvényt és az állítható lábat a másik oldalra.

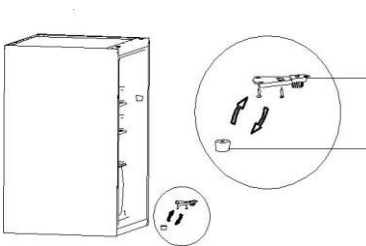

- 4) Helyezze az ajtót az alsó csuklópántra, majd szerelje fel a felső csuklópántot, csavarokat és felső fedelet.

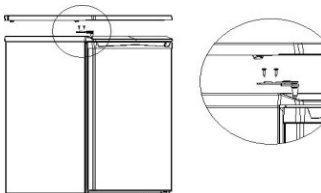

- Az első indítás előtt fél órát hagyja még állni a hűtőszekrényt, mielőtt csatlakoztatná a tápegységhez.

2.4 Lámpacsere (opcionális)

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártó, a szervizképviselő vagy hasonló képezett személy végezheti.

Izzólámpák cseréje:

Válassa le a tápellátásról, mielőtt végrehajtja az izzócserét,


Fogja meg és vegye le a lámpaburát.

Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva szerelje ki a régi izzót, cserélje ki újra (max. 15W) úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba csavarja, győződjön meg róla, hogy szorosan rögzíti a foglalatba.

Szerelje vissza a lámpaburát, majd csatlakoztassa a hűtőt a tápellátáshoz.

(A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ)


2.5 Használat megkezdése

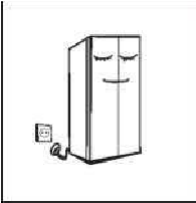

Az első indítás előtt tartsa a hűtőszekrényt legalább 2 órán át nyugalmi helyzetben, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz!

Friss vagy fagyaszott élelmiszerek behelyezése előtt a hűtőszekrénynek működnie kell 2-3 órán keresztül, vagy nyáron 4 óránál hosszabb ideig, amikor a környezeti hőmérséklet magas.

Kérjük áramszünet vagy tisztítás esetén húzza ki a hálózathoz és ne csatlakoztassa a hűtőszekrényt 5 percen belül a hálózathoz, így elkerülve a károsodást az egymást követő indítások miatt!

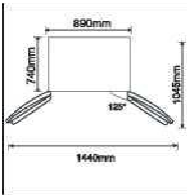


* Elegendő hely maradjon az ajtók és a fiókok kényelmes kinyitásához.

2.6 Energiatakarékos tippek

- A készüléket a szoba leghűvösebb részén, hőtermelő készülékektől vagy fűtővezetékektől és a közvetlen napfénytől távol kell elhelyezni.
- Hagyja, hogy a forró ételek szobahőmérsékletre lehűljenek, mielőtt azokat a készülékbe helyezi. A készülék túlterhelése miatt a kompresszor hosszabb ideig működik. A túl lassan fagyó ételek veszíthetnek minőségükből vagy megromolhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy az élelmiszereket megfelelően csomagolja, és törölje szárazra a tárolóedényeket, mielőtt azokat a készülékbe helyezné. Ez csökkenti a készülék belsejében a jég felhalmozódását.
- A készülék tárolótálcáját nem szabad alumínium fóliával, viaszpapírral vagy papír törülközővel bélelni. A bélelések akadályozzák a hideg levegő keringését, így a készülék kevésbé hatékony.
- Rendszerezze és címkézze fel az ételeket az ajtónyitások és a hosszadalmas keresések csökkentése érdekében. Annyi dolgot vegyen ki, ami egyszerre szükséges, és a lehető leghamarabb csukja be az ajtót.

3 Felépítés és funkciók

3.1 Kulcsfontosságú összetevők

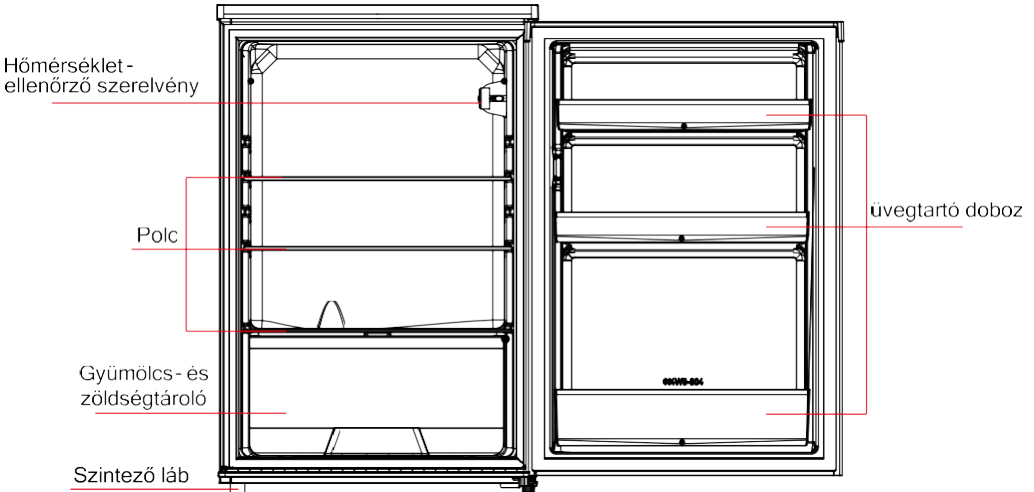


(A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ)

Hűtőszekrény

- A hűtőkamra különféle gyümölcsök, zöldségek, italok és egyéb, rövid időn belül fogyasztható élelmiszerek tárolására alkalmas, **tárolási idő 3 és 5 nap között**.
A fiókok, élelmiszerdobozok, polcok stb. a fenti képen látható helyzet szerint a leghatékonyabbak az energiatakarékosság szempontjából
- A főtt ételeket addig nem szabad a hűtőkamrába helyezni, amíg szobahőmérsékletre nem hűlnek.
- Az ételeket ajánlott lezárni, a hűtőbe helyezés előtt.
- Az üvegpolecok felfelé vagy lefelé állíthatók az ésszerű tárolási hely és a könnyű használat érdekében.

Megjegyzés: Túl sok étel tárolása az első csatlakoztatás után hátrányosan befolyásolhatja a hűtőszekrény fagyasztó hatását.

3.2 Funkciók

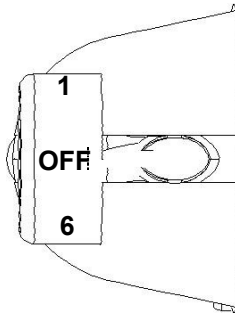

(A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ)

A számok nem beállított hőmérsékletet jelölnek, hanem hőmérséklet-szintet.

„1” a legmelegebb beállítás

„6” a lehidegebb beállítás

Minél nagyobb a szám, annál alacsonyabb a tényleges hőmérséklet a hűtőszekrény belsejében.

„OFF” (ki) a működés leállítását jelenti.

Ajánlott sebesség: Közepes tartomány

4. A készülék karbantartása és gondozása

4.1 Általános tisztítás

- A hűtőszekrény mögött és a talajon lévő porokat időben meg kell tisztítani a hűtőhatás és az energiamegtakarítás javítása érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze az ajtótomítést, hogy ellenőrizze, nincsenek-e maradványok. Tisztítsa meg az ajtótomítést szappanos vízzel vagy hígított mosószerrel megnedvesített puha ruhával.
- A hűtőszekrény belsejét rendszeresen meg kell tisztítani a szagképződés elkerülése érdekében.
- Kérjük, kapcsolja ki a készüléket a belső tisztítás előtt, távolítsa el az összes ételt, italt, polcot, fiókot stb.
- Puha kendővel vagy szivaccsal tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét két evőkanál szóda bikarbóna és negyedliter meleg víz segítségével. Ezután öblítse le vízzel, majd törölje le. Tisztítás után nyissa ki az ajtót, és hagyja természetesen megszáradni, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- A hűtőszekrényben nehezen tisztítható területeket (például rések vagy sarkok) ajánlott rendszeresen áttörölni puha ronggyal, puha kefével stb., és szükség esetén kiegészítő szerszámokkal (pl. vékony rúd) annak biztosítása érdekében, hogy ezeken a területeken ne keletkezzenek szennyeződések vagy baktériumok.
- Ne használjon szappant, mosószert, súrolóport, permetezőszert stb., mert ezek szagot okozhatnak a hűtőszekrény belsejében vagy szennyezhetik az ételeket. Tisztítsa meg az üvegkeretet, a polcokat és a fiókokat szappanos vízzel vagy hígított mosószerrel megnedvesített puha ruhával. Száraz puha ruhával vagy természetesen szárítsa meg.
- Törölje le a hűtőszekrény külső felületét szappanos vízzel, mosószerrel stb. átnedvesített puha ruhával majd törölje szárazra.
- Ne használjon kemény keféket, tiszta acélgömböket, drótkeféket, csiszolóanyagokat (például fogkrémeket), szerves oldószereket például alkohol, aceton, banánolaj stb.), forró vizet, savas vagy lúgos elemeket, amelyek károsíthatják a hűtőszekrény felületét és belsejét.
- A forrásban lévő víz és szerves oldószerek, például benzol deformálhatják vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket. A tisztítás során ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal, hogy elkerülje a rövidzárlatot, vagy hogy bemerítés után befolyásolja az elektromos szigetelést.



4.2 Leolvasztás



A leolvasztás és a tisztítás érdekében húzza ki a hűtőszekrényt.

Húzza ki a tápkábelt.

- Vegye ki az élelmiszert a hűtőszekrényből és helyezze el megfelelően, nehogy felolvadjon.
- Tisztítsa meg a lefolyócsövet (használjon lágy anyagokat, hogy megakadályozza a belés sérülését), a víztartályok leolvasztásának előkészítésével (ügyeljen a kompresszor-szakasz vízgyűjtő tálcájának megtisztítására. Ne hagyja túlfolyni a padlóra).
- Használhatja a természetes hőmérsékletet a természetes leolvasztáshoz, használhat jégkaparót a jég eltávolításához (a belés vagy cső sérülésének megelőzése érdekében használjon műanyag vagy fa jégkaparót)
- Használhat megfelelő mennyiségű forró vizet is a leolvasztás felgyorsítására, száraz törülközővel a víz leolvasztás utáni felitatásához.
- Helyezze vissza az élelmiszert és kapcsolja be.

4.3 Üzemen kívül helyezés

- Áramkimaradás: Áramkimaradás esetén, még nyáron is, a készüléken belüli ételeket több órán keresztül lehet tartani; az áramkimaradás alatt csökkentse az ajtónyitás időit, és ne helyezzen több friss ételt a készülékbe.
- Hosszú idejű nem-használat: A készüléket húzza ki a konnektorból, majd tisztítsa meg, az ajtókat hagyja nyitva a szagképződés megelőzése érdekében.
- Mozgatás: A hűtőszekrény mozgatása előtt vegyen ki minden tárgyat, rögzítse az üvegfalakat, a zöldségtartót, a fagyasztókamra fiókjait stb. szalaggal, és húzza meg a szintező lábakat; csukja be az ajtókat és rögzítse szalaggal. Mozgatás közben a készüléket nem szabad fejfel lefelé vagy vízszintesen fektetni, és nem szabad rázni; mozgatás során a dőlés nem lehet több 45°-nál.



A készüléket az indítástól folyamatosan működtetni kell. Általában a készülék működését nem szabad megszakítani; egyébként romlik az élettartam

5 Hibaelhárítás

5.1 Megpróbálhatja megoldani az alábbi egyszerű problémákat egyedül. Ha ezeket nem lehet megoldani, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához.

Nincs működés	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a hálózathoz, vagy hogy a dugó jól érintkezik-e Ellenőrizze, hogy a feszültség nem túl alacsony-e Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet vagy nem szakadt-e meg a részleges áramkör
Szag	A szagos ételeket szorosan be kell csomagolni. Ellenőrizze, nincs-e rothadt étel. Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét
A kompresszor hosszú ideje működik	A hűtőszekrény hosszú működése normális nyáron, amikor a környezeti hőmérséklet magas Ha egyszerre túl sok étel van a készüléken, az élelmiszer nem hűl le, mielőtt a készülékbe helyezik. Az ajtók túl gyakran vannak nyitva
A lámpa nem világít	Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény csatlakozik-e az áramellátáshoz, és nem sérült-e a lámpa A lámpát szakemberrel cseréltesse ki
Az ajtókat nem lehet megfelelően bezárni	Az ajtót az élelmiszer-csomagok akadályozzák; túl sok ételt helyeztek be, a hűtőszekrényt eldöntötték
Hangos zaj	Ellenőrizze, hogy a padló vízszintesen van-e, és a hűtőszekrény stabil-e Ellenőrizze, hogy a kiegészítők megfelelő helyen vannak-e elhelyezve
Az ajtó tömítés nem tömít	Távolítsa el az idegen anyagokat az ajtó tömítéséről Melegítse fell az ajtó tömítést, majd hűtse le a helyreállításához (vagy fújja le elektromos szárítóval, vagy használjon forró törülközőt a
A vízgyűjtő edény túlcserdül	A kamrában túl sok étel van, vagy a tárolt élelmiszerek túl sok vizet tartalmaznak, ami súlyos leolvastást eredményez Az ajtók nincsenek megfelelően bezárva, így a levegő belépése miatt jég keletkezik, és a leolvastás miatt megnövekszik a víz
Forró burkolat	A beépített kondenzátor hőeloszlása a burkolaton keresztül, ami normális. Amikor a ház felmelegszik a magas környezeti hőmérséklet, túl sok élelmiszer tárolása vagy a kompresszor leállása miatt, gondoskodjon megfelelő szellőzésről a hőelvezetés megkönnyítése érdekében
Felületi kondenzáció	Ha a környezeti páratartalom magas, akkor a fagyasztó külső felületén és ajtó tömítésein észlelhető a kondenzáció jelensége. Csak törölje le a kondenzátumot egy tiszta törülközővel.
Rendellenes zaj	Zümmögés: A kompresszor működés közben zümmögő hangot adhat ki, és ezek a hangok különösen hangosak indításkor vagy leállításkor. Ez normális. Nyikorgás: A készülék belsejében áramló hűtőközeg nyikoroghat, ami normális.

Klímaosztály	Jelölés	Környezeti hőmérséklet tartomány
Kiterjesztett mérsékelt égövi	SN	10° -tól 32° -ig
Mérsékelt égövi	N	16° -tól 32° -ig
Szubtrópusi	ST	16° -tól 38° -ig
Trópusi	T	16° -tól 43° -ig

Kiterjesztett hőmérséklet: "ez a hűtőberendezés környezeti hőmérsékleten történő használatra szolgál".

10 °C és 32 °C közötti hőmérsékleten";

hőmérséklet: "ez a hűtőberendezés a következő környezeti hőmérsékleten használható

16 °C és 32 °C között";

Szubtrópusi: "ez a hűtőberendezés a következő környezeti hőmérsékleten használható

16 °C és 38 °C közötti hőmérsékleten";

trópusi: "ezt a hűtőberendezést a következő környezeti hőmérsékleten való használatra szánják

16 °C és 43 °C között";

Az új európai szabványhoz:

- Az alábbi táblázatban szereplő alkatrészek megrendelhetőek a szervizben

Megrendelt alkatrész	Szállító	Az ellátás minimális időtartama
Termosztát	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Hőmérsékleti érzékelők	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Nyomatott áramköri lapok	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Fényforrások	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Ajtónyitó	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Ajtó zsanérok	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Polcok	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Kosár	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra kerülése után
Ajtó tömítés	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra kerülése után

A modell információ és a modell azonosítás a termék adatbázisból megszerezhető a QR kód beolvasásával, amely az energiacímken található.

Kedves Vásárló!

- Amennyiben visszaszeretné vinni vagy cserélni a terméket, kérjük vegye fel a kapcsolatot a bolttal / a vásárlás helyével, ahol vásárolta.
(Ne felejtse magával vinni a vásárlást igazoló számlát)
- Ha a termék elromlik és javításra van szükség, kérem vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A szervíz elérhetősége megtalálható a csomagolásban lévő garanciajegyen!