

## Használati útmutató



### Modell: MPM-25-KMI-01 Mikrohullámú sütő

I Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a mikrohullámú sütő megfelel-e az adott hálózati feszültségnek, továbbá, hogy a használandó konnektor megfelelően földelve van-e. **IA tűz keletkezés kockázatának csökkentése érdekében a mikrohullámú sütőben, tartsa be és vegye figyelembe a következőket:** Ne főzze túl az ételeket; távolítsa el a papír vagy műanyag zacskók csomagoló kötését a mikrohullámú sütőbe való behelyezésük előtt; ne melegítsen a mikrohullámú sütőben olajat vagy zsírt mert a hőmérsékletüket nem lehet szabályozni; használat után a hullámvezető fedőt törölje le nedves ruhával, majd száraz ruhával távolítsa el az étel fröccsenéseket és a zsírt, annak megelőzése érdekében, hogy a felhalmozódott zsír ne okozhasson füstöt vagy ne kaphasson lángra; ha a mikrohullámú sütőben bármilyen anyag lángra kapna vagy füstölni kezdene, a sütő ajtaját tartsa zárva kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápegységet; műanyag vagy papír ételtartóban történő étel melegítése esetén kísérje figyelemmel a folyamatot az esetleges kigyulladás elkerülése érdekében **I Az étel felrobbanás és hirtelen forrás kockázatának csökkentése/Figyelmeztetés: Folyadékok és más ételek egyaránt nem melegíthetők lezárt étel vagy italhordozókban mert felrobbanhatnak, bébi üvegek, csavaros kupakkal vagy cumival ellátva egyaránt lezárt italhordozóként tekintendők!** Használjon széles szájú ételhordozót folyadék vagy ételek melegítésére, főzésére, fontos hogy a megmelegített folyadékot vagy ételt ne vegye ki azonnal a sütőből, várjon néhány pillanatot, azoknak a lehetséges veszélyeknek az elkerülése miatt amelyeket forrásban lévő folyadékok ételek okozhatnak; Krumpliféléket, kolbászokat, és gesztenyét melegítés, főzés előtt meg kell hámozni illetve megszűrni! A még héjában lévő tojást valamint a keményre főtt tojást egyaránt nem lehet a mikrohullámú sütőben melegíteni mert felrobbanhat, még a mikrohullámú melegítés befejezését követően is; Az étető üvegek és bébi üvegek tartalmát fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletét fogyasztás előtt az esetleges égési sérülések elkerülése érdekében. I Amennyiben a tápkábel sérült azt a gyártónak, a gyártó szervizének egy szakembernek vagy egy megfelelően képzett szakembernek kell azt kicserélnie, az esetleges áramütés veszélyének elkerülése érdekében. I Főzés után az ételtartó rendkívül forró, ezért használjon kesztyűt amikor kivesszi az ételt a sütőből, a gőz által okozott sérülések elkerülésére, a felcsapó gőzt irányítsa el a keze és a feje irányából. I A forgótányér eltörésének megelőzésére: Hagyja a forgótányérra lehűlni tisztítás előtt. Ne helyezzen forró ételt vagy konyhai edényt a hideg forgótányérra. Ne helyezzen megfagyott ételt vagy fagyos konyhai edényt a meleg forgótányérra. I Győződjön meg róla hogy a konyhai edények amelyekben melegít vagy főz nem érintik a mikrohullámú sütő belső falait folyamat alatt. I Csak olyan konyhai edényeket használjon a mikrohullámú sütőben amelyek kifejezetten alkalmasak az abban történő használatra. I Ne tároljon ételt vagy bármi más a mikrohullámú sütőben. I Ne működtesse a mikrohullámú sütőt anélkül hogy valamilyen folyadékot vagy ételt tartalmazna, mert kárt okozhat a sütőben. I A készülék kombinációs módban történő működtetése esetén, gyermekek csak szülői felügyelet mellett használják a készüléket, a hőmérséklet keletkezése miatt. I A gyártó által nem ajánlott bármely kiegészítő, sérülést okozhat a használó személynek használat esetén. I Ne használja a szabadban a készüléket. I Tegye el és őrizze meg ezeket az utasításokat. A mikrohullámú sütőt tilos szekrénybe helyezni. I **Figyelmeztetés: Amennyiben az ajtó vagy az ajtótoimítések sérültek vagy a mikrohullámú sütő meghibásodott, a használata tilos, amíg egy megfelelően képzett szakember meg nem javítja.** I **Figyelmeztetés: Bármely személy számára veszélyes, egy megfelelően képzett szakemberen kívül, bármilyen szervizelést vagy javítást végrehajtani a készüléken, amely magába foglalja a védő burkolat eltávolítását, melynek működése arra hivatott, hogy védelmet biztosítson a mikrohullámú energia ellen.** I Amennyiben füstöt bocsát ki a sütő, kapcsolja ki és húzza ki a készüléket valamint tartsa csukva az ajtót hogy elfojtsa bármilyen lángot. I Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett feltörő forrásban végződhet ezért mindig legyen óvatos mikor az italtartót kézbe akarja venni. I Ne használjon durva súroló szereket vagy éles fém eszközöket az ajtóüveg tisztításához, mert összekarcolhatja annak felületét, ez pedig a teljes ajtóüveg összetörését eredményezheti. I A mikrohullámú sütő lámpáját nem más célokra szánták. I Készülék üzemeltetése nem külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel történik. I Ezt a készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban kell használni: Üzletek személyzeti konyhájában, irodákban és más dolgozó környezetben, farmokon, hotelek és motelek vendégei valamint. I A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére hivatott, étel vagy ruha szárítására, párnák, papucsok, szivacsok, nyirkos ruhák és hasonló melegítésére nem alkalmas, sérüléshez és tűz keletkezéséhez vezethet, továbbá nem alkalmas ipari felhasználásra. I A készüléket nyolc évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy megfelelő tudás és tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják illetve abban az esetben ha megfelelő útmutatást kaptak az készülék biztonságos használatához, továbbá pedig tisztában vannak a az esetlegesen felmerülő veszélyekkel. Gyermekek számára nem ajánlott, hogy játszanak a készülékkel. A tisztítás és felhasználói karbantartás nem ajánlott gyermekek számára, hacsak nem idősebbek nyolc évnél és felügyelet mellett történik. A készüléket és annak kábelét tartsa nyolc évnél fiatalabb gyermekek számára nem elérhető helyen. I A készüléket gőztisztítóval nem lehet tisztítani. I A készülék ajtaja vagy a külső felülete felmelegedhet használat alatt.

Figyelem: Forró felület 



**Figyelmeztetés: A készülék hozzáférhető részei felforrósodhatnak használat közben, kisgyermekektől tartsák távol.** I A készülék használat közben felforrósodhat ezért mindig legyen óvatos ha a sütő belsejébe nyúl. I Ne zárja le a sütő szellőző nyílásait. I A sütő tetejénél szükséges egy minimális szabad teret biztosítani. Soha ne helyezze a készüléket más elektromos készülék mellé (tűzhely, sütő stb.). I Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék összes eleme megfelelően van-e csatlakoztatva, mielőtt áram alá helyezni. I Ne működtesse a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval. I A sütőt rendszeresen tisztítani kell és el kell távolítani az élelmiszer lerakódásokat. I A sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása a készülék külső felületének elhasználódásához vezethet, továbbá ellentétesen hat a készülék élettartamára, és lehetséges veszélyes helyzetet eredményezhet. I Ne csatlakoztassa a tápkábelt nedves kézzel. I Ne lógassa a kábelt bármilyen éles szélén, élen továbbá akadályozzon meg minden nemű érintkezést bármely forró felülettel. I A csatlakozót ne távolítsa el a hálózatból a kábelnél fogva. I Annak érdekében, hogy megőrizze gyermekei biztonságát, kérjük tartsa távol tőlük az összes csomagolást ( műanyag zsákok, dobozok, polisztirol, stb.) I **Figyelem:** kérjük kisgyermekeket ne engedjenek játszani a fóliával, mivel fennáll a fulladás veszélye.

#### Üzembe helyezés

1. Vegye ki az összes csomagolást, amennyiben biztonsági fólia van a mikrohullámú sütőn, vegye le mielőtt használja. Vizsgálja meg alaposan sérülések után, amennyiben talál azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a gyártó szerviz centerével.
2. A mikrohullámú sütőket száraz és rondamentes környezetbe kell helyezni, távol a meleg és páras helyektől, úgy mint gázégők, vagy víztartályok mellől. Helyezze a készüléket egy lapos és egyenes felületre.
3. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, a mikrohullámú sütő hátulja és a fal között legalább 10 cm távolságot kell hagyni, az oldalaknak minimum 5cm-re és a készülék felső felületének azaz a tetejének minimális 20 cm-re kell lennie a falaktól, továbbá a szükséges távolság amennyire a sütőnek a talajtól legalább távol kell lenni az 85 cm.
4. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni hogy mind a TV-től, rádiótól, antennától minimális 5 m távolságra legyen.
5. A készüléket olyan helyen kell elhelyezni ahol csatlakozó hozzáférhető, továbbá biztosítani kell a megfelelő földelést szivárgás esetére.
6. A mikrohullámú sütőt csukott ajtóval kell üzemeltetni.
7. A mikrohullámú sütőt tilos szekrénybe helyezni, továbbá szabadon állóan kell használni.
8. Mivel gyártási maradványok vagy olaj maradhat a sütőüregben vagy a hő elemen, általában érezni ezeknek a szagát, még egy rendkívül csekély füstöt is, azonban ez normális, néhány használat után nem fordul elő többet, tartsa nyitva az ajtót és ablakot hogy biztosítsa a jó szellőzést. Ennek fényében erősen ajánlott, hogy az első néhány használat alkalmával helyezzünk egy csésze vizet a forgótányérra és állítsuk magas teljesítményre a mikrohullámú sütőt.

#### Figyelem

A sütőt rendszeresen tisztítani kell és el kell távolítani az étel maradékokat. Figyelmeztetés

1. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból tisztítás előtt, ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba tisztításakor.
2. A sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása, a készülék külső felületének elhasználódásához vezethet, továbbá ellentétesen hat a készülék élettartamára, és lehetséges veszélyes helyzetet eredményezhet.
3. Soha ne használjon kemény mosószert, benzint, súroló port vagy fémkefét a készülék bármely részének tisztításához.
4. Ne távolítsa el a hullámvezető fedőt.
5. Amikor a mikrohullámú sütő hosszú használat során, előfordulhat, hogy kellemetlen szagok maradhatnak a sütőben, a következő 3 módszerrel megszabadulhat ezekről a szagokról:
  - a. Helyezzen néhány citromszeletet egy csészébe, és melegítse azokat magas teljesítményen 2-3 percig.
  - b. Helyezzen egy csésze vöröses teát a mikrohullámú sütőbe, és melegítse azt magas teljesítményen.
  - c. Helyezzen néhány narancshéjat egy csészébe, és melegítse azt magas teljesítményen 1 percig.

**Figyelmeztetés: Csak akkor engedje gyermekeknek használni a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, amennyiben megfelelő utasításokkal látták el őket, amelyből kifolyólag a gyermekek biztonságosan tudják használni a készüléket, és értik a nem megfelelő használatban rejlő veszélyeket.**

#### Termék információ


##### MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TELEPÍTÉSI MEGJEGYZÉSEK

1. Csomagolja ki a készüléket. Ha a mikrohullámú sütő műanyag fóliával van borítva, távolítsa el azt működés előtt, mielőtt a mikrohullámú sütő működés előtt. Gondosan vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülésre utaló jel. Ha a készülék sérült, azonnal jelentse az eladónak, vagy szállítsa a készüléket a gyártó szervizközpontjába.
2. A mikrohullámú sütőt száraz, korróziómentes helyen, hőtől és nedvességtől védett helyen tartsa, amely gázégők vagy víztartályok által keletkezhet.
3. Helyezze a mikrohullámú sütőt távol a TV- és rádióvevő készülékektől vagy antennáktól, amelyek generál interferenciákat okozhatnak. Az ilyen készülékektől való távolságnak több mint 5 m-nek kell lennie.
4. A mikrohullámú sütőt egy hozzáférhető, földelt konnektor közelébe telepítse.


##### BEÉPÍTETT MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TELEPÍTÉSE

**MEGJEGYZÉS!** A szekrényen belüli korlátozott hely miatt a mikrohullámú sütőt az alábbiakban leírtak szerint kell beszerelni, a kockázatok elkerülése érdekében. A rajzokon feltüntetett távolságokat be kell tartani annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a készülék megfelelő szellőzése és hűtése révén a szekrényben megfelelően működjön. Bútorfalak, amelyekbe a készüléket beszerelik, hőállóknak kell lenniük, különösen, ha a bútorfalak a következőkből készültek bevonatos forgácsolóanyagból készült. A bevonatnak akár 120 °C-os hőmérsékletet is el kell viselnie a súlyát. Biztonsági okokból kerülje a közvetlen érintkezést a készülék és az elektromos alkatrészek között a telepítés befejezése után. Fúrónyílások a szerelőtartókhoz.


1. ábrán látható helyeken. Szigorúan tartsa be a megadott méreteket.

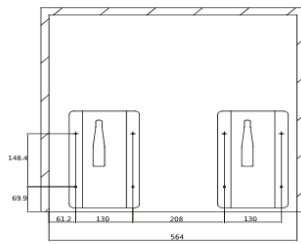


Fúrás a szerelőlaphoz. Fúrjon lyukakat a szerelőlapokhoz az 1. ábrán látható helyeken. (1. ábra)

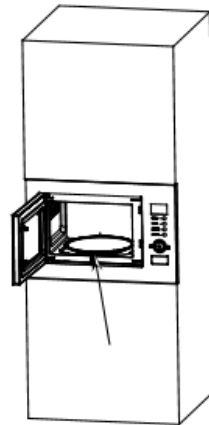

Nyissa ki a tűzhely ajtaját, és csavarja be a csavart a lyukba, a főzőfülke alatt lévő csavarral. 5. (ábra)

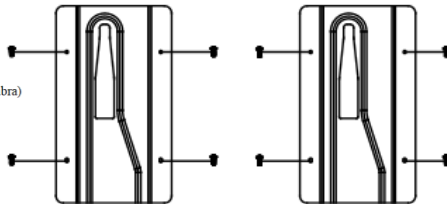


A mellékelt csavarokkal (8 db) csavarozza be a helyére a rögzítő lapokat (2. ábra)

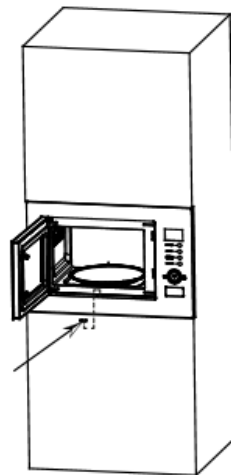


Szerelje be a dugót a következők szerint 6. (ábra)

Csavarozza fel a két fém lábat a tűzhely alján (3. ábra).

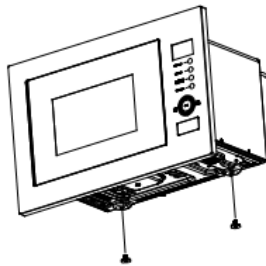



Helyezze a tűzhely lábait a megadott helyükre. (4. ábra)

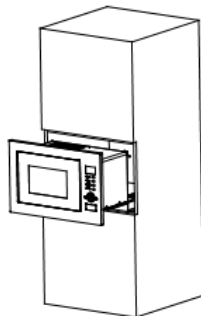

### ALAPVETŐ MÉRTEK

- Mikrohullámú sütő - szélessége 595mm, mélysége 351mm, magasság 390mm  
a mélyedés és a fal alpméretei:
- szélesség 600mm (D méret a 7. ábrán)
  - mélység 550 mm (F méret a 7. ábrán)
  - magasság 378 mm (E méret a 7. ábrán)
  - falvastagság 18mm (G méret a 7. ábrán)
  - mélység az előlap alatt 21 mm (a 7. ábrán a H méret).
  - a panel vastagsága 8 mm (I. méret a 7. ábrán).

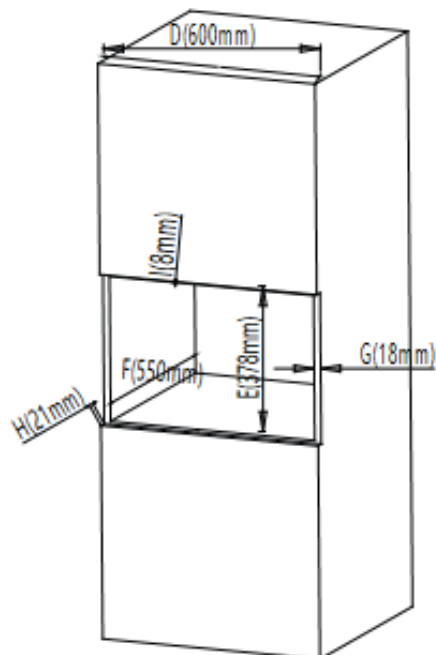

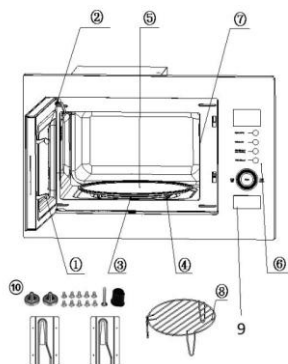

1. Ajtó zár: A készülék ajtajának megfelelően zárva kell lennie a helyes működéshez
  2. Kémlelő ablak: Lehetővé teszi a használó számára, hogy nyomon kövesse a főzés állapotát.
  3. Forgó tengely: Az üveg forgótányér a tengelyen ül, és az alatta lévő motor forgatja azt.
  4. Forgó gyűrű: Az üveg forgótányér ennek a kerekein fekszik, és segíti a forgótányért, hogy a forgás közben továbbra is egyensúlyban maradjon.
  5. Forgótányér: Az étel a forgótányéron fekszik, amely forog működés közben.
  6. Kezelőpanel: Lásd később (az irányító panel típusát függően változhat).
  7. Hullámvezető fedő: A sütő belsejében található, a kezelőpanel melletti falon.
- Figyelem:** Helyezze el először a forgó gyűrűt, majd illessze a forgótányért a forgótengelyre, ezután győződjön meg arról, hogy minden helyesen lett beillesztve

**Figyelmeztetés:** Soha ne távolítsa el hullámvezető fedőt!


8. Grillrács  
A grillezendő termékeket tartja
9. Mikrohullámú sütő ajtó gombja

10. Telepítési tartozékcsomag - telepítési támaszok (2 db) - fém lábak (2 db)  
- ST4x12 önmetsző csavar (8 db) - ST4x33 önmetsző csavar - beállítás (1 db)  
- nyitófedél (1 db)

1. A sütő főkapcsolója (bekapcsolás) - A főzési teljesítmény kiválasztása
2. Idő / leolvasztás kapcsoló
3. Ajtónyitó gomb  
Ha a gombot (1) leolvasztásra állítja, akkor időt helyett az étel súlyát tudja beállítani (2).

#### A KEZELŐPANEL MŰKÖDÉSE

- a. LCD kijelző (az óra ikonjait is tartalmazza, idő, billentyűzár, fűtési teljesítmény és üzemmódok)
- b. "MICRO POWER" érintőgomb – a tűzhely teljesítményének kiválasztása
- c. "GRILL/COMB" érintőkapcsoló (gomb) - a grill/kombinációs üzemmód kiválasztása
- d. "CLOCK/DEFROST/AUTO" érintőkapcsoló gomb FŐZÉS" ÉRINTŐGOMB - a sütő időzítőjének beállítása, a kiolvasztási funkció kiválasztása, az automatikus sütés kiválasztása.
- e. "PAUSE/CANCEL" gomb - megszakítás vagy egy folyamatban lévő főzés folyamat szüneteltetése vagy kikapcsolása (kétszer megnyomva).
- f. "-/+ TIME/WEIGHT" érintőgomb - az idő csökkentése vagy növelése. A folyamat ideje vagy a termék súlya (óra / perc)
- g. "START" érintőgomb - a folyamat elindítása.

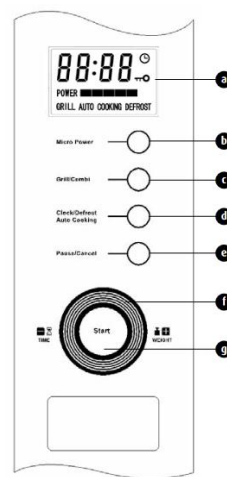

#### KIOLVASZTÁS

- b) Általában tovább tart a kiolvasztás, mint az étel elkészítése.
- c) Ha a termék késsel vágható, a kiolvasztás befejeződött.
- d) A mikrohullámok 4 cm-rel hatolnak be a legtöbb ételbe.
- e) A felolvasztott ételt a lehető leghamarabb el kell fogyasztani. Ne fagyassza vissza.

#### DEFROSTING

Ez a funkció az ételek kiolvasztására szolgál. A funkciót az "CLOCK/DEFROST/AUTO" gomb megnyomásával (a kijelzőn a "def" felirat jelenik meg). A kiolvasztandó termékek megengedett súlya leolvasztáshoz 0,1 kg és 2,0 kg között lehet. Állítsa be a súlyt az érintésvetítő gomb segítségével (TIME/WGHT). Minden egyes terméksúlya egy gyárilag beprogramozott időnek felel meg.

#### EMLEKEZTETŐ JEL

A programozott főzési eljárás végén az LCD kijelzőn megjelenik a "End" felirat, és három hangjelzés emlékeztet az étel eltávolítására.

Ha nem nyomja meg egyszer sem a "PAUSE/CANCEL" gombot, vagy nem nyitja ki az ajtót, akkor 3 percenként hangjelzés hallható.

#### PAUSE/CANCEL

A beviteli fázis alatt az egyszerű megnyomásával a beviteli program törlődik, és visszatér az előző szakaszba.

a. Főzés közben az egyszerű megnyomás megszakítja a folyamatot (folytatás a "START" újbóli megnyomása után). ("START") és kétszeri megnyomásával a program törlődik

#### MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMMAL

Ez a funkció az ételek főzésére és újramelegítésére szolgál. Nyomja meg a "MicroPower" gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.

Gyorsfőzés is elérhető.

Készenléti állapotban nyomja meg a "Start" gombot, a tűzhely nagy teljesítményen megkezdí a gyorsfőzést; az alapértelmezett főzési idő egy perc. A tűzhely gyorsfőzést indít nagy teljesítményen; az alapértelmezett főzési idő egy perc. A főzési időt az érintőtárcsával növelheti vagy csökkentheti.

#### MEGJEGYZÉS

- a. A főzési teljesítmény kiválasztása után az érintőtárcsával (-/+) állítsa be a folyamat időtartamát. beállítható idő 60 perc.
- b. Soha ne indítson el üres főzőlapot.
- c. Amikor a mikrohullámú sütő maximális teljesítményre van állítva, a sütő automatikusan csökkenti a teljesítményt egy bizonyos főzési idő után, hogy meghosszabbítsa a termék élettartamát.
- d. Ha a beállított idő lejártá előtt el kívánja távolítani az ételt, nyomja meg a "Pause / Cancel" (2x) a beprogramozott eljárás törlése és a nem szándékos működés elkerülése érdekében)

Példa: 12:30-as idő beállítása

	Tevékenységek	Kijelző
1	Az eszköz csatlakoztatása a hálózathoz.	1:00
2	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Clock/Defrost/ Auto Cooking gombot.	1:00
3	A megfelelő idő beállításához használja a Time/ Weight érintőgombot.	12:00
4	Nyomja meg egyszer a Clock/Defrost/ Auto Cooking gombot.	12:00
5	A Time/ Weight gombbal állítsa be a megfelelő percet.	12:30
6	Nyomja meg egyszer az Clock/Defrost/ Auto Cooking - az óra értéke megváltozik. és a percek elmentésre kerülnek.	

Nagy teljesítmény (100%)	Gyors és alapos főzésre
Közepes-nagy teljesítmény (80%)	Gyorsfőzésre
Közepes teljesítmény (60%)	Gőzölésre
Közepesen alacsony teljesítmény (40%)	Élelmiszerek felolvasztására
Alacsony teljesítmény (20%)	Ételek újramelegítésére.

Művelet	Példa: Főzés közepes teljesítményen 10 percig.	Kijelző
1	Indítsa el a tűzhelyet.	0:00
2	Válassza ki a fűtési teljesítményt a "MicroPower" gomb megfelelő számú megnyomásával.	60P
3	Az érintőgomb (-/+) segítségével állítsa be a kívánt időt.	10:00
4	A Start gomb megnyomásával elindul a beállított idő visszaszámlálása az LCD kijelzőn.	

**DEFROST(kiolvasztás):**Példa a menü beállításához:

Műveletek megjelenítése Példa: 0,4kg baromfi kiolvasztása		
1	Lépések	Kijelző
2	Kapcsolja be a sütőt	0:00
3	Nyomja meg az Óra/leolvasztás/automatikus főzés gombot. dEF	dEF
4	Forgassa el az Idő/Súly gombot, amely a kiolvasztandó termék súlyát jelzi.	0.4
5	Indítsa el a fűtést a Start gomb megnyomásával.	5:16
<p>A leolvasztás során egy hangjelzés emlékeztet arra, hogy fordítsa meg az ételt.</p> <p>Nyissa ki az ajtót, és fordítsa meg a terméket. Ezután csukja be az ajtót, és nyomja meg ismét a Start gombot és folytassa a leolvasztást.</p>		

**MEGJEGYZÉS**

**Grill / Combi** üzemmódban a sütő minden része, valamint a grill és a főzőeszközök felforrósodhatnak. Legyen óvatos, mikor eltávolít bármilyen tárgyat a sütőből. Használjon edénytartót vagy sütőkesztyűt, hogy MEGELŐZZE ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET.

**GRILL / COMBI**

Ez a funkció az ételek grillezésére szolgál. A **Grill/Combi** A gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a: G - C.1 - C.2 felirat.

G	Grill, a fűtőelem működés közben áramot kap. Alkalmas vékony húsok piritására vagy sertéshús, kolbász, csirke szárny
C.1	A grillezés és a mikrohullámú sütés kombinációja. 30% mikrohullámú sütési idő és 70% grillezési idő
C.2	A grillezés és a mikrohullámú sütés kombinációja . 55% mikrohullámú sütési idő és a grillezési idő 45%-a

**A KONYHAI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK . Edények**

Kifejezetten ajánlott a mikrohullámú sütő számára alkalmas edények használata. A mikrohullámú sütő és a biztonság garantálásának érdekében. Alapvetően a mikrohullámú sütőhöz, a magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készült edények alkalmasak: kerámia, üveg vagy műanyag. A mikrohullámú sütőt melegítés vagy főzés vegyes üzemmódban nem szabad fém edényeket használni, mivel szikrák keletkezhetnek. Az ide vonatkozó információkért tekintse meg az alábbi táblázatot.

Fém edény ne használja mikrohullámú sütőben. A mikrohullámok nem a tudnak fémen keresztül átjutni.

Olyan edények használata ajánlott, amelyek mikrohullámú sütőre lettek kifejlesztve. A mikrohullámú sütőnek megfelelő edények magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készülnek: porcelán, üveg vagy műanyag. Mikrohullámú főzéshez vagy sütéshez

Ne használjon fém edényeket!

Az erre vonatkozó információkat az alábbi táblázatot mutatja.

Ételtartó anyaga	Mikrohullámú sütő	Megjegyzés
Hő-ellenálló kerámia	Igen	Soha ne használjon fém kerettel vagy mázzal díszített krámiákat
Hő-ellenálló műanyag	Igen	Nem használható hosszú idejű mikrohullámú főzéshez
Hő-ellenálló üveg	Igen	
Műanyag fólia	Igen	Ne használják hús főzésekor mert a magas hőmérséklet kárt tehet a fóliában.
Grill állvány	Nem	Tilos használni mikrohullámú sütőben, a mikrohullám nem tud áthatolni fémen.
Fém ételtartó	Nem	
Zománc	Nem	Nagyon gyenge a hő ellenállása, nem használható magas hőmérsékletű főzésnél.
Bambusz fá, papír	Nem	Nagyon gyenge a hő ellenállása, nem használható magas hőmérsékletű főzésnél.

**FŐZÉSI TIPPEK**

A következő tényezők befolyásolhatják a főzés eredményét:

Az étel elrendezése. A vastagabb darabokat a tányér szélére, a vékonyabbakat középre egyenletesen elosztva helyezzük el. Ha lehetséges, a darabok ne fedjék egymást.

**Főzési idő**

Kezdje rövidebb idő beállításával, majd az idő letele után ellenőrizze, és szükség szerint hosszabbítsa meg a főzéshez szükséges időt. **Figyelem !** A túlsütés égést vagy füstöt okozhat.

**Főzés**

Az étel típusától függően lehetősége van főzés közben egyszer-kétszer megkeverni. A főzési idő letele után hagyja el az ételt még néhány percig a sütőben, hogy fokozatosan lehűljön. Az étel színe és keménysége meghatározhatja az étel elkészültének fokát.

**AUTOCOOKING**

A tűzhely egy előre meghatározott főzési menüvel van programozva az egyszerűbb műveletekhez elvégzéséhez. Készenléti állapotban nyomja meg az "Óra/leolvasztás/automatikus főzés" gombot, amíg a kívánt program A.1 - A.8 ki nem választja. Ezután az "Time/Weight" gombbal válassza ki az elkészítendő ételnek megfelelő súlyt. Válassza ki a menüpontot az étel típusának és súlyának megfelelően, szorosan követve a az alábbi táblázatban szereplő utasításokat. Ellenkező esetben a főzési hatás romlik. Minden menüpont egy gyárilag beprogramozott időnek felel meg.

Kijelző	Étel fajta	Módszer
A.1	Popcorn	A kereskedelemben kapható 100 g-os zacskós kukorica újramelegítésére.
A.2	Újramelegítés	Élelmiszerek 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 kg tömegű élelmiszerek újramelegítése.
A.3	Italok	1-3 csésze ital újramelegítése 5-10 °C kezdeti hőmérsékleten. Nagyméretű, nyitott csészét használjon.
A.4	Pizza	1-2 darab hideg pizza újramelegítése.
A.5	Burgonya	5 mm széles, 5 mm magas kockákra vágott burgonya főzése. és hosszában. Az össztömeg 0,45 kg vagy 0,65 kg. Helyezze a feldarabolt burgonyát egy nagy tányérra, és takarjuk le vékony fóliával, hogy megakadályozzuk a víz elpárolgását.
A.6	Zöldségek	Tegyen 0,1, 0,2 - 0,5 kg zöldséget a tűzhelyre alkalmas tábla.
A.7	Hús	A húst (0,1, 0,2 - 0,5 kg) vágja apró darabokra, tegye egy tányérra, adja hozzá a fűszereket a kívánt módon, és keverje össze.
A.8	Hal	A 0,1, 0,2 - 0,5 kg súlyú halak párolására alkalmas üzemmód. Mosás után a halat és megtisztítja a pikkelyektől, vágja le a bőrét. Helyezze a halat egy lapos tányérra 22-27 cm átmérőjű tányérra, enyhén permetezzük be a megfelelő hozzávalókkal, és fedjük be vékonyan. fóliával, hogy a víz ne párologjon el. Miután felforrt, hagyjuk állni 2 percig.

Példa: 0,65 kg burgonya főzése

Művelet	Program	Kijelző
1	Indítsa el a tűzhelyet.	1:00
2	Az "Clock/Defrost/Auto Cooking" gomb segítségével válassza ki az A.5 üzemmódot.	A.5
3	Forgassa el az idő/tömeg gombot a 0,65 kg súly kiválasztásához 0,65 kg	0,65
4	Indítsa el a fűtést a Start gomb megnyomásával.	10:12

**BILLENTYŰZÁR**

Ezzel a funkcióval lezárhatja a kezelőpanelt tisztítás közben, vagy megakadályozhatja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a sütőt.

Ebben az üzemmódban az egyik gomb sem működik.

A billentyűzet zárolása és feloldása úgy történik, hogy a "Pause/Cancel" gombot 3 másodpercig nyomva tartva tartjuk.

A billentyűzet zárolását az LCD kijelzőn a billentyűzet ikonja jelzi.

**MEGJEGYZÉS**

a. Ha befejezte a 100 százalékos mikrohullámú teljesítményen történő főzést, automatikusan elindul a következő művelet.

b. Egy folyamaton belül legfeljebb 4 egymást követő műveletsorozatot állíthat be.

**KÉSLELTETETT INDÍTÁS FUNKCIÓ**

Beállíthatja, hogy a fűtési folyamat egy meghatározott időpontban induljon el. A beállítás 2 lépésből áll:

1. Az aktuális időzítő beállítása;
2. A menü és a főzési idő beállítása

**FŐZÉS VÁLTOZÓ TELJESÍTMÉNYŰ**

A legjobb főzési eredmények elérése érdekében egyes receptek különböző főzési módokat és időket igényelnek.

**Főzési idő.** A személyre szabott menüt az alábbiak szerint programozhatja:

Példa: Főzés 100 százalékos teljesítményen 3 percig		
	Művelet	Kijelző
1	100 százalékos 3 percig	
1.1	A <b>Micro Power</b> gombbal válassza ki a 100 százalékos teljesítményt	100P
1.2	Az <b>Time/ Weight</b> segítségével állítsa be a 3 perces időtartamot	3:00
2	20 százalékos 9 percig	
2.1	A <b>Micro Power</b> gombbal válassza ki a 20 százalékos teljesítményt	20P
2.2	A <b>Time/ Weight</b> gombbal állítsa be az időt 9 percre	9:00
3	Indítsa el a folyamatot a <b>START</b> gombbal	

Példa: a sütő elkezd fűteni 14.20-kor 100 százalékos teljesítményen 9 perc 30 másodpercen keresztül.		
	Művelet	Kijelző
1	A tűzhely elindítása	1:00
1.1	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Colck/Defrost/Auto Cooking gombot.	1:00
1.2	Az Time/ Weight érintőtárcsával állítsa be az aktuális időt.	12:00
1.3	a Colck/Defrost/AutoCooking gomb megnyomásával a percek beállításához.	12:00
1.4	Az Idő/ Súly érintőkapcsoló gomb segítségével állítsa be az aktuális percet	12:30
1.5	Nyomja meg a Colck/Defrost/AutoCooking gombot - a beállított idő elmentésre kerül.	12:30
2	A fűtési teljesítmény és az idő beállítása.	
2.1	Allítsa be a fűtési teljesítményt a Micro Power gomb segítségével	100P
2.2	Allítsa be a fűtési időt a Time/ Weight érintőtárcsával.	9:30
2.3	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Colck/Defrost/Auto Cooking gombot 3 másodpercig.	
3	Allítsa be a várható kezdési időt. Ismétlje meg az 1.2, 1.3, 1.4 lépéseket.	
4	Nyomja meg a Colck / Defrost / AutoCooking gombot a megerősítéshez. A program aktiválódott, a tűzhely 14:20-kor elindul.	
5	A Colck / Defrost / AutoCooking gomb megnyomásával ellenőrizheti a beállított indítási időt.	

#### KARBANTARTÁS

Kérjük, ellenőrizze az alábbi hiba lehetőségeket, mielőtt a szervizhez fordulna.

- Helyezzen egy pohár vizet (kb. 150 ml) a sütőbe, és zárja be az ajtót. Ha az ajtó megfelelően be van csukva, a sütő világítása kialszik. Kapcsolja be a sütőt 1 percre.
- Be van kapcsolva a sütő világítása?
- Működik a ventilátor? (Az ellenőrzéshez helyezze a kezét a sütő hátulján lévő szellőzőnyíláshoz.)
- A forgótányér forog? (A forgótányér az óramutató járásával megegyezően vagy az óramutató járásával ellenkezően is foroghat. (Ez megfelelő működés)
- Forr a víz a sütőben?

Ha a fenti kérdések bármelyikére "NEM" válasz, ellenőrizze a konnektort, az elektromos hálózatot vagy az elektromos hálózat biztosítékát.

Ha az aljzat és a biztosíték megfelelően működik, de továbbra sem működik a sütő, lépjen kapcsolatba a LEGKÖZELBBI HIVATALOS MÁRKASZERVÍZZEL.

#### Figyelem

Az étel hőmérsékletének főzés előtt 20-25 °C-nak kell lennie. Alacsonyabb vagy magasabb étel hőmérséklet a főzés előtt, szükségessé teszi a főzési idő megemelését vagy csökkentését. A hőmérséklet, a súly és az étel alakja nagyban befolyásolja a főzési hatást, ha bármilyen eltérést tapasztal az alábbi táblázatban feltüntetettektől, legmegelőbb eredmény érdekében állítsa át a főzési időt a. Javasolt, hogy olyan ételtartót használjon, amely alkalmas és biztonságos a mikrohullámú főzéshez. Általánosságban olyan ételtartók melyek hőálló kerámiából, üvegből, műanyagból készültek, alkalmasak a mikrohullámú főzésre. Soha ne használjon fém ételtartót mikrohullámú főzéshez, mert nagy valószínűséggel szikra keletkezik. Tekintse meg a táblázatot.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet kidobni más háztartási hulladékokkal együtt, az EU teljes területén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásait a szabályozatlan hulladék kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források fenntartható újrafelhasználását. A használt termékének megfelelő kidobásának módjáról kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedéssel ahol termékét vásárolta, vagy használja a hulladékgyűjtési rendszert.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben megfelel az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az [www.famatel99.hu](http://www.famatel99.hu) áruházunkban

#### Gyártó:

**MPM AGD S.A.**

05-822 Milanówek Brzozowa 3.

#### Magyarországi importőr:

**Famatel 99 Kft**

H-2142 Nagytarcs, Asbáth O. u.á. Hungary Tel.:

(+36-1)445-0360,445-0361 E-mail: [info@famatel99.hu](mailto:info@famatel99.hu) Web: [www.famatel99.hu](http://www.famatel99.hu)