



MPM-20-KMT-04



Használati utasítás


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA.**
- Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték.
- A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére készült. Az élelmiszerek vagy ruhák szárítása, melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák stb. melegítése sérülést, gyulladást vagy tüzet okozhat.
- A készüléket csak háztartási használatra tervezték, nem alkalmas kereskedelmi, ipari vagy laboratóriumi célokra.
- Ne használja a készüléket szabadtéren.
- Különösen ügyeljen a gyermekek jelenlétére a készülék közelében.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkentett fizikai, mentális képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet vagy megfelelő oktatás mellett használhatják, hogy megértsék az esetleges veszélyeket. A gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat.
- **Figyelem!** Kombinált üzemmódban (például grillel) magas hőmérséklet miatt a mikrohullámú sütőket csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni, különösen kombinált mikrohullámú sütők esetén, amelyekben ellenállásos fűtőelemek találhatók (pl. grill).
- Tartsa a készüléket és a kábelt olyan helyen, ahol a 8 év alatti gyermekek nem férhetnek hozzá.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A mikrohullámú sütőt szabadon álló készülékként tervezték, nem szabad beépíteni vagy szekrénybe helyezni.
- A készüléket száraz, sík, stabil felületen kell elhelyezni, ahol biztosított a szabad hozzáférés és kezelés.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások vagy nedvesség közelébe.
- Ne helyezze a készüléket más elektromos készülékek, tűzhelyek, sütők közelébe.

- Ügyeljen rá, hogy a kábel ne érintkezzen éles szélékkel, forró felületekkel, ne hajlítsa meg, és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett áramellátási paraméterek megfelelnek-e a hálózati feszültségének.
- A készüléket földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Ne csatlakoztassa a dugót nedves kézzel a hálózathoz.
- Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a hálózathoz.
- Csak a mikrohullámú sütőhöz ajánlott hőmérséklet-érzékelőt használja (ha a készülék ilyen funkcióval rendelkezik).
- A sütőt csak nyitott dekorációs ajtókkal szabad működtetni (ha a készülék ilyen ajtókkal rendelkezik).
- Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően van-e felszerelve, mielőtt a készüléket használatba veszi.
- Ne működtesse a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
- Ne működtesse a mikrohullámú sütőt, ha nem tartalmaz élelmiszert.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg működik.
- Ne helyezzen élelmiszereket közvetlenül a forgótányérra.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Ne melegítsen élelmiszereket vagy folyadékokat szorosan lezárt edényekben, mert ezek felrobbanhatnak.
- Csak mikrohullámú sütőkben használható edényeket és eszközöket használjon.
- Ne helyezzen a mikrohullámú sütőbe fémből készült vagy fémmel bevont tárgyakat.
- A gyulladásveszély miatt figyelje a mikrohullámú sütő működését, amikor műanyag vagy papíredényekben melegít ételeket.
- A csecsemőknek szánt ételek tartalmát keverje össze vagy rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletét a leforrázások elkerülése érdekében.
- Ne melegítsen héjában lévő tojásokat vagy keményre főtt tojásokat a mikrohullámú sütőben, mert ezek a melegítés után is felrobbanhatnak.
- A mikrohullámú sütőben történő folyadékmelegítés késleltetett forrást eredményezhet, ezért óvatosan kezelje az ilyen edényeket.
- Ha füst szivárog a mikrohullámú sütőből, kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózathoz, és hagyja zárva az ajtót, hogy a tűz elnyomódjon.
- A tartályok felmelegedhetnek, ezért legyen óvatos azok eltávolításakor, használjon konyhai kesztyűt.
- Égési sérülés veszélye, kerülje a közvetlen érintkezést – ügyeljen a forró gőzre, amely a készülék vagy a lefedett tartályok kinyitásakor kiszabadulhat.
- A készülék használat közben felmelegedhet, különösen kombinált készülékeknél, vigyázzon, hogy ne érjen a belső fűtőelemekhez.

A fenti szöveg egy mikrohullámú sütő használati útmutatójából származik, ami a biztonságos használatra vonatkozó legfontosabb utasításokat tartalmazza.

TERMÉK UTASÍTÁSOK

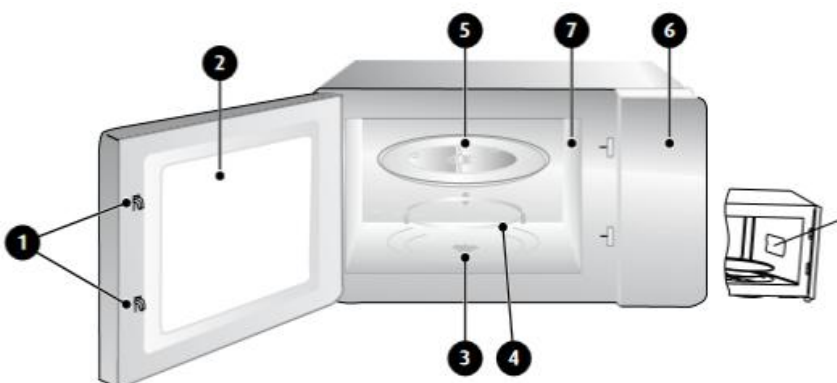

Magnetron fedél
(FIGYELEM! A magnetron fedelét nem szabad eltávolítani!)

1. Ajtózár

Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütő megfelelően működjön, az ajtaját szorosan be kell zárni.

2. Ablak

Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy ellenőrizze az étel állapotát.

3. Forgótengely

Az üveg forgótányér a tengelyen van rögzítve, alatta egy motor található, amely forgatja a tányért.

4. Forgógyűrű

Az üveg forgótányér kerekre van helyezve, amelyek támogatják és egyensúlyban tartják a tányért forgás közben.

5. Forgótányér

Az ételt a forgótányérra helyezik, amely forgása egyenletes melegítést biztosít.

Megjegyzés:

- Először helyezze be a forgógyűrűt
- Rögzítse a forgótányért a forgótengelyre, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve

6. Vezérlőpanel


Részletek lentebb.

7. Magnetron fedél

A mikrohullámú sütő belsejében, a vezérlőpanel falán található.

FIGYELMEZTETÉS: A magnetron fedelét nem szabad eltávolítani.

VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA

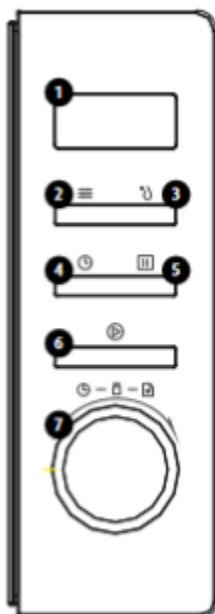

1. LED kijelző – megjeleníti az időt, a beállított súlyt és a kiválasztott főzési menüt.
2. Fűtési teljesítmény kiválasztó gomb
3. Kiolvasztás funkció kiválasztó gomb
4. Óra beállító gomb
5. Stop/reset funkció gomb
6. Start/+30mp/erősítés gomb
7. Idő/súly automata programok beállító tekerőgomb

Idő szabályozás (perc)

0 – 1: 5 másodperc

1 – 5: 10 másodperc

5 – 10: 30 másodperc

10 – 30: 1 perc

30 – 95: 5 perc

FŐZÉS ELŐTT

A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn „0:00” jelenik meg, jelezve, hogy ki kell választani a főzési menüt és be kell állítani az időt. A főzési folyamat befejezése után a készülék automatikusan visszaáll az alapállapotba, és az órát jeleníti meg.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn „0:00” jelenik meg. Nyomja meg az óra beállító gombot (4), ekkor az óra villogni kezd a kijelzőn (1). A tekerőgombbal (7) állítsa be az órát, majd ismét nyomja meg az óra beállító gombot (4), ekkor a percek villognak. A tekerőgombbal (7) állítsa be a perceket, és erősítse meg ismét az óra beállító gomb megnyomásával (4).

FIGYELEM! Az óra beállítása közben, ha 1 percen belül nem végez beállításokat, a készülék automatikusan visszatér az előző állapotba.

FIGYELEM! A készülék hálózatról való leválasztása után a mikrohullámú sütő visszaáll a gyári beállításokra.

MIKROHULLÁMOS MELEGÍTÉS

Ez a funkció az ételek főzésére és melegítésére szolgál. A fűtési teljesítmény kiválasztó gombbal (2) öt lehetőség közül választhat.

Magas teljesítmény (P100)	100% teljesítmény – alkalmas gyors és pontos főzésre
Közepes – magas teljesítmény (P80)	80% teljesítmény – alkalmas gyors főzésre
Közepes teljesítmény (P50)	50% teljesítmény – alkalmas gőzölésre
Közepes – alacsony teljesítmény (P30)	30% teljesítmény – alkalmas étel kiolvasztására
Alacsony teljesítmény (P10)	10% teljesítmény – alkalmas étel melegítésére

Miután kiválasztotta a teljesítményszintet, nyomja meg a start gombot (6) a választás megerősítéséhez. Ezután a főzési idő beállításához forgassa el az időkapcsolót (7), majd nyomja meg újra a start gombot (6) a megerősítéshez. Ekkor elindul a főzési folyamat. A főzés leállításához bármikor nyomja meg a stop gombot (5), a folyamat teljes befejezéséhez pedig nyomja meg kétszer a stop gombot (5).

Megjegyzés: a. A maximálisan beállítható idő 95 perc.

b. Soha ne indítsa el az eszközt üresen.

c. A mikrohullámú sütő maximális teljesítményszintjének beállítása után a készülék automatikusan csökkenti a teljesítményt egy idő után a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében.

d. Az étel hőmérséklete főzés előtt 20–25°C legyen. A magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű étel esetén az időt ennek megfelelően kell rövidíteni vagy hosszabbítani.

e. Az étel hőmérséklete, súlya és alakja nagy hatással van a főzési eredményre. Ha a fenti menüben szereplő tényezők eltérnek a normálistól, akkor a legjobb eredmény elérése érdekében a főzési időt megfelelően kell módosítani.

EMLÉKEZTETŐ JELZÉS

A főzési idő végén a készülék befejezi a folyamatot, amit ötszöri hangjelzéssel jelez.

KIOLVASZTÁSI FUNKCIÓ

Ez a funkció az étel kiolvasztására szolgál. A kiolvasztás funkció gombjának (3) megnyomásával indítható el. A kijelzőn (1) megjelenik a „dEF1” felirat – súly szerinti kiolvasztás. Az e funkcióval kiolvasztható ételek súlya 100 g-tól 1,5 kg-ig terjedhet. Minden beállított súlyhoz gyárilag programozott idő tartozik. A kiolvasztás gomb (3) ismételt megnyomásával a kijelzőn (1) megjelenik a „dEF2” felirat – idő szerinti kiolvasztás. Az időkapcsolóval (7) állítsa be a kiolvasztás időtartamát. A maximális kiolvasztási idő 95 perc.

Példa: 400 g baromfi kiolvasztása

Műveletek	Kijelző
1. Kapcsolja be a készüléket.	0:00
2. Nyomja meg a kiolvasztás funkció gombját.	dEF1
3. Fordítsa el az időkapcsolót a kiolvasztandó termék súlyának kiválasztásához.	400g
4. Indítsa el a melegítést a start gomb megnyomásával.	10:30

- Megjegyzés:** a. A folyamat közben az ételt meg kell fordítani a megfelelő kiolvasztás érdekében.
b. A kiolvasztás általában hosszabb ideig tart, mint a főzés.
c. Ha az ételt késsel lehet szeletelni, a kiolvasztás befejezettnek tekinthető.
d. A mikrohullámok az élelmiszerek többségét 4 cm mélységig hatolják át.
e. A kiolvasztott ételt a lehető leghamarabb el kell fogyasztani. Nem szabad újra lefagyasztani.

TÖBBSZINTŰ FŐZÉS

Maximum két szint állítható be. Ha az egyik szint a kiolvasztás, akkor azt kell először beállítani. A készülék minden szint után hangjelzést ad, és elindítja a következőt.

Példa: az étel kiolvasztása 5 percig és főzés 80% teljesítménnyel 7 percig

Műveletek	Kijelző
1. Kapcsolja be a készüléket.	0:00
2. Nyomja meg kétszer a kiolvasztás funkció gombját.	dEF2
3. Állítsa be a kiolvasztási időt az időkapcsolóval.	5:00
4. A fűtési teljesítmény gombbal válassza ki a teljesítményszintet, és erősítse meg a start gomb megnyomásával.	P80
5. Állítsa be a főzési időt az időkapcsolóval, és nyomja meg a start gombot a főzés elindításához.	7:00

KÉSLELTETETT INDÍTÁS FUNKCIÓ

A késleltetett indítás funkció működéséhez először be kell állítani az órát, lásd a „Óra beállítása” fejezetet.

Példa: főzés 80% teljesítménnyel 7 percig 12:30-kor

Műveletek	Kijelző
1. Kapcsolja be a készüléket.	0:00
2. Nyomja meg a fűtési teljesítmény választógombot.	P100
3. Állítsa be a teljesítményszintet a kapcsolóval, és erősítse meg a start gomb megnyomásával.	P80
4. Állítsa be a főzési időt a kapcsolóval.	7:00
5. Nyomja meg az óra beállítása gombot, a számok villogni kezdenek.	10:00
6. Állítsa be az időt, amikor a készüléknek automatikusan el kell indulnia. Erősítse meg a start gomb ismételt megnyomásával.	12:30
7. A készülék két hangjelzést ad, és automatikusan elindul a beállított időpontban. Ezt követően a főzés elkezdődik a beállított idő visszaszámlálásával.	7:00

AUTÓMATIKUS FŐZÉS

A mikrohullámú sütő előre beprogramozott főzési menüvel rendelkezik az egyszerűbb feladatokhoz. Készletléti állapotban forgassa el a kapcsolót az automatikus programokhoz, majd válassza ki a megfelelő programot a kapcsolóval. A menüből a megfelelő étel típusát és súlyát kell kiválasztani, és szigorúan követni a táblázatban szereplő utasításokat. Ellenkező esetben a főzési eredmény eltérő lehet. Minden menüponthoz gyárilag beállított időtartam tartozik.

Program	Típus	Súly/kijelző	Működési idő (perc)	Melegítési teljesítmény
A – 1	Melegítés	200g	2:30	P100
		400g	5:00	
		600g	7:30	
A – 2	Zöldségek	200g	4:30	P100
		300g	6:30	
		400g	8:30	
A – 3	Hal	250g	4:00	P80
		350g	5:00	
		450g	7:30	
A – 4	Hús	250g	4:00	P100
		350g	5:30	
		450g	6:30	
A – 5	Tészta	50g (450g vízzel)	20:00	P80
		100g (800g vízzel)	23:00	
A – 6	Burgonya	200g	6:30	P100
		400g	11:00	
		600g	15:00	

Példa: 200g burgonya melegítése

1. Indítsa el a mikrohullámú sütőt. Kijelző: 0:00
2. Forgassa el a gombot az automatikus program kiválasztásához, majd nyomja meg a start gombot.
Kijelző: A-6
3. Válassza ki a súlyt: 200g
4. Nyomja meg a start gombot a melegítés elindításához. Kijelző: 6:30 perc

Készülékzár funkció

- **Zár bekapcsolása:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a stop gombot 3 másodpercig. Egy hosszú hangjelzés fog hallatszani, ami jelzi, hogy a zár bekapcsolt, és a kijelzőn megjelenik a zár ikonja.
- **Zár kikapcsolása:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a stop gombot 3 másodpercig. Egy hosszú hangjelzés fog hallatszani, ami jelzi, hogy a zár kikapcsolt, és a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KONYHAI ESZKÖZÖKHÖZ

Ajánlott mikrohullámú sütőben használható, hőálló edényeket használni, például kerámiát, üveget vagy műanyagokat. Fém edények használata nem megengedett, mivel szikrákat okozhatnak. Az alábbi táblázatban szerepel néhány edénytípus és azok alkalmassága.

Edény anyaga	Mikrohullámú sütőben használható	Megjegyzés
Hőálló kerámia	Igen	Ne használjon fém díszítésű vagy mázas kerámiát.
Hőálló műanyag	Igen	Nem ajánlott hosszú ideig használni.
Hőálló üveg	Igen	
Műanyag fólia	Igen	Ne használja hús vagy fasírt főzésére, mivel túlmelegedhet.
Grilltálca	Nem	Szikrát okozhat.
Fém edény	Nem	A mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
Lakkozott edény	Nem	Nem hőálló.
Bambusz és papír	Nem	Nem hőálló.

FŐZÉSI TIPPEK

A főzés eredményét befolyásoló tényezők:

- **Étel elhelyezése:** A vastagabb darabokat tegye a tányér szélére, a vékonyabbakat a közepére, és egyenletesen ossza el.
- **Főzési idő:** Kezdje rövidebb idővel, majd hosszabbítsa meg, ha szükséges.
- **Egyenletes főzés:** Fordítsa meg az ételeket, mint például a csirkét vagy a hamburgert, egyszer a főzés közben. Keverje meg az ételt egyszer vagy kétszer.

- **Pihentetés a mikrohullámú sütőben:** A főzés vége után hagyja az ételt néhány percig a sütőben, hogy a főzési ciklus teljes legyen és az étel lassan hűljön.
- **Az étel elkészültének ellenőrzése:** Figyelje a színét és az állagát. Ellenőrizze, hogy a gőz minden részből felszáll-e, a hús könnyen mozdul-e és a hal könnyen vágható-e.

KARBANTARTÁS

1. Helyezzen egy csésze vizet (kb. 150 ml) a mikrohullámú sütőbe, és zárja be az ajtót.
2. Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően van-e bezárva és hogy a lámpa kialszik-e.
3. Kapcsolja be a sütőt egy percre, és figyelje meg:
 - Világít-e a lámpa?
 - Működik-e a ventilátor?
 - Forog-e a forgótányér?
 - Meleg-e a víz?

Ha bármelyik kérdésre a válasz "nem", ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a biztosítékot. Ha ezek rendben vannak, forduljon a szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

A termék műszaki paraméterei megtalálhatók a termék adattábláján. A tápkábel hossza: 1,00 m.

A gyártó fenntartja a jogot az útmutató tartalmának és a szoftver grafikai elemeinek módosítására.

MŰSZAKI ADATOK

FONTOS!

Az MPM agd S.A. cég fenntartja a jogot a műszaki változtatásokra. Ez az utasítás gépi fordítással készült. Ha kétségei vannak, kérjük, olvassa el az angol verziót.

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyel MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Meghibásodás esetén, kérem keresse fel a www.szellemkepbt.hu weboldalt és a hibabejelentés menüpontban jelentse be készüléke meghibásodását.

Gyártó: MPM agd S.A.

Cím: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Lengyelország

Weboldal: www.mpm.pl

Telefon: +48 22 380 52 00

Szervíz: Szellemkép Bt.

1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 45/D

Tel: 06-1-242-2274, : info@szellemkepbt.hu



Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.

Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.

Weboldal: www.famatel99.hu

