

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**FALI FŰTŐVENTILÁTOR
AH-2000**



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy bármikor segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89., Hungary) tanúsítjuk, hogy a HAUSER AH-2000 típusú fali fűtőventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	220-240V ~ 50-60Hz
Teljesítmény:	2000W
Zajszint:	55dB
Érintésvédelmi osztály:	II.
IP besorolás:	IP20

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes! A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermektől, mert veszélyes! Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket TILOS

- vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közvetlen közelében.

Fürdőszobai használat esetén a fűtőkészüléket olyan távolságra kell felszerelni a kádtól/zuhanytól, hogy a fürdőkádban- vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a kapcsolókat vagy más vezérlőeszközöket megérinteni.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után!

Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgálta át szakemberrel!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve, ha folyamatosan felügyelet alatt állnak. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve és a gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés biztonságos üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó veszélyeket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a hálózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes! A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak. Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

Tilos a vezeték szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és ezzel elektromos áramütést okozhat! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét, ne a vezetéknél fogva!

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat! A készülék belső sérülése áramütést okozhat! Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat! Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket! Mindig tartsa tisztán a készüléket! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani! Ne használjon erős tisztító- szert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK



Figyelem! A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!



Figyelem! Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyermekek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek.

Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőtest letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.

A készüléket a padlósszint felett legalább 1,8 m magasságban kell felszerelni! Tartsa távol a készüléket gyúlékony tárgyaktól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb, ezektől a tárgyaktól a távolság legalább 1 m legyen! A készüléket legalább fél méterre kell tenni a plafontól vagy egyéb faltól!

Ne használja a készüléket, ha annak a fali rögzítése nem stabil!

Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!

A melegítő belseje tartalmaz forró, izzó és szikrázó elemeket. Tilos olyan helyen használni, ahol benzin, festék vagy éghető folyadék van használatban vagy tárolva! Tilos a készülék bármely nyílásába idegen tárgyat helyezni, mert áramütést, tüzet vagy a melegítő sérülését okozhatja!

A készülék túlmelegedésének megakadályozására tartsa szabadon a kibocsátó nyílásokat a felhalmozódott por miatt!

Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a működő készülékkel!

Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alatt vagy előtt!

Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna közelében használni a tűzveszély elkerülése érdekében!

Használat közben a vezeték ne lógjon a levegőkieresztő rács elé! Nem melegházi használatra készült!

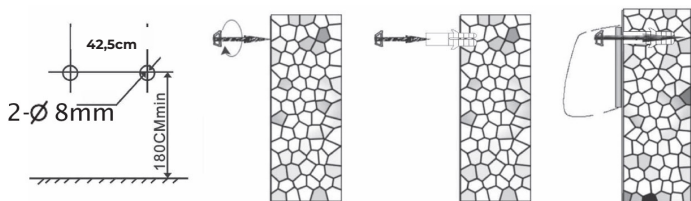
Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket és a termosztát a legalacsonyabb pozícióban van, és húzza ki a konnektorból!

FELSZERELÉSI ELŐÍRÁS

1. A hőszugárzó kizárólag rögzített helyzetben szerelhető a falra. TILOS a mennyezetre szerelni, vagy éghető anyagok (pld. függöny, újságpapír, párna) közelében üzemeltetni.
2. **TILOS** közvetlenül a csatlakozó dugaljzat alá szerelni!
3. A fa mennyezet még a minimális távolság betartásával is átforrósodhat, ezért nincs garancia a feketedés ellen!
4. A fal, illetve a mennyezet burkolata, pl.: szigetelő táblák, lámpa, tapéta biztonságosan legyen a helyén!
5. Minimális távolságok:
 - a padlótól: 1,80 m
 - a plafontól: 0,5 m
 - az oldalfalaktól: 0,5 m
6. Fürdőszobai használat esetén a fűtőkészüléket úgy kell felszerelni, hogy a fürdőkádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a kapcsolókat vagy más vezérlőeszközöket megérinteni!

A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

1. Jelölje ki a furatok helyét úgy, hogy a készülék felszerelve legalább 180 cm magasra kerüljön, a furatok egymástól pedig 42,5 cm-re.
2. Fúrja ki a két lyukat, majd helyezze bele a műanyag tipliket a furatokba!
3. Tegye a rögzítő csavarokat a műanyag tiplikbe és rögzítse a melegítőt a helyére (akassza a készüléket a csavarokra)!










A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



MEGJEGYZÉS: Első használatkor, illetve, ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előfordul, hogy a készülék bekapcsolás után némi füstöt bocsát ki magából. Ez normális jelenség, ami rövid idő elteltével megszűnik.

Megjegyzés: A készülék bekapcsolásakor a panelen lévő összes lámpa világít.



1. Bekapcsoláshoz nyomja meg az  gombot! Ekkor a kijelző az aktuális hőmérsékletet mutatja.
2. A készülékteljesítményét a  gomb segítségével tudja módosítani. Alacsonyfűtési fokozat (1000W) esetén a  ikon világít, magasfűtés fokozat (2000W) esetén a  ikon világít. Hőmérsékletbeállítás 18-45 °C lehetséges, az alapértelmezett beállítás 25 °C. A hőmérsékletet a   gombok segítségével tudja módosítani.

Nyomja meg egyszer a  gombot! Ekkor a ventilátor működésbe lép, valamint elindul a fűtési program. Kikapcsolt állapotban a ventilátor 30 másodpercig még működik, miközben a ventilátorjelző 1 másodpercenként villog. A LED kijelzőn megjelenik a visszaszámlálás 30-tól 0-ig és utána kikapcsol.

3. Időzítő funkció: Nyomja meg  gombot az automatikus kikapcsoláshoz! 1-8 óra közötti időt tud beállítani és a kijelzőn a  ikon világítani fog.

TÁVIRÁNYÍTÓ

⏻ Be/Kikapcsoló gomb

Ha a készülék kikapcsol, a ventilátor fűtés nélkül közvetlenül kikapcsol. Ha a fűtési program be van kapcsolva, a ventilátor 30 másodpercig még működik, miközben a ventilátor kijelzője 1 másodpercenként villog. A LED kijelzőn megjelenik az idő, és a kikapcsolásig 30-tól 0-ig visszaszámol.

🔊 Nyomja meg a **ventilátor sebességének** módosításához! A **hőmérséklet** beállításához nyomja meg a \ominus \oplus gombot 18-45 °C közötti tartományban. Az alapértelmezett beállítás 25 °C.

Nyomja meg 🪟 gombot! Ekkor a készülék jobb oldalán világítani fog a 🪟 ikon, ez a nyitott ablak funkció. A készülék figyelemmel kíséri a hőmérsékletet. Amikor a hőmérséklet 10 °C-ra csökken, a készülék hangjelzés után leáll. A kijelző és a LED kikapcsol, és a ventilátor 15 másodpercen belül leáll.

🕒 Időzítő gomb. Az időzítő funkció segítségével beprogramozhatja, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon egy bizonyos idő (1-8 óra) eltelte után. Minden gombnyomással egy órával nő a készülék működési ideje.










Aktuális dátum és idő beállítása

Nyomja meg ⌚ gombot! A gomb egyszeri nyomásával az órát tudja állítani a \ominus \oplus gombok segítségével. A ⌚ gomb másodszori nyomásával a percet tudja állítani a \ominus \oplus gombok segítségével. A ⌚ gomb harmadszori megnyomásával pedig a napot tudja beállítani (d1-d7 = hétfő-vasárnap) szintén a \ominus \oplus gombok használatával

Heti programozási lehetőség. A **P** megnyomásával elindítjuk és bezárjuk a heti programozást. A heti beállítás elindul, ha a 🕒 ikon villog. (A heti programozás lezárul, ha 🕒 nem villog.) A hőmérséklet beállításához nyomja meg a távirányítón a \ominus \oplus gombot. A hőmérséklettartomány 18-45 °C, az alapértelmezett beállítás 25 °C. A **DAY** gombbal hétfőtől vasárnapig (d1-től d7) lehet programozni. Nyomja meg a távirányítón a \ominus \oplus gombot, állítsa be a hőmérsékletet a 18-45 °C tartományon belül. Az alapértelmezett beállítás 25 °C. Nyomja meg a **TIME/ON** gombot a programbeállításához, amelyet a **OK** gomb megnyomásával véglegesít.

Nyomja meg a **EDIT** gombot P1 és P2 beállításához. Ezekkel egy naphoz két indítási és két kikapcsolási időpontot tud beállítani. Beállíthatja az automatikus be-/kikapcsolási időt a P1 alatt. Nyomja meg **TIME/ON** gombot, hogy az automatikus időzítés bekapcsoljon, majd nyomja meg **OK** gombot, hogy az automatikus időzítés kikapcsoljon! Az **OK** gombbal tudja megerősíteni a beállítást. (Például kedden szeretné, hogy 13



órákor bekapcsoljon, 14 órákor kikapcsoljon, 16 órákor bekapcsoljon és 17 órákor kikapcsoljon. Először nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a heti időzítési üzemmódba, majd nyomja meg a  gombot a d2 beállításához, nyomja meg a  gombot a P1 beállításához, nyomja meg a  gombot a 13 beállításához, nyomja meg a  gombot 14 beállításához, majd ismét nyomja meg a  gombot a P2 beállításához, nyomja meg a  gombot a 16 beállításához, nyomja meg a  gombot a 17 beállításához, és nyomja meg a  gombot a teljes heti időzítés beállításának befejezéséhez! (Ha készenléti üzemmódban végez heti beállítást, a fűtőberendezés automatikusan be- és kikapcsol.)

Megjegyzés: az aktuális dátumot és időt kalibrálni kell a heti beállítás előtt.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

Az AH-2000 fűtőventilátor túlmelegedés elleni védelemmel ellátott készülék: automatikusan kikapcsol túlmelegedés esetén, melynek oka lehet pl. teljes vagy részleges eltömődés. Ilyen esetekben áramtalanítsa a készüléket, várjon kb. 30 perccet, amíg lehűl a készülék, és távolítsa el az eltömődést! Ezután a korábban leírtak szerint kapcsolja vissza a készüléket, melynek most már jól kell működnie! Ha a probléma több ízben előfordul, mindenképpen vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Ha a készülék sokáig van használaton kívül, törölgesse le és rakja vissza a dobozába! Fektesse le a dobozt egy szellős, száraz helyre! Tilos a készüléket nedveségnek vagy mechanikai sérülés veszélyének kiténni!
2. Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket, majd áramtalanítsa! Törölje át egy nedves konyharuhával vagy egy törlőkendővel!
3. Tilos a készüléket közvetlenül a csap alá tartani, vagy vízbe meríteni!
4. Tilos a készüléket bármilyen savval, hígítóval, olajjal, benzinnel, benzollal stb tisztítani!
5. Mielőtt újra bekapcsolja, győződjön meg arról, a szellőztető nyílásban biztosított a szabad légmozgás!

További hasznos információért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Vevőszolgálat és szerviz: 06-1/700-4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!

Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

