


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BXCSH1200E FALI KONVEKTORHOZ




A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas.

1.Ábra – Falraszerelési rajz




Fig.1



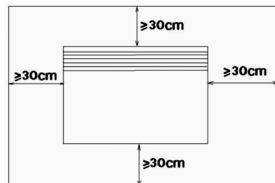


(1)

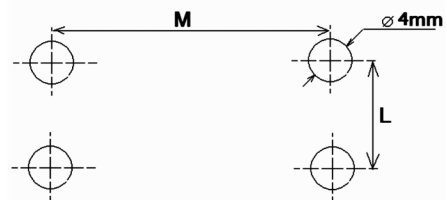

(2)



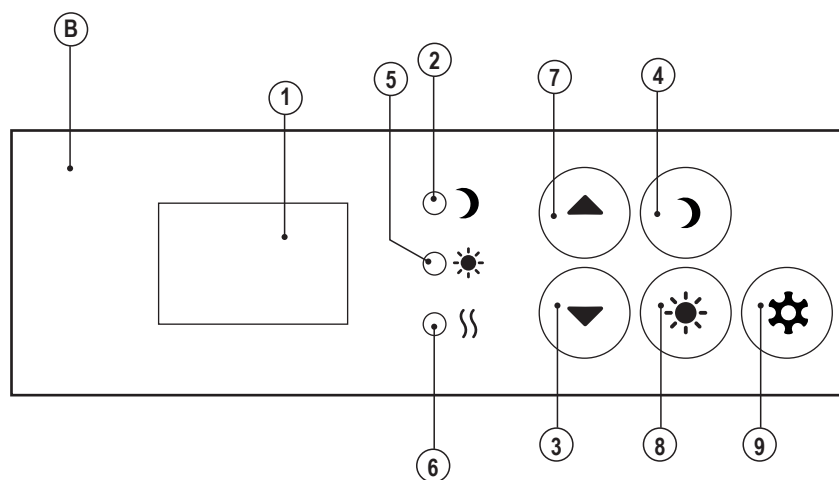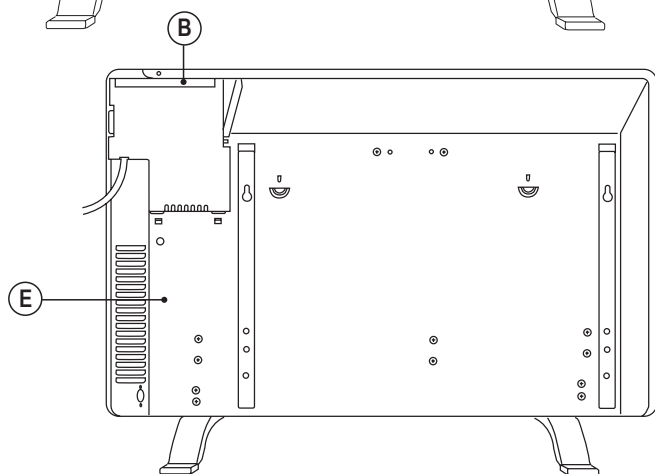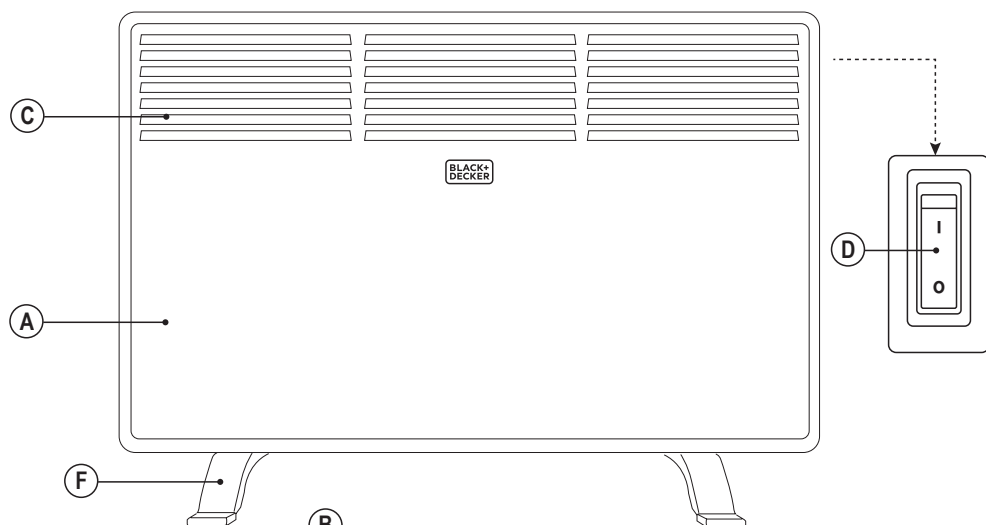

BXCSH1200E

FALI KONVEKTOR

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy egy BLACK+DECKER márkájú terméket vásárolt.

A készülék technológiájának, kialakításának és működésének köszönhetően, valamint, hogy a legszigorúbb minőségi szabványokat is teljesíti, biztosítható a kifogástalan használat és a termék hosszú élettartama.

•Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt bekapcsolja a készüléket, és őrizze meg a későbbi használatra! Az útmutató elolvasásának elmulasztása, valamint az utasítások be nem tartása balesethez vezethet!

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket! Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket TILOS :

- vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közvetlen közelében. Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után!

Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgálta át szakemberrel! Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, és hogy otthoni fal csatlakozója jól földelt!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja (padlón)!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve, ha folyamatosan felügyelet alatt állnak.

A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve és a gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés biztonságos üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó veszélyeket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a hálózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést.

Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet. A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes! A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

Az elektromos csatlakozóvezeték ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

Tilos a vezetékét szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és ezzel elektromos áramütést okozhat!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét, ne a vezetéknél fogja!

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni! Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket! Mindig tartsa tisztán a készüléket! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani! Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!



Figyelem! A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!



Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

Figyelem! Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyermekek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek. Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőttest letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat. A készüléket a padlósszint felett legalább 30cm magasságban kell felszerelni, valamint oldalt és felül is legyen minimum 30cm szabad felület.

Tartsa távol gyúlékony tárgytól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb, ezektől a tárgytól a távolság legalább 50cm legyen! A készüléket legalább fél méterre kell tenni a plafontól vagy egyéb faltól.

Ne használja a készüléket, ha annak a fali rögzítése nem stabil!

Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!

A melegítő belseje tartalmaz forró, izzó és szikrázó elemeket. Tilos olyan helyen használni, ahol benzin, festék vagy éghető folyadék van használatban vagy tárolva.

Tilos a készülék bármely nyílásába idegen tárgyat helyezni, mert áramütést, tüzet vagy a melegítő sérülését okozhatja!

A készülék túlmelegedésének megakadályozására tartsa szabadon a kibocsátó nyílásokat a felhalmozódott por miatt! A készüléket jól szellőző helyen használja!

Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről, ha egyéb gázzal vagy más típusú tüzelőanyaggal működő készüléket használ egyidejűleg ugyanabban a helyiségben!

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre!

A készüléket csak a mellékelt lábakkal vagy fali konzolokkal szabad használni!

Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a működő készülékkel!

Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alatt vagy előtt! Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna közelében használni a tűzveszély elkerülése érdekében! Használat közben a vezetékek ne lógnak a levegőkieresztő rács elé!

Ez a készülék nem melegházi használatra készült!

Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket és kihúzta a konnektorból!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A Első borítás
- B Kijelző panel
- C Légekivezető nyílás
- D Ki-/Bekapcsoló
- E Hátsó borítás
- F Lábak

- 1 Kijelző (alapértelmezés szerint a környezeti hőmérsékletet mutatja)
- 2 Éjszakai program ellenőrző lámpa
- 3 Gomb (-)
- 4 Éjszakai program gomb
- 5 Nappali program ellenőrző lámpa
- 6 Fűtés bekapcsolva ellenőrző lámpa
- 7 Gomb (+)
- 8 Nappali program gomb
- 9 Nyitott ablak funkció gomb (+ program mentése gomb)

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülékről!
- Helyezze a készüléket a padlón vízszintes helyzetbe!
- Győződjön meg arról, hogy a készülék távol legyen gyúlékony anyagoktól, mint textil, függöny, terítő, papír, stb.! Az ilyen anyagoktól legalább 50cm-es távolságban legyen a készülék elhelyezve!
- Ellenőrizze, hogy a készüléken a légkivezető nyílás szabadon van, és hogy ne legyen semmivel letakarva, ezzel ne legyen akadályozva a levegő áramlása, ami tűzveszélyes!
- Ha a fürdőszobai falra szereli a készüléket, úgy helyezze el, hogy a konnector, a tápkábel, a kapcsolók vagy egyéb kezelőszervek nem érjenek a fürdőkádca, zuhanyzóba vagy a mosdókagylóba!

A fali konzol összeszerelése:

- A készülék fali tartóval rendelkezik, amivel a falra is felszerelhető. (A felszereléshez a tartozékok a termékhez mellékelve.)
- A korábban említett biztonsági távolságok figyelembevételével helyezze a fali konzolt a kívánt pozícióba, és jelölje meg a fúrás pontokat a falon! (1. ábra)
- Fúrja ki a jelöléseket, és helyezze be a faldugókat! (1. ábra)
- Helyezze a konzolokat a helyükre, igazítsa a furatokat a faldugókban lévő furatokhoz, és csavarozza fel! (1. ábra)
- Ha a konzol megfelelően van rögzítve, az legalább a készülék súlyának kétszeresét képes elbírn.
- Illessze a készüléket a fali tartóra!

Megjegyzés: CSAK AKKOR SZERELJE FEL A LÁBAKAT, HA PADLÓRA ÁLLÍTVA HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ÉS NEM A FALRA SZERELVE!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az első használat előtt:

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot!
- A készülék egyes részei enyhén meg vannak zsírozva, ezért a készülék az első használat során enyhe füstöt eregethet. Rövid idő elteltével ez a füst megszűnik. A készülék első használatkor a készülék által kibocsátott szag megszüntetése érdekében ajánlott 2 órán keresztül teljes teljesítményen bekapcsolva működtetni a készüléket egy jól szellőző helyiségben.
- Készítse elő a készüléket a kívánt funkcióinak megfelelően!

Biztonsági hűvédelem:

- A készülék rendelkezik egy biztonsági mechanizmussal, amely megvédi a készüléket a túlmelegedéstől.
- Ha a készülék a termosztátvezérléstől eltérő okokból ismételt be- és kikapcsol, ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan akadályok, amelyek akadályozzák a levegő megfelelő be- vagy kiáramlását!
- Ha a készülék kikapcsolja magát, és nem kapcsol be újra, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várjon körülbelül 15 percet, mielőtt újra csatlakoztatná! Ha a készülék nem kapcsol be újra, vigye el a készüléket az erre felhatalmazott szakszervízhez!

HASZNÁLAT

- A kábelt teljesen tekerje ki, mielőtt bedugja a hálózathoz!
 - Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz!
 - Kapcsolja be a készüléket a Ki-/Bekapcsolóval!
- Ha a hőmérséklet-érzékelő nem működik megfelelően, a képernyőn a következő szimbólum jelenik meg:





A megfelelő hőmérséklet beállítása:

A felfelé és a lefelé mutató jelekkel (3. Gomb (-) és 7. Gomb (+)) állítsa be a kívánt hőmérsékletet.



A nappali időzítő programozása




Ha az időzítőt úgy kívánja beállítani, hogy a fűtőberendezés napközben ne működjön (a hét minden napjára programozható a programozás aktuális időpontja alapján), nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik ez a jel: 

A 3. és 7. gombokkal programozza be a hét aktuális napját az aktuális idő alapján. (hétfő = 1, keddi = 2, szerda = 3, csütörtök = 4, péntek = 5, szombat = 6, vasárnap = 7).


Mentse a  gomb megnyomásával!


Megjegyzés: Beállítható, hogy a program szombaton és vasárnap ne működjön.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet! Mentse el a

 gomb megnyomásával!



- Programozza be az időzítő üzemidejét az aktuális programozási idő alapján! Mentés a  gomb megnyomásával.

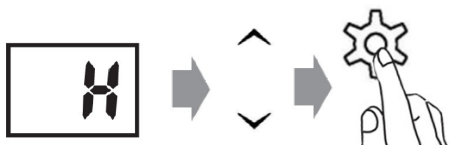

A vezérlőfény  zöld marad, ha a fűtőberendezés aktív programban van.


A vezérlőfény pirosra vált, ha a programozott időszak inaktív, de ennek ellenére be van programozva.

Példa:


Az időzítőt hétfőre 2 órára 25°C-ra, szerdára pedig 3 órára 22°C-ra állítottuk be. A program hétfőn 16:00 órától 2 órára bekapcsolja a fűtést, és 18:00 órákor kikapcsolja, szerdán pedig 16:00-kor kapcsol be és 19:00-kor kapcsol ki.

Az éjszakai időzítő programozása




Ha az időzítőt úgy szeretné beállítani, hogy a fűtőberendezés esténként/éjszaka is működjön (az aktuális programozási idő alapján) nyomja meg a  gombot!


A képernyőn megjelenik a  szimbólum.

Adja meg a kívánt hőmérsékletet az éjszakai programhoz! Mentés a  gomb megnyomásával.



Adja meg az éjszakai program kívánt óraszámát! Mentés a  gomb megnyomásával.



* A vezérlőfény  zöld marad, ha a fűtőberendezés aktív programban van. A vezérlőfény pirosra vált, ha a programozott időszak inaktív, de ennek ellenére be van programozva.

Megjegyzés: Ez a program a hét minden napján ugyanaz lesz.

Példa:




20:00-kor 2 órát programozunk 22°C-on.

A fűtőberendezés a hét minden napján

20:00-kor bekapcsol, és 22:00-kor kikapcsol.




A kívánt nappali hőmérséklet programozása



Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, valamint nyomja meg 3-szor a  gombot! Adja meg a kívánt nappali hőmérsékletet, majd nyomja meg a  gombot, vagy várjon 15 másodpercet a programozás befejezéséhez!




Az éjszakai hőmérséklet módosítása



Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, valamint nyomja meg 3-szor a  gombot! Adja meg a kívánt nappali hőmérsékletet, majd nyomja meg a  gombot, vagy várjon 15 másodpercet a programozás befejezéséhez!




A nappali időszak óraszámának módosítása




Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, valamint nyomja meg 2-szer a  gombot! Adja meg a kívánt nappali órák számát majd nyomja meg a  gombot, vagy várjon 15 másodpercet a programozás befejezéséhez!




Az éjszakai időszak óraszámának módosítása




Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, valamint nyomja meg 2-szer a  gombot! Adja meg a kívánt nappali órák számát majd nyomja meg a  gombot, vagy várjon 15 másodpercet a programozás befejezéséhez!

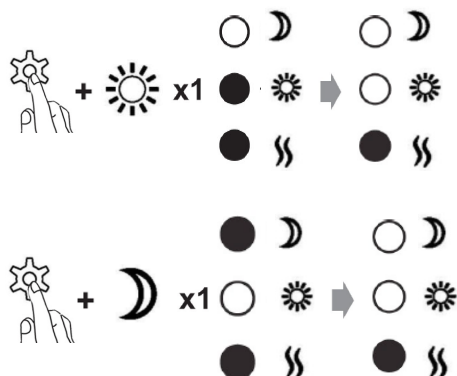

A programozott időszakok kihagyása



Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg egyszer a  vagy a  gombot (attól függően, hogy melyik időszakot szeretné átmenetileg kihagyni)!


Program törlése

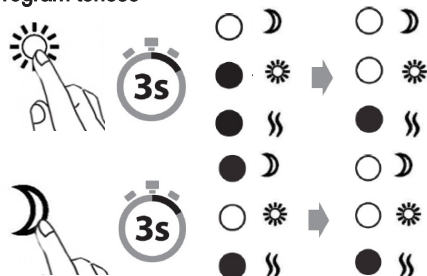







Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a  vagy a  gombot (a törölni kívánt időszak függvényében)!





„Nyitott ablak” funkció

A fűtőberendezés rendelkezik "Nyitott ablak" funkcióval.

Ha a helyiségében kinyitják az ablakot, és a hőmérséklet 2 perc alatt legalább 2 °C-ot csökken, egy érzékelő érzékeli a hirtelen hőmérséklet-csökkenést. A fűtőberendezés automatikusan kikapcsol és ez a felirat jelenik a képernyőn: 


A készülék 10 perc múlva újra bekapcsol. Mindazonáltal a készülék manuálisan is visszakapcsolható a 10 perc letelte előtt, ha megnyomja a  gombot. Az  ikon eltűnik, és alapértelmezés szerint az előző üzemmódot jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot, ekkor megjelenik ez az ikon: , majd ezután nyomja meg a  gombot a „nyitott ablak” funkció aktiválásához. Az "ON" ikon megjelenik és 15 másodpercig villogni fog az automatikus megerősítéshez, vagy csak nyomja meg a  gombot a manuális megerősítéshez!

Ha a "nyitott ablak" funkció aktív, és szeretné kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, ekkor megjelenik ez az ikon:  ezután nyomja meg a  gombot a "nyitott ablak" funkció kikapcsolásához. Az "OF" ikon megjelenik és 15 másodpercig villogni fog az automatikus megerősítéshez, vagy csak nyomja meg a  gombot a manuális megerősítéshez!

A gyári üzemmód visszaállítása

Kapcsolja ki a készüléket a fő Ki-/Bekapcsoló gombbal!

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, ezzel egyidejűleg kapcsolja be a készüléket a fő Ki-/Bekapcsoló gombbal „ON” állásba!

Memória

A készülék megőrzi a memóriájában az utoljára beállított hőmérsékletet és áramszünet után visszatér erre a hőmérsékletre, ugyanakkor a nappali és éjszakai üzemmód beállításait nem jegyzi meg.

Miután befejezte a készülék használatát:

- A Ki-/Bekapcsoló gombbal kapcsolja ki a készüléket!
- Húzza ki a csatlakozóvezetékét a konnektorból!
- Tisztítsa meg a készüléket!

TISZTÍTÁS

- Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen tisztítási műveletet végezne!
- Tisztítsa meg a készüléket egy nedves ruhával és néhány csepp mosogatószerrel, majd hagyja megszáradni!
- Ne használjon oldószereket vagy savas vegyszereket, mint például fehérítőt vagy súrolószert a tisztításhoz!
- Ne engedjen vizet vagy más folyadékot a szellőzőnyílásokba, hogy elkerülje a készülék belső részeinek károsodását!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba, és ne tegye folyóvízes csap alá!
- Ha a készülék nincs megfelelően tisztítva, annak a felülete roncsolódhat, és ez óhatatlanul befolyásolhatja a készülék hasznos élettartamát, valamint használatra alkalmatlanná válhat.
- Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb használaton kívüli állapotot követően kapcsolja be, először kis füst keletkezhet, amit a fűtőelemen lévő por vagy egyéb részecskék elégetése okoz, de ez nem ad okot aggodalomra. Ez a jelenség elkerülhető, ha használat előtt porszívóval vagy a készülék résein keresztülűrt sűrített levegővel tisztítjuk meg a készülék belsejét.

Típus:	BXCSH1200E
Hőbocsátás	
Névleges hőteljesítmény P_{nom}	1,2/1,8 kW
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű) P_{min}	1,2/1,8 kW
Maximum folyamatos hőteljesítmény P_{max}	1,2/1,8 kW
Kiegészítő energiafogyasztás	
Névleges hőteljesítmény $e_{l_{max}}$	N/A
Minimális hőteljesítmény $e_{l_{min}}$	N/A
Stand-by üzemmód $e_{l_{SB}}$	0 kW
A hőbevitel típusa, csak az elektromos hőtárolós helyiségfűtők esetében	
A hőterhelés kézi vezérlése beépített termosztáttal	Nem
A hőterhelés kézi vezérlése a beltéri/kültéri hőmérsékletre reagálva	Nem
A hőterhelés elektronikus szabályozása a beltéri/kültéri hőmérsékletre reagálva	Nem
Ventilátoros fűtés	Nem
Fűtés típusa / beltéri hőmérséklet-szabályozás	
Egyfokozatú fűtés beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Két vagy több kézi beállítás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Mechanikus termosztáttal a beltéri hőmérséklet szabályozásához	Nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozással	Nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozással és napi időzítővel	Nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozással és heti időzítővel	Igen
Egyéb vezérlési lehetőségek	
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét érzékelővel	Nem
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelővel	Nem
Opcionális távirányítóval	Nem
Alkalmazkodó be- és kikapcsoló vezérléssel	Nem
Időkorlátos működéssel	Nem
Fekete fényérzékelővel	Nem

MEGHIHÁSODÁSOK ÉS JAVÍTÁS

Meghibásodás esetén vigye a készüléket egy hivatalos műszaki szervizhez! Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a hibás készüléket, mivel ez veszélyes lehet!

Az EUs termékváltozatok esetében és/vagy abban az esetben, ha az Ön országában ezt kéri:

A termék ökológiája és újrahasznosíthatósága

- A készülék csomagolóanyagai gyűjtési, osztályozási és újrahasznosítási rendszerbe tartoznak. Amennyiben meg kíván szabadulni a készülék csomagolásától, használja az egyes anyagtipusoknak megfelelő hulladékgyűjtő edényeket.
- A termék nem tartalmaz koncentráltan olyan anyagokat, amelyek a környezetre károsnak tekinthetők.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 220-240V ~ 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

BXCSH1200E 1200W

FORGALMAZÓ:

HAUSER MAGYARORSZÁG KFT. 2040
Budaörs, Baross u.89

További információkért hívja
ügyfélszolgálati telefonszámunkat:

06-1-700-4379

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS



A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.

Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje! Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre! Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál! Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával!



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU; ECOD 2009/125/EK irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti.

Ez az Ön által vásárolt BLACK + DECKER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.