



Használati utasítás

TÖLTSE LE A hOn ALKALMAZÁST

Fedezzen fel extra tartalmakat,
és hozza létre leltárjegyzékét.



Használati utasítás

Hűtőszekrény

Tartalom	
1. Biztonsági információk	1–9. oldal
2. Áttekintés	10–11. oldal
3. Üzembe helyezés	12–17. oldal
4. Kezelőfelület	18–19. oldal
5. Napi használat	20–24. oldal

Az Ön biztonsága és a készülék megfelelő működése érdekében kérjük, hogy a telepítés és az első használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, valamint az abban foglalt ötleteket és figyelmeztetéseket is. A hibák és a balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a készüléket használó személyek alaposan megismerjék a készülék működését és biztonsági funkcióit. Őrizze meg az utasításokat és tartsa mindig a készülékkel együtt, ha azt máshová költözteti vagy eladja, hogy a készüléket használók mindvégig megfelelő tájékoztatásban részesülhessenek annak használatáról és biztonságáról.

Az élet- és vagyonvédelem érdekében tartsa be a felhasználói kézikönyvben foglaltakat, mert a gyártó nem vállal felelősséget az előírások be nem tartásából eredő károkért.

Gyererek és veszélyeztetett emberek biztonsága

- A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyeletben részesülnek, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket.
- 3 és 8 éves kor közötti gyermekek az élelmiszert a készülékbe helyezhetik, és kivehetik belőle.
- Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a karbantartást 8 év alatti és felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik.
- Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyerekektől. Fulladásveszély állhat fenn.

- A készülék kiselejtezésekor húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, vágja el a kábelt (a lehető legközelebb a készülékhez), és szerelje le az ajtót, nehogy a készülékkel játszó gyerekek áramütést szenvedjenek, vagy bezárják magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtótömítésekkel rendelkező készülék egy régebbi, ajtaján vagy fedelén rugószárral (recesszel) ellátott készülék helyébe lép, ne felejtse el használhatatlanná tenni a rugós zárat a régi készülék kiselejtezése előtt. Így megelőzheti, hogy az halálos veszélyt jelentsen a gyerekekre nézve.

Általános biztonság

-  **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat hagyja mindig szabadon.
-  **FIGYELMEZTETÉS!** A leolvasztás meggyorsítására ne használjon a gyártó által javasolttól eltérő mechanikus eszközöket vagy más módszereket.
-  **FIGYELMEZTETÉS!** Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
-  **FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon a hűtőszekrények belsejében más elektromos készülékeket (például fagylaltgépet), kivéve ha azt a gyártó jóváhagyta.
-  **FIGYELMEZTETÉS!** Ne érintse meg az izzót, ha hosszú ideig működésben volt, mert nagyon forró lehet.¹⁾

¹ Ha van lámpa a rekeszben.

 **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék elhelyezése során ellenőrizze, hogy a tápkábel nem szorult-e be, vagy nem sérült-e meg.

 **FIGYELMEZTETÉS!** Ne helyezzen többszörös elosztót vagy hosszabbítót a készülék hátuljához.

- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackot a készülékben.
- Az izobután hűtőközeg (R-600a) a készülék hűtőrendszerében található. Környezetvédelmi szempontból nagyon megfelelő természetes gáz, azonban gyúlékony.
- A készülék szállítása és üzembe helyezése során vigyázzon arra, hogy a hűtőrendszer egyik alkatrésze se sérüljön meg.
 - kerülje a nyílt láng és más gyújtóforrás használatát
 - alaposan szellőztesse ki a készülék elhelyezésére szolgáló helyiséget
- A műszaki adatok megváltoztatása vagy a készülék bármilyen módon történő módosítása veszélyes. A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő használatra terveztük, például
 - üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban;
 - vendégházban, szállodában, motelben és más lakókörnyezetekben;
 - „szoba reggelivel” típusú környezetekben;
 - ételmezési és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazások esetében.

 **FIGYELMEZTETÉS!** Az elektromos alkatrészek (hálózati kábel, csatlakozódugó, kompresszor stb.) cseréjét csak arra felhatalmazott szervizmunkatárs vagy szakképzett szerelő végezheti.

 **FIGYELMEZTETÉS!** A készülékkel együtt szállított izzó olyan „speciális izzó”, amely csak a leszállított készülékkel használható. Ez a „speciális izzó” nem alkalmas háztartási világításhoz.¹⁾

- A hálózat kábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozódugó laza legyen és ne károsítsa a készülék hátoldala. A beszorult vagy sérült csatlakozódugó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati csatlakozódugója hozzáférhető legyen.
- Ne húzza ki a dugót a kábelnél fogva.
- Ha a csatlakozóaljzat laza, ne dugaszolja be a hálózati csatlakozódugót. Áramütés vagy tűz következhet be.
- Az izzó nélkül nem szabad a készüléket üzemeltetni.
- A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintően kell eljárni.
- Ne vegyen ki semmit a fagyasztórekeszből, ha vizes/nedves a keze, mert az bőr- vagy fagysérüléseket okozhat.
- Ne tegye ki hosszú ideig a készüléket közvetlen napsugárzás hatásának.

Napi használat

- Ne melegítse meg a készülék műanyag részeit.
- Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falhoz.

¹ Ha van lámpa a rekeszben.

- Kiolvasztás után nem szabad a fagyasztott ételeket újrafagyasztani.¹⁾
- Az előre csomagolt fagyasztott ételeket az élelmiszer-gyártó utasításai szerint kell tárolni.¹⁾
- Szigorúan be kell tartani a készülékgyártó tárolási utasításait. Lásd az ide vonatkozó utasításokat.
- Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztórekeszbe, mert azok nyomást fejtenek ki a tárolópalack belsejében, amely szétpattanhat és károsíthatja a készüléket.¹⁾
- A jégkrém fagysérüléseket okozhat, ha közvetlenül a készülékből fogyasztják.¹⁾
- Az étel szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat.
- Ha hosszú időn keresztül nyitva hagyja az ajtót, az a belső hőmérséklet jelentős emelkedéséhez vezet a készülék rekeszeiben.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkező felületeket és a vízelvezető rendszer hozzáférhető részeit.
- Ha legalább 48 órán keresztül nem használja a víztartályokat, tisztítsa meg azokat, illetve ha 5 napon keresztül nem vételezett vizet, akkor öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízvezeték-rendszert.
- Nyers húst és halat csak megfelelő tárolókban helyezzen a hűtőszekrénybe, hogy ne érintkezzen más élelmiszerrel, vagy ne csepegjen rá.
- A kétcsillagos fagyasztórekeszek (ha vannak a készülékben) alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, illetve jégkockakészítésre is.

¹⁾ Ha van fagyasztórekesz.

²⁾ Ha van frissélelmiszer-tárolórekesz.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha vannak a készülékben) nem alkalmasak friss élelmiszerek lefagyasztására.
- Ha a készüléket hosszabb időre üresen hagyja, akkor kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megelőzze a penészképződést a készülék belsejében.

Ápolás és tisztítás

- A karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzattól.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a zúzmara eltávolításához. Használjon műanyag kaparókést helyette.¹⁾
- Rendszeresen ellenőrizze a kiolvasztott víz elvezetésére szolgáló csövet. Szükség esetén tisztítsa meg az elvezető csövet.
Ha eltömődött az elvezető cső, akkor víz gyűlik össze a készülék alján.²⁾

Üzembe helyezés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatáskor körültekintően tartsa be a kézikönyv utasításait.

- Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, nincs-e rajta sérülés. Sérült készüléket ne csatlakoztasson a hálózatra. Az esetleges sérülésekről haladéktalanul tájékoztassa az üzletet, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben ne ártalmatlanítsa a csomagolást.
- Célszerű legalább négy órát várni a készülék hálózati csatlakoztatása előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.

¹ Ha van fagyasztórekesz.

² Ha van frissélelmiszer-tárolórekesz.

- A készülék környezetében szükséges a megfelelő szellőzés biztosítása, másként a készülék túlmelegedhet. A kellő szellőzés biztosítása érdekében kövesse az üzembe helyezési utasításokat.
- Ha lehet, a termék távtartóit egy falhoz kell igazítani, megelőzendő, hogy valaki hozzáérjen a forró alkatrészekhez (kompresszor, kondenzátor), és esetleg megégesse magát.
- Nem szabad a készüléket fűtőtestek vagy tűzhelyek mellett elhelyezni.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugó a készülék üzembe helyezését követően is hozzáférhető legyen.

Szerviz

- A készülék telepítéséhez szükséges elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
- A készülék szervizelését csak hivatalos szervizközpont végezheti, és kizárólag eredeti tartalék alkatrészek használhatók.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
- Ne tegye a csomagolt élelmiszereket túl közel egymáshoz, mert az akadályozhatja a levegő keringését.
- Ügyeljen, hogy az élelmiszer ne érjen a rekesz(ek) hátfalához.
- Áramszünet esetén ne nyissa ki az ajtó(ka)t.
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t.
- Ne tartsa nyitva az ajtó(ka)t hosszú ideig.
- Ne állítsa a hőfokszabályozót túl alacsony hőmérsékleti értékre.

- Minden tartozék, így a fiókok, polcok és rekeszek kivethetők a nagyobb tárolótér és a kisebb energiafogyasztás elérése érdekében.

Környezetvédelem



A készülék sem a hűtőkörben, sem a szigetelőanyagokban nem tartalmaz ózonréteget veszélyeztető gázokat. A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz, és a készüléket a rá vonatkozó szabályozások, illetve a helyi hatóságoktól beszerezhető előírások szerint kell ártalmatlanítani. Vigyázzon, hogy a hűtőegység, különösen a hőcserélő, ne sérüljön meg.

A készülék  szimbólummal jelölt anyagai újrahasznosíthatóak.



A terméken vagy a csomagolóanyagon lévő szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt, elektromos vagy elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni.

A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével Ön segít a környezetre és az emberi egészségre kifejtett esetleges negatív következmények megelőzésében, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.

A csomagolóanyagot helyezze el a megfelelő újrahasznosító gyűjtőkonténerbe.

A készülék ártalmatlanítása


1. Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
2. Vágja le és selejtezze ki a hálózati kábelt.



FIGYELMEZTETÉS! A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása közben ügyeljen a hasonló, sárga vagy narancssárga szimbólumra, amely a készülék hátoldalán található (a hátsó panelen vagy a kompresszoron).


Ez egy tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtő csöveiben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok vannak.

A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása közben maradjon távol a nyílt lángtól.

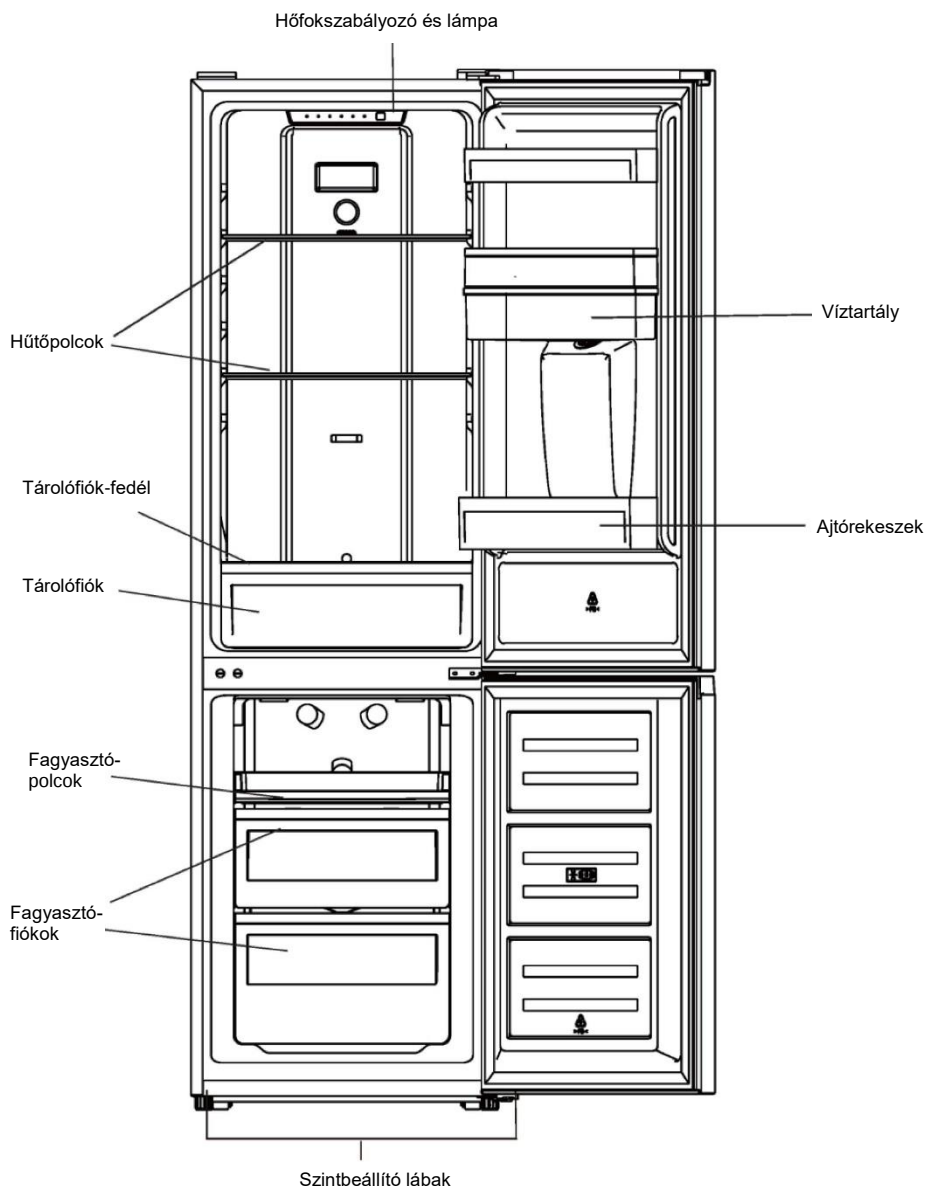

Megjegyzés: A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. A tényleges készülék eltérő lehet.

A legenergiatakarékosabb működéshez a fiókokat, az élelmiszer tároló rekeszeket és a polcokat megfelelően kell elhelyezni a készülékben. Lásd a fenti képet.

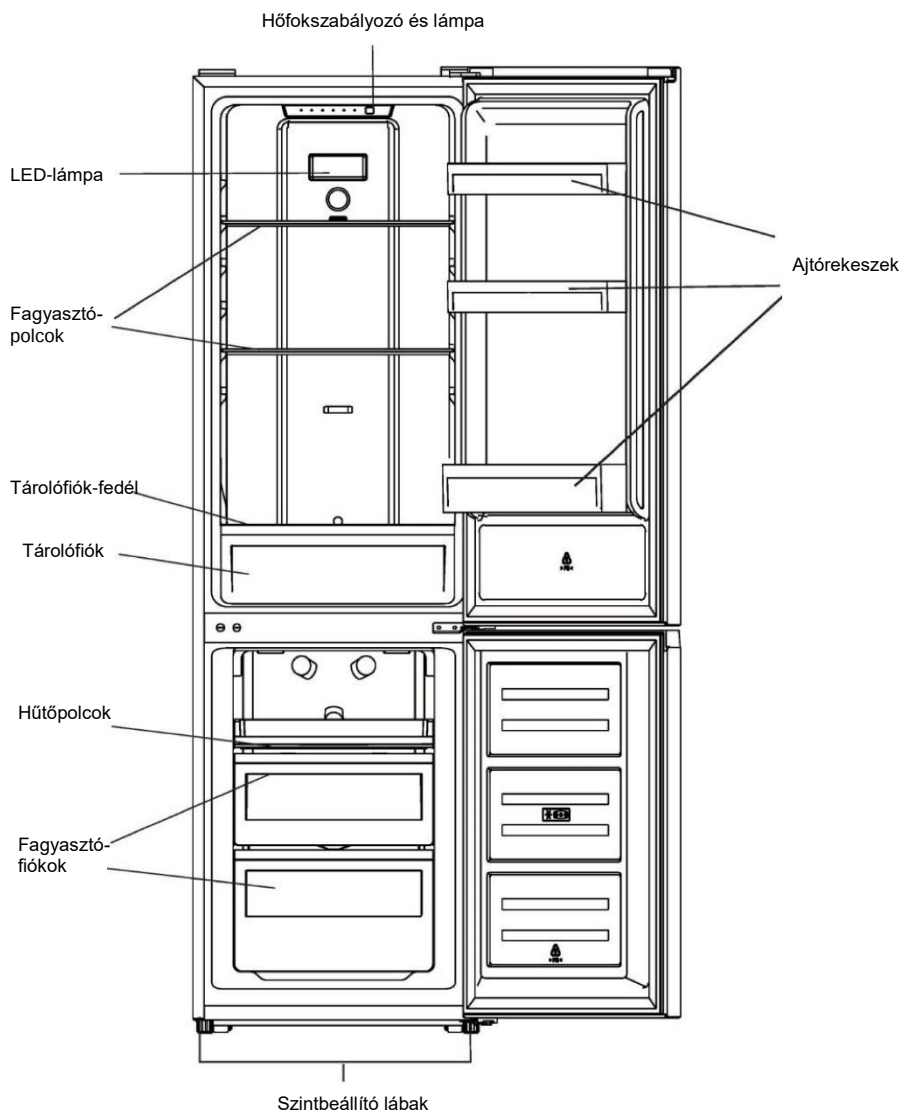

Megjegyzés: A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. A tényleges készülék eltérő lehet.

A legenergiatakarékosabb működéshez a fiókokat, az élelmiszer tároló rekeszeket és a polcokat megfelelően kell elhelyezni a készülékben. Lásd a fenti képet.

Üzembe helyezés

Helyszükséglet

- Olyan helyet válasszon, amely nincs kitéve közvetlen napsütésnek.
- Olyan helyet válasszon, ahol elég hely van a hűtőajtók könnyű kinyitásához.
- Sík (vagy megközelítőleg sík) padlójú helyet válasszon.
- Hagyjon elegendő helyet, hogy a hűtőgépet lapos felületen lehessen összeszerelni.
- Beszerelés során hagyjon helyet jobb és bal oldalon, hátul és felül. Ez segít az energiafogyasztás csökkentésében és kisebb áramszámlát eredményez.
- Hagyjon 50 mm helyet a fal és a két szélső oldalak, valamint a hátsó oldal között.

Elhelyezés

Olyan helyen kell a készüléket elhelyezni, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett éghajlati besorolásnak. Az alábbi éghajlati besorolásokkal rendelkező hűtőberendezésekhez: – kiterjesztett mérsékelt éghajlat: ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (SN)

- – mérsékelt éghajlat: ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (N)

- – szubtrópusi éghajlat: ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (ST)

- – trópusi éghajlat: ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült; (T)

Hely

Ne tegye ki a készüléket hőforrás (kályha, radiátor, közvetlen napsugárzás stb.) hatásának. Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon keringhessen a hűtőszekrény hátulja körül. Ha a készüléket egy kiugró fal alatt helyezik el, akkor a legjobb teljesítmény elérése érdekében a szekrény teteje és a fal között legalább 50 mm távolságot kell hagyni. A legjobb megoldás azonban az, ha nem helyezik a készüléket kiugró fal alá. A pontos szintbeállítás a szekrény alján lévő két állítható láb biztosítja.

Ez a hűtő nem beépíthető készülékként való használatra készült.



Figyelmeztetés! Előfordulhat, hogy a készüléket le kell kapcsolni a hálózatról, ezért a csatlakozódugónak az üzembe helyezés után is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos bekötés

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség- és frekvenciaérték megfelel a helyi áramellátásnak. A készüléket földelni kell. Erre a célra a hálózati kábel csatlakozódugója megfelelő érintkezővel van ellátva. Ha a helyi csatlakozóaljzat nincs földelve, akkor lássa el külön földeléssel a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően és konzultáljon egy szakképzett villanyszerelővel. A gyártó minden felelősséget elhárít a fenti biztonsági óvintézkedések betartásának elmulasztása esetén. A készülék megfelel az EGK irányelveknek.

Üzembe helyezés




Az ajtó megfordítása

Az ajtó áthelyezése előtt készítse elő a következő eszközöket és anyagokat: egyenes csavarhúzó, csillag-csavarhúzó, csavarkulcs, illetve a műanyag tasakban található alkatrészek:



Bal oldali ajtó zsanérburkolat 1 db

Bal oldali zsanér a felső ajtón 1 db



Bal oldali zsanér az alsó ajtón 1 db



1. Csavarozza ki a felső zsanérburkolatot, majd csavarozza ki a felső zsanért.
Ezután emelje le az ajtót, és a karcoldás elkerülése érdekében helyezze puha felületre.

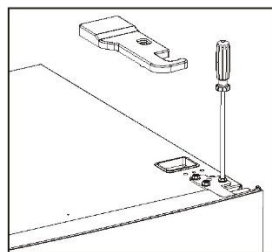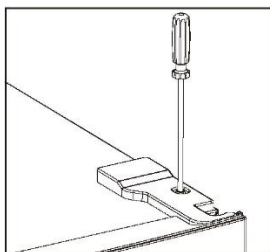


2. Távolítsa el a bal felső csavar burkolatát.

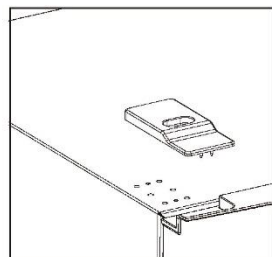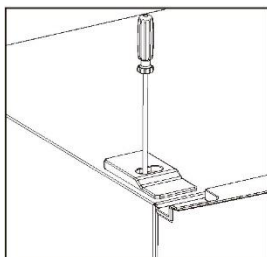


Üzembe helyezés


3. Vegye le a felső ajtót, a csavar eltávolításához használjon csavarhúzó, majd vegye le az alsó ajtót.

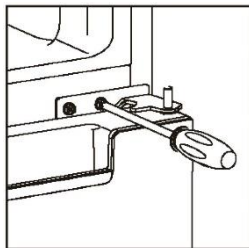


4. A hűtőt lefektetve a padlóra vegye le a magasságállító lábat az alábbi képen látható módon, majd vegye egy csillagcsavarhúzóval vegye le az alsó zsanért.

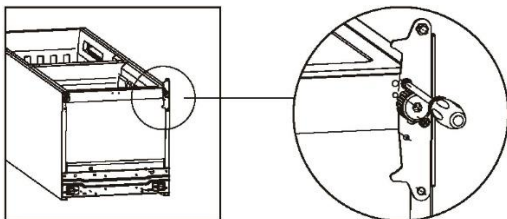

5. Állítsa be a zsanér középső pozícióját a felső és az alsó zsanérnál, a szemközti oldalakat együtt.

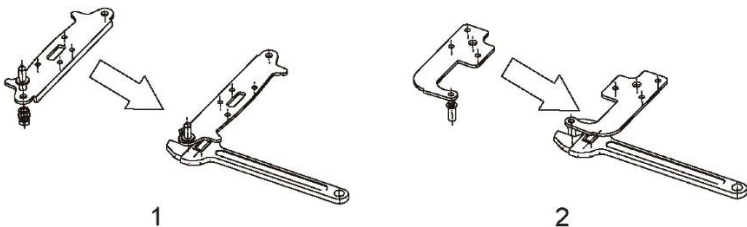


6. Szerelje be az alsó zsanért a hűtőszekrény alá, csavarozza vissza a magasságállító lábat, majd víz-szintezze a készüléket.

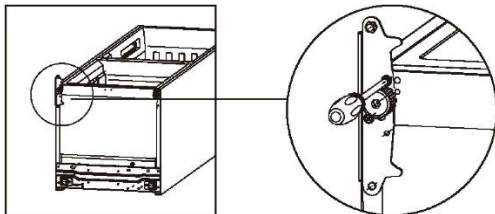


Üzembe helyezés



7. Vegye ki a hűtő- és a fagyasztóajtó tömítését, majd helyezze vissza őket elfordítás után.

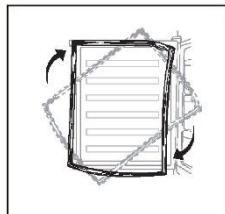


8. Szerelje be az alsó ajtót, állítsa be és rögzítse a középső zsanért a szekrényben.

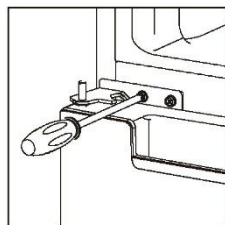

9. Tegye vissza az ajtót. A felső zsanér végleges meghúzása előtt ellenőrizze, hogy az ajtó vízszintes és függőleges irányban megfelelően be van-e állítva, és a tömítések mindegyik oldalán zárnak-e. Ezután helyezze be a felső zsanért, csavarozza a készülék tetejére, majd rögzítse a zsanér burkolatát (a tartozéktasakban) egy csavarral.

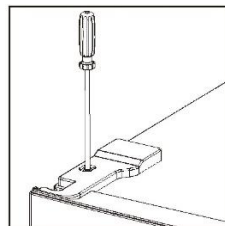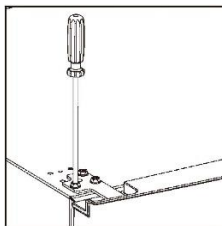

10. Rögzítse a csavarburkolatokat.

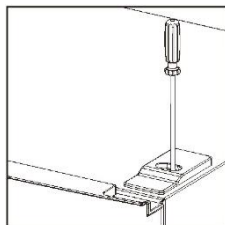


Üzembe helyezés


Vízadagoló (ha van a készülékben)

A vízadagoló első használata előtt vegye ki és tisztítsa meg a hűtőrekesz belsejében lévő víztartályt.

1. Emelje és vegye ki a tartály ajtórekesztét.

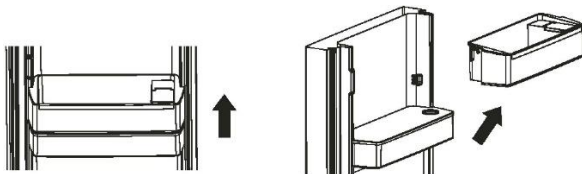


2. Vegye ki a víztartályt. Vegye le a felső fedelet, mossa ki és törölje le a tartályt és a fedelet is.

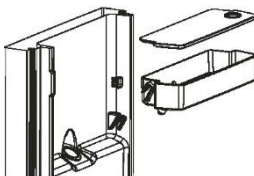

3. Tisztítás után helyezze vissza a víztartályt, a fedelet és a tartály ajtórekesztét a lenti módon.




4. Tisztítsa meg az adagolókart a hűtőajtó külsején.

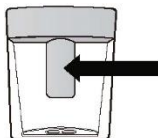

A víztartály feltöltése

1. Nyissa ki a kis fedelet a tartály rekeszén.
2. Töltse fel a víztartályt ivóvízzel a 2,5 L vonalig.
3. Csukja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy biztosan zárt-e.

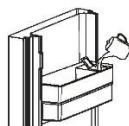


Víz adagolása

Nyomja meg finoman az adagolónyelvet egy pohár vagy edény használatával. A vízadagolás leállításához húzza el a poharat az adagolónyelvtől.





Üzembe helyezés

Ajtó külső fogantyújának felszerelése (Ha külső fogantyúval értékesítették a terméket)

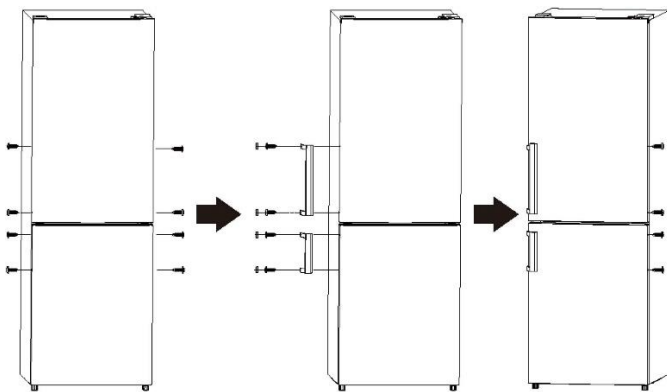

Helyszükséglet

- Biztosítson elég helyet, hogy ki tudja nyitni az ajtót.
- Hagyjon legalább 50 mm helyet a fal és a két szélső oldal, valamint a hátoldal között.

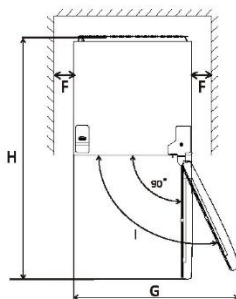
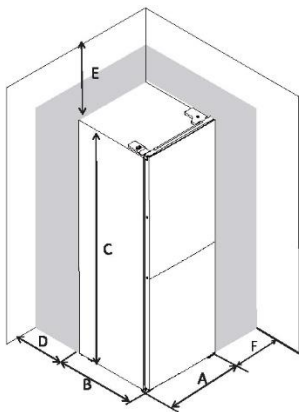


A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
I	135°

Vízszintezés

Állítsa be a készülék elülső részén található két magasságállító lábat.

Ha a készülék nincs vízszintes helyzetben, akkor az ajtók és a mágneses tömítések nem lesznek megfelelően védve.

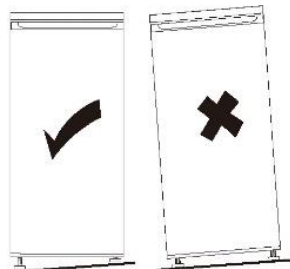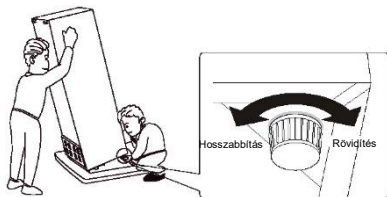

1. A hűtőrekesz hőmérsékletének beállítása

A hűtő hőmérséklet-beállító panelje



1.1 Kezelőgomb



Set-gomb (beállítógomb)

Nyomja meg egyszer ezt a gombot a hűtő működési hőmérsékletének beállításához.

Tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a Super-mód kiválasztásához.

1.2 Jelzőfények

1) Super-mód jelzőfénye: a lámpa világít, amikor a Super-mód van kiválasztva.

2) A hűtőrekesz hőmérséklet-jelzőfényének beállítása. A világító jelzőfény jelzi, hogy a kívánt hőfok ki van választva.

1.3 Super-mód

Super-mód aktiválása:

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, a Super-mód aktiválódik, és a  jelzőfény bekapcsol.

A Super-mód bekapcsolásakor a hűtő hőmérséklete az előzőleg beállított értéken marad, és nem módosítható a  gomb megnyomásával.


Kilépés a Super-módból

- Tartsa lenyomva a Beállítás gombot (A) több mint 3 másodpercig.
- A készülék automatikusan visszatér eredeti beállításaihoz, ha a Super-mód már több mint 50 órája fut.

2. A fagyasztórekesz hőmérsékletének beállítása

A fagyasztó hőmérséklet-beállító csúszkája





FAGYASZTÓSZABÁLYOZÁS

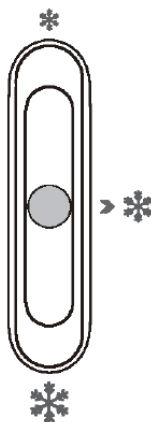

Kezelőfelület

- A fagyasztórekesz csúszkája a fagyasztórekesz hőmérséklet-beállítására szolgál.
- Ha a csúszka ❄ állásban van, a fagyasztórekesz hőmérséklete magasabb lesz. Ha a csúszka ❄ állásban van, akkor viszont a fagyasztórekesz hőmérséklete alacsonyabb lesz.
- Normál használat esetén a ❄ középso állás ajánlott.
- A fagyasztórekesz legalacsonyabb hőmérsékletének eléréséhez a beállítógombot állítsa a leghidegebbre, és a csúszkát ❄ állásba.

3. Hőmérséklet-beállítási javaslat

Hőmérséklet-beállítási javaslat			
Környezeti hőmérséklet	Hűtörekesz	Fagyasztórekesz	
Meleg			Beállítás a következőre: ❄
Normál			Beállítás a következőre: ❄
Hideg			Beállítás a következőre: ❄

- A fenti információ a felhasználóknak ad hőmérséklet-beállítási javaslatokat.
- Télen, vagy ha a hőmérséklet eléri a 16°C-ot, a felhasználóknak kerülniük kell a ❄ és a hideg beállítást.
- A ❄ és a leghidegebb beállítás energiatakarékossági okokból csak különleges helyzetekben alkalmazható (például gyorsfagyasztásra vagy jégkészítésre), és használat után visszaáll az eredeti beállítás.

Napi használat

Első használat

Belső rész tisztítása

A készülék első alkalommal történő használata előtt mossa le a készülék belsejét és a belső tartozékokat langyos vízzel és valamilyen semleges mosószerrel az új készülék szagának megszüntetése céljából, majd pedig törölje alaposan szárazra.

Fontos! Ne használjon mosószert vagy súrolóport, mert károsítják a felületet.

Napi használat

A különböző élelmiszereket helyezze különböző rekeszekbe, a lenti táblázatnak megfelelően

Hűtőrekeszek	Élelmiszer típusa
Hűtőrekesz ajtaja vagy ajtórekesze	• Természetes tartósítószeret tartalmazó élelmiszerek, pl. lekvárok, üdítők, italok, ízesítők. • Ne tároljon romlandó élelmiszert.
Tárolófiók (salátás fiók)	• Gyümölcsök, fűszernövények és zöldségek elkülönítve legyenek tárolva a tárolófiókban. • Ne tároljon banánt, hagymát, burgonyát, fokhagymát a hűtőben.
Hűtőszekrény polc – középső	• Tejtermékek, tojás
Hűtőszekrény polc – felső	• Főzést nem igénylő élelmiszerek, főzést, pl. készételek, felvágottak, maradékok.
Fagyasztó fiók(ok)/polc	• Hosszútávú tárolásra szánt ételek. • Alsó fiók/polc: nyers hús, baromfi, hal. • Középső fiók/polc: fagyasztott zöldségek, burgonyák. • Felső fiók/polc: jégkrém, fagyasztott gyümölcs, fagyasztott árucikkek.

Friss élelmiszer lefagyasztása

- A fagyasztórekesz friss élelmiszer lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek hosszú ideig történő tárolására alkalmas.
- A friss, lefagyasztandó élelmiszereket helyezze az alsó rekeszbe.
- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszer maximális mennyisége az adattáblán olvasható.
- A fagyasztási folyamat 24 órán keresztül tart. Ez alatt az idő alatt ne tegyen újabb ételeket a rekeszbe.

Fagyasztott étel tárolása

Az első beindításkor vagy használaton kívüli időszak után. Élelmiszer behelyezése előtt hagyja a készüléket legalább 2 órán keresztül a legmagasabb beállítási fokozatban működni.

Fontos! Véletlen leolvadás esetén, ha például a műszaki adattáblán feltüntetett ajánlott időkeretnél („hőmérséklet-emelkedési idő”) hosszabb ideig volt áramszünet, a kiolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, és a főtt ételt kell lefagyasztani.

Kiolvasztás

A mélyfagyasztott vagy a fagyasztott ételt a felhasználás előtt a fagyasztórekeszben vagy szobahőmérsékleten lehet kiolvasztani a rendelkezésre álló idő függvényében.

A kisebb adagok még fagyott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megfőzhetők. Ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart.

Napi használat

Mozgatható polcok



A hűtőszekrény falain számos vezetősín található, így a polcok tetszés szerint elhelyezhetők.

Ajtórekeszek elhelyezése

Az ajtórekeszek leszerelhetők a tisztításhoz. Ezek eltávolításához húzza ki az ajtórekeszt a nyílak irányában, amíg el nem válik az ajtótól, majd a tisztítás után helyezze vissza.

Alsó fiók leszerelése

1. Húzza ki az alsó fiókot ütközésig.
2. Emelje a fiók elejét felfelé.
3. Húzza ki az alsó fiókot.

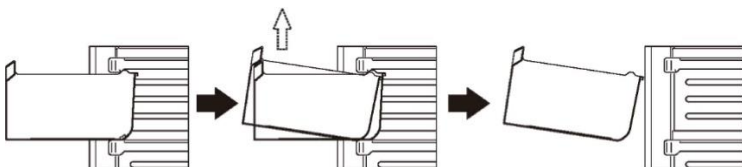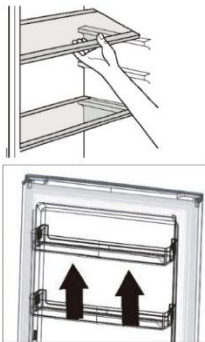

Hasznos tippek

Fagyasztási tippek

A legjobb fagyasztási folyamat eléréséhez íme néhány hasznos tipp:

- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszer maximális mennyisége az adattáblán olvasható.
- A fagyasztási folyamat 24 órán keresztül tart. Ez alatt az idő alatt nem szabad további ételeket betenni.
- Csak kiváló minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.
- Az ételt kis adagokban készítse elő, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és a későbbiekben csak a szükséges mennyiséget olvassza ki.
- Csomagolja be az ételt alufóliába vagy polietilén zacskóba, és ügyeljen arra, hogy a csomagok légmentesen záródjanak.
- Vigyázzon, hogy a friss, még le nem fagyasztott étel ne érintkezzen már fagyott élelmiszerrel, elkerülve a fagyasztott élelmiszerek kiolvadását.
- A sovány élelmiszerek jobban és hosszabb ideig tárolhatók, mint a zsírosak; a só csökkenti az ételek tárolási idejét.
- A fagyasztórekeszből történő kivétel után azonnal elfogyasztott vizes jégkockák a bőr fagysérülését idézhetik elő.
- Célszerű minden csomagon feltüntetni a lefagyasztás időpontját az ételek fagyasztórekeszből történő kivételének megkönnyítésére, a csomagok fagysérülést okozhatnak.
- A tárolási idő nyomon követhetősége érdekében célszerű feltüntetni az egyes csomagokon a lefagyasztás időpontját.

Napi használat

Tippek fagyasztott élelmiszer tárolásához

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

Figyeljen arra, hogy a kereskedelemben kapható fagyasztott ételeket megfelelően tárolta-e a forgalmazó. Ügyeljen arra, hogy a fagyasztott élelmiszer a lehető legrövidebb idő alatt jusson el az üzletből az Ön fagyasztógépebe.

Ne nyissa ki gyakran az ajtót, illetve ne hagyja nyitva a szükségesnél hosszabb ideig.

A kiolvasztás után az étel gyorsan megromlik, ezért nem szabad visszafagyasztani.

Ne lépje túl az élelmiszergyártó által megjelölt tárolási időt.

Tippek friss élelmiszerek hűtéséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- Ne tároljon a készülékben meleg ételt vagy párolgó folyadékot.
- Takarja le vagy csomagolja be az ételt, különösen akkor, ha erőteljes a szaga.

Tippek hűtéshez

Hasznos tippek:

- Hús (valamennyi fajtájú): csomagolja be polietilén zacskóba, és tegye a zöldségtároló fiók feletti üvegpolcra.
- Biztonsági okokból, legfeljebb csak egy vagy két napig tárolja így az élelmiszereket.
- A főtt ételeket, hideg ételmelet stb. takarja le és helyezze valamelyik polcra.
- A gyümölcsöket és zöldségeket alaposan megtisztítva helyezze az erre tervezett fiók(ok)ba.
- A vajat és sajtot speciális, légmentesen záró dobozokba, illetve alumínium fóliába vagy műanyagtasakba csomagolja, a lehető legtöbb levegő kizárásával.
- A tejdobozok lefedve az ajtópolcon tárolhatók.
- Csomagolás nélkül ne tároljon banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát a hűtőszekrényben.
- Energiatakarékosági okokból minden fiókot, kosarat és polcot a saját helyén kell tartani.

Tisztítás

Higiéniai okokból rendszeresen ki kell tisztítani a készülék belsejét, beleértve a belső tartozékokat is.



Vigázat! Tisztításkor szüntesse meg a készülék hálózati csatlakoztatását, másként áramütés veszélye fenyeget! A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. Az elektromos alkatrészekben összegyűlhet a nedvesség, így pedig áramütés veszélye áll fenn! A forró gőz károsíthatja a műanyag alkatrészeket. Az ismételt bekapcsolás előtt a készüléknek száraznak kell lennie.

Fontos! Az illóolajok és a szerves oldószerek károsíthatják a műanyag részeket, például a citromlé vagy narancshéj leve, a vajsav, az ecetsavat tartalmazó tisztítószer.

- Ezek az anyagok nem léphetnek érintkezésbe a készülék alkatrészeivel.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret.
- Vegye ki az ételt a fagyasztógépből. Hűvös helyen, jól letakarva tárolja.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki a megszakítót vagy a biztosítékot.
- Langyos vizes ruhával végezze el a készülék és a belső tartozékok tisztítását. A tisztítás után törölje le a vizet és dörögölje szárazra a felületeket.
- Csak akkor kapcsolja vissza a készüléket, ha minden alkatrész teljesen megszáradt.

Napi használat

Égőcsere

A belső lámpa LED típusú. Az égő kicseréléséhez forduljon képzett szakemberhez.

A cserélhető (csak LED) fényforrást szakembernek kell beszerezni. Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

Hibaelhárítás



Vigyzat! A hibaelhárítás megkezdése előtt kapcsolja le a készüléket a hálózatról. A kézikönyvben nem szereplő hibaelhárítási műveleteket csak szakember vagy arra illetékes személy végezheti.

Fontos! A szokásos használat közben bizonyos hangok hallhatók (a kompresszor működése, a hűtőközeg keringése).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A hőfokszabályozó gomb a leghidegebbre van állítva.	Állítsa a gombot másik helyzetbe és kapcsolja be a készüléket.
	A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva vagy laza.	Dugja be a csatlakozódugót.
	A biztosíték kiégett vagy hibás.	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Hibás a csatlakozóaljzat.	A hálózati hibákat villanszerelőnek kell kijavítania.
A készülék túl erősen hűt vagy fagyasztt	A hőmérséklet túl hidegre van állítva, vagy a készülék a leghidegebb fokozaton üzemel.	Fordítsa el átmenetileg a hőmérséklet-szabályozót egy melegebb beállítási értékre.
Az étel nincs eléggé megfagyva.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Tekintse meg a hőmérséklet beállítását részletező részt.
	Az ajtó hosszabb ideig nyitva volt.	Csak szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót.
	Nagy mennyiségű meleg ételt helyezett a készülékbe az elmúlt 24 órában.	Fordítsa el átmenetileg a hőmérséklet-szabályozót egy hidegebb beállítási értékre.
	A készülék hőforrás közelében van.	Tekintse meg az üzembe helyezés helyét részletező részt.
Erőteljes zúzmaraképződés az ajtótömítésen.	Az ajtótömítés nem zár légmentesen.	Óvatosan szárítsa meg egy hajszárítóval (hideg fokozaton) az ajtótömítés szivargó részeit. Ezzel egyidejűleg kézzel alakítsa a felmelegített ajtótömítést, hogy megfelelő legyen a felfekvése.
Szokatlan zajok.	A készülék nincs vízszintes helyzetben.	Állítsa be a lábakat.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyakhoz.	Mozdítsa el kissé a készüléket.
	A készülék hátsó részének valamelyik alkatrésze, például egy cső hozzáér a készülék másik részéhez vagy a falhoz.	Szükség esetén óvatosan hajlítsa félre az alkatrészt az útból.
Víz van a padlón	Eltömődött a vízelvezető nyílás.	Lásd az „Ápolás és tisztítás” részt.
Az oldalpanelek forrók.	Ez normális jelenség. A hűtőszekrény hőcserélő alkatrészei a készülék oldalainál helyezkednek el.	Ha meg kell fognia a hűtőszekrény oldalát, viseljen kesztyűt.

Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

Ezekre az adatokra szükségünk van, hogy gyorsan és hatékonyan segíthessünk. Írja ide a szükséges adatokat, amelyek az adattáblán találhatók.

Napi használat

GARANCIA

A minimális garancia: 2 év az EU országaiban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában, Tunéziában pedig nincs szükséges törvényes garanciára.

PÓTALKATRÉSZEK BESZEREZHETŐSÉGE

„A termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások a modell utolsó példányának forgalomba hozatalát követő legalább hét évig beszerezhetők. Kilincsek/fogantyúk, ajtópántok, tálcák és kosarak legalább hét évig, ajtó tömítések pedig a modell utolsó példányának forgalomba hozatalát követően legalább 10 évig.”

A termékkel kapcsolatos további információkért keresse fel a <https://eprel.ec.europa.eu/> weboldalt, vagy olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot

Műszaki segítségnyújtáshoz látogasson el weboldalunkra: <https://corporate.haier-europe.com/en/>

A „weboldal” részben válassza ki a termék márkáját és az országot. A rendszer átirányítja Önt az adott weboldalra, ahol megtalálja a telefonszámot és az űrlapot a műszaki segítségnyújtáshoz kapcsolódó kapcsolatfelvételhez.