



famatel



Használati utasítás az alábbi típusú MPM aszalógéphez MSG-03, MSG-05, MSG-06, MSG-10, MSG-11, MSG-17.

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőkon kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártan.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- Ne kapcsolja be az eszközt üresen.
- Ne töltsön vizet a gépbe működés közben.
- Ne érintse meg a melegítő felületet működés közben vagy után; égési sebeket okozhat.

Leírás (MSG-06 és 08)

- 1, Az eszköz teteje a motorral.
- 2, Sziták
- 3, Szárító alja
- 4, Csúszásgátlós talp
- 5, Ki/be kapcsoló, és szabályzó



Leírás (MSG-05)

- 1, Az eszköz teteje
- 2, Sziták
- 3, Szárító alja
- 4, Csúszásgátlós talp
- 5, Ki/be kapcsoló

Leírás (MSG-11)

1. Szárító alapgép
2. Csúszásmentes talp
3. Főkapcsoló
4. Szárító működést jelzőlámpa
5. Hőmérséklet-szabályozó gomb
6. Forró levegő kimenet
7. 31 cm átmérőjű szárító tálcák
8. A szárító fedele

Első használat előtt

- 1, Vegye ki a csomagolásból az eszközt, és vegye le róla a fóliát.
- 2, Az első aszalás előtt 30 percig működtesse az eszközt töltetlenül.
- 3, Kikapcsolás után tisztítsa meg az eszközt.

Működése

- 1, A szárítás hatékony módja az élelmiszerek tartósságának növelésére.
- 2, Forró levegő kering a gépben, a teteje és az alja között.
- 3, Minden belehelyezett élelmiszer így alaposan kiszárad.
- 4, Így a kiszáritott élelmiszer 12 hónapig is eláll.
- 5, Az eszközzel száríthat akár virágokat, gyógynövényeket is.

Az élelmiszerek tárolása

- 1, A kiszáritott élelmiszerek tárolója tiszta és száraz kel legyen.
- 2, A legjobb megoldás erre befőttesüveg fém kupakkal, melyet célszerű száraz és sötét helyen tárolni, 5-20 fokon.
- 3, A szárítás utáni első héten ellenőrizze az élelmiszer nedvességtartalmát. Ha az élelmiszer nedves, szárítsa újra.

Figyelem! Ne tegyen forró, vagy meleg élelmiszert befőttesüvegbe!

Használat


- 1, A szitákat úgy kell elhelyezni, hogy a levegő akadálytalanul áramolhasson közöttük. Felváltva helyezze be a füllel és a fül nélküli szitákat.
- 2, Csak annyi szitát használjon, amennyire szüksége van.
- 3, A legfelső szitára helyezze rá az eszköz tetejét.
- 4, csatlakoztassa az eszközt a hálózatra.
- 5, Kapcsolja be az eszközt.

Túlmelegedés elleni védelem

Az eszköz fel van szerelve egy hővédő rendszerrel. Áramköri megszakító – túl magas hőmérséklet esetén a fűtőtest lekapcsol automatikusan, majd visszakapcsol, amikor a hőmérséklet eléggé lecsökkent.

javaslatok

- 1, Alaposan mossa meg a termékeket szárítás előtt.
- 2, Az élelmiszereket úgy kell felaprítani, hogy az ok szabadon elférjenek a sziták között.
- 3, A szárítási idő az adott élelmiszertől függ, például a szeletek vastagságától.
- 4, Nem egyforma élelmiszerek esetén a szitákat cserélje ki – felsőket az alsókkal, és fordítva.
- 5, Az élelmiszerek barnulását elkerülendő spriccelje le citrom vagy ananászlével őket.
- 6, Néhány zöldség és gyümölcs természetes védőborítással rendelkezik, ezáltal a szárítási idő elhúzódhat. Ha ezt el szeretné kerülni, hámozza meg őket.

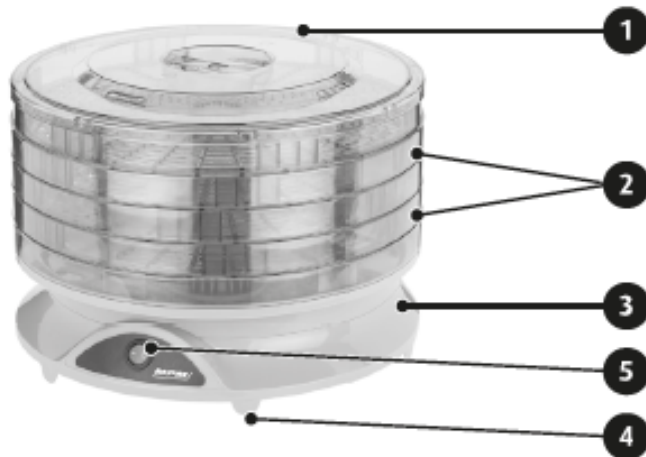

Szárítás

- Gombák és gyümölcsök
 - 1, Alaposan mossa meg az élelmiszert
 - 2, Távolítsa el a köveket, elszáradt részeket stb.
 - 3, Darabolja fel az élelmiszert olyan darabokra, hogy az szabadon beférjen a rekeszekre.
 - 4, Addig szárítsa az élelmiszert, amíg az megfelelően száraz.
- Zöldségek
 - 1, Alaposan mossa meg az élelmiszert
 - 2, Távolítsa el a köveket, elszáradt részeket stb.
 - 3, A hosszú szárítási idejű élelmiszert kezelje a szárítás előtt gőzzel.
- Gyógynövények
 - 1, Csak levelek szárítása javasolt.
 - 2, Ne használjon papírzacskót a gyógynövények tárolására, mert a szagukat és zsírtartékukat felszívja a papír.
 - 3, Hűvös és sötét helyen tárolja.
- Hús és hal
 - 1, A szárítás megkezdése előtt távolítsa el minden zsírt a húsról, majd darabolja fel csíkokra, és 6-8 órát pácolja
 - 2, Szárítsa folyamatosan, míg el nem éri a kívánt eredményt.
 - 3, A szárítandó halszűcsnek nagyon frissnek kell lennie!
 - 4, Tisztítsa meg a halat és vegye ki a csontokat.
 - 5, Spriccelje be citromlével, és merítse sós vízbe.
- Virágok
 - 1, Lehetőleg nem teljesen nyílt virágokat használjon.
 - 2, Vágja darabokra.
 - 3, Szárítsa, míg el nem éri a kívánt hatást.

Tisztítás és karbantartás

- 1, Minden használat után alaposan mossa el, és szárítsa meg az alkatrészeket.
- 2, Tisztítás előtt kapcsolja ki a eszközt.
- 3, Húzza ki a konnektorból.
- 4, A eszköz kívülről mosható nedves ruhával, kis mennyiségű mosószerrel.
- 5, A sziták moshatóak meleg vízben, kis mosószerrel.
- 6, Az odaragadt kosz eltávolítható egy puha kefével.
- 7, Ne merítse az eszköz tetejét vízbe vagy más folyadékba!
- 8, Ne használjon oldószereket, erős mosószereket vagy éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják az eszközt.
- 9, Ne mossa egyik alkatrészt sem mosogatógépben.
- 10, Tárolja az eszközt összecusokott állapotban!
(40% kisebb helyen elfér.)



Technikai adatok

A technikai adatok a termék alján a címkén találhatóak.

Gyártó:

MPM AGD S.A.
Lengyelország

Forgalmazó:

Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4.

