



Használati utasítás

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY

MPM-93-KGM-32

Tisztelt Vásárló!

Termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza át a mellékelt útmutatót és a készüléket az itt leírtaknak megfelelően használja.

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

- Ezen készülék nincs felszerelve égéstermék elvezető rendszerrel. A készüléket az érvényes előírások alapján üzemeltesse és csatlakoztassa a hálózatra. Különösen ügyeljen a helyiség szellőzési előírásaira.
- Ellenőrizze, hogy az adatok, a készülék típus- adattábláján, megegyeznek-e a háztartásában használt gázfajtával ill. a gáz elosztóhálózattal. A készülék a megfelelő gázfajtára történt gyári beállítása a típus-adattáblán szerepel.

- A készülék gyárilag földgázra (H) van beállítva (25 mbar).
- Az Ön készüléke beépítését csak erre jogosult szakember végezheti el. A szakember köteles a készüléket összeszerelni, kipróbálni minden üzemmód működését, bemutatni a készülék használatát és karbantartását, valamint tájékoztatni Önt a készülék gyúlékony oldalfalaktól való biztonsági távolságának betartásáról, és falak védelméről a megfelelő előírások szerint. (lásd még: mellékelt jótállási jegy)
- A garancialevélben jelöltesse meg az üzembe helyezés ill. más gázfajtára való átállítás dátumát.
- Földgáz üzemmódban történő használat esetén javasoljuk gáznyomás szabályozó beiktatását.
- A készülék kizárólag az ételek elkészítésére és melegítésére szolgál. Nem szabad fűtőberendezésként használni, mivel életveszélyes égéstermék koncentráció alakulhat ki, valamint a készülék túlzott megterhelése annak károsodásához is vezethet. A nem rendeltetésszerű használat következtében felmerült meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- Javasoljuk, hogy legalább kétfévente egy alkalommal ellenőriztesse le a készülék működését ill. végeztesse el a szakmai karbantartást. Ezzel megelőzheti az esetleges meghibásodást és meghosszabbítja a készülék élettartamát.
- Soha ne hajtsa le a tűzhely dísztetőjét, amikor a gázégők még működésben vannak.
- A készülék közelében vagy annak tároló fiókjában tilos gyúlékony anyagokat tárolni.
- Gázszag észlelése esetén azonnal zárja el a gázvezeték főelzáró csapját. A készüléket újra használni csak a gázszivárgás okának kiderítése és elhárítása után (szakember által), ill. a helyiség kiszellőztetése után szabad.
- Gázkészülék használatánál meleg és nedvesség keletkezik abban a helyiségben, ahol üzemel. Biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését: tartsa nyitva a szellőzőnyílásokat, vagy szereljen fel mechanikus szellőzőt (páraelszívót).
- A készülék használata során biztosítani kell legalább 2 m³/h levegő cseréjét egy kW teljesítményenként számolva.
- A készülék tömítettségének kipróbálása vagy a gázszivárgás helyének megkeresése nyílt láng használata mellett, tilos!
- Amennyiben hibát észlel a készülék gáz- vagy elektromos üzemű részein, kösse le a tűzhelyet a hálózatról és hívjon ki szakembert a hiba elhárítása érdekében.
- A készülék hosszabb távú (3 napnál több) használaton kívüli helyezése esetén, zárja el a készülék előtt található főelzáró gázcsapot. Amennyiben 3 hónapnál tovább nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy használat előtt próbálja ki a készülék minden funkcióját.
- A készülék környezetének változása esetén (festékekkel, ragasz-tóval, stb. végzett munkálatok), a készüléken el kell zárni a főelzáró gázcsapot és a készüléket le kell kapcsolni a hálózatról.
- A készüléktől 100 mm-nél kisebb távolságra (a fő hőszugárzó egység irányában számított 750 mm-re) fokozottan tűzveszélyes anyagokat elhelyezni tilos.
- Az előírások be nem tartása következtében keletkezett meghibásodásokra a gyártó nem vállal garanciát.

Fontos figyelmeztetés: A készülék bármennemű javítása vagy karbantartása előtt mindig zárja el a gázvezeték gázcsapját és kapcsolja le az elektromos hálózatról. A készülék bekötése során a "GOMBSZ" VII. fejezete szerint kell eljárni. A készülék bekötését flexibilis csővel javasoljuk.


GÁZBEKÖTÉS (CSAK MINŐSÍTETT SZERVIZ ÁLTAL) FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt bármilyen munkát elkezdene a gázszerelésen, kapcsolja ki a gázellátást. Robbanásveszély. Kérjük, hogy a tűzhelyet száraz környezetben használja.

1. Rögzítse a tömlőbilincset. Nyomja meg erősen az egyik tömlőt, amíg az bele nem illeszkedik a cső végébe.
2. Tömörítés ellenőrzése: győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel vezérlőgombjai ki vannak kapcsolva és a gázellátás nyitva van. Vigyen fel szappanhabot az csatlakozóra. Szivárgás esetén gáz, hab képződik ezen a ponton.
3. A tűzhelyet sík felületre, jól szellőző helyiségben kell elhelyezni.
4. Ellenőrizze újra a gázcsatlakozást. 5. Miután a készüléket a végleges helyére helyezte, győződjön meg arról, hogy vízszintes van a konyhapulton. Ha szükséges, állítsa be a magasságát a lábak beállításával. 6. Ne vezesse át a gázcsöveket és az elektromos kábeleket falon kívül, különösen a konyha hátulján keresztül. Ne mozgassa a készüléket, amíg csatlakoztatva van csatlakoztatva a gázhálózathoz – ez károsíthatja a tömlőt és a rendszer tömítettségét okozhatja. 7. Gázcsatlakozáshoz használjon rugalmas tömlőt


FÖLDGÁZ CSATLAKOZTATÁSA; FIGYELMEZTETÉS: A készülék gázbekötését csak az arra

felhatalmazott személyek végezhetik. Földgáz-berendezések esetén helyezze a tömitést a végén lévő anyára földgáz csapra. Annak érdekében, hogy csatlakoztassa a csövet a gázcsőhöz, húzza meg a rögzítő csatlakozót. Ellenőrizze a gázvezeték tömítettségét

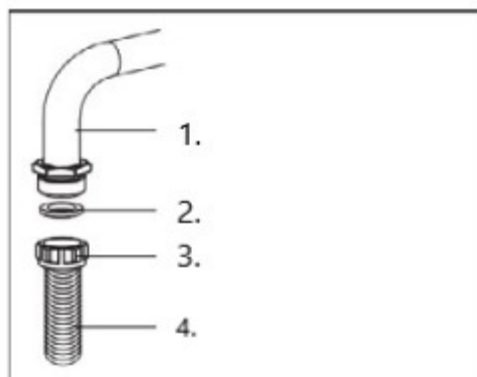

1. gázcső
2. tömítés
3. rögzítő csavar
4. Flexibilis cső

A GÁZCSŐ ELVEZETÉSE

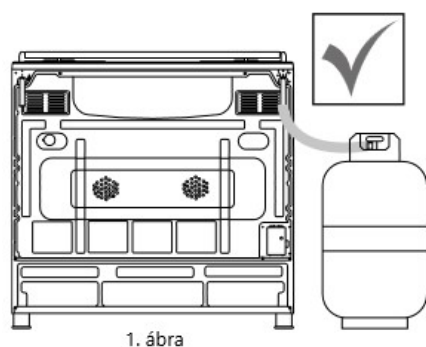


1. ábra

A készüléket gázcsatlakozóhoz kell csatlakoztatni, a legrövidebb úton, a gázszivárgás megelőzésére.

A tömítés ellenőrzéséhez: ellenőrizze, hogy a gombok a vezérlőpulton csatlakoztatva vannak, és a gázellátás nyitva van.


FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrzési célból nem szabad a gázellátó rendszer tömítettsége ellenőrzése érdekében tűzforrást használni, mint pl. gyertya, gyufa, meggyújtott cigaretta ill. hasonló. Vigyen fel szappanos habot az csatlakozóra. A szivárgás buborékképződést okoz habbuborékok keletkeznek. Behelyezéskor, ellenőrizze, hogy a munkalappal egy szinten van. Ebben az esetben állítsa be a lábakat szintbe. Ezt az eszközt sima, jól szellőző felületre kell helyezni szoba. 1.ábra 2. ábra

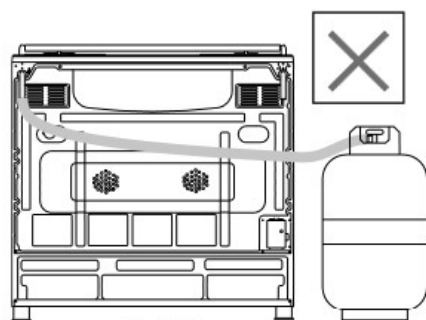

2. ábra

FIGYELMEZTETÉS: A készülék üzembehelyezése előtt ellenőrizze, hogy a helyi elosztási feltételek (Ro- gáz típusa és nyomása) megfeleljen a termékbeállításoknak.

A FÚVÓKÁK CSERÉJE (CSAK A JOGOSULT SZERVIZZEL)



1. Kép



2. Kép



3. Kép


1. Használjon speciális fejű csavarkulcsot a fúvóka eltávolításához és felszereléséhez. (3. ábra)

2. Vegye ki a fúvókát (4. ábra) az égőből a speciális fúvókakulccsal, és szereljen be egy újat. fúvóka (5. ábra) 3. kép 4. kép 5. kép


SZOBÁK SZELLŐZÉSE Az égési folyamathoz szükséges levegőt a helyiségből veszik és a keletkező gázokat az égésből ebbe a helyiségbe távoznak. Annak biztosítása érdekében A termék használata előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről szobák. Ha a helyiségben nincs ablak vagy szellőzőhely, kiegészítő szellőzést kell alkalmazni. Ha azonban van ajtó a szobában az épületen kívül további szellőzőnyílásokra nincs szükség.

AZ ÉGŐK GÁZÁRAMLÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Gyújtsa be a szabályozni kívánt égőt, és forgassa a gombot csökkentett helyzetbe.
2. Vegye le a gombot a gázcsapról.
3. Egy megfelelő méretű csavarhúzóval állítsa be az áramerősséget beállító csavart folyam. LPG (propán-bután) esetén forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba óra. Földgáz esetén forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba az óra. "Az egyenes láng normál hosszának csökkentett helyzetben 6-7 mm-nek kell lennie."
4. Ha a láng magasabb, mint a kívánt pozíció, forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba óra. Ha kisebb, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
5. A végső ellenőrzéshez kapcsolja az égőt nagyobb lángra, majd csökkentse a lángot, és nézze meg, hogy kialudt-e vagy sem. A készülékben használt csap típusától függően az állítócsavar helyzete lehet másnak lenni. 10P L Az égőnek az ajánlott gáztípushoz való beállításához óvatosan állítsa be a redukált gázt lángot a csapok közepén lévő csavart egy kis csavarhúzóval elforgatva az ábra szerint alatt, valamint a fúvókák cseréjekor (6. és 7. ábra).

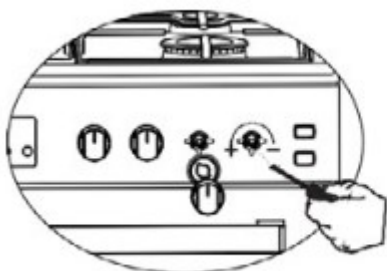

6. Kép

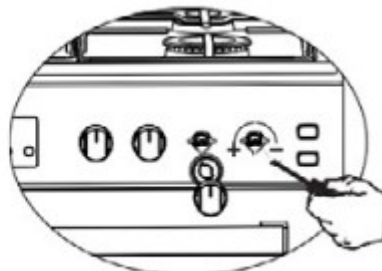

7. Kép


Palnik Specyfikacje	G20,20 mbar 25,25 mbar			G20,25 mbar		G20,13 mbar	
	Gaz naturalny			Gaz naturalny		Gaz naturalny	
Wok Palnik	Dysza	1,40	mm	1,28	mm	1,60	mm
	Przepływ gazu	0,333	m³/h	0,333	m³/h	0,333	m³/h
	Zasilanie	3,50	kW	3,50	kW	3,50	kW
Duży Palnik	Dysza	1,15	mm	1,10	mm	1,45	mm
	Przepływ gazu	0,276	m³/h	0,276	m³/h	0,276	m³/h
	Zasilanie	2,90	kW	2,90	kW	2,90	kW
Średni Palnik	Dysza	0,97	mm	0,92	mm	1,10	mm
	Przepływ gazu	0,162	m³/h	0,162	m³/h	0,162	m³/h
	Zasilanie	1,70	kW	1,70	kW	1,70	kW
Pomocniczy Palnik	Dysza	0,72	mm	0,70	mm	0,85	mm
	Przepływ gazu	0,96	m³/h	0,96	m³/h	0,96	m³/h
	Zasilanie	0,95	kW	0,95	kW	0,95	kW

FIGYELMEZTETÉS: A fúvókára írt átmérő értékek tizedesvessző nélkül értendők. A KONYHÁJA TELEPÍTÉSE
Ellenőrizze, hogy a telepítés alkalmas-e a készülék üzembe helyezésére. Ha ez nem így van, hívjon
villanszerelőt és gázszolgáltatót, hogy a közműveket a követelményekhez igazítsa. által okozott károkért a
gyártó nem vállal felelősséget illetéktelen személyek által. FIGYELMEZTETÉS: Az ügyfél felelőssége, hogy olyan
helyet készítsen elő, ahol a állva, elektromos és gázszervek előkészítése. FIGYELMEZTETÉS: A készülék
üzembe helyezésekor vegye figyelembe a helyi előírásokat. elektromos berendezések. FIGYELMEZTETÉS:
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Német. Ne telepítse a készüléket, ha az sérült.
A sérült készülékek veszélyt jelent az Ön biztonságára.

FIGYELMEZTETÉS: A termék minőségének javítása érdekében a műszaki adatok változhatnak előzetes értesítés
nélkül. **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékhez vagy a kísérő dokumentumokhoz mellékelt értékek a vonatkozó
szabványoknak megfelelő laboratóriumi adatok. Ezek az értékek változhatnak az alkalmazástól és a környezeti
feltételektől függően.

MEGFELELŐ TELEPÍTÉSI HELY ÉS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék lábait ne helyezze puha felületre, például szőnyegre. Padló elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy
elbírja az egység és bármely más súlyát sütőben használható edények. A felső fűtőlemez felülete felett legalább
400 mm távolságot kell tartani és 65mm-re az oldalfelületektől a konyhabútor belsejében. A készülék mindkét
oldalfalon használható, alátámasztás nélkül vagy anélkül táskák a szekrényben. Ha a páraelszívót a konyha fölé
szerelik, kövesse az utasításokat a gyártó a szerelési magasság tekintetében. (min. 650 mm)

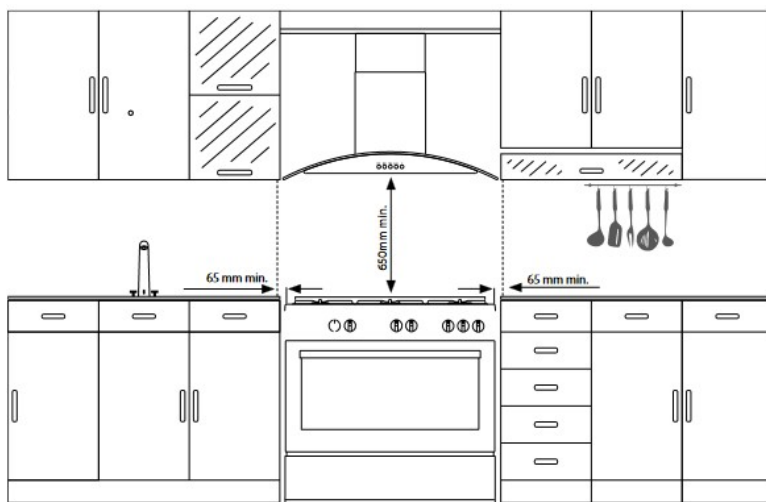


FIGYELMEZTETÉS: A készülék közelében lévő konyhabútoroknak hőállóknak kell lenniük.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a készüléket hűtőszekrény vagy hűtő mellé. Kibocsátott hő a készülék által növeli a hűtőberendezések energiafogyasztását.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja az ajtót és/vagy a fogantyút a készülék hordozására vagy mozgatására. nap KEZELŐPANEL

KEZELŐPANEL

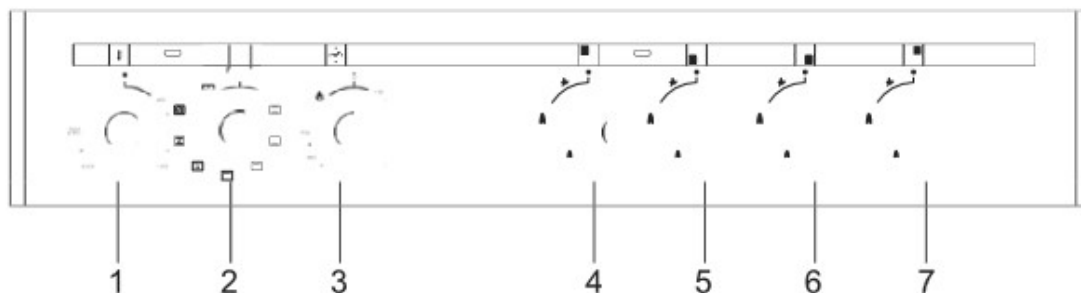

1. Termosztát
2. Funkcióválasztó gomb
3. Mechanikus időzítő
4. Bal hátsó égő
5. Bal első égő
6. Jobb első égő
7. Jobb hátsó égő

FIGYELMEZTETÉS: A fenti vezérlőpanel csak tájékoztató jellegű. jegyzet az eszköz vezérlőpultján.

Termosztát: A főzési hőmérséklet meghatározására szolgál étel a sütőben. Miután betette az ételt a sütőbe, forgassa el a gombot a kívánt hőmérséklet beállításához 40-240°C tartományban. Különböző főzési hőmérsékletek ételek megtalálhatók a táblázatban.

A SÜTŐ HASZNÁLATA A FŰTŐK HASZNÁLATA


1. A sütő első használatakor előfordulhat, hogy az égési folyamat miatt szaga van. fűtőelemek öntése. Hogy megszabaduljon tőle, kapcsoljon be egy üres sütőt 240 °C-ra 45-60 percig.
2. A sütő gombját állítsa a kívánt értékre: ellenkező esetben a karabiner nem működik.

3. Az étkezések típusai, a hozzávetőleges főzési idők és a termosztát pozíciók megadva a főzőasztalon vannak. A sütési táblázatban megadott értékek jellemző értékek és a laboratóriumunkban végzett vizsgálatok eredményeként kaptuk. Előfordulhat, hogy más, ízlésének megfelelő beállításokat részesít előnyben a főzés módjától és a szokásaitól függően.

4. Sütési idő: Az eredmények a sütik típusától és minőségétől függően változhatnak csatorna, mennyiség és hőmérséklet.

5. Sütőben sütéskor az ajtót nem szabad gyakran kinyitni. Az ellenkezőjében ellenkező esetben a hőkeringés kiegyensúlyozatlan lehet, ami hátrányosan befolyásolhatja készétel csontja.

A GRILL FUNKCIÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS FUNKCIÓ – VÁLASZTOTT KONYHAMODELLEK)

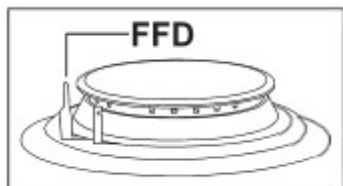

1. Ha az állványt a felső kosárvezetőre helyezi, az étel nem érhet hozzá grillfűtők.
2. A grill funkciót 5 perccel az étel hozzáadása előtt kell elindítani.
3. Az ételt a rács közepére kell helyezni a maximális áramlás érdekében levegő a sütőben.

A GRILL BEKAPCSOLÁSA:

1. Fordítsa el a gombot grill állásba.
2. Ezután állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A grill kikapcsolása: Fordítsa a gombot OFF állásba.

FIGYELMEZTETÉS: Grillezés közben tartsa zárva a sütő ajtaját. (elektromos grill) GÁZÉGŐK HASZNÁLATA


Gázbiztosító: azonnal működik, amikor a biztonsági mechanizmus működésbe lép habzó folyadék az égők felett.

1. A gázégő vezérlőselepei speciális biztonsági mechanizmussal rendelkeznek. Azért, hogy- gyújtsa be az égőt, mindig nyomja előre a gombot és állítsa a láng szimbólumra, forgassa óramutató járásával ellentétes irányban. Minden öngyújtó működni fog és csak az általad irányított égő gyullad meg. Tartsa lenyomva a gombot az égőig nem fog meggyulladni. Nyomja meg a gyújtógombot, és forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba óramutató járásával megegyező. 2. Ne használja a gyújtót folyamatosan 15 másodpercnél tovább. Ha az égő nem gyullad meg, várjon legalább egy percet, mielőtt újra próbálkozna. Ha az égő bármilyen okból kialszik, du, kapcsolja ki a gázellátást, és várjon legalább egy percet, mielőtt újra próbálkozna. 3. Gázbiztonsági rendszerrel rendelkező modelleken a láng kialudásakor a vezérlőselepek automatikusan leállítják a gázellátást. Az égők gázbiztonsággal történő működtetéséhez nyomja meg a gombot és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Után kapcsolja be a gyújtást, várjon körülbelül 5-10 másodpercet, amíg a biztonsági rendszerek aktiválódnak 15P L gázcsatlakozások. Ha az égő bármilyen okból kialszik, kapcsolja ki a gázgombot és várjon legalább egy percet, mielőtt újra próbálkozna.


4. Zárva ● Teljesen nyitva  Félig nyitva 

5. A tűzhely használata előtt győződjön meg arról, hogy az égők megfelelően vannak elhelyezve. helyes- alább látható az égők helyzete.

16. Kép

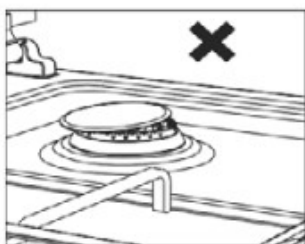


17. Kép

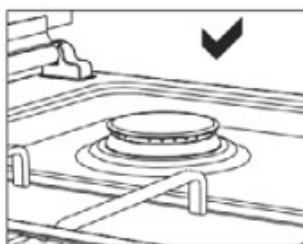

PROGRAMTÍPUSOK

Funkciógomb: A használt fűtőelemek típusának beállítására szolgál étel sütéséhez a sütőben.

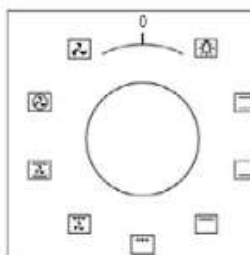

	Forgó nyárs		Légkeverés
	Felső és alsó fűtés		Ventilátor
	Világítás		Alsó és felső fűtés éslégkeverés
	Alsó sütés légkeverés		Grill légkeverés
	Grill fűtőelem		Grill
	Grill fűtő és világítás		Felső fűtés
	Időzítő		Alsó fűtés
	Láng		Gyújtó

Megjegyzés: A bemutatott funkciók csak tájékoztató jellegűek. Lehet, hogy néhány nem elérhető a készüléken.

IDŐZÍTŐ UTASÍTÁSOK



	Sütő állapotjelző • Be: Főzés vagy főzésre kész. • Ki: Nem főz.
	Időzítő állapotjelző • Be: Időzített riasztás aktív. • Villog: Időzítő beállítási mód, beállítás a és gombokkal lehetséges, vagy az aktuális riasztás vége. • Ki: Időzített riasztás letiltva.
	Gyermekzár visszajelző • Világít: A zár aktív. • Ki: A zár le van tiltva.
	Automatikus főzési állapotjelző • Be: Teljes vagy félautomata főzés aktív. • Villog: Az automatikus sütés befejeződött vagy bekapcsolás. • Ki: Az automatikus főzés letiltva.

Ha az óra siet vagy késik, az nem hibás működés. A sütő órája siethet vagy késheet a hálózat frekvenciájától függően. Ez nem a készülék hibája.

BEKAPCSOLÁS

A bekapcsolás után a sütő ki van kapcsolva, a szimbólumok és az órák villognak. Jelezze a beállított idő

érvénytelen, és be kell állítani. Nyomja meg a sütő  bekapcsolásához és állítsa be az időt  az alábbiak szerint.

ÓRA BEÁLLÍTÓ GOMB

Az idő beállítása csak akkor lehetséges, ha nem fut főzőprogram. Nyomja meg egyszerre a  és  gombot 3 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd a szimbólumot az óra és a perc közötti pontok villognak. A vagy a gombbal állítsa be az aktuális értéket óra. Maximum 23 óra 59 perc állítható be. A beállítási mód megmarad 6 másodperccel az utolsó gombnyomás után vagy közvetlenül a megnyomása után süllyed gomb. Figyelem! Az első 7 másodpercben az időbeállítás is aktiválódik. az áramellátás bekapcsolása után.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a funkcióval beállíthatja az időt percben. A beállított idő letelte után megszólal hangjelzés. Nyomja meg a gombot egyszer, hogy belépjen az időzítő beállítási módba, a szimbólum elindul villog a képernyőn. A vagy a gombbal állítsa be a kívánt időt. Maximálisan állítható hosszúság ez 10 óra A beállítási mód az utolsó megnyomás után 6 másodpercen belül kilép gombot vagy közvetlenül a gomb megnyomása után.

A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA

A beállított időzítési idő letelte után egy sípoló hang hallható a képernyőn villogni kezd. Bármely gomb megnyomása elnémítja a hangot és kialszik a szimbólum. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, az ébresztő 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol megjegyzéseket, de a percjelző szimbólum villogni fog.

FÉLAUTOMATIKUS SÜTÉS Ezt a programot úgy tervezték, hogy egy ideig azonnal elkezdje a főzést sós idő. Amikor a sütő a kívánt funkcióra van állítva és a hőmérséklet be van állítva a sütő gombjaival:

1. Nyomja meg kétszer a gombot, a szimbólum  villog a képernyőn, és megjelenik a képernyőn főzési idő egyesével.
2. A vagy a gombokkal állítsa be a kívánt sütési hosszt.
3. Az utolsó gombnyomástól számított 6 másodperc elteltével vagy kétszeri megnyomás után, a beállítás befejeződik. világít a képernyőn, és a kijelzőn megjelenik az aktuális gin.

AUTOMATA SÜTÉSI PROGRAM

Ezzel a sütési programmal késlelteti a sütés megkezdését, hogy az étel megsüljön készen áll a megadott időpontra. Más szóval, a sütő nem azonnal kezd sütni, hanem automatikusan kiszámítja a sütési kezdési időt.

1. Kövesse a félautomata főzés 1. és 2. lépését a fent leírtak szerint (hossz beállítás főzés).
2. Nyomja meg újra a gombot, a szimbólum villogni kezd a képernyőn, és a főzési hossz villogni kezd egyenként jelenik meg a képernyőn.
3. A vagy a gombokkal állítsa be a kívánt sütési hosszt. a szimbólum eltűnik, de a második szimbólum továbbra is villogni fog a kijelzőn. Automatikus sütést jelent be van programozva, de még nem indult el.
4. Bármelyik gomb utolsó megnyomásától számított 6 másodperc elteltével vagy bármelyik gomb megnyomása után A programozás befejeződött, a kijelző a pontos időt mutatja.

AZ AUTOMATIKUS FŐZÉS VÉGE

Amikor a sütő automatikusan befejeződik, az ikon villogni kezd. A riasztó lehet csatlakoztassa bármelyik gomb megnyomásával. A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg a gombot 2 másodpercig. A kézi üzemmódba

lépéshez nyomja meg a gombot. Hangos riasztó bekapcsolva 7 perc után véget ér, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem.

ÁRAMKIMARADÁS

A rövid ideig tartó áramkimaradások nem a készüléket érintik (kb. 50 másodperc), hanem az időzítőt és az órát abban az időben folytatja a munkát. Biztonsági okokból vészhelyzet esetén a sütőt ki kell kapcsolni a rövid áramkimaradásokon kívül (azaz 50 másodpercnél hosszabb ideig). Jelezve van az óra villogása és a képernyőn megjelenő szimbólum jelzi. Az óra 12:00-at mutat és állítsa be újra. (lásd: bekapcsolás). Figyelem! A villogó szimbólum azt jelenti, hogy a sütő ki van kapcsolva, és kézi üzemmódba kell váltania.

BILLENTYŰZÁR

Ez a funkció a programozott beállítások jogosulatlan módosításának megakadályozására szolgál. Ez a funkció az utolsó gombnyomás után 30 másodpercen belül aktiválódik. Meg fog jelenni. szimbólum. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot 3 másodpercig, és a szimbólum eltűnik.


PROGRAMOZHATÓ OPCIÓK RIASZTÁSI JEL:

A gomb 3 másodperces nyomva tartása bekapcsolja az áramot riasztó jelzés. A és a gombok megnyomásával válthat a 3 elérhető között riasztó hangok. A rendszer automatikusan kiválasztja az utoljára hallott riasztási hangot. 6 másodperc múlva - a tető a gomb utolsó megnyomása óta vagy a megnyomása után a beállítás befejeződik tovább. FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁS: A gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartása megjeleníti az aktuális értéket fényerő beállításait. A és a gombok megnyomásával módosíthatja a fényerőt 8 elérhető fényerő-beállítás. Az utolsó beállítás automatikusan kiválasztásra kerül. Után 6 másodperccel az utolsó gombnyomás vagy a gomb megnyomása után a beállítás folytatódik befejezett. Figyelem! Az alapértelmezett beállítás a legmagasabb. Figyelem! A programozható opciók állandóak, és minden áramszünet után is megmaradnak.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. Húzza ki a tűzhely tápkábelét a konnektorból.
2. A sütő működés közben nagyon forró. Lehetőleg ne érintse meg a fűtőtesteket.
3. Soha ne tisztítsa a sütő belsejét, paneljét, fedelét, tálcáit vagy bármely más részét olyan eszközökkel, mint például merev kefe, éles kendő vagy kés. Ne használjon súrolószert és karcoló tisztítószeret.
4. Miután megtisztította a belsejét egy tisztítószeres ruhával, öblítse le, majd törölje le egy puha ronggyal.
5. Az üvegfelületeket üveghez készült szerekkel kell tisztítani. 6. Ne tisztítsa a sütőt gőztisztítóval. 7. Mielőtt kinyitná a sütő felső fedelét, törölje le a kiömlött folyadékot. Zárás előtt ellenőrizze, hogy a fűtőlap megfelelően lehűlt-e.
8. Soha ne használjon gyúlékony anyagokat, például savat, oldószert a tisztításhoz vagy benzint. 9. Ne mossa a konyha egyetlen részét sem mosogatógépben.
10. A sütőajtó üvegének tisztítása: csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat a zárófogantyút és távolítsa el az ajtót. Alaposan mossa le őket, majd öblítse le. Szárításuk után Helyezze be megfelelően a sütő ajtaját, és csavarja fel a zsanérokat.
11. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek ne végezzék felnőtt felügyelete nélkül.


A SÜTŐ AJTAJÁNAK BESZERELÉSE

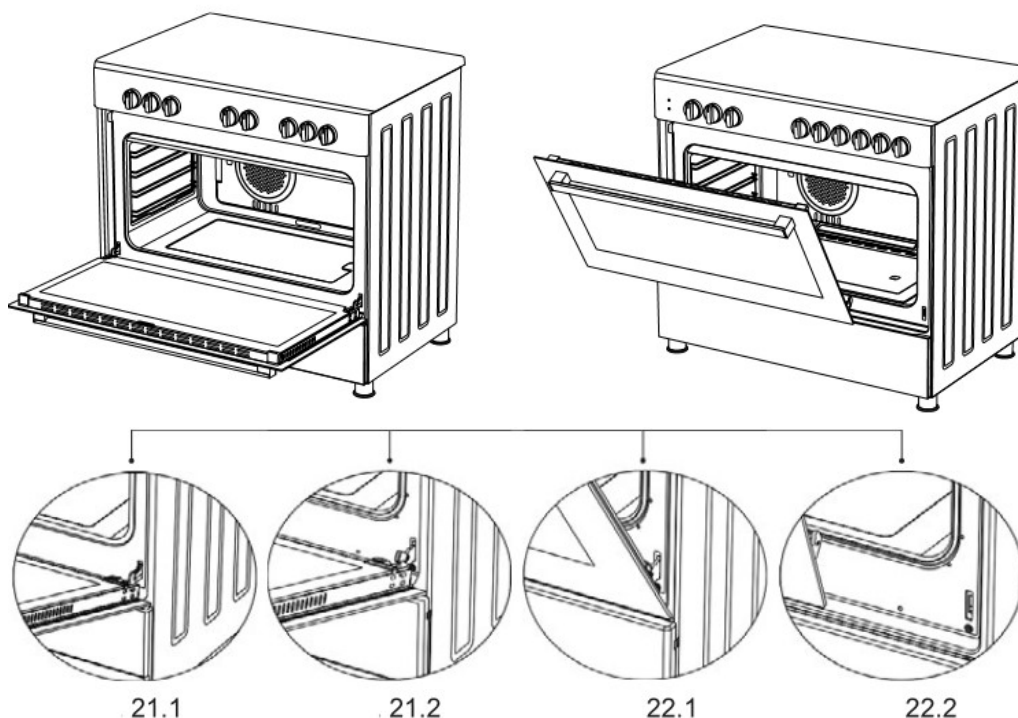

A sütőajtó visszahelyezéséhez kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.

ÜVEG SÜTŐAJTÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Távolítsa el a profilt a bal és jobb oldali műanyag reteszek megnyomásával a 23. ábrán látható módon, és húzza maga felé a profilt, ahogy az a 24. ábrán látható. Ezután távolítsa el a belső üveget, mint ábrán látható 25. Szükség esetén a középső üveget ugyanúgy eltávolíthatjuk. Attól eltekintve Tisztítás és karbantartás után fordított sorrendben szerelje vissza az üveget és a profilt. Jelölje be, hogy a profil megfelelően van-e telepítve.

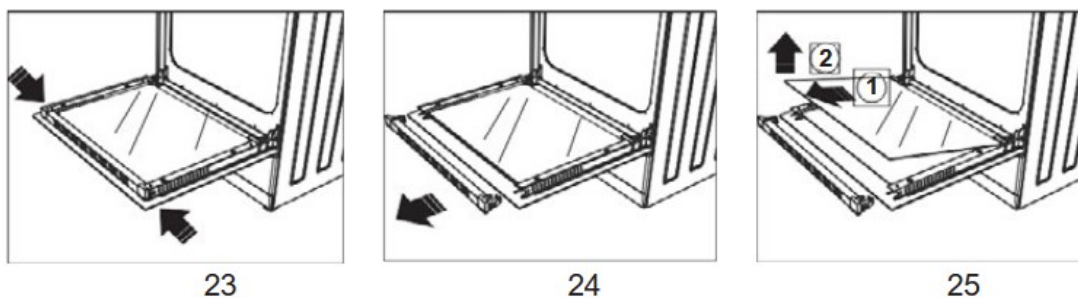


IZZÓCSERE

Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fénnyforrást tartalmaz.


A termék fénnyforrását csak szakember cserélheti ki. a célra forduljon szakképzett technikushoz vagy a gyártó szervizközpontjához.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének

elkerülése érdekében az izzócsere előtt ellenőrizze, hogy a készülék áramköre megszakadt (a szakadt áramkör azt jelenti, hogy a tápellátás ki van kapcsolva). Először húzza ki a tápfeszültséget a készülékből, és ellenőrizze, hogy az eszköz lehűlt-e. Ezután vegye le az izzófedelet a bal oldali ábra

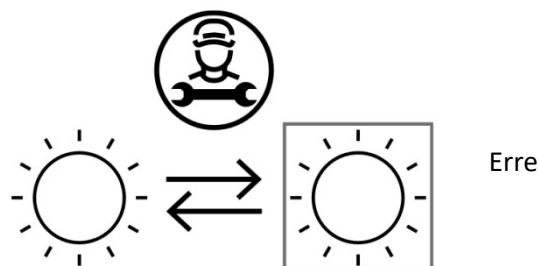

szerint oldalon. Műanyag kesztyű használható a forduláshoz, ha nehéz. 22P L Ezután forgatva vegye ki az izzót, majd helyezzen be egy új izzót ugyanazzal a paramétereimel. Helyezze vissza a fedelet, csatlakoztassa a készülék kábelét a konnektorba és fejezze be a csere folyamatát. Ezután a készülék használatra kész.

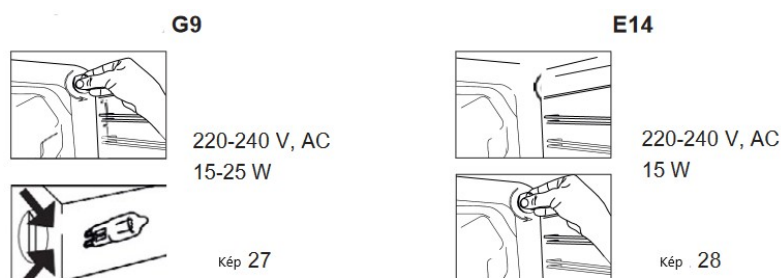

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a műszaki szolgálattal, meg tudja oldani azokat a problémákat, amelyek miatt az alábbi pontok ellenőrzésével találkozhat.

ELLENŐRIZENDŐ PONTOK

Ha probléma van a sütővel, először ellenőrizze az alábbi táblázatot és próbálja ki a bemutatott javaslatokat.

Probléma	Lehetséges ok	Mi a teendő
A készülék nem működik.	Nincs áram.	Ellenőrizze az áramellátást.
	Nincs gáz.	Ellenőrizze, hogy a fő gázszelep be van-e kapcsolva/nyisd ki.
		Ellenőrizze, hogy a gázcső nincs-e meghajlítva vagy összehajtva.
		Győződjön meg arról, hogy a gáztömlő be van kapcsolva csatlakozik a tűzhelyhez.
		Ellenőrizze, hogy a megfelelő gázszelep használja-e.
Sütés közben a sütő leáll.	A dugó kiesik a konnektorból	Dugja be a dugót az elektromos aljzatba.
A sütő működés közben kikapcsol.	Túl hosszú folyamatos munkavégzés.	Hosszú működési ciklus után a sütőnek kell le hűlnie.
	Egynél több dugó a konnektorban.	Egyszerre csak egy dugót használjon a konnektorba.
A sütő ajtaja nem nyílik ki rendesen.	Élelmiszer-maradványok ragadtak közéjük a sütő ajtaját és belsejét.	Tisztítsa meg jól a sütőt, és próbálja újra kinyitni az ajtót.

A terméken lévő jelölés azt jelzi, hogy a termék élettartamának lejártá után nem szabad más típusú kommunális hulladékkal együtt kidobni. A használt berendezések negatív hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére, mivel potenciálisan veszélyes anyagokat, keverékeket és összetevőket tartalmaznak. Az elektromos hulladékok más típusú hulladékokkal való keverése vagy szakszerűtlen szétszerelése a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátását idézheti elő. A használt berendezéseket az elektromos hulladék gyűjtőhelyére kell leadni. Az elektromos hulladék gyűjtőhelyekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás érdekében a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a települési elektromos hulladékgyűjtő vagy használt berendezések feldolgozó észlegével.

