


Gyors útmutató

A termék működése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

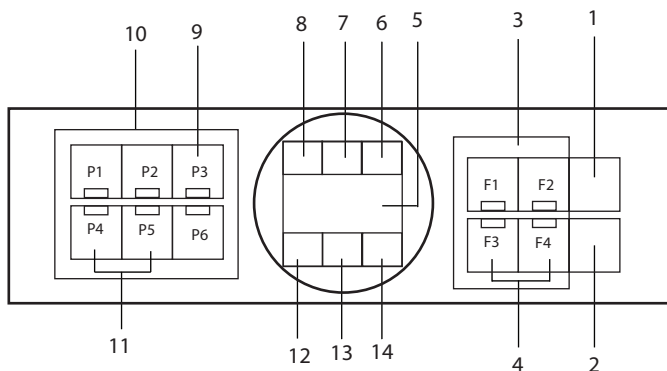

1. Be/Ki gomb
2. Indítás/Tartás/Törlés gomb
3. Funkcióválasztó gomb
 - F1 Hygiene Intense funkció
 - F2 SteamGloss funkció
 - F3 Késleltetés funkció
 - F4 Féltöltés funkció
4. SelfDryFunkció
5. Képernyő
6. Kiválasztott program visszajelzője
7. Alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzője
8. Alacsony só figyelmeztető visszajelzője
9. Beállítás kiválasztó gomb/Program gomb
(Ha a Beállításokhoz használja, a gomb LED letiltásra kerül.)
10. Programválasztó gombok
11. Gyermekezár (kulcs) funkció
12. Gyermekezár (kulcs) visszajelző
13. (Nem használt)
14. SelfDryKijelző

i Nem érintse meg a gép képernyőjét nedves kézzel.

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat						
Program száma	1	2	3	4	5	6
Mosási hőmérséklet	Automata	Intenzív	Eco *	Kímélő	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Meghatározza az edények és amak mennyiségét, valamint a mosgatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	Erősen szennyezett edények, lazékas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére használatos.	Különbleges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztításához.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
	Közepesnél magasabb	Magas	Közepes	Kevés	Közepes	Kevés
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	-
	125-181	143	245	135	58	30
	10,8-14,1	15,4	9,9	13,9	10,6	10,6
	0,90-1,45	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8
	Befogadókapacitás: 15					
	A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. *					

Referenciaprogram tesztintézekek számára Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teleltöltött vizilágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |


A vízkeménység meghatározását követően:

- Nyomja le a Be/Ki gombot és a P2 program gombot 3 másodpercre együtt és lépjen be a Beállítások menübe, a gép Be/Ki gombbal történő bekapcsolását követően; egyes modelleken a P3 gomb 3 másodpercig történő lenyomásával léphet be a Beállítások menübe.
- A képernyőn lépjen az „r” pozícióba a P2 gomb megnyomásával.
- Állítsa be a megfelelő szintet az „r:1”, „r:2”, „r:3”, „r:4” vagy „r:5” pozíció kiválasztásával úgy, hogy a P3 gombot megnyomja.
- A mentéshez lépjen ki a Beállítások menüből a Be/ki gomb 3 másodpercig történő lenyomásával. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

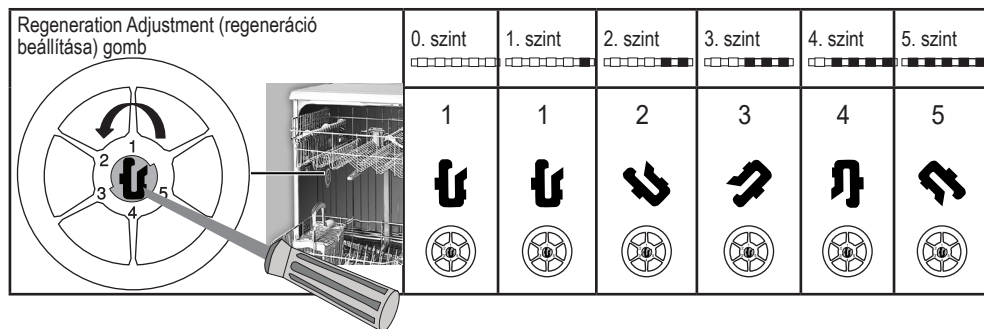

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
- Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
- Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.

i Költözkéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.