

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GZSH14 típusú Egyégős Gáztüzelésű Zsámoly



Ezt a Telepítési és használati utasítást, a gép üzemeltetője a használatbavétel előtt alaposan tanulmányozza át, és őrizze meg jogainak érvényesítése érdekében!



2806

GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt.

Cím: 2800 Tatabánya, Vágóhíd u.4.
Levélcím: 2801 Tatabánya I. Pf. 1240
Telefon: Kereskedelmi iroda 34/514-661
Szerviz 34/514-659
Alkatrész 34/514-660

E-mail: ertekesites@gasztrometal.hu

GASZTROMETÁL ZRT.
Cím: 2800 Tatabánya, Vágóhíd út 4.
Tel.: +36 34 514 661, +36 34 510 037
Fax: +36 34 510 037
Email: info@gasztrometal.hu
Weblap: www.gasztrometal.hu



EU-Megfelelőségi Nyilatkozat

A Gasztrometal Zrt. mint gyártó kizárólagos felelőssége mellett igazolja, hogy a

Nagykonyhai gáztüzelésű zsámolyfűző megnevezésű,

GZSH10, GZSH14-típusú

termék, megfelel a típusvizsgálati tanúsítványában foglaltaknak, és kielégíti a 2014/35/EU irányelv és a 2016/426(EU), illetve a 1935/04/EK rendelet alapvető biztonsági követelményeit. A tervezés és a gyártás az alábbi szabványok szerint történt, és megfelel az abban foglalt biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak:

EN 203-1:2014

EN 203-2-1:2014

A termék típusvizsgálatát és tanúsítását a CerTrust Kft. (Notified body 2806) végezte.

Termékazonosító (PIN) száma: CE-2806DO0204

Tanúsítvány dátuma: 2023.09.19, érvényes: 2033.09.19.

A termék gyártásellenőrzését a CerTrust Kft. (Notified body 2806) végezte.

A nyilatkozatot a következő személy(ek) nevén és megbízásából írták alá:


Cégvezető

GASZTROMETÁL
Gépj- és Berendezésgyártó Zrt.
2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.
P.h.

A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott személy:


Gyártmányfejlesztési irodavezető

Tatabánya, 2023.09.19.

A gyártó Gasztrometal Zrt. kijelenti, hogy a szállított termék ezen Telepítési És Használati Utasítás „Műszaki leírások, adatok, üzembe helyezési és kezelési útmutatók:” fejezetében közölteknek megfelel.

Minőségügyi bélyegző:

Kiállító aláírása:

Kelt: 20.....év.....hó.....nap

.....
aláírás

Tartalomjegyzék

EU-Megfelelőségi Nyilatkozat	2
1. Bevezetés	4
2. Jogi nyilatkozat	4
3. Műszaki adatok	5
4. Műszaki leírás	5
5. Szállítás, csomagolás, raktározás	6
6. Üzembehelyezési (felszerelési), átállítási utasítás a szerelő részére	6
7. Kezelési utasítás a felhasználó részére	10
8. Biztonságtechnikai előírások	12
9. Külön rendelhető tartozékok	13
10. Vevőszolgálat, szerviz	13
11. Környezetvédelem	13
12. Körvonalrajz és csatlakozási pontok:	14
JÓTÁLLÁSI JEGY	14

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Gasztrometál Zrt. termékét választotta.

Biztosak vagyunk abban, hogy ezzel a könnyen kezelhető, gazdaságos, jó minőséget biztosító, esztétikus megjelenésű, rozsdamentes anyagból készült zsámollyal meg lesznek elégedve.

A zsámoly rendeltetése: üzemi, kórházi, vendéglátó ipari, közétkeztetési nagykonyhák, egyéb helyek (pl. lángos sütők, hús sütődék, rendezvények) kiegészítő főzőberendezése.

Alkalmazható olyan helyeken, ahol a működtetéséhez szükséges és a műszaki adatokban megadott gáztípus rendelkezésre áll.

Egymás mellé helyezhetők, így igény szerint, egymástól független működésű blokkok, sorok alakíthatók ki. A billenésmentesen felhasználható minimális edényátmérő 450 mm, tapasztalataink és ajánlásunk alapján a biztonsággal használható edényátmérő 500 mm.

2. Jogi nyilatkozat

A gépkönyvben közölt műszaki adatok helyességét a gyártó - GASZTROMETÁL Zrt. szavatolja. A gépek egyes műszaki adatainak megváltoztatási jogát a gyártó, a műszaki fejlesztés érdekében fenntartja, ugyanakkor kötelezi magát, hogy az esetleges változásokat a géppel együtt szállított gépkönyvbe bejegyzi.

A GZSH14 típusú főzőzsámolyokra a GASZTROMETÁL Zrt az értékesítést végző vállaltól történt átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónapig jótállást vállal.

A készülék üzembe helyezését kizárólag a GASZTROMETÁL Zrt., vagy a hivatalos szervizpartnerei végezhetik!

Nem tekinthetők jótállási kötelezettség alá eső hibáknak azok a hiányosságok, amelyek a gépkönyvben közölt tájékoztatás alapján utánállítással, beszabályozással megszüntethetők.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha a keletkezett hiba a gépkönyvben közölt üzembe helyezési, kezelési, karbantartási utasítások be nem tartásának, illetve a gyártó tevékenységén, kötelezettségén kívül álló egyéb okok következménye. A garanciális jótállás megszűnik, ha szakszerűtlen szállítás, helytelen tárolás miatt sérül meg a gép, vagy ha a gépen a gyártó előzetes hozzájárulása nélkül javítást, átalakítást végeznek, vagy ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés okozza, kivéve, ha azt a gyártó által javasolt szerviz végezte. A jótállással és szavatossággal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a garanciajegy tartalmazza.

A GZSH14 típusú főzőzsámolyok jótállás alá eső hibáinak javítását – eltérő megegyezés hiányában - a GASZTROMETÁL Zrt., vagy szervizmegbízottja végzi. A partnerszervizek név és címjegyzéke a www.gasztrometal.hu „SZERVIZ” menüpontjában található.

Az üzembe helyezés elmaradása, vagy az igazolás hiánya egyaránt a jótállás elvesztésével jár!

3. Műszaki adatok

Gáztüzelésű zsámoly típusa	GZSH14
Tömeg, nettó (kg)	18
Külméret (mm)	622x670x454
Gázégők száma (db)	1
Gázcsatlakozás, bal alsó hátsó saroktól (mm)	135x193
Az égő névleges hőterhelése - földgáz (kW)	14
Az égő névleges hőterhelése - "PB"-gáz (kW)	12
Az égő hőterhelése takarékhállásnál (kW)	3,5
Gázfogyasztás - földgáz (m ³ /h)	1,539
Gázfogyasztás - "PB"- gáz (m ³ /h)	0,415
Alkalmazható gázok, csatlakozási gáznyomás értékek, hozzátartozó fűvóka jele (mérete mm)	
Főégő Földgáz 20mbar (H gáz~34MJ/m ³)	280 (2,8)
Főégő Földgáz 25mbar (H gáz~34MJ/m ³)	270 (2,7)
Főégő PB-gáz 30mbar (PB gáz~116MJ/ m ³)	170 (1,7)
Gyújtóégő Földgáz (H gáz, ~34MJ/m ³)	20 (0,2) állítható
Gyújtóégő PB gáz (PB gáz, ~116MJ/m ³)	20 (0,2) állítható
Beállítandó fűvóka előtti gáznyomás értékek takarékhállásnál (mbar):	
Takarékállás Földgáz H 20mbar	0,9
Takarékállás Földgáz H 25mbar	1,4
Takarékállás PB PB 30mbar	1,8

A fenti értékek 1013 mbar nyomásra, és +15C°-ra vonatkoznak

Gázcsatlakozás mérete: C1/2" külső menet

A készülék kategóriája: II_{2H3B/P}

A készülék égéstermék elvezetésének típusa: "A1"

4. Műszaki leírás

A zsámoly vázszerkezete szegecselt kivitelben, rozsdamentes acéllemezéből készül. Erre a vázra vannak rögzítve a gáz szerelvények és egyéb szerkezeti egységek.

A gázégő egy égőkörös, injektoros, rögzített beállítású, természetes levegőellátású, égéstermék elvezetés nélküli lemezégő.

Az edénytartó rács hegesztett kivitelben, rozsdamentes alapanyagokból, zártszelvény és laposvasból készül, leemelhető és külön tisztítható.

A hegesztett rács alatt található sík, rozsdamentes alapanyagú hőtükör szintén kiemelhető, a készülék belső terének tisztítását ezután elvégezhetjük.

A készülék szerelvényei és kijelző elemei a homloklap baloldalán, illetve mögötte helyezkednek el.

Az égő be- és kikapcsolása, valamint teljesítménye kézzel szabályozható (főláng, takarékláng). A gázcsap termoelektromos égésbiztosítója és újragyújtás gátlója elősegíti a biztonságos üzemelést.

A gázcsap üzemhelyzete a =„ki”, =„gyújt” =„főláng” feliratokkal és jelekkel egyértelműen jelöltek. Az égőt más gázfajtára fűvókacserével, - és az ezzel járó beszabályozással - lehet átállítani.

Piezo gyújtóval, vagy gyufával lehet a gyújtólángot (őrláng) begyújtani. Az őrláng segítségével a kezelés ki-be kapcsolás gyors, biztonságos, egyszerű.

5. Szállítás, csomagolás, raktározás

A szállítási egység tartalmazza a terméket és a használati utasítást és a PB átszereléséhez szükséges cserefűvókát.

A zsámolyt és a burkolatokat speciális, rozsdamentes felületek tisztítására alkalmas szerrel kezeljük le. A készüléket műanyag fóliacsomagolással szállítjuk.

A készüléket raktározni becsomagoltan, száraz, fedett helyen lehet. A készülék ütésre és rázásra érzékeny, mozgatása kézzel, vagy emelővillás targoncával történhet.

Egymásra helyezése raktározáskor, szállításkor nem megengedett.

6. Üzembehelyezési (felszerelési), átállítási utasítás a szerelő részére

Figyelem!

A főzőzsámolyokat a Gasztrometál Zrt. a megrendeléseknek megfelelően H 25mbar, H 20mbar jelű földgázra, vagy PB gázra szereli, ami a készüléken jelölve van (alapeset, külön kérés nélkül H 25mbar). Telepítéskor meg kell győződni, hogy a kiszerelés egyezik-e, a szolgáltatott gázfajtával és nyomással. Eltérés esetén a készüléket át kell szerelni és beszabályozni, a 3. fejezetben közölt utasításnak megfelelően. Hasonlóan kell eljárni akkor is, ha az alkalmazott gázfajtában időközben változás történt.

Az üzembehelyezés megkezdése előtt, ezt a „Telepítési és használati utasítást” át kell tanulmányozni.

Az üzembehelyezés fázisai:

- 6.1. Telepítés, közművekre csatlakozás
- 6.2. Gázrendszer beszabályozása, illetve ellenőrzése
- 6.3. Teljes működési próba

6.1. Telepítés, közművekre csatlakozás

Kicsomagolás után, a gázzsámolyt tisztítsuk meg, a burkolatokat enyhe mosószeres vízzel takarítsuk le, szárítsuk meg, majd portalanítsuk a rácsot és az égőt.

Az üzembe helyezéshez az üzemeltetőnek az alábbiakról kell gondoskodni:

6.1.a. Elhelyezés

A zsámolyt csak jól szellőző (nem maró párás levegőjű helyiségben), szilárd, nem gyúlékony, hőálló padozatra szabad elhelyezni. Telepítésnél biztosítani kell a kezeléshez szükséges, biztonságos szabad helyet.

Más berendezésekkel való soroláskor a hőállóságot (50°C) biztosítani kell. Ellenkező esetben, az egyéb készülék telepítési oldaltávolsága min 500 mm, felfelé 1500 mm. Erre, a nagyméretű edények meleg állapotában történő, akadálymentes mozgatása miatt van szükség.

Nagyméretű, nehéz, esetenként forró edények zsámolyra való fel-le rakása miatt nagyon fontos a készülék padozathoz való rögzítése. Ez, a lábak belsejében lévő 10,5 mm furatok felhasználásával lehetséges, kereskedelembe kapható beütő dübelek segítségével.

6.1.b. Villamos csatlakozás

A működés villamos segédenergiát nem igényel, ennek ellenére a vonatkozó érintésvédelmi szabványok szerint az egyenpotenciál körbe be kell kötni. Ehhez, az 1. ábrán látható helyen lévő csavart kell használni.

Tilos a gázvezetékre csatlakoztatott készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!

A villamos szerelést csak szakképzett szerelő végezheti.

6.1.d. Gázcsatlakozás

A gázellátást, az üzemeltetőnek a megadott műszaki adatok alapján a GMBSZ, valamint a területileg illetékes gázszolgáltató vállalat szerelési technológiai előírásait betartva kell megoldani.

A készülék elé gáz főelzáró csapot kell beépíteni. Gázszűrő beépítés javasolt.

A szerelést, a csatlakoztatást csak szakképzett szerelő végezheti.

A gázcsatlakozó cső menetes végződésű, helye és mérete az 1. ábrán található. A zsámoly gázhálózatra csatlakoztatásához javasolt flexibilis gáz bekötőcső használata.

Figyelem! Csak tanúsító intézet által bevizsgált flexibilis gázbekötő cső használható. A cső belső átmérője 10 mm legyen. (A háztartási készülékekhez használatos 6 mm belső átmérőjű csövek nem biztosítják a szükséges gázteljesítményt). Flexibilis gázbekötő csövek használatakor a cserére vonatkozó gyártói utasításokat be kell tartani.

6.1.e. Égéstermék elvezetés, szellőztetés

A készülék égésterméke a konyha légterébe juttatható. A megfelelő elszívásról, légcseréről gondoskodni kell, a vonatkozó előírások betartásával.

Javasolt legkisebb légcseré 1kW-onként 2m³/h.

6.2. Gázrendszer besabályozása, ellenőrzése

FIGYELEM!

A berendezés az adattáblán megadott gázfajtára és csatlakozási értékre gyárilag besabályozott. Ha a helyi viszonyok ettől eltérnek, át kell szerelni azt.

A besabályozást a gyártó szervize, vagy megbízottja végezheti!

A szervizmegbízottak név és címjegyzéke a „**Jótállási jegyen**” található.

Csere fűvókákat csak szervizmegbízottaknak biztosítunk, megrendelés után.

6.2.a. Ellenőrzések

Ellenőrizzük a csatlakozási nyomást, megfelel-e, az adott gázfajtának (Magyarországon H gáz 25mbar).

Átállítás esetén először győződjünk meg arról, hogy az adott helyen milyen gázra kívánnak átállni, majd vegyük le a rácsot és a hőtükrozt.

6.2.b. Fúvókacsere

Az új gázfajtaéhoz való főégő fúvókát "3. Műszaki adatok" fejezet táblázata alapján kell kiválasztani és kicserélni. A cserefúvóka a gyártónál rendelhető. Ellenőrizzzük a levegő szabályozó méretét.

6.2.c. Égőnyomások beállítása


– Fúvókacsere után, a gázfajtaéhoz tartozó égőnyomást a PEL21S gázcsapon be kell állítani, szintén a "3. Műszaki adatok" fejezet táblázata alapján.

– Először (miután kicsavartuk a zárócsavart), nyomásmérővel csatlakozunk a fúvóka előtti nyomásmérő csonkra.

– Nyissuk ki a gáz főcsapot, ellenőrizzzük a tömörséget.

Nagyláng beállítás:

A nagylángot nem kell külön beállítani, mivel a fúvóka mérete biztosítja a gázfajtaéhoz szükséges keresztmetszetet, teljesen nyitott gázcsap fojtócsavarral.

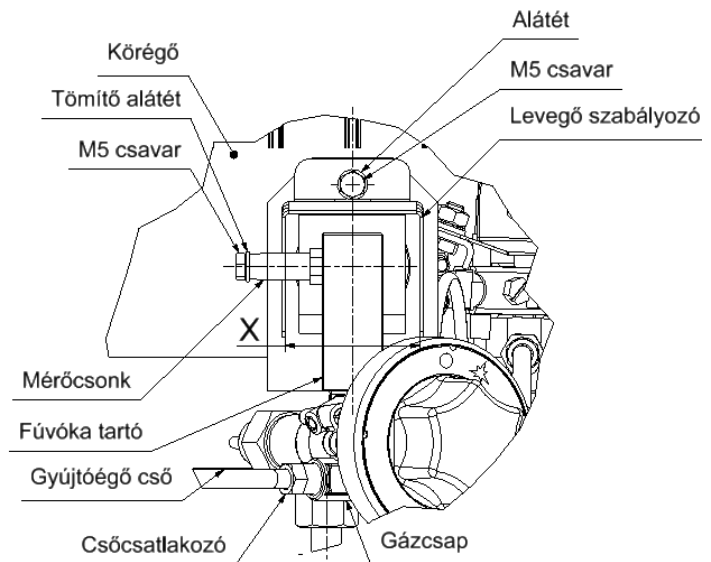

X (belső) méret a Levegő szabályozó lemez alján **H-gáznál**: 44mm-re állítandó!

X (belső) méret a Levegő szabályozó alján **PB-gáznál**: 40mm-re állítandó!


Takarékláng beállítás:

– Forgassa "kisláng" állásba a begyűjtött gázéő szabályozó gombját.


– Húzza le a forgatógombot.

– A szabaddá váló nyíláson át elérhető a gázcsap elülső része, ahol a szabályozó csavar található. Kisláng beállításához állítsuk be a "3. Műszaki adatok" táblázata szerinti égőnyomást (kb. a névleges hőterhelés 20%-a).

Figyelem! A takarékláng beállítása után többször próbát kell végezni az égőhasábok biztonságos égésének ellenőrzése céljából. Az égő lángjának maximumból minimumba (és fordítva) történő hirtelen állítása során a láng ne aludjon ki, ill. ne szakadjon le. (A helyi huzatviszonyok befolyásolhatják a takarékláng égési biztonságát.)

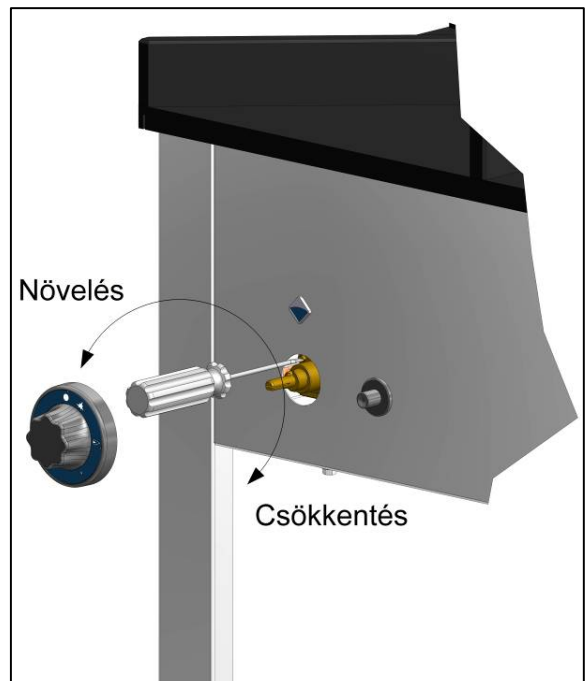

A gyújtóégő beállítása:

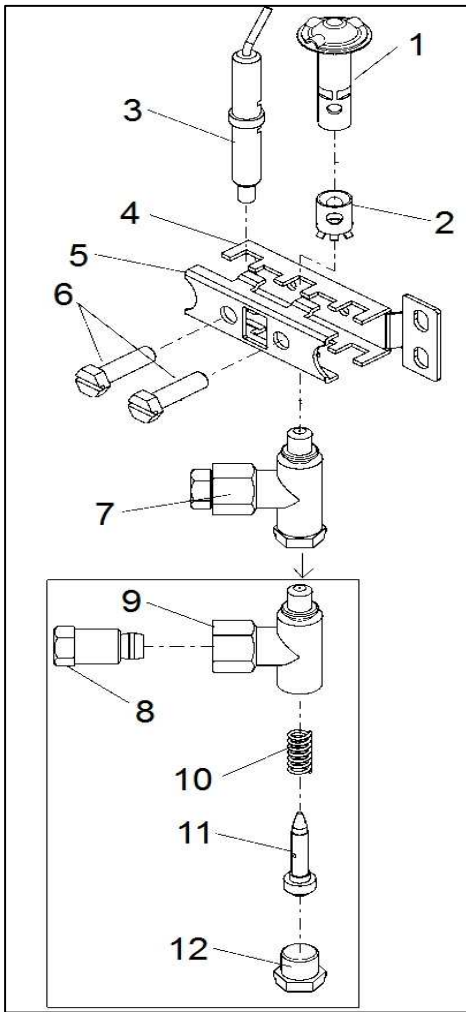

- Csavarozzuk ki a 12. tömítő csavart.
- Csavarhúzó segítségével a 11. gyújtóégő fúvóka elforgatásával szabályozhatjuk az őrlángot. Az őrláng lánghosszát állítsuk be úgy, hogy éppen elérje az égő-hasáb legalsó nyílásait. (PB gáz esetén ütközésig tekerjük be a fúvókát, földgáz esetén ütközés után fél fordulatot tekerjük vissza.
- Csavarozzuk vissza a 12. tömítő csavart.

1. Gyújtóégő kalap
2. Levegő szabályzó gyűrű
3. Szikraadó
4. Tartó keret
5. Szorító keret
6. Összekötőcsavar
7. Gyújtóégő test
8. Csőcsatlakozó
9. Gyújtóégő test
10. Rugó
11. Gyújtóégő fúvóka
12. Tömítő-csavar

A fentiek elvégzése után, helyezzük vissza a hőtükröt és az edénytartó rácsot.

6.2.d. Módosítás jelölése

Az átállítás befejezése után, ragasszuk fel a fúvókákkal együtt szállított, átállítást jelző adattáblát a gyártási szám mellé.

6.3. Teljes működési próba

A zsámoly teljes bekötése, beépítése után a következőket hajtsuk végre:

- Nyissuk ki a gáz főcsapot.
- Ellenőrizzük a gázcsatlakozások tömörségét.
- Légtelenítéshez gyufával gyújtunk meg a gyújtóégőt, majd a főégőt, pár perc után zárjuk el a gázcsapot.
- Helyezzünk a rácsra nagyméretű edényt, töltsünk bele vizet.
- Gyújtunk be az égőt, a piezo gyújtó egy-kétszeri megnyomásával.
- Fűtsük az edényt főláncan öt percig, majd takarékláncan további öt percig, közben ellenőrizzük a lángképet, a szerelvények helyes működését, csatlakozások tömörségét.

- A gázégőt zárjuk el, az edényeket ürítsük ki, majd kihűlés után tisztítsuk meg.

7. Kezelési utasítás a felhasználó részére

A munkakezdés előtt mindig ellenőrizni kell:

- zsámoly jól van rögzítve,
- edénytartó rács és hőtükör jól van felhelyezve,
- idegen, forró, gyúlékony, tisztító, egyéb anyagok nincsenek közelben,
- a már működő zsámolyon a feladathoz van a gázszabályzó forgató gomb beállítva.

Zsámoly terhelhetősége 150 kg, egyenletes elosztásban.

A nagyobb súly mechanikai károkat, esetleg forrázást okozhat. A billenésmentesen felhasználható minimális edényátmérő 450 mm, tapasztalataink és ajánlásunk alapján a biztonsággal használható edényátmérő 500 mm.

7.1. Első használatba vétel

Az első felfűtéskor a mosással el nem távolítható szennyeződések leégnek, mely kisebb füsttel, kellemetlen szaggal járhat. Ez nem jelent rendellenes működést, az első felfűtés után megszűnik.

A kihűlt készülékkel, újbóli tisztítás után kiszárítva, helyiséget kiszellőztetve a főzési feladatok elkezdhetők.

A használati útmutatót a felhasználóknak mindig el kell tudniuk érni.

A zsámolyt csak az arra kioktatott személyek kezelhetik. Szükséges e személyek rendszeres oktatása, biztonsági eligazítása.

Alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót, és az abban leírtak szerint járjon el.

7.2. Begyújtás

- A készülék a gáz főelzáró csap megnyitásával, üzembesz állapotba kerül.
- A gázcsap gombját kissé benyomva ★ „gyújt” állásba fordítjuk, ütközésig benyomjuk, és benyomva tartjuk.
- A piezo gyújtó nyomógombját 1-2-szer benyomjuk. A gyújtóégő begyulladás után 10-15 másodperc múlva, a gázcsap gombját el lehet engedni. Ekkor a gyújtóégő már ég. 🔥
- A gázcsap gombját kissé benyomva az óra járásával ellentétes irányba „főláng” helyzetbe fordítjuk. Most az égő nagylángon ég.
- A gázcsap gombját tovább forgatva az óra járásával ellentétes irányba 🔥 „kisláng” helyzetbe fordítjuk. Most az égő takarékon ég.

7.3. Főzés közben

A készítenő ételt rá kell helyezni a rács közepére, a kívánt főzési erősséget a gázcsap forgatógombjával nagyláng-kisláng között folyamatosan lehet állítani.

Kezelés közben az alábbiakra ügyeljünk:

- **A forró edényeket, csak hő ellen védő ruházatban érintse meg.**
- A gép használata kizárólag megfelelő képzettséggel és fizikai/mentális képességekkel rendelkező 18 éven felüli személyek számára engedélyezett.

- Ne takarja le a szellőző, vagy levegő-gáz elosztó nyílásokat.
- Ne használjon és ne tároljon a készülék közelében gyúlékony anyagokat.
- Ne tároljon a zsámolyon használaton kívüli állapotban élelmiszert, vagy más éghető anyagokat, mivel a készüléket véletlenül bekapcsolhatják.
- Forró készülékre vizet önteni tilos, mivel károsítja a zsámoly és a rács szerkezetét, valamint balesetveszélynek teszi ki önmagát.
- A készüléket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos.
- A zsámolyt csak ételek elkészítésére szabad felhasználni.
- A készülék hőfejlesztő képessége miatt potenciális veszélyforrás!
- A készülék egyes részei használat közben forrók lehetnek, ne érintse ezeket, minden esetben használjon konyhai kesztyűt!
- Ha az ételek készítésekor alkoholt, vagy más alacsony lobbanáspontú anyagot használ, a keletkező gőzök a lánggal érintkezve tüzet foghatnak. A munkát fokozott odafigyeléssel végezze!
- Hibás, hiányos, vagy sérült kezelő és kijelző elemekkel a készüléket üzemeltetni tilos.

7.4. Kikapcsolás

A gázcsap forgatógombját fordítsuk ● = „ki” állásba. Műszak végén, valamint tartós üzemén kívül helyezés esetén, a gáz főelzáró csapot is ki kell kapcsolni.

Válassza le a készüléket a gázhálózatról gáz főelzáró segítségével:

- Ha hibásan működik.
- Minden tisztítási és karbantartási munkálat előtt.
- Ha úgy dönt, hogy hosszabb ideig nem használja.
- Kikapcsolás után – vagy a gyújtóláng használatakor –, a készüléket 2 percen belül visszagyújtani TILOS!

7.5. Tisztítás

A tisztítást a helyi „Takarítási és fertőtlenítési utasítás” betartásával kell elvégezni! A terv készítésekor körültekintően kell a tisztítószeret megválasztani.

A kereskedelemben sokféle anyag kapható, melyek pontos leírással rendelkeznek a szennyeződések jellegére és a tisztítandó eszközök anyagaira vonatkozóan.

Általános elvként be kell tartani a következőket:

- A rozsdamentes acél is rozsdásodhat vasszennyeződés, vagy maró hatású anyag-tisztítószer hatására.
- Kerüljük a klór tartalmú tisztító fertőtlenítő szereket, mert ezek különösen károsak a rozsdamentes acélokra.
- Azokat a tisztítószeret válasszuk, melyeket kifejezetten rozsdamentes eszközök tisztítására ajánlanak.
- Ha meleg felületeket tisztítunk, a tisztítószer hatékonysága, egyben a felülettel szembe-ni agresszivitása is növekszik.
- Tartsuk be a tisztítószer töménységére vonatkozó utasításokat.
- A készüléket vízsugárral tisztítani TILOS!
- Tisztítás előtt a szennyeződéseket célszerű fellazítani a felületről.

- Mosószeres tisztítás előtt, a berendezést a gáz főcsappal le kell választani.
- A készülék belső falán a munkafolyamat alatt keletkező szennyeződések naponta, a zsámoly langyos állapotában tisztítsa!

Az alapos napi tisztítással elkerülhető:

- A vastag, kokszosodásra hajlamos szennyező anyagok füstképződése,
- tisztítási idő növekedése,
- készülék élettartam csökkenése.

Az edénytartó rács és hőtükör leemelhető, ezáltal a belső részek is hozzáférhetővé, tisztíthatóvá válnak.

Ne használjunk karcosodást okozó tisztítószert. Az alapos tisztítás alapkövetelmény a jó munkakörülményekhez, teljesítményhez. A szennyeződések keletkezésének mértéke csökkenthető:

- Edény nagyság jó megválasztásával,
- jó hőfok megválasztással (magas hőmérsékletnél étel kifutások lehetnek),
- gondos munkavégzéssel.

7.6. Karbantartás

A készülék szerkezeti elemeinek anyaga, minősége és összeépítése olyan, hogy rendeltetészerű használat mellett csak minimális karbantartást igényel.

A karbantartását csak a hálózatról történő leválasztása után szabad végezni.

A gáz csatlakozások és alkatrészek karbantartását csak az illetékes szerviz szakembere, vagy szakképzett gázszerelő végezheti.

7.7. Mit tegyünk, ha valami nem működik

Kérjük, mielőtt a szervizt hívná, győződjön meg, hogy helytelen kezelés vagy hiba, zavar lépett-e fel. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kezelési utasítások szerint járt-e el.

Amennyiben a készüléket nem sikerül használható állapotba hozni, gáz ellátás megszüntetése után, várja meg az értesített szakember jelentkezését.

8. Biztonságtechnikai előírások

A gázzsámolyok üzembe helyezésénél és üzemeltetésénél Magyarországon az alábbiakat kell betartani:

- Érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait,
- Gázvezeték létesítése tekintetében az MSZ7048-1:1983 előírásait,
- Égéstermék elvezetés, szellőzés tekintetében a gáz műszaki biztonsági szabályzatban (GMBSZ) foglaltakat.

9. Külön rendelhető tartozékok

Földgáz fúvóka 20mbar, vagy PB gáz fúvóka 30mbar

10. Vevőszolgálat, szerviz

Amennyiben készüléke üzemzavarára vonatkozóan, a kezelési útmutatóban nem talál olyan utalást, mellyel elháríthatná, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, márkakereskedőinkhez vagy szerviz partnereinkhez.

Ehhez, kérjük, adja meg:

- A hibajelenséget,
- az adattáblán szereplő berendezés típusát, sorozatszámát.

Az adattábla a hátsó oldali burkolat alsó sarkán található.

Ezen adatok birtokában, valamint hibajelenség megadásával, célzottan, már az első javítási eljárásnál elháríthatóvá válik az üzemzavar.

Kérjük, javításoknál csak eredeti és új alkatrészekkel cseréljék a meghibásodott darabokat.

Csak engedélyezett szerviz szakemberrel javíttassa készülékét.

11. Környezetvédelem

- Csomagolás:


A gép csomagolása műanyag fólia. A műanyag fólia szelektíven gyűjthető, leadható.

- Ártalmatlanítás:




A gép használatra alkalmatlannak való minősítése után az alábbi módon kezelhető: A készülék legnagyobb része fémből van, veszélyes anyagot nem tartalmaz, így szennyezett fémhulladékként leadható.

A géppel kapcsolatos mennyiségi és minőségi észrevételeket a GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt. Kereskedelmi irodáján lehet bejelenteni.

12. Körvonalrajz és csatlakozási pontok:

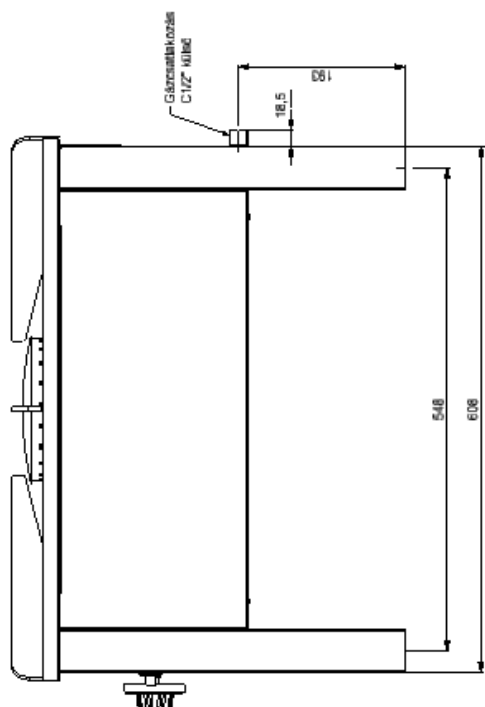

Hátó nézet

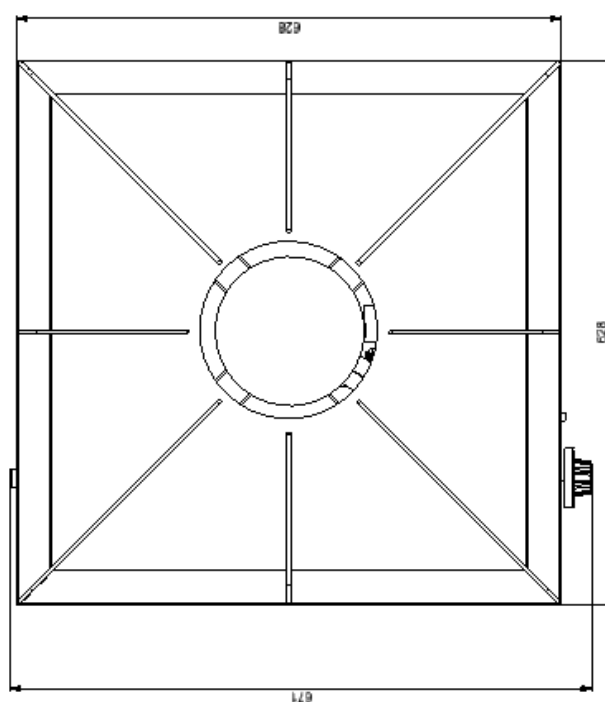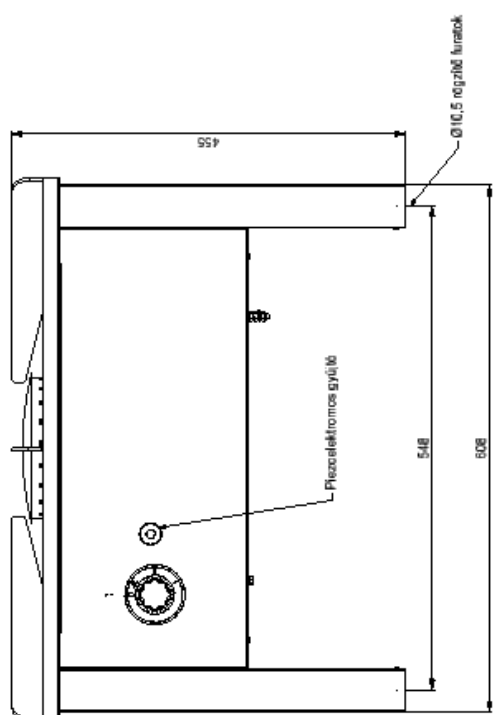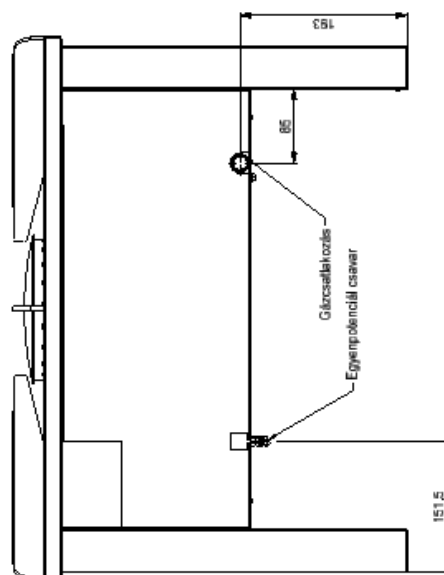

JÓTÁLLÁSI JEGY

Gyártó neve és címe: **Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt., 2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.**

Forgalmazó neve és címe:

Termék megnevezése: **Egyégős Gáztüzelésű Zsámoly**

Termék típusa: **GZSH14.....**

Gyártási szám:

Teljesítés időpontja:

Üzembehelyezés időpontja:

Üzembehelyező szerviz:

Javítás esetén töltendő ki!

Kijavítás/kicserélés iránti igény bejelentésének időpontja:.....

Javítási munkalap száma:

Kijavított/kicserélt termék jogosult rendelkezésére bocsátásának időpontja:.....

A garancia – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....

Kijavított/kicserélt alkatrész megnevezése; alkatrésze vonatkozó, új kellékszavatossági határidő:

.....

Javítás esetén töltendő ki!

Kijavítás/kicserélés iránti igény bejelentésének időpontja:.....

Javítási munkalap száma:

Kijavított/kicserélt termék jogosult rendelkezésére bocsátásának időpontja:.....

A garancia – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....

Kijavított/kicserélt alkatrész megnevezése; alkatrésze vonatkozó, új kellékszavatossági határidő:

.....

Javítás esetén töltendő ki!

Kijavítás/kicserélés iránti igény bejelentésének időpontja:.....

Javítási munkalap száma:

Kijavított/kicserélt termék jogosult rendelkezésére bocsátásának időpontja:.....

A garancia – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....

Kijavított/kicserélt alkatrész megnevezése; alkatrésze vonatkozó, új kellékszavatossági határidő:

.....

Tájékoztató a kellékszavatossági jogokról

Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, kivéve, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A kellékszavatossági jog az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthető.

A jogosult kellékszavatossági igényét a bizonylat kiállítójánál (továbbiakban: kötelezett) érvényesítheti.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított **1 év** alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A jogosult a kellékszavatossági időn belüli javítási igényével közvetlenül a Gasztrometal Zrt. szerződéses szervizpartnereihez is fordulhat. (A teljes lista elérhető a www.gasztrometal.hu honlapon.)

Nem tartozik kellékszavatossági jog hatálya alá a hiba, ha annak oka a termék jogosult részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hiba oka:

- Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a kötelezett, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a telepítési és használati utasítás hibájára vezethető vissza).
- Rendeltetésellenes használat, a telepítési és használati utasításban foglaltak figyelmen kívül hagyása.
- Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás..
- Elemi kár, természeti csapás.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kellékszavatosság keretében tartozó hiba esetén a jogosult

- Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.
- Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy másral kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A kellékszavatossági jog teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

Jogvita esetén a jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.