



GABA GMR-474CD
Négyajtós hűtőszekrény

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági utasítások	2
Környezetvédelem	5
Telepítési utasítások.....	6
Szintező lábak.....	7
Világítás cseréje	7
Az eszköz mozgatása	7
Típek az energiatakarékossághoz	7
Termék áttekintés	8
Alkatrészek és funkciók	8
Működtetési utasítások	9
Használat és funkciók	9
Ételtárolás	12
Karbantartás és tisztítás.....	13
Hibaelhárítás	15
Függelék.....	17

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat!

>> Ezt a készüléket háztartási például üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetekben, panziókban, vendéglátóhelyeken és hasonló, kiskereskedelmi célú alkalmazásra tervezték.

>> Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) által. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

A kifejezések/szimbólumok magyarázata

	Veszélyes Ez a szimbólum jelzi, hogy a rendkívül gyúlékony gáz veszélyt jelent az egészségére.
	Figyelmeztetés A szimbólum közepes kockázati szintet jelentő veszélyt jelez, amely halált, vagy súlyos sérülést okozhat
	Vigyázat A szimbólum alacsony kockázati fokú veszélyt jelez, amely kisebb vagy közepes sérülést okozhat.
	Figyelem A szimbólum fontos információt (pl. anyagi kár), de nem veszélyt jelez.

Fontos: Különösen figyeljen azokra az üzenetekre, amelyek a VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS vagy VIGYÁZAT szavakat jelölik. Ezek olyan lehetséges veszélyre figyelmeztetnek, amely Önt és másokat súlyosan megsebesíthet.

Az utasítások megmondják, hogyan csökkentheti a sérülés esélyét és tájékoztatják arról, hogy mi történhet, ha nem követi az utasításokat.

Figyelem: Ez a használati utasítás általános jellegű. Ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciók az Ön hűtőszekrényére/fagyasztójára vonatkoznak, míg mások nem.

Folyamatosan dolgozunk készüléktípusaink és modelljeink továbbfejlesztésén és javításán. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy minden típus és modell kialakításában, felszereltségében és tartozékaiban előzetes értesítés nélkül változtatásokat eszközöljünk.

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el és tegye el ezeket az utasításokat!



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyag

A készülékhez használt hűtőközeg és a ciklopentán habosító anyag gyúlékony. Ezért a készülék selejtezésekor a készüléket minden tűzforrástól távol kell tartani, és megfelelő képesítéssel rendelkező speciális visszagyűjtő cégnek kell visszagyűjtenie, nem pedig égetéssel ártalmatlanítani a környezetkárosodás vagy más károk megelőzése érdekében.



FIGYELMEZTETÉS

Általános biztonság

- >> A gyermekeket csak felügyelettel engedje a készülék közelébe.
- >> Ha a hálózati kábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a termék szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek ki kell cserélniük.
- >> Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat ebben a készülékben.
- >> A készüléket használat után és a készüléken végzett felhasználói karbantartás előtt ki kell húzni a hálózatról.
- >> **Figyelem:** A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa szabadon.
- >> **Figyelem:** Ne használjon a leolvasztási folyamat felgyorsítására a gyártó által ajánlottaktól eltérő mechanikus eszközöket vagy más eszközöket.
- >> **Figyelem:** Ne károsítsa a hűtőközeg-körforgást.
- >> **Figyelem:** Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- >> **Figyelem:** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne akadjon be vagy sérüljön meg.
- >> **Figyelem:** Csak egy hálózati csatlakozót használjon a készülék csatlakoztatására.
- >> Ne használjon hosszabbító kábeleket vagy földeletlen (kétágú) adaptereket.
- >> A készülék instabilitásából eredő veszély elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.
- >> Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábelt nem szorítja e össze a hűtőszekrény. Ne lépjen rá a hálózati kábelre.
- >> Ez egy szabadon álló készülék. Ez a hűtőszekrény nem beépíthető termék.



Vigyázat

Napi használat

- >> Ne húzza erősen a hálózati kábelt, amikor kihúzza a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját. Kérjük, fogja meg határozottan a dugót, és közvetlenül húzza ki a konnektorból.
- >> A biztonságos használat érdekében ne sértse meg a hálózati kábelt, és ne használja, ha az sérült vagy kopott.
- >> Kérjük használjon külön konnektort, amit ne osszon meg más elektromos készülékekkel.
- >> A hálózati csatlakozónak szilárdan érintkeznie kell a konnekttorral, különben tűzveszélyes lehet.
- >> Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat földelő elektródája megbízható földelő vezetékkel van ellátva.
- >> Kérjük zárja el a szivárgó gáz szelepét, majd nyissa ki az ajtókat és ablakokat, ha gáz és más gyúlékony anyag szivárgását észleli.
- >> Ne húzza ki a hűtőszekrényt és más elektromos készülékeket, tekintettel arra, hogy a szikra tüzet okozhat.
- >> Ne használjon elektromos készülékeket a készülék tetején.
- >> A hűtőszekrény ajtóit, valamint az ajtók és a hűtőszekrény teste közötti rések kicsik. Figyeljen arra, hogy ne tegye a kezét ezekre a területekre, hogy megakadályozza az ujjak összeszorulását. Kérjük, legyen óvatos, amikor becsukja a hűtőszekrény ajtajait.
- >> A fagyasztókamrában működés közben figyeljen a fémből készült edényekre, hogy ne nedves kézzel emelje ki őket.
- >> Ne engedje, hogy a gyermek a hűtőszekrénybe bejusson vagy felmásszon; ellenkező esetben fulladás vagy a gyermek leesési sérülése következhet be.
- >> Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, tekintettel arra, hogy az ajtó bezárásakor vagy kinyitásakor a tárgyak leeshetnek, és baleseti sérüléseket okozhatnak.
- >> Ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy illékony és erősen maró tárgyakat a hűtőszekrénybe. Előzze meg a tűzkárokat és baleseteket.
- >> Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a hűtőszekrény közelébe a tüzesetek elkerülése érdekében.
- >> A hűtőszekrény háztartási használatra például élelmiszerek tárolására szolgál; nem használható más célra, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek tárolására stb.
- >> Ne tároljon sört, szénsavas italt vagy más palackokban vagy zárt tartályokban lévő folyadékot a hűtőszekrény fagyasztókamrájában; ellenkező esetben a palackok vagy zárt tartályok a fagyás következtében megrepedhetnek, és kárt okozhatnak.



Figyelmeztetés

- >> Kizárólag ivóvízellátáshoz csatlakoztassa. (Jégkockakészítőhöz alkalmas)
- (*)
- >> A kulcsokat a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani, és nem szabad a fagyasztóláda (vagy hűtőszekrény) közelében tartani (zárral ellátott termékekhez alkalmas) (*).

(*): Ez a funkció a megvásárolt modellől függően változik.



Figyelmeztetés

Az uniós szabványhoz:

Ezt a készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az élelmiszerek szennyeződésének

elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülék rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták őket; öblítse át a vízhálózathoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napig nem vettek vizet. **(1. megjegyzés)(*)**
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy az ne érintkezzen más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjön rájuk.
- A kétszagos fagyasztott élelmiszerrekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkocka készítésére. **(2. megjegyzés)(*)**
- Az 1 csillagos, 2 csillagos és 3 csillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására. **(3. megjegyzés)(*)**
- A 4 csillagos rekesz nem rendelkező készülékek esetében: ez a hűtőkészülék nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására. **(4. megjegyzés)(*)**

— Ha a hűtőkészülék hosszabb ideig üresen marad kapcsolja ki és olvassza le. Tisztítsa és szárítsa meg. Kérjük hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.

1., 2., 3., 4. megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy az Ön termékére alkalmazható-e rekesz típusa.

(*): Ez a funkció a megvásárolt modellről függően változik.

"4 csillag" szimbólum: Fagyasztást -18 °C-on vagy hidegebb hőmérsékletű fagyasztó, amely képes bizonyos mennyiségű élelmiszer gyorsfagyasztására.



"3 csillag" szimbólum: Fagyasztórekesz -18 °C-on vagy hidegebb hőmérsékleten



"2 csillag" szimbólum: Fagyasztórekesz -12 °C-on vagy hidegebb hőmérsékleten



"1 csillag" szimbólum: Fagyasztórekesz -6 °C-os célhőmérséklettel és tárolási körülményekkel.



Vigyázat

Ez a termék nem ajánlott AFCl/ GFCI funkcióval ellátott aljzatokkal vagy főkapcsolóval való használatra

1. Ez nem jelent biztonsági kockázatot, ha kiold.
2. Ha a kioldás továbbra is fennáll, ajánlott az AFCl/GFCI funkció nélküli aljzatokat vagy főkapcsolót kicserélni.



Figyelmeztetés

Mielőtt kidobja régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:

>> Vegye le az ajtókat.

>>Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni.

Környezetvédelem

A régi elektromos készülékek környezetbarát módon történő megsemmisítése.



Ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve kell tárolni/megsemmisíteni.

A régi elektromos termékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, ezért a régi készülékek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Régi készüléke tartalmazhat olyan újra felhasználható alkatrészeket, amelyeket más termékek javítására lehet felhasználni, valamint más értékes anyagokat, amelyeket újra hasznosítani lehet a korlátozott erőforrások megőrzése érdekében.

Csomagolási információk



A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyekre.

Vigyázat

Hűtőanyag és ciklopentán habosító anyag

a hűtőszekrényhez használt anyagok gyúlékonyak. Ezért,

amikor a hűtőszekrényt leselejtezik, azt a

tűzforrástól távol kell tartani, és a visszanyerést egy

speciális visszaszerelő céggel, amely rendelkezik a megfelelő

képesítéssel rendelkező, nem ártalmatlanítandó

égetéssel, hogy megelőzzék a hűtőgép károsodását,

a környezet vagy bármilyen más kár megelőzése érdekében.

Telepítési utasítások

Első használat előtt

Távolítsa el a külső és belső csomagolást, törölje át alaposan a külsejét puha, száraz ruhával, a belsejét pedig nedves, langyos ruhával.

Kerülje, hogy a szekrényt szűk mélyedésbe hőforrás, közvetlen napfény vagy nedvesség közelébe helyezze.


Hagyjon helyet a szekrény körüli légáramlásnak. A készülék telepítésekor mindkét oldalon 10 cm szabad helyet biztosítson. A tetején 10 cm-t, a készülék hátulján pedig legfeljebb 7,5 cm-t.

Mielőtt a hűtőszekrényt a hálózatba csatlakoztatja ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön otthonában uralkodó feszültségnek. Az ettől eltérő feszültség károsíthatja a készüléket.

A készüléket földelni kell. A gyártó nem vállal felelősséget a földelés nélküli használatból eredő károkért.

A készülék csatlakoztatása

A termék beszerelése után, kérjük, hagyja állni minimum 2 órát (de inkább hosszabb ideig) mielőtt bekapcsolja.

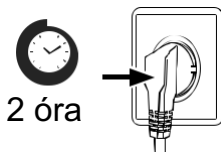


Hagyja a készüléket 24 órán át üresen futni, hogy a rekesz a megfelelő hőmérsékletre hűljön.

Vigyázat

A hűtőszekrényt mindig saját különálló konnektorába kell csatlakoztatni, amelynek feszültségértéke megegyezik a névtáblán feltüntetett feszültséggel. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne akadjon el vagy sérüljön meg.

Helyigény diagram

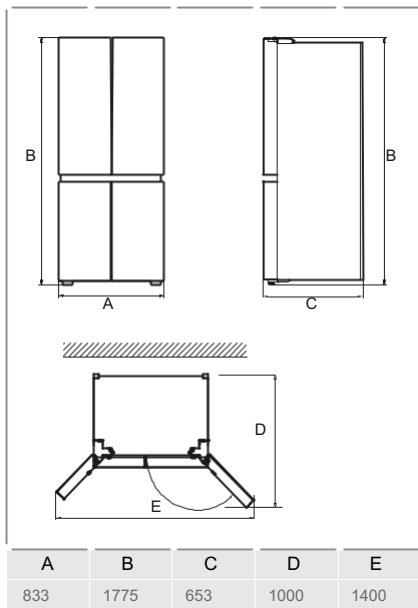

Megjegyzés: Minden szám mm-ben értendő.

Környezeti hőmérséklet

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőszekrény a következő táblázatban megadott környezeti hőmérséklet-tartományban használható.

Előfordulhat, hogy a termék nem működik megfelelően az adott tartományon kívüli hőmérsékleten.

Az éghajlati osztályt a termék címkéjén találja.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

Ha bármilyen kéteye van a beszereléssel kapcsolatban, forduljon az eladóhoz, ügyfélszolgálatunkhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizközpontoz.

Figyelem

A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet az ajtónyitás gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérsékleti beállításokat a szükségleteknek megfelelően módosítsa.

Szintezőlábak

A vibráció elkerülése érdekében a készüléket vízszintbe kell állítani.

Szükség esetén állítsa be a szintezőlábakat az egyenetlen padló kiegyenlítésére.

Az előlábaknak kissé magasabbnak kell lenniük, mint a hátsóknak, hogy segítsék az ajtó becsukódását.

A kiegyenlítő lábak a szekrény enyhe megdöntésével könnyen elforgathatók. Fordítsa el a szintezőlábakat az óramutató járásával ellentétes irányba (↺) a készülék megemeléséhez, az óramutató járásával megegyező irányba (↻) a készülék leengedéséhez.

A világítás cseréje

A LED-lámpák bármilyen cseréjét a gyártó által javasolt szervizes vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti.

Ez a termék (G) energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz.

Miután csatlakoztatta a hálózati kábelt a konnektorba, várjon 2-3 órát. Ha azelőtt tesz bele ételt mielőtt a készülék teljesen lehűlt volna, az étel megromolhat.

Az eszköz mozgatása

1. Távolítsa el minden tárgyat a készülékből.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót és dugja be rögzítse a készülék hátulján vagy tetején lévő hálózati csatlakozó kampójába.
3. Ragassza le az olyan részeket, mint a polcok és az ajtó, hogy megakadályozza a készülék mozgatása közbeni leesést.
4. A készüléket több emberrel együtt óvatosan mozgassa. Ha a készüléket hosszabb távolságra szállítja, mindig tartsa a készüléket függőlegesen.

Tippek az energiatakarékossághoz

Ne helyezze a készüléket tűzhelyek, radiátorok vagy más hőforrások közelébe. Ha a környezeti hőmérséklet magas, a kompresszor gyakrabban és hosszabb ideig fog működni, ami megnövekedett energiafogyasztást eredményez.

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a készülék alján, a készülék oldalain és a készülék hátulján.

Vegye figyelembe a „Beépítés” fejezetben megadott távolsági méreteket is.

A fiókok, polcok és tálcák elrendezése a termék áttekintésében ajánlottak szerint a leghatékonyabb energiafelhasználást kínálja, és ezt a lehető legjobban be kell tartani.

Nagyobb tárolóterület elérése érdekében (pl. nagyméretű hűtött/fagyasztott áruk számára) a középső fiókok és polcok eltávolíthatók. A felső és alsó fiókokat és polcokat szükség esetén utoljára kell eltávolítani.

Az egyenetlesen töltött hűtő/fagyasztó rekesz hozzájárul az optimális energiafelhasználáshoz.

A meleg ételeket hagyja kihűlni, mielőtt a hűtőszekrény/fagyasztó rekeszbe helyezné őket. A már lehűlt élelmiszerek növelik az energiahatékonyságot.

Hagyja a fagyasztott élelmiszereket leolvadni a hűtőtérben. A fagyasztott élelmiszerek kihűlése csökkenti a hűtőter energiafogyasztását, és így növeli az energiahatékonyságot.


A hidegvesztesség minimalizálása érdekében csak a szükséges ideig nyissa ki az ajtót. Az ajtó rövid időre történő kinyitása és megfelelő becsukása csökkenti az energiafogyasztást.

A hőmérsékletnek a szükségesnél nem hidegebbre állítása hozzájárul az optimális energiafelhasználáshoz.

A készülék ajtótomításának tökéletesen épek kell lennie, hogy az ajtók megfelelően záródjanak, és az energiafogyasztás ne növekedjen feleslegesen.

Termék áttekintés

Alkatrészek és funkciók

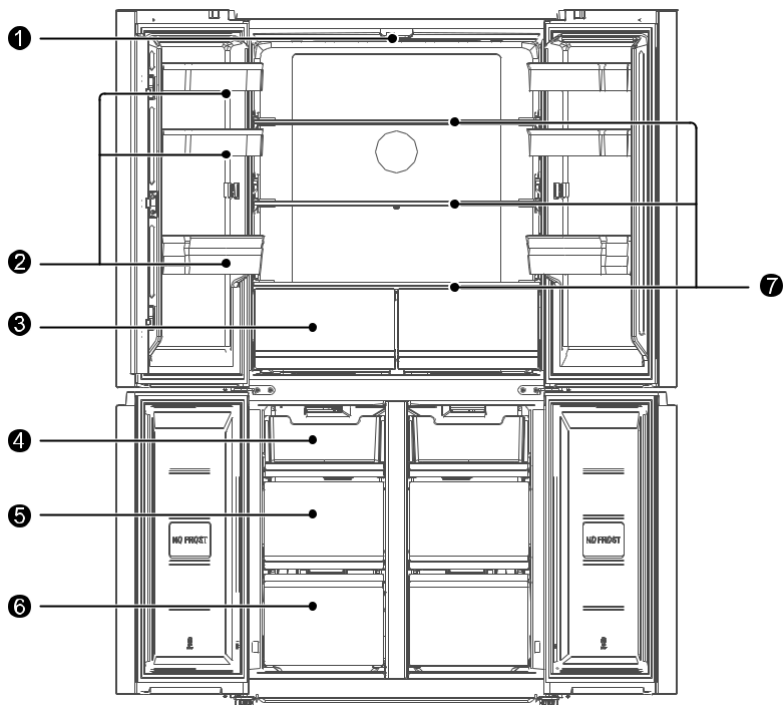

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 LED világítás | 2 Ajtó tálca |
| 3 Nagy fiók/tálca | 4 Felső fiók/tálca |
| 5 Középső fiók/tálca | 6 Alsó fiók/tálca |
| 7 Polc | |

>> Az energia leghatékonyabb felhasználása érdekében kérjük, hogy az összes belső elemet, például a tálcákat, fiókokat, polcokat és a jégkockatartót a gyártó által megadott pozícióban használja.

>> Ezt a hűtőkészüléket önállóan kell telepíteni, és nem használható beépítve. Ellenkező esetben ez olyan problémákat okoz, mint a készülék teljesítményének és élettartamának csökkenése. Ebben az esetben a gyártó és a szervíz nem nyújt garanciát.




Figyelem:

Különbségek: A technikai változások és a különböző modellek miatt a jelen kézikönyvben található illusztrációk némelyike eltérhet az Ön modelljétől.

Működtetési utasítások

Használat és funkciók

Funkciók:

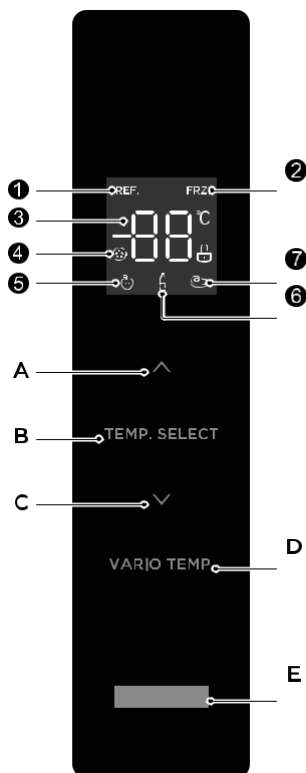

Gomb

- A Hőmérséklet fel gomb
- B Hőmérséklet zóna kiválasztó gomb
- C Hőmérséklet le gomb
- D Változó hőmérséklet gomb
- E Zár/Feloldás gomb

Kijelző gombok:

- 1 Hűtő ikon
- 2 Fagyasztó ikon
- 3 Hőmérséklet kijelző ikon
- 4 Szuper hűtés / Fagyasztás ikon
- 5 Gyümölcs / Zöldség ikon
- 6 Ital ikon
- 7 Hús ikon



Figyelem

A tényleges kezelőpanel modellenként eltérő lehet.

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz. A kezelőpanel kijelzője bekapcsol. A hőmérséklet megváltoztatásához olvassa el a hőmérsékletszabályozásra vonatkozó részt.

Amikor a kompresszor működésbe lép a hűtőközeg átáramlik a csöveken és halk zümmögés hallatszik. A készülék bekapcsol.

Ha a készülék szokatlan hangokat ad ki ellenőrizze, hogy stabilan áll-e és távolítsa el a készülék tetején lévő tárgyakat.

Kezdeti hőmérséklet beállítása: Hűtőrekesz: +5 °C; fagyasztórekesz: -18 °C.

Zárolás / Feloldás

Ha az ajtó zárva van és 30 másodpercig nem történik gombnyomás, a kezelőpanel lezárul és a kijelzőn lévő feloldásjelző kialszik. Ha a feloldásjelző kialszik a gombok működtetése érvénytelen.

A kezelőpanel reteszeléséhez vagy feloldásához tartsa lenyomva a kezelőpanelen lévő feloldó gombot 3 másodpercig. Ha a vezérlőpanel feloldásra került a kijelzőn a feloldás jelzője kigyullad és a gombok működtetése elérhetővé válik.

Az összes alábbi funkciót feloldási állapotban kell működtetni!Hűtőszekrény
hőmérséklet
beállítás

Nyomja meg a hőmérséklet zóna választó gombot **(B)** a beállítás kiválasztásához és a hűtőkamra hőmérsékleti zónájának kiválasztásához, majd nyomja meg a **(Λ)** vagy a **(V)** a hűtőkamra beállító hőmérsékletének beállításához.

A hűtőtér hőmérséklete 2°C és 8°C között változik, az alapértelmezett hőmérséklet pedig 5°C.

Fagyasztó
hőmérséklet
beállítás

Nyomja meg a hőmérséklet zóna választó gombot **(B)** a beállítás kiválasztásához és a fagyasztórekesz hőmérsékleti zónájának kiválasztásához, majd nyomja meg a **(Λ)** vagy a **(V)** a fagyasztórekesz beállító hőmérsékletének beállításához.

A fagyasztórekesz hőmérséklete -16°C és -24°C között változik, az alapértelmezett hőmérséklet -18°C.

Változó
hőmérsékletkamra
beállítás

Nyomja meg a Változó hőmérséklet gombot **(D)** a beállítás beállításához. A kamra hőmérsékletének beállításához, a beállítási tartomány: gyümölcs/zöldség, ital és hús.

Gyümölcs / Zöldség: Alkalmas mindenféle gyümölcs és zöldségek tárolására.

Ital: Alkalmas szárazárúk és italok tárolására.

Hús: Alkalmas 1-2 napig tárolt kis mennyiségű hús tárolására.

Szuper hűtési
mód

Miután a hűtőkamra hőmérsékletét beállították 2°C-ra, nyomja meg a hőmérséklet lefelé gombot **(V)**, hogy belépjen a szuper hűtési üzemmódba. A szuperhűtési üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 2°C-ra áll.

Ha ki akar lépni a szuper hűtési üzemmódból, akkor nyomja meg a hőmérséklet fel gombot **(Λ), vagy a készülék, automatikusan kilép 6 óra elteltével.**

A szuperhűtési üzemmódból való kilépés után a hűtőszekrény hőmérséklete automatikusan visszatér a szuperhűtési üzemmód előtt beállított hőmérsékletre.

Az IEC62552:2007 szabvány szerint a vizsgálati feltétel a következő: indítsa el előre a szuperfagyasztó üzemmódot, és várjon, amíg a hűtőszekrény 18 óra elteltével automatikusan leolvad, majd alkalmazza a fagyasztó terhelést. A maximális leolvadási idő 72 óra, a minimális pedig 12 óra 32°C-on.

Szuper fagyasztási mód

Miután a fagyasztókamra hőmérsékletét -24 °C-ra állította be, nyomja meg a hőmérséklet lefelé gombot (▼) a szuperfagyasztási üzemmódba való belépéshez. A szuperfagyasztási üzemmódba a fagyasztókamra hőmérséklete automatikusan -24°C-ra áll be.

Kilépés a szuperfagyasztási üzemmódból: nyomja meg a hőmérséklet fel gombot (▲) a szuperfagyasztási üzemmódból való kilépéshez, vagy 32 óra elteltével automatikusan kilép a szuperfagyasztási üzemmódból.

A szuperfagyasztási üzemmódból való kilépés után a fagyasztókamra hőmérséklete automatikusan visszatér a szuperfagyasztási üzemmód előtt beállított hőmérsékletre.

A gyorsfagyasztás funkciót úgy tervezték, hogy a fagyasztóban lévő élelmiszerek tápértékét megőrizze. A legrövidebb idő alatt képes lefagyasztani az ételt. Ha egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztani, ajánlott a felhasználónak bekapcsolni a gyorsfagyasztás funkciót, és betenni az élelmiszert. Ekkor az élelmiszer fagyasztási sebessége, és megkönnyíti a tárolást.

Néma mód

Nyissa ki a hűtőszekrényt, majd nyomja meg a (▼) és a zár gombot egyszerre 4 másodpercig, a néma üzemmódba lépéshez.

A kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.

Ebben az üzemmódban a hűtőszekrény állapota:

> kijelző vezérlőpanel és a fények maradnak, és nincs riasztás.

> A hűtőszekrény normálisan hűl.

> Az ajtónyitástól számított öt percen belül a kompresszor, ventilátor motor állapota nem változik.

**Tárolás
áramkimaradás
idején**

Áramkimaradás esetén az azonnali üzemállapot zárolásra kerül, és az újbóli áramellátásig fennmarad.

Hibakód:

A kijelzőn megjelenő alábbi figyelmeztetések a hűtőszekrény megfelelő hibáit jelzik. Bár a hűtőszekrény az alábbi hibák mellett is működhet hidegtároló funkcióval, a felhasználónak a készülék optimális működése érdekében karbantartás céljából fel kell vennie a kapcsolatot egy karbantartó szakemberrel.

Hibakód	Hiba leírás
E1	A hűtőkamra hőmérséklet-érzékelőjének meghibásodása
E2	A fagyasztókamra hőmérséklet-érzékelőjének meghibásodása
E3	A változó hőmérsékletű kamra hőmérséklet-érzékelőjének meghibásodása
E4	A hűtőkamra leolvasztó érzékelőjének meghibásodása
E5	A fagyasztó leolvasztás érzékelő áramköri hiba
E6	Kommunikációs hiba
E7	A környezeti hőmérséklet-érzékelő hiba
EH	A nedvességérzékelő hiba

Ételtárolás

Fagyasztórekesz

A fagyasztórekesz az élelmiszerek alacsony hőmérsékleten történő fagyasztására, a fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására és jégkockák előállítására szolgál.

Figyeljen a fagyasztórekesz csillagosztályozására (4 csillag, 2 csillag és 1 csillag) és a fagyasztott élelmiszerek ebből adódó tárolási idejére.

Ne tegyen friss és fagyasztott élelmiszereket egymás mellé. A fagyasztott élelmiszerek felolvadhatnak.

Ha nagy mennyiségű friss élelmiszert (például húst, halat vagy apróra vágott húst) fagyaszt le kérjük, hogy az elhelyezés előtt ossza azokat több kis darabra, hogy gyorsan megfagyjanak és könnyen felvehetők legyenek. Tartsa be az élelmiszergyártók által a csomagoláson ajánlott tárolási időt. Ha a csomagoláson nincs információ az élelmiszereket a vásárlástól számított három hónapról tovább nem szabad fagyasztva tárolni.

Ha fagyasztott élelmiszert vásárol győződjön meg arról, hogy azt megfelelő hőmérsékleten fagyasztották e le, és hogy a csomagolás nem sérült.

A fagyasztott élelmiszereket megfelelő egyedi csomagolásban kell tárolni, hogy a szomszédos élelmiszerek ne szennyeződjenek. A felolvasztott és kiolvasztott élelmiszereket ajánlott elfogyasztani, ne fagyassza vissza őket.

Hosszabb ideig tartó áramkimaradás vagy a készülék meghibásodása esetén vegye ki a tárolt fagyasztott élelmiszereket, és ellenőrizze, hogy azok még fogyaszthatóak-e, majd tárolja azokat megfelelően hűvös helyen vagy egy másik készülékben.

Az ételek kiolvasztásához vegye ki azokat a fagyasztóból, és hagyja kiolvadni szobahőmérsékleten vagy a hűtőszekrényben. Az élelmiszerek gyors kiolvasztásához használhatja például a mikrohullámú sütő kiolvasztási funkcióját.

Ha csak egy csomag egy részét szeretné kiolvasztani, vegye ki a szükséges részt, és azonnal zárja le a csomag többi részét. Így elkerülheti a „fagyasztási égést”, és csökkentheti a jégképződést a megmaradt élelmiszereken.

Hűtőrekesz

A nedvesség és a későbbi jégképződés csökkentése érdekében soha ne tegyen folyadékot a hűtőtérbe lezártan edényekben.

A fagy hajlamos a párologtató leghidegebb részein koncentrálni. A folyadékok fedetlen tárolása azt eredményezi, hogy gyakrabban kell leolvasztani.

Soha ne tegyen meleg ételeket a hűtőszekrény rekeszébe. Ezeket először szobahőmérsékleten kell lehűteni, majd úgy kell elhelyezni, hogy a hűtőtérben megfelelő légáramlás legyen biztosítva.

Az élelmiszerek vagy élelmiszer-tartályok nem érhetnek a hűtőszekrény hátsó falához, mert odafagyhatnak a falhoz. Ne nyissa ki rendszeresen a hűtőszekrény ajtaját.

Hús és tisztított hal (csomagba vagy műanyag fóliába csomagolva) elhelyezhető a hűtőrekeszben, amely 1-2 napon belül felhasználásra ajánlott.

A csomagolás nélküli gyümölcsök és zöldségek a friss gyümölcsök és zöldségek számára kijelölt részbe helyezhetők.

Figyelem

A túl sok élelmiszer tárolása a működés során a kezdeti áramellátáshoz való csatlakoztatás után kedvezőtlenül befolyásolhatja a hűtőszekrény fagyasztási hatását.

Tárolási idő és hőmérséklet

Megjegyzés: A túl hosszú tárolás vagy a nem megfelelő fagyasztási hőmérsékleten történő tárolás minőségromlást vagy romlott élelmiszereket okozhat, ami élelmiszerpazarláshoz vezet, ehetetlen és ételmérgezést okozhat. A minimális hőmérsékletnek a legtöbb esetben -18°C-nak vagy ennél hidegebbnek kell lennie. Tartsa be az alábbiakban ajánlott maximális tárolási időket:

- >> Pörkölt, fagylalt, kolbász, kenyér: 2-6 hónap.
- >> Hal, garnélarák, bárány, hús: 4-8 hónap.
- >> Zöldség, gyümölcs, baromfi, marhahús: 6-12 hónap.

Karbantartás és tisztítás



Vigyázat

Bármilyen rutinszerű karbantartás előtt kérjük, hogy kapcsolja ki a készüléket. A készülék újraindítása előtt legalább 5 percet várjon, mivel a gyakori indítás károsíthatja a kompresszort.

A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus eszközöket.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket. Javítás esetén forduljon a szervíz ügyfélszolgálatához.

A tűzveszély, valamint a megnövekedett energiafogyasztás elkerülése érdekében évente legalább egyszer távolítsa el a készülék hátulján lévő port.

Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítést, hogy ne legyenek rajta törmelékek. Tisztítsa meg az ajtó tömítést szappanos vízzel vagy híg mosószerrel nedvesített puha ruhával.

A termék belső részeit rendszeresen tisztítani kell a szagok elkerülése érdekében.

Ezeket a területeket puha ruhával vagy szivaccsal, két evőkanál szóda-bikarbónával és egy liter meleg vízzel tisztítsa meg. Ezután öblítse le vízzel és törölje tisztára. A tisztítás után nyissa ki az ajtót, és hagyja a készüléket megszáradni mielőtt bekapcsolja.

A termékben nehezen tisztítható területeket (például szűk rések vagy sarkok) ajánlott rendszeresen áttörölni puha textíliával, puha kefével és szükség esetén néhány segédeszközzel (például vékony pálcikával) kombinálva, hogy ezeken a területeken ne halmozódjanak fel szennyeződések vagy baktériumok.

A termék külső felületét szappanos vízzel, mosószerrel vagy benedvesített ruhával törölje át, majd törölje szárazra.

Ne használjon kemény keféket, drótkéfeket, csiszolóanyagokat (pl. fogkrémek), szerves oldószereket (pl. alkohol, acetón, banánolaj stb.), forró vizet, savas vagy lúgos elemeket, amelyek károsíthatják a hűtőszekrény felületét és belsejét. A forrásban lévő víz és a szerves oldószerek, mint például a benzol, deformálhatják vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket.



Ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal a tisztítás során, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

Figyelem

A készüléknek indítás után folyamatosan kell működnie. A készülék működése általában nem szakadhat meg; ellenkező esetben a készülék élettartama csökkenhet.

Leolvasztás

Bár ez a készülék automatikusan leolvaszt, a fagyasztórekesz belső falain fagyréteg keletkezhet, ha a fagyasztó ajtaját gyakran nyitják ki, vagy túl sokáig tartják nyitva. Ha a fagy túl vastag, válasszon egy olyan időpontot, amikor az élelmiszerek mennyisége alacsony és járjon el az alábbiak szerint:


1. Vegye ki a meglévő élelmiszer- és tartozékkosarokat, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja nyitva az ajtókat. A felolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében alaposan szellőztesse át a helyiséget.
2. Ha a leolvasztás befejeződött, tisztítsa meg a fagyasztót a fent leírtak szerint.

Vigyázat! Ne használjon éles tárgyakat a fagyasztóból való fagy eltávolításához. Csak a belső tér teljes megszáradása után szabad a készüléket újra bekapcsolni és visszatudni a hálózati aljzatba.

Az ajtótalca tisztítása

Az alábbi ábrán látható irányjelző nyílnak megfelelően mindkét kezével szorítsa össze a tálcát és nyomja felfelé, majd vegye ki.


A kivett tálca mosása után a beszerelési magasságát az Ön igényeinek megfelelően állíthatja be.

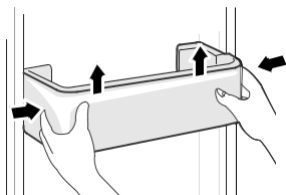

Az üvegpolc tisztítása

Mivel a hűtőszekrény hátulján a legbelső részen - ahol a polcokkal érintkezik - van egy hátsó ütköző, a polcokat felfelé kell emelnie, akkor tudja kivenni.


Állítsa be vagy tisztítsa meg a polcokat az Ön igényei szerint.

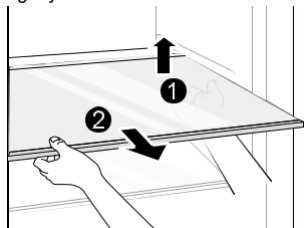

A zöldséges fiók tisztítása

Vegye ki a fiók tartalmát. Fogja meg a zöldségfiók fogantyúját, és húzza ki teljesen, amíg meg nem áll.

Emelje fel a zöldségfiókot, és húzással vegye ki.

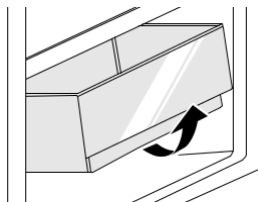

Figyelem

Különbségek: A technikai változások és a különböző modellek miatt a jelen kézikönyvben található illusztrációk némelyike eltérhet az Ön modelljétől.

Hibaelhárítás

A következő egyszerű kérdéseket a felhasználó is kezelheti. Ha a problémák nem oldódnak meg, kérjük, hívja az értékesítés utáni szervizt.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás / Elhárítás
Nem működik	- A tápegység nincs bekapcsolva és a tápdugó nincs megfelelően behelyezve - alacsony feszültség, áramkimaradás vagy az áramkör kioldott	- Dugja be erősen és határozottan a hálózati csatlakozót - Ellenőrizze az áramellátást
Nem működik a világítás	- Az eszköz nincs bekapcsolva - A világítás elromlott	- Húzza ki, majd dugja vissza az eszközt - Cserélje ki a világítást egy újra
A gyümölcsök vagy a zöldségek fagyosak	- Az étel hátul helyezkedik el a készülékben? A hátsó falhoz közeli területen van a leghidegebb hőmérséklet. - A gyümölcsöket és zöldségeket a Frissentartó fiókba helyezte el.	- Könnyen megfagyó dolgokat és ételeket ne helyezzen a hűtő hátsó részébe, mert könnyen fagyosodhatnak - A frissentartó fiók a húsok és halak tárolására való
A hűtőszekrény/fagyasztó túl hideg	A hőmérséklet nem megfelelően lett beállítva	Állítsa feljebb a hőmérsékletet
A kompresszor túl hosszú ideig működik	- Magas környezeti hőmérséklet okozhat hosszú üzemidőt - Egyszerre túl sok étel került eltárolásra - Az ételek melegen lettek eltárolva - Az ajtó túl gyakori nyitása - Túl vastag fagyréteg a berendezés belsejében	- Ez normális - Ne tegyen be egyszerre túl sok ételt - Várja meg, amíg az ételek kihűlnek, csak ezután helyezze be őket a hűtőbe - Ne nyissa ki túl gyakran az eszköz ajtaját - Ki kell olvasztani
Az ajtó nem megfelelően záródik	- Az ajtó elakadt valamilyen tárgyban vagy ételben - Túl sok étel van benne - Az ajtó tömítése deformálódott	- Ne tegyen be túl sok ételt - Helyezze a készüléket stabil felületre - Melegítse fel az ajtó tömítést (használhat elektromos szárítót vagy forró vizet), majd hűtse le azt
Külső borítás meleg	- A készülék üzemelése közben, a hő a külső borításon keresztül távozik a fémcsövek segítségével - Nyáron, magasabb környezeti hőmérséklet esetén is fennállhat a külső fal melegedése	- A külső fal magasabb hőmérséklete normálisnak tekinthető - Növelje a hőelvezető teret vagy helyezze a készüléket egy jól szellőző és hűvös helyre
Kereszt vagy függőleges gerendák forróak	A gerendák belsejében fémcsövek vannak, és a csövek által kibocsátott hő megakadályozza a kondenzációt.	Ez normális
Szagok	- Romlott étel - Erős szagú ételek - A belső rekeszek piszkosak	- Távolítsa el a romlott ételeket. - Az erős szagú ételek tárolásánál mindig figyeljen arra, hogy megfelelően, légmenetesen legyenek eltárolva. - Tisztítsa meg a belső rekeszeket
Az aktuális hőmérséklet eltérő a beállítottól képest	- Ha meleg éltel teszünk bele, a hőmérséklet átmenetileg megemelkedik - Új hőmérséklet beállítása esetén eltart egy ideig, amíg a berendezés eléri a kívánt hőmérsékletet - A hőmérséklet stabilizálódása után a tényleges hőfokok eltérőek lehetnek a rekeszek különböző helyein, ez eltérés körülbelül $\pm 3^{\circ}\text{C}$ lehet	- Ez normális - Várjon, amíg a beállított hőmérsékletet eléri az eszköz.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás / Elhárítás
Kondenzációra utaló jelek az eszköz külsején	• Kondenzáció képződhet, ha a helyiség páratartalma magas	• Ez normális. Egy száraz ronggyal vagy ruhával törölje le a nedvességet.
Kondenzáció képződik a hűtőszekrény és a fiókok belsejében	• A hűtőszekrény magas páratartalmat tart fenn, hogy a zöldségek és más élelmiszerek frissen maradjanak. • A helyiségben túl magas a páratartalom és az ajtók gyakran nyitva vannak. • Az ajtó tömítés nem megfelelő	• Száraz ruhával törölje le a páralecsapódást. • Ne nyissa ki olyan gyakran az ajtókat, vagy ne tartsa őket túl sokáig nyitva. • Ellenőrizze az ajtó tömítést, tisztítsa meg
Fagy a szellőzőnyílások körül	• Az ajtó nem záródik megfelelően. • Az ajtó tömítése nem megfelelő	• Győződjön meg róla, hogy az élelmiszer nem zárja el az ajtót. • Ellenőrizze az ajtó tömítést, tisztítsa meg
Nehezen nyíló ajtó	• A rekesz belseje és külseje közötti légnyomáskülönbség néha megnehezítheti a fagyasztó ajtajának kinyitását.	• Várjon néhány pillanatot, majd próbálja meg lassan kinyitni az ajtót.

A hűtőszekrény normál használata során bizonyos hangok hallhatók, amelyek nem befolyásolják a helyes működést.

Kérjük ellenőrizze a következőket:

- >> A nem vízszintes készülék által okozott zajok - állítsa be a termék helyzetét az állítható elülső befordítható lábakkal. Alternatív megoldásként helyezzen puha anyagból készült párnákat a hátsó görgők alá, különösen akkor, ha a készüléket csempére helyezi.
- >> A szomszédos bútordarabhoz való hozzáérés – hagyjon nagyobb helyet a hűtő és a bútorok között.
- >> A fiókok vagy polcok nyikorgása - vegye ki és tegye vissza a fiókot vagy polcot. Tisztítsa meg a széleit a szennyeződésektől.
- >> Csörgő palackok hangja - távolítsa el a palackokat egymástól. Hagyjon nagyobb helyet a palackok között

A normál használat során hallható hangok elsősorban a kompresszor (bekapcsolás) és a hűtés, rendszer (a hűtőfolyadék áramlása által okozott hőtágulás és összehúzódás a radiátorban) működéséből adódik.