

Kedves Vásárlónk!

Ezt a gyors üzembe helyezési útmutatót részletes mosogatógéppel Működés Előírás. Előtt Haszná a a készülék figyelmesen olvassa el a Használati Utasítások, különösen a biztonságos

A mosogatógép csatlakoztatása előtt a hálózatra, vegye ki a biztonsági csomagolás. Ne indítsa el a mosogatógépet a megfelelő beállítás előtt.

1 Kapcsolja be a készüléket

→ Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, nyomja meg a be/ki gomb. A tápellátás jelzőfénye világít

2 Adagolja a mosószer

→ Nyomja meg a reteszt a mosószer-adagoló kinyitására.
→ Adjon hozzá mosószer az adagolóhoz.

3 Ellenőrizze a speciális sót szint

→ Adjon hozzá speciális sót az adagolóhoz, amikor a megfelelő jelző a kezelőpanelen gyere fel.

4 Töltse be az

→ Távolítsa el az ételmaradékok az edényekből
→ Helyezze az edényeket a kosarakba a betöltésnek megfelelően. Iránymutatás
→ Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat töltse be, majd a felső kosár.

5 Válassza ki a mosási programot

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot. Válasszon egy programot, a válaszjelző lámpa kigyullad.
→ Ezután csukja be az ajtót, a mosogatógép elindítja ciklus.

6 Indítsa el a mosogatógépet

→ Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
→ A mosogatógép elindítja a mosási programot.

7 Kapcsolja ki a készüléket



→ Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gombbal.

8 Távolítsa el az edényeket a készülék

→ Amikor a mosogatógép ki van kapcsolva, nyissa ki az ajtót és várjon körülbelül 15 perccel az edények eltávolítása előtt. Ez megkönnyíti a szárítási folyamatot is. Forró ételek hajlamosabb a repedésre.

9 Jellemzők és alkatrészek

→ Szórókarok
→ Evőeszközkosár
→ Felső kosár
→ Gumibelső
→ Alsó kosár
→ Sótartály
→ Mosószer adagoló
→ Bögrék és csészék polcok
→ Fő szűrő
→ Vízellátó tömlő csatlakozása
→ Vízeeresztő tömlő
→ Szabályozó

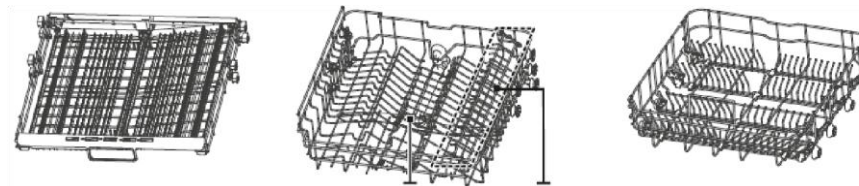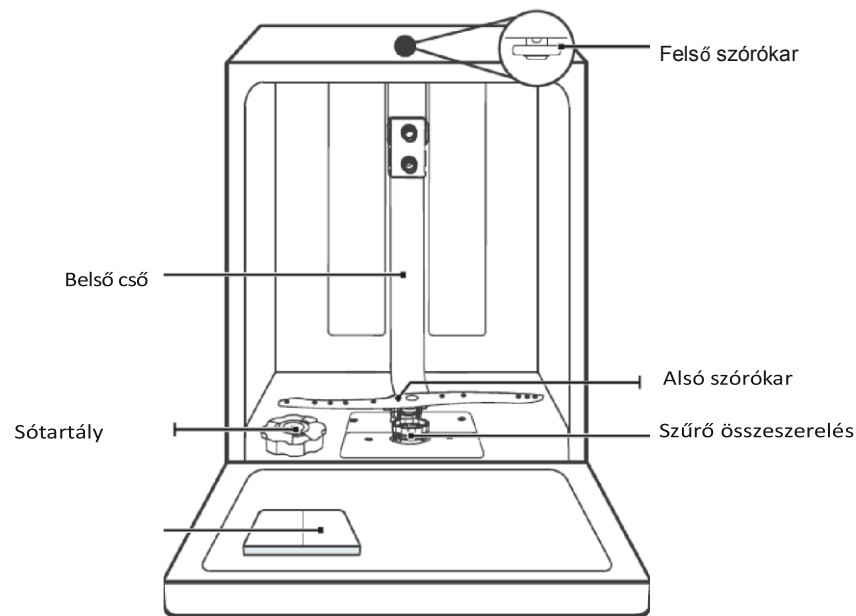

MOSOGATÓGÉP GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ: ZIM608EH

IO-DWS-3648 (HU) 11.2022./1

Evőeszközkosár Felső spray

Pohártartó Alsó kosárkar

Felső kosár



JEGYZET:

Az ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak. Az egyes modellek eltérőek lehetnek.

MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA: ZIM608EH

Program neve	Kocsi	Intenzív	Egyetemes	**ÖKO	Üveg	90'	Gyors 50'	Áztat
Hőmérséklet	55-65°C	65°C	55°C	45°C	50°C	60°C	50°C	-
A talaj típusa	Automatikus program Kiválasztás bármilyen típusú talaj, beleértve az edényeken maradt szárított ételeket is.	Erősen szennyezett edények szárított ételekkel találhatók.	Szennyezett edények szárított ételekkel találhatók.	Enyhén szennyezett üvegáru és porcelán.	Enyhén szennyezett üvegáru és porcelán.	Enyhén szennyezett edények, amelyek nem igényel teljes szárítást.	Gyors program enyhén szennyezett ételek, amelyek nem igényel szárítást.	Mosásra váró edényekhez.
Talajszint	Változó talaj	Erősen szennyezett	Normál talaj	Könnyű talaj	Könnyű talaj	Könnyű talaj	Könnyű talaj	-
Mosószer mennyisége	4g /18g (vagy 2 az 1-ben)	4g /18g (vagy 2 az 1-ben)	4g /18g (vagy 2 az 1-ben)	22 g (vagy 2 az 1-ben)	4g /18g (vagy 2 az 1-ben)	22 g (1)	20g (1)	-
	Pre-wash 45°C	Pre-wash 50°C	Pre-wash 45°C	Wash 45°C	Pre-wash	Wash 60°C	Wash 50°C	Pre-wash
	Automatic wash 55-65°C	Wash 65°C	Wash 55°C	Rinse	Wash 50°C	Rinse	Rinse	
	Rinse	Rinse	Rinse	Rinse 60°C	Rinse	Rinse 65°C	Rinse 45°C	
	Auto Rinse 60-65°C	Rinse	Rinse 65°C	Dry	Rinse 65°C	Dry		
	Dry	Rinse 65°C	Dry		Dry			
		Dry						
*Programme duration [min]	150	205	175	220	120	90	30	15
*Energy consumption [kWh]	0.901-1.312	1.621	1.302	0.951	1.100	1.100	0.751	0.020
*Water consumption [l]	11.0-15.0	17.8	14.3	11.0	14.3	11.7	11.2	4.1

** Standard program Ez egy referenciaprogram kutatóintézetek számára. Vizsgálatok az EN szerint 60436.
Ez a program normál szennyezettségű edények mosására alkalmas. Ez a leghatékonyabb gramm gramm, figyelembe véve az ilyen típusú étkészletek teljes energia- és vízfogyasztását.

* A program időtartamát, a táblázatban megadott energia- és vízfogyasztási értéket meghatározták laboratóriumi körülmények között bányászták. A tényleges értékek eltérőek lehetnek.