


TREVI TT 1072DAB Használati útmutató

HIFI RENDSZER LEMEZJÁTSZÓVAL / CD / MP3 / USB / SD / FM RÁDIÓVAL / DAB / KAZETTÁVAL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT - Felhasználói és csatlakozási kézikönyv

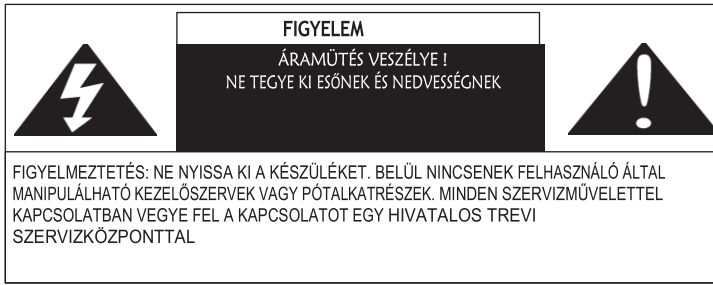

HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK

A hosszú ideig tartó, nagy hangerőn történő hallgatás károsíthatja hallását.

Ez az eszköz nagy pontosságú elektronikus műszer, ezért kerülje a használatát a következő esetekben:

- Közel a mágneses mezőkhöz.
- Közel hőforrásokhoz, például fűtőberendezésekhez és kályhákhoz.
- Nagyon nedves helyeken, például fürdőszobákban, úszómedencékben stb.
- Nagyon poros helyeken.
- Erős rezgésnek kitett helyeken.
- Ne tegye a fülét a hangszóró közelébe a finomhangolás és a hangerő beállítása közben, különösen azért, hogy bekapcsoláskor minimálisra csökkentse a hangerőt.
- Helyezze a készüléket úgy, hogy oldalán mindig legyen elegendő hely a szabad légáramláshoz (legalább 5 cm).
- Ha folyadék kerül a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos TREVI-szervizközpontba.
- Mindig ellenőrizze, hogy a táp- és csatlakozókábelek megfelelően vannak-e felszerelve.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például égő gyertyákat helyezni.
- A készüléket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni, és folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat nem szabad a készülékre helyezni.
- A készülék bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozókábel megfelelően van-e felszerelve.
- A hálózati adaptert a készülék közelében lévő aljzathoz kell csatlakoztatni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ha túlzott hő érzékel a készüléken vagy a hálózati adapteren, azonnal húzza ki a dugót a fő konnektorból.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy puha, enyhén nedves ruhát használjon a tisztításhoz. Kerülje az oldószereket vagy a csiszolóanyagokat.

FONTOS

Ezt a készüléket otthoni, és nem professzionális használatra tervezték. A készülék jó felépítése hosszú ideig garantálja tökéletes működését. Ha azonban bármilyen kellemetlenség jelentkezik, tanácsos a legközelebbi hivatalos TREVI szervizközpontba fordulni.

A TREVI a folyamatos kutatás és fejlesztés politikáját követi. Ezért a termékek jellemzői eltérhetnek a leírtaktól.



LÉZERES FIGYELMEZTETÉSEK

Ez a készülék lézersugár-olvasó rendszerrel van felszerelve. Bár a lézer kis teljesítményű, és olyan biztonsági eszközzel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy nyitott ajtóval működjön, gondosan vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket:

- Ne tegye szemét nyitott eszköz mellett a lézerlencse közelébe, mert ez károsíthatja a retinát.
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy manipulálni a lézeregységet, mert ez sugárzáselnyelést okozhat.






Fülhallgató vagy fejhallgató használata:

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a hallgatási időt nagy hangerőre.


LEÍRÁS


1. Kazettás magnó/felvevő
2. Lemezjátszó védő kristály
3. Fejhallgató-csatlakozó
4. Főegység
5. USB bemenet
6. LCD kijelző
7. SD memória bemenet
8. AUX IN bemenet
9. Távirányító vevő
10. Készenléti LED jelzőfény
11. Funkció (Function) gomb
12. Menü/Infó gomb
13. Bekapcsoló/készenléti gomb/gomb és hangerő-beállítás
14. Mem/Mode gomb
15. Időzítő/Alvó állapot gomb
16. Kazetta rögzítése gomb
17. Kazetta olvasása gomb
18. REW gomb Gyors kazettatekerés
19. FWD gomb Gyors előre tekerés kazetta
20. Kazetta Stop gomb/kazettarekesz nyitása
21. Szünet gomb
22. CD-lejátszó rekesz
23. REC/DEL gomb
24. Gomb ► / II / Tuner keresés, lejátszás/szünet/automatikus keresés
25. Gomb ■, Stop/Select

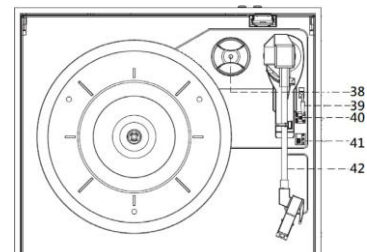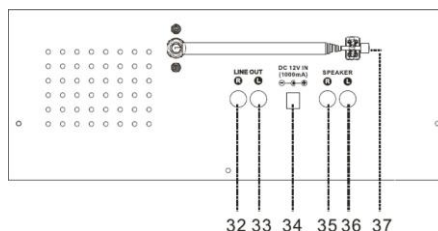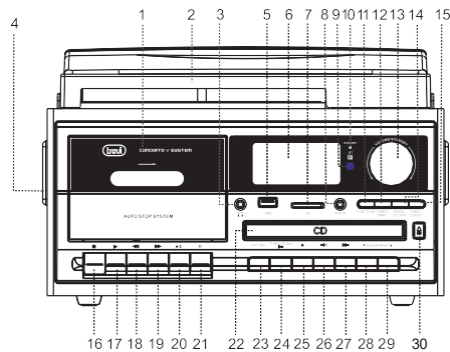


26. ◀ gomb, előző műsorszám / rádióállomás
27. ▶ gomb, következő műsorszám/rádióállomás
28. Előző album/Készlet gomb
29. Következő album/Előre beállított gomb
30. CD-rekesz nyitása/bezárása gomb
31. Nem használt
- 32-33. Vonalkimeneti csatlakozó, hangkimenet
34. Hálózati aljzat
- 35-36. Hangszóró csatlakozó aljzatok
37. Antenna
38. Vinil lemez adapter 45 rpm
39. Kar a patronkar emeléséhez/leengedéséhez
40. Forgótányér Autostop funkcióválasztó
41. Forgótányér fordulatszám-választó (33/45/78 ford / perc)
42. Lemeztámasztó tonearm

TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

1. Kulcs , Be- és kikapcsolás/készenlét
2. Preset/Album DN/UP gombok
3. Kulcs Ébresztés/Alvás
4. Némítás gomb a hanglejátszás elnémításához
5. OP/CL/Szundi gomb, kinyitja és bezárja a CD-rekeszt/Szundi funkciót
6. Kulcs REC./DEL.
7. Kulcs Menü/Info.
8. Forrás gomb az üzemmód kiválasztásához
9. Mem/Mode gomb
10. Kulcs ▶ / II , aktiválja/szünetelteti a folyamatban lévő hanglejátszást
11. Gomb  fejezi a hanglejátszást
12. ◀/▶ gombok, előző/következő műsorszám/rádióállomás
13. Hangerő +/-, hangerőszabályzó gombok

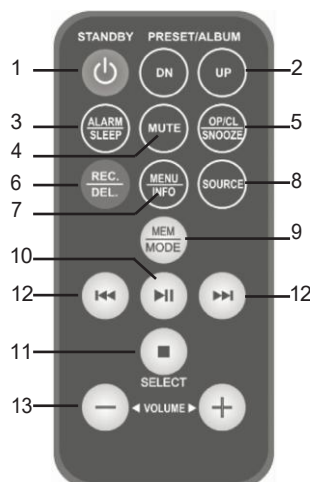

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMÉNEK AKTIVÁLÁSA ÉS CSERÉJE

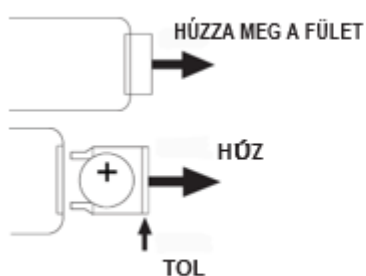

A távirányító CR2025 típusú akkumulátort rögzít
A távirányító elemének aktiválásához (mellékelve) távolítsa el a műanyag védőfület.

Az akkumulátor cseréje:

1. Tolja jobbra az elemtartó rekesz műanyag kapcsát.
2. Húzza ki az elemtartót.
3. Helyezzen be egy új elemet, ügyelve a polarítások betartására.
4. Csukja be az elemtartót.

HANGSZÓRÓ CSATLAKOZÁS

Csatlakoztassa a hangszórókábelt az egység aljzatahoz (35/36).

TÁPELLÁTÁS

Ez az egység 12V  1A tápegységgel működik (mellékelve).
Ne csatlakoztassa a készüléket a jelzettől eltérő feszültségű aljzatokhoz.

Megjegyzés: Eltérő rendelkezés hiányában a leírások mind a készülékre, mind a távirányítóra vonatkoznak.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

1. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a készülék hálózati aljzatához (34), a tápegység dugóját pedig a konnektorhoz;
 2. Nyomja meg a gombot (13). A készülék bekapcsol. Csak a készülék első bekapcsolásakor vizsgálja meg a jelen lévő DAB állomásokat; várjon néhány pillanatot, amíg a szkennelési művelet befejeződik;
 3. Nyomja meg ismét a gombot (13) a készülék készenléti üzemmódba állításához.
- Ez a készülék automatikus kikapcsolási rendszerrel van felszerelve az energiatakarékosság érdekében. Egy bizonyos ideig tartó használaton kívül hagyás után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A gomb (13) megnyomásával kapcsoljuk vissza.

IDŐBEÁLLÍTÁS

1. A készülék készenléti állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot (12). Navigáljon a menük között a vagy ◀ billentyűkkel ▶, és erősítse meg a SELECT gombbal (25);
2. A kijelzőn megjelenik a SYSTEM jelzés, erősítse meg a SELECT gombbal. Válassza ki a TIME elemet, és erősítse meg;
3. Válassza ki az IDŐ / DÁTUM BEÁLLÍTÁSA elemet, és állítsa be az aktuális időt és dátumot;
4. Válassza ki a 12/24 órás elemet az idő kijelzés beállításához (12/24H);
5. Válassza ki az AUTO UPDATE elemet az automatikus idő/dátum beállításához FM rádió, DAB-on vagy mindkettőn keresztül.

HANGERŐSZABÁLYZÓ

1. Forgassa el a hangerőszabályzót (13) a készüléken, vagy nyomja meg a VOL+ vagy VOL- gombot (13) a távirányítón a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

FM RÁDIÓ MŰKÖDÉSE

1. Kapcsolja be a készüléket, és addig nyomogassa a FUNCTION (11) gombot, amíg az FM felirat meg nem jelenik a kijelzőn;
2. A kereséshez nyomja meg többször a ▶ készülék gombjait (27) vagy ◀ (26), illetve a távirányító gombjait ▶ vagy ◀ (12) gombjait a lépésenkénti kereséshez
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a készülék gombjait (27) vagy ◀ (26), vagy a ▶ távirányító gombjait vagy ◀ (12) gombjait hangolja be a következő vagy előző rádióállomást a legjobb vétellel;
4. Rádióállomás tárolása:
- Lépjen a memorizálandó frekvenciára, nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot (14).

- A (27) vagy ◀ (26) gombokkal válassza ki azt a memóriaszámot, amelyre menteni szeretné a rádióállomást.
 - A megerősítéshez nyomja meg a SELECT (25) gombot.
 - A készülék legfeljebb 30 állomás tárolására képes.
5. A tárolt rádióállomás kiválasztásához használja az ALBUM/PRESET UP/DOWN (28/29) gombokat;
 6. A rádióállomások automatikus tárolásával történő beolvasáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNER SCAN gombot (24). A készülék legfeljebb 30 állomás tárolására képes;
 7. Nyomja meg az INFO gombot (12) a rádióállomások által továbbított különféle információk megjelenítéséhez;
 8. Nyomja meg hosszán a MENU gombot (12) az FM rádió beállítások menüjébe való belépéshez, mozogjon a menük között a ▶ vagy ◀ gombokkal, és erősítse meg a SELECT gombbal (25). A következő beállítások érhetők el:
 - SZKENNELÉSI BEÁLLÍTÁS: kiválasztható, hogy az összes állomás (Minden állomás) vagy csak azok, amelyek erős jellel rendelkeznek (erős állomás).
 - AUDIO SETTING: lehetőség van a hallgatás kiválasztására MONO (kényszerített monó) vagy STEREO (sztereó megengedett) módban.
- Megjegyzés:** A legjobb FM vétel érdekében nyújtsa ki és állítsa be az antennát (37). Ha a vétel nem jó, próbálja meg másképp beállítani az antenna hosszát és tájolását, azonban az FM vétel minősége nagyban függ az egység elhelyezésének helyétől.

DAB RÁDIÓ MŰKÖDÉS

1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a FUNCTION (11) gombot, amíg a DAB jelzés meg nem jelenik a kijelzőn;
 2. Nyomja meg a készülék ▶ (27) vagy ◀ (26) gombját, vagy a távirányító ▶ vagy ◀ (12) gombját, hogy kiválasszon egy rádióállomást, és erősítse meg a SELECT gombbal (25);
3. Rádióállomás tárolása:
 - Lépjön a memorizálandó frekvenciára, nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot (14).
 - A ▶ (27) vagy ◀ (26) gombokkal válassza ki azt a memóriaszámot, amelyre menteni szeretné a rádióállomást.
 - A megerősítéshez nyomja meg a SELECT (25) gombot.
 - A készülék legfeljebb 30 állomás tárolására képes.
4. Tárolt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a MODE (14) gombot, és válassza ki a kívánt memóriahelyet a ▶ (27) vagy ◀ (26) gombokkal, erősítse meg a SELECT (25) gombbal;
5. Az elérhető DAB rádióállomások ismételt kereséséhez nyomja meg a TUNER SCAN gombot (24).
6. Nyomja meg az INFO gombot (12) a rádióállomások által továbbított különféle információk megjelenítéséhez a kijelzőn.
7. Nyomja meg hosszán a MENU gombot (12) a DAB rádió beállítási menüjének eléréséhez, mozgassa a menüket a ▶ vagy ◀ gombokkal, és erősítse meg a SELECT gombbal (25). A következő beállítások érhetők el:
 - FULL SCAN: az elérhető DAB rádióállomások újrakeresése.
 - MANUAL TUNE: a jelen lévő DAB állomások kézi kereséséhez.
 - DRC: Lehetővé teszi a DRC funkció engedélyezését/letiltását a hang javítása érdekében, amikor zajos környezetben hallgat. A DRC szintjét magasra, alacsonyra vagy kikapcsoltra állíthatja.
 - Prune: lehetővé teszi, hogy törölje a tárolt állomások listájából az összes megtalált, de nem elérhető rádiót (gyenge jel).

CD-MP3 LEJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE

LEJÁTSZÁS

1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg többször a FUNKCIÓ (FUNCTION) gombot (11), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a CD felirat;
2. Nyissa ki a CD-rekeszt az egység gombjának (30) vagy a távirányító OP/CL gombjának (5) megnyomásával, és helyezze be a lemezt a CD-rekeszbe (22) úgy, hogy az írott oldala felfelé nézzen. Csuksa be újra az ajtót az egység gombjának (30) vagy a távirányító OP/ CL gombjának (5) megnyomásával;
3. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a lemezen lévő sávok száma. A lejátszás automatikusan elindul. A kijelzőn megjelenik a lejátszott zeneszám száma és az eltelt idő. Ha MP3 zeneszámokat tartalmazó lemezt játszik le, ez a jelzés megjelenik a kijelzőn;
4. Nyomja meg a ▶ / II (24) gombot a szünet aktiválásához. Nyomja meg újra a gombot a szünet kikapcsolásához;
5. Nyomja meg a készülék ■ gombját (25) a lejátszás végleges leállításához.

UGRÁS ÉS GYORSKERESÉS NYOMON KÖVETÉSE

1. Nyomja meg egyszer a ▶ (27) vagy ◀ (26) gombot az előző vagy a következő számra lépéshez.
2. Hallgatás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶ (27) vagy ◀ (26) gombot egy adott zenei részlet gyors kereséséhez. Engedje fel a gombot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

ISMÉTLÉS

Nyomja meg a MEM/MODE gombot (14) a különböző ismétlési funkciók aktiválásához: REP ONE (egysávos), ALBUM (a teljes mappa ki van jelölve, csak MP3 lemezekkel és mappákkal van jelen), REP ALL (minden szám), RANDOM (véletlen sorrendű), CDDA/MP3 (normál lejátszás).

PROGRAM FUNKCIÓ

Lejátszás a felhasználó által beállított ütemezés szerint.

1. Ha a CD lejátszása folyamatban van, állítsa le a gomb ■ megnyomásával (25);
2. Nyomja meg a MEM/MODE gombot (14), a kijelzőn megjelenik a P01 szó, amely jelzi a műsorszám helyzetét a lejátszandó sorrendben;
3. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszám számát a ▶ (27) vagy ◀ (26) gombokkal;
4. Erősítse meg a MEM/MODE gomb megnyomásával (14), a kijelzőn megjelenik a P02 szó;
5. Folytassa a kívánt műsorszámok számának kiválasztásával a 3. és 4. lépést követve, legfeljebb 20 sávú CD esetén vagy 99 sávú MP3 lemezzel. A P01, P02, P03 stb. sorrendben jelenik meg a kijelzőn...
6. Nyomja meg a ▶ / II (24) gombot a programozott lejátszás megkezdéséhez. A PROG megjelenik a kijelzőn;
7. Nyomja meg egyszer a ■ (25) gombot a programozás pillanatnyi leállításához. Nyomja meg a gombot ▶ / II (24) a készüléken a programozás újraindításához;
8. Nyomja meg kétszer a gombot ■ (25) a programozás kikapcsolásához és teljes megszakításához.

AUX IN

1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg többször a FUNCTION (11) gombot, amíg az ENTER AUX jelzés meg nem jelenik a kijelzőn;
2. Csatlakoztassunk bármilyen audio kimenettel rendelkező egységet a megfelelő kábelen keresztül az AUX IN (8) bemenethez;
3. Vezérelje a kültéri egységet saját kezelőszerveivel.
4. Állítsa be a hangerőt a készülék vezérlőjével (13).

VEZETÉK NÉLKÜLI MŰKÖDÉS

1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a FUNKCIÓ (FUNCTION) gombot (11), amíg a vezeték nélküli jelzés meg nem jelenik a kijelzőn;
2. Aktiválja a párosítandó külső eszköz vezeték nélküli funkcióját, és tegye láthatóvá;
3. Kezdje el keresni az eszközöket. A végén keresse meg a "TT 1072 DAB" eszközt;
4. Szükség esetén írja be a "0000" jelszót;
5. Amikor a párosítás befejeződött, a kijelzőn megjelenik a "CONNECTED" szó;
6. Indítsa el a lejátszást a készüléken. A hangsávok kezelése közvetlenül az egység vezérlőiről vagy a távirányítóról végezhető el.

USB/SD BEMENET

LEJÁTSZÁS

1. Csatlakoztasson egy USB-memóriaeszközt az USB-bemenethez (5), vagy helyezzen be egy SD-memóriakártyát az SD-bemenetbe (7);
2. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg többször a FUNCTION (11) gombot, amíg meg nem jelenik az USB jelzés a kijelzőn, jelezve, hogy az USB-eszközben vagy az SD-olvasó CARD-jában lévő adatok be vannak töltve. Ha az USB- vagy SD-eszköz hiányzik, a kijelzőn megjelenik a NO USB/NO CARD felirat.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az egység nem támogat egyes SD / USB eszközöket, ennek oka egyes processzorok inkompatibilitása.

3. A többi funkciót lásd a "CD-MP3 LEJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE" bekezdésben.

MP3 FELVÉTEL (KÓDOLÁS) LEMEJÁTSZÓRÓL/AUX IN/CD/RÁDIÓRÓL/KAZETTÁRÓL

Ez az egység lehetővé teszi hangsvóok felvételét lemezjátszókról, Aux In bemenetről, CD-lejátszóról, rádióról, kazettáról USB vagy SD eszközre MP3 formátumban.

KÓDOLÁS CD-RŐL

- 1. Helyezzen be egy audio CD-t a CD-lejátszóba, amikor a lemez lejátszása megkezdődik, nyomja meg a STOP (25) gombot;
- 2. Helyezzen be egy USB-memóriát a bemenetbe (5) vagy egy SD-kártyát a Bemenetbe (7). Ha csak egy hangsvóot szeretne rögzíteni:
- A ► (27) vagy ◀ (26) gombokkal válassza ki a konvertálni kívánt zeneszámot.
- Nyomja meg egyszer a REC (23) gombot, a kijelzőn megjelenik a REC_ONE szó, nyomja meg ismét a REC (23) gombot, és a kiválasztott műsorszám lejátszása/felvétele automatikusan elindul. Ha van USB-memória és SD-kártya Ugyanakkor válassza ki a ► (27) vagy ◀ (26) lehetőséget, ahová menteni szeretné a rögzíteni kívánt dalt.
- A műsorszám végén a felvétel automatikusan leáll (a kijelzőn megjelenik az END RECORDING felirat), a kódolt műsorszám az USB/SD memóriába, a RECORD nevű mappába kerül.

Ha a teljes hanglemezt rögzíteni szeretné:

- Nyomja meg egyszer a REC (23) gombot, amikor a REC_ONE szó megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a ► (27) vagy ◀ (26) gombot a kijelzőn REC_ALL megjelenik, nyomja meg ismét a REC gombot. Ha egyszerre van USB-memória és SD-kártya, válassza ki a ► (27) vagy ◀ (26) lehetőséget, ahová menteni szeretné a rögzíteni kívánt dalt. Automatikusan megkezdődik a teljes lemez lejátszása/felvétele.
 - A végén a felvétel automatikusan leáll, a kódolt dalok az USB memóriába kerülnek a RECORD nevű mappába.
- Ha a PROGRAM funkcióval szeretne felvételt készíteni:
- Végezze el a műsorszámok programozását a bekezdésben leírtak szerint CD-lejátszó működése - Program funkció.
 - Nyomja meg egyszer a REC (23) gombot, amikor a REC_ONE szó megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a ► (27) vagy ◀ (26) gombot a kijelzőn REC_ALL megjelenik, nyomja meg ismét a REC gombot. Ha egyszerre van USB-memória és SD-kártya, válassza ki a ► (27) vagy ◀ (26) lehetőséget, ahová menteni szeretné a rögzíteni kívánt dalt. A program automatikusan elkezd lejátszani / rögzíteni.
 - A végén a felvétel automatikusan leáll, a kódolt dalok az USB memóriába kerülnek a RECORD nevű mappába.

Megjegyzés: A sávok rögzítése/másolása 1:1 módban történik, azaz a felvételi/másolási fázis ugyanannyi lejátszási időt vesz igénybe.

MP3 CD USB-memóriára másolásához kövesse az audio CD-ről történő felvételre vonatkozó utasításokat; a kiválasztott zeneszámok lejátszás nélkül másolódnak, a másolt sáv és a másolás százalékos aránya megjelenik a kijelzőn. Több mappával rendelkező MP3 CD-k esetén lehetőség van arra, hogy kiválassza, melyik mappát másolja (FOLDER). A másolt sávok az USB-memóriába, a RECORD nevű mappába kerülnek.

KÓDOLÁS RÁDIÓBÓL/SZALAGRÓL/AUX IN/BT-BŐL

Az alábbi utasítások mind az USB-, mind az SD-memóriakártyára vonatkoznak.

- 1. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt funkciót (rádió/lemezjátszó/kazetta/aux in/BT);
- 2. Helyezzen be egy USB/SD memóriát a megfelelő bemenetbe;
- 3. Válassza ki a rögzíteni kívánt rádióállomást, vagy indítsa el a lejátszást a kiválasztott forrásból;
- 4. A felvétel elindításához nyomja meg a REC (23) gombot, rádiófelvétel esetén minden funkció, például az állomáskeresés és a tárolt állomások visszahívása le van tiltva;
- 5. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a STOP (25) gombot.
- 6. A rögzített dal az USB-memóriába kerül a RECORD nevű mappába.

MP3 ZENESZÁMOK MÁSOLÁSA USB-ESZKÖZ ÉS SD-KÁRTYA KÖZÖTT

Lehetőség van a sávok másolására USB-ről SD-re és fordítva:

- Egy sáv: Zeneszám hallgatásakor (USB vagy SD forrásról) nyomja meg a REC (23) gombot. Amikor megjelenik a ONE, nyomjuk meg ismét a REC (23) gombot. A szám másolásra kerül.
- Teljes mappa: amikor a lejátszás leáll, nyomja meg az ALBUM FEL/LE (28-29) gombokat a másolni kívánt mappa kiválasztásához. Nyomja meg a REC (23) gombot. A ► (27) vagy ◀ (26) gombokkal válassza a FOLDER lehetőséget, és nyomja meg ismét a REC (23) billentyűt. A mappa másolásra kerül.
- Minden zeneszám: Amikor a lejátszás leáll, nyomja meg a REC (23) gombot. A ► (27) vagy ◀ (26) billentyűkkel válassza az ALL (ALL) lehetőséget, majd nyomja meg a új REC (23) gomb. Minden szám másolásra kerül.

ZENESZÁMOK TÖRLÉSE USB / SD ESZKÖZÖN

Lehetőség van az USB/SD-n található sávok törlésére:

- Egy sáv: Zeneszám hallgatásakor (USB vagy SD forrásról) nyomja meg hosszan a DEL(23) gombot. Amikor megjelenik az ONE (EGY) jelzés, nyomja meg ismét a DEL gombot. (23). A műsorszám törlésre kerül.
- Teljes mappa: amikor a lejátszás leáll, nyomja meg az ALBUM FEL/LE gombokat (28-29) a törölni kívánt mappa kiválasztásához. Nyomja meg hosszan a DEL (23) gombot. A ► (27) vagy ◀ (26) billentyűkkel válassza a FOLDER lehetőséget, és nyomja meg ismét a DEL (23) billentyűt. A mappa törlődik.
- Minden zeneszám: amikor a lejátszás leáll, nyomja meg és tartsa lenyomva a DEL gombot (23). A ► (27) vagy ◀ (26) billentyűkkel válassza az ALL (ALL) lehetőséget, majd nyomja meg ismét a DEL (23) gombot. Minden szám törlődik.

Megjegyzés: A törölt számok nem állíthatók helyre.

LEMEZJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE

Ne felejtse el óvatosan eltávolítani a tűvédőt.

- 1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg többször a FUNCTION (11) gombot, amíg a PHONO jelzés meg nem jelenik a kijelzőn;
- 2. Nyissa ki a forgótányér védőüvegét (2);
- 3. Válassza ki a rekord sebességét a lemezjátszó sebességválasztójával (41);
- 4. Helyezze a lemezt a tányérra. Használja a mellékelt adaptert (38), ha a rekord 45 ford./perc;
- 5. Oldja ki a hangkar tartóját, emelje fel a hangkart, és helyezze a tűt a lemezre. A kar emelőkarjával (39) engedje le a hangkart. A lemez lejátszása megkezdődik;
- 6. A lemez lejátszásának végén a lemezjátszó megállítja a forgást, ha az AUTOSTOP funkció aktív (40-es kapcsoló); helyezze a kart (39) a felemelt helyzetbe.

Megjegyzés1: Előfordulhat, hogy az Autostop funkció a felvétel befejezése előtt leállítja a lemez forgását. Ebben az esetben kapcsolja ki a funkciót a választókapcsoló (40) OFF állásba állításával.

Megjegyzés2: Használat előtt távolítsa el a lemezjátszó tűvédőjét.

Megjegyzés3: Győződjön meg arról, hogy a hangkar minden használat után rögzítve van a kar retesével.


A KAZETTÁS LEJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE

KAZETTÁS LEJÁTSZÁS

- 1. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg többször a FUNKCIÓ (FUNCTION) gombot (11), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a TAPE jelzés;
- 2. Nyomja meg a STOP/EJECT gombot (20) a kazetta ajtajának kinyitásához, és helyezzen be egy kazettát azzal az oldallal, amelyet hallgatni szeretne, kifelé nézve;
- 3. Állítsa be a hangerőt tetszés szerint;
- 4. A lejátszás elindításához nyomja meg a LEJÁTSZÁS (17) gombot;
- 5. Nyomja meg a SZÜNET gombot (21) a lejátszás pillanatnyi leállításához, majd nyomja meg újra a lejátszás folytatásához;
- 6. A menüszalag gyors léptetéséhez nyomja meg az FWD gombot (19);
- 7. A szalag gyors visszatekeréséhez nyomja meg a REW gombot (18);
- 8. Nyomja meg a STOP/EJECT gombot (20) a lejátszás végleges leállításához, majd nyomja meg újra a kazetta eltávolításához.

FELVÉTEL MÁS FORRÁSOKBÓL

Megjegyzések: Győződjön meg arról, hogy a felvétel engedélyezése fül jelen van, különben nem tudja rögzíteni a kazettát.

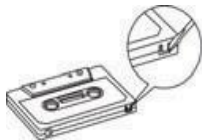

1. Helyezze be a kazettát a rekeszbe;
2. A felvétel elindításához nyomja meg a REC (16) gombot;
3. Aktiválja a kívánt forrás lejátszását (rádió, USB / SD lejátszó, Bluetooth, AUX IN, lemezjátszó, CD);
4. Használja a PAUSE gombot (21) a felvétel pillanatnyi leállításához, nyomja meg újra a felvétel folytatásához;
5. Nyomja meg a STOP/EJECT (20) gombot a felvétel végleges leállításához.

FEJHALLGATÓ-CSATLAKOZÓ

1. Dugja be a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakozóba (3). A hangszórók elnémulnak;
2. Indítsa el a kívánt lejátszást, és állítsa be a hangerőt.

LINE OUT VONALKIMENET

A LINE OUT kimenet lehetővé teszi az egység csatlakoztatását egy külső erősítőrendszerhez. Csatlakoztasson egy nem mellékelt RCA-kábelt a 32-33 aljzathoz és a másik végét a külső rendszerhez. Indítsa el a kívánt lejátszást.

ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ

Ez a készülék ébresztő funkcióval van felszerelve; Legfeljebb két riasztás állítható be.

1. A készülék készenléti állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot(12). Navigálás a menük között a  vagy  és erősítse meg a SELECT gombbal (25);
2. A kijelzőn megjelenik a SYSTEM jelzés, erősítse meg a SELECT gombbal. Válassza ki a RIASZTÁS elemet, és erősítse meg;
3. Válassza az ALARM1 SETUP vagy az ALARM2 SETUP lehetőséget;
4. Válassza ki az aktiválni kívánt riasztást (BE) (riasztás deaktiválva = Kl);
5. Állítsa be a riasztás aktiválási idejét (ON TIME);
6. Állítsa be a riasztás időtartamát (DURATION);
7. Állítsa be a lejátszani kívánt forrást (buzzer=csengőhang, ha a rádió van kiválasztva forrásként, akkor megkérdezi, hogy melyik állomást használja, ha utoljára hallgatta az UTOLJÁRA HALLGATOTT-at, vagy a tároltak egyikét);
8. Állítsa az aktiválási gyakoriságot NAPONTA, EGYSZER (egyszer), HÉTVÉGÉN (szombaton és vasárnap), HÉTKÖZNAP (hétfőtől péntekig). Erősítse meg/állítsa be a riasztás dátumát, ha a rendszer kéri;
9. Állítsa be a riasztás lejátszásának hangerejét.

A riasztás végén a riasztási készlet mentésre kerül, és egy riasztás ikon jelenik meg, amikor a riasztás aktív. Ha a második riasztás is be van állítva, két ikon jelenik meg. Amikor a riasztás aktív, nyomja meg a távirányító SNOOZE gombját a riasztás ideiglenes elnémításához, amely 9 perc múlva ismét megszólal (a kijelzőn megjelenik a hátralévő idő); nyomja meg az ALVÁS gombot a riasztás végleges kikapcsolásához.

ALVÓ FUNKCIÓ

Lehetőség van az egység automatikus leállítására (készenlét) egy bizonyos idő elteltével.

1. Nyomja meg az ALVÁS gombot (15) a kívánt automatikus kikapcsolási idő beállításához; a gomb többszöri megnyomásával 90, 60, 30, 15 és OFF közül választhat;
2. Amikor a funkció aktív, a "ZZZ" ikon megjelenik a kijelzőn.

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

1. Nyomja meg hosszan a MENU gombot (12). Navigáljon a menük között a  vagy  billentyűkkel, és erősítse meg a SELECT gombbal (25);
2. Válassza a SYSTEM lehetőséget, és erősítse meg a SELECT gombbal;
3. Különböző menüpontok állnak rendelkezésre:

Riasztás: lehetőség van a riasztási funkció beállítására (a beállításokat lásd a fejezetben).

Idő: lehetőség van az aktuális dátum/idő beállítására (a beállításokat lásd a vonatkozó fejezetben).

Háttérvilágítás: beállítható az idő, amikor a kijelző teljesen be van kapcsolva (Timeout), a kijelző fényereje, ha aktív (On szint) és a fényerő, amikor a kijelző nyugalmi állapotban van (Dim szint).

Nyelv: lehetőség van más nyelv beállítására a menühöz (alapértelmezett: angol).

Gyári beállítások visszaállítása: lehetőség van a beállítások gyári alapértékekre való visszaállítására.

Szoftverfrissítés: a menü a technikai segítségnyújtási központok számára van fenntartva, ne használja.

SW verzió: Megjeleníti az aktuális szoftververziót.

ELŐÍRÁSOK

Tápellátás	 12V  1A külső tápegységgel
	 100-240V ~ 50 / 60Hz
Fogyasztás	 17W
Készenléti	 <1 W
FM vételi frekvencia	 87,5 - 108,0 MHz
DAB vételi frekvencia	 174 - 240 MHz
Átviteli teljesítmény Max. vezeték nélküli kapcsolat	2,5 Mw
Vezeték nélküli átviteli sáv	2,4 Ghz
Méretek egység	320x210x290 Mm
Méretek Hangszórók	145x210x135 Mm

MEGJEGYZÉS: A TREVI a folyamatos termékfejlesztés politikáját követi. Emiatt a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A termék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó övintézkedések. A berendezésen látható szimbólum azt jelzi, hogy a hulladékot „szelektív gyűjtésben” kell ártalmatlanítani, így a terméket nem szabad a városi hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználónak a terméket az önkormányzat által biztosított speciális „szelektív hulladékgyűjtő központokba” kell vinnie, vagy új termék vásárlása ellenében át kell adnia a kiskereskedőnek. A hulladék elkülönített gyűjtése és az azt követő kezelési, újrahasznosítási és ártalmatlanítási műveletek elősegítik az újrahasznosított anyagokból történő berendezések előállítását, és korlátozzák a hulladék nem megfelelő kezeléséből adódó negatív környezeti és egészségi hatásokat. A termék illegális megsemmisítése adminisztratív szankciókat von maga után.



Gyártó: Trevidea S.p.a. Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (Rn) Italia, Tel. 0541/756420 www.trevi.it
Importőr: Hifi Station Kft. 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. Fszt 38/A: Tel: +3614600535
Gyártási hely: Kína