


**ROOS**   
**CAMP**




**Hordozható Kültéri Zuhany**  
**felhasználói kézikönyv**

# TERMÉK BEMUTATÁSA

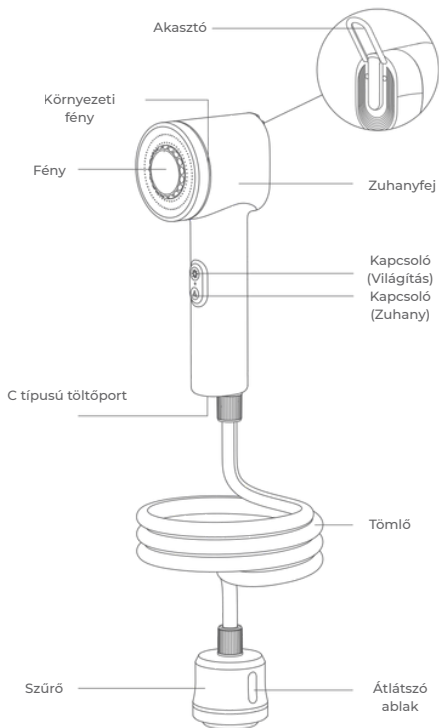


# HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

## Töltés

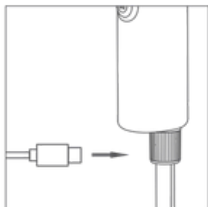

C típus: 5V1A

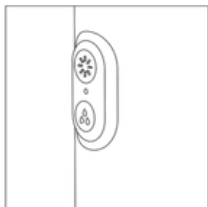

↔ 0%-99% ●  
↔ 100% ●

## Kapcsoló




Kattintson a zuhany kapcsolójára a termék elindításához. Nyomja meg ismét az üzemmód megváltoztatásához, majd nyomja meg még egyszer a működés leállításához.

A termék elindításához nyomja meg egyszer a kapcsolót. Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg újra. A működés leállításához nyomja meg még egyszer.


# Szűrőcsere



Cserélje ki a szűrőt 10-15 használat után, vagy ha láthatóan piszkos a kémlelőablakon keresztül.



1. Nyissa ki a szűrőházat



2. Távolítsa el a régi szűrőt



3. Helyezze be a új szűrőt




4. Zárja be a szűrőtöket

# Használat




1. Helyezze a szűrőt vízbe



2. Nyomja meg a kapcsolót és kezdjen zuhanyozni. Nyomja meg újra módok váltásához.



3. Nyomja meg a kapcsolót a és kapcsolja fel a villanyt. Nyomja meg a ismét a módváltáshoz.



4. Nyomja meg ismét a gombot a működés leállításához.

## Termékjellemzők

Név	Hordozható kültéri zuhany
Modell	C1
Súly	330g
Bemenet	5V-1A
Névleges teljesítmény	6.8W
Névleges kapacitás	9.25Wh(3.7V,2500mAh)
Kapacitás	2 liter/perc
Üzemidő	70 perc/90 perc
A csomag tartalma	Zuhany,Zuhanycső,Szűrő, Használati utasítás, Tárolótáska, Töltőkábel

## Figyelmeztetés

- Ne üzemeltesse a terméket szűrő vagy szűrőbetét nélkül, mert ez károsodást okozhat.
- Azonnal cserélje ki a szűrőt, ha látható szennyeződést talál a kémlelőablakon keresztül. A további használat befolyásolhatja a teljesítményt és az élettartamot.
- Ez a termék nem játék, és gyermekektől távol tartandó. A termék 16 éven felüli felhasználóknak ajánlott.
- Beépített, nem eltávolítható akkumulátort tartalmaz, tilos a terméket tűzbe dobni vagy tetszés szerint eldobni. Az akkumulátor túlmelegedése, ütés vagy víz tüzet, spontán égést vagy robbanást okozhat. Ne használja az akkumulátort magas hőmérsékletű, gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben. A termék tárolási hőmérsékletét a következő hőmérsékleten kell tartani:
  - 5°C és 50°C között. A túl hideg vagy túl meleg lerövidíti a termék élettartamát és károsítja a beépített akkumulátort. Az akkumulátor károsodhat, ha a terméket hosszú ideig nem használja. Javasoljuk, hogy legalább háromhavonta töltsse fel.
- Ha a termék rendellenes zajt ad ki, vagy a hőmérséklete túl magas munka közben, azonnal kapcsolja ki.

## Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal  
Kapcsolat: [support@rooscamp.com](mailto:support@rooscamp.com)