


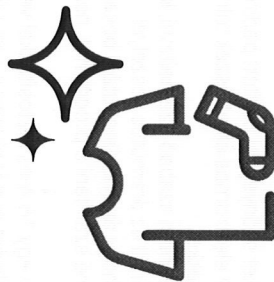

Mosógép

Felhasználói kézikönyv



B1WFK2604WEE

1 Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások

Ez a szakasz olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek elkerülni a személyi sérülések vagy anyagi károk kockázatát. Ezen utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

1.1 Általános biztonság

- Ez a termék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint olyan személyek által is használható, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei nem teljesen fejlettek, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy kiképzést kaptak a termék biztonságos használatáról és az azzal járó kockázatokról. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek csak akkor végezhetnek, ha valaki felügyeli őket. A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.
- Soha ne helyezze a terméket szőnyeggel borított padlóra. Ellenkező esetben a gép alatti légáramlás hiánya az elektromos alkatrészek túlmelegedéséhez vezet. Ez problémákat fog okozni a termékkel.
- Ha a termék meghibásodik, nem szabad üzemeltetni, kivéve, ha azt a hivatalos szerviz-képviselő javítja meg. Fennáll az áramütés veszélye!
- A terméket úgy tervezték, hogy áramszünet utáni bekapcsolás esetén folytassa a működést. Ha meg szeretné szakítani a programot, nézze meg a „A program megszakítása” című részt.
- Csatlakoztassa a terméket egy 16 A-es biztosítékkal védett, földelt csatlakozójához. A földelést mindenképpen szakképzett villanyszerelővel végeztesse. Vállalatunk nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból adódnak, ha a terméket a helyi előírásoknak megfelelően földelés nélkül használják.
- A vízellátó és leeresztő tömlőket biztonságosan kell rögzíteni, és sértetlennek kell maradniuk. Ellenkező esetben fennáll a vízszivárgás veszélye.
- Soha ne nyissa ki a Loading Door (betöltőajtót), és ne távolítsa el a szűrőt, amíg víz van a dobban. Ellenkező esetben fennáll a kiömlés és a forró víz okozta sérülés veszélye.
- Ne erőltesse a zárt betöltőajtó kinyitását. A Loading Door (betöltőajtó) csak néhány perccel a mosási ciklus befejezése után nyitható ki. Ha a Loading Door (betöltőajtót) erővel nyitják ki, az ajtó és a zárszerkezet megsérülhet.
- Húzza ki a terméket a csatlakozójából, ha nem használja.
- Soha ne mossa úgy a terméket, hogy vizet locsol vagy önt rá! Fennáll az áramütés veszélye!
- Soha ne érien a csatlakozódugóhoz nedves kézzel! Soha ne a kábelt húzva húzza ki a csatlakozódugót, hanem mindig a dugónál fogva húzza ki.
- Csak automata mosógépekhez alkalmas mosószereket, öblítőszerkeket és adalékanyagokat használjon.
- Kövesse a textíliómkéken és a mosószer csomagolásán található utasításokat.
- A terméket a telepítési, karbantartási, tisztítási és javítási eljárások során ki kell húzni a csatlakozójából.
- A javítási eljárásokat mindig a hivatalos szervizképviselettel végeztesse el. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett eljárásokból eredő

károkért.

- Ha a tápkábel megsérült, a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében a gyártónak, a vevőszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek (lehetőleg villanyszerelőnek) vagy az importőr által kijelölt személynek ki kell cserélnie.
- Helyezze a terméket merev, sík és vízszintes felületre.
- Ne helyezze hosszú szálú szőnyegre vagy hasonló felületekre.
- Ne helyezze a terméket magas emelvényre vagy egy lépcsőzetes felület széléhez közel.
- Ne helyezze a terméket a tápkábelre.
- Soha ne használjon szivacsot vagy dörzsölő hatású anyagot. Ezek károsítják a festett, krómozott és műanyag felületeket.

1.2 Rendeltetésszerű használat

- A terméket háztartási használatra tervezték. Nem alkalmas kereskedelmi használatra, és nem használható a rendeltetésétől eltérő célra.
- A terméket csak a megfelelően megjelölt ruhaneműk mosására és öblítésére szabad használni.
- A gyártó elhárít minden felelősséget, amely a helytelen használatból vagy szállításból ered.
- A gyártó vállalja a pótalkatrészek elérhetőségét a mindenkor jogszabályokban előírtaknak megfelelően.
- A készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra tervezték, például:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetben;
 - farmházakban;
 - ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetekben;
 - panzió környezetben;
 - közös használatú területeken lakótelepeken vagy mosodákban.

1.3 Gyermekek biztonsága

- A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekekre. Tartsa a csomagolóanyagokat biztonságos helyen, gyermekektől elzárva.
- Az elektromos termékek veszélyesek a gyermekekre. Tartsa távol a gyermekeket a terméktől, amikor használatban van. Ne hagyja, hogy a termékkel babráljanak. Használja a gyermekzárát, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek a termékkel babráljanak.
- Ne felejtse el becsukni a Loading Door (betöltőajtót), amikor elhagyja azt a helyiséget, ahol a termék található.
- Minden mosószer és adalékanyagot biztonságos, gyermekek számára elérhetetlen helyen tároljon, a mosószertartály fedelének lezárásával vagy a mosószer csomagolásának lezárásával.



Magas hőmérsékleten történő mosás során a Loading Door (betöltőajtó) üvege felforrósodik. Ezért tartsa távol a gyermekeket a gép Loading Door (betöltőajtójától), amíg a mosás folyamatban van.

1.4 Csomagolási információk

- A termék csomagolóanyagai a Nemzetközi Környezet Szabályainak megfelelően újrahasznosítható anyagokból készülnek. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő helyekre.

1.5 A hulladéktermék ártalmatlanítása

- A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, amelyek újra felhasználhatók és újrahasznosításra alkalmasak. Ezért ne dobja ki a terméket a normál háztartási hulladékkal élettartama végén. Vigye el egy elektronikus és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Az Önöz legközelebbi gyűjtőhelyről a helyi hatóságoknál tájékozódhat. Segítsen a környezet és a természeti erőforrások védelmében a használt termékek újrahasznosításával. A gyermekek biztonsága érdekében vágja el a tápkábelt, és törje el a Loading Door (betöltőajtó) reteszelő mechanizmusát, hogy az működésképtelenné váljon a termék ártalmatlanítása előtt.

1.6 A WEEE irányelvnek való megfelelés

Ez a termék megfelel az EU WEEE irányelvének (2012/19/EU). A termék az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékaiknak (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.

A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, amelyek újra felhasználhatók és újrahasznosításra alkalmasak. Élettartama végén ne dobja ki a hulladék terméket a szokásos háztartási és egyéb hulladékok közé. Vigye el az elektronikus és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőközpontba. Ezekről a gyűjtőközpontokról a helyi hatóságoknál tájékozódhat.

Megfelelés a RoHS irányelvnek:

Az Ön által vásárolt termék megfelel az EU RoHS irányelvnek (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

2 Telepítés

A termék telepítéséhez forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez. A termék használatra kész állapotba hozásához tekintse át a felhasználói kézikönyben található információkat, és a hivatalos szervizspecifikus kérésére előtérítve, hogy a villany- és vízellátás és a vízellátó rendszernek megfelelően. Ha nem megfelelő, hívjon egy képzett technikust és vízvezeték-szerelőt a szükséges intézkedések elvégzéséhez.


	A telepítési hely előkészítése, valamint a villany, víz- és szennyvíz-szervevények kiépítése a telepítés helyén az ügyfél felelőssége.
	Győződjön meg arról, hogy a vízvezeték és -elvezető tömítő, illetve a tápkábel nincsenek megrongorva, becsúszva vagy összenyomva, miközben a terméket a helyére tolja a telepítési vagy a tisztítási eljárások után.
	FIGYELMEZTETÉS: A termék telepítését és elektronikus csatlakoztatását a hivatalos szervizspecifikus kézikönyv elvégzésre. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett eljárásokból eredő károkért.
	FIGYELMEZTETÉS: A telepítés előtt szennyvízelvezetéssel ellenőrizze, hogy a termékben nincsenek hibák. Ha vannak, ne telepítse. A sérült termékek veszélyt jelentenek az Ön biztonságára.

2.1 Megfelelő telepítési hely

- Helyezze a gépet merev padlóra. Ne helyezze hosszú szálú szőnyegre vagy hasonló felületre.
- A mosógép és szárítógép teljes tömeg - teljes terhelés mellett -, amikor egymásra helyezik őket, eléri a kb. 180 kilogrammot. Helyezze a terméket szilárd, sík és megfelelő teherbírási padlóra.
- Ne helyezze a terméket a tápkábelre.
- Ne telepítse a terméket olyan helyekre, ahol a hőmérséklet 0 °C alá eshet.
- Helyezze a terméket legalább 1 cm-re a többi bútor széléitől.

2.2 A csomagolás megerősítésének eltávolítása

Döntse hátra a gépet a csomagolás megerősítésének eltávolításához. A szalag meghúzásával távolítsa el a csomagolás megerősítését.

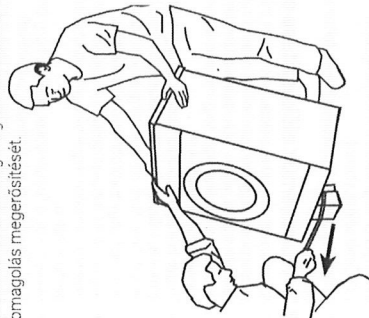

FIGYELMEZTETÉS: Egyes modellek nem rendelkeznek külön csomagorösléssel.

2.3 A szállítási rögzítők eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el a szállítási rögzítőket a csomagolás megerősítésének eltávolítása előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Távolítsa el a szállítási biztonsági csavarokat a mosógép használati útján. Ellenkező esetben a termék megrongorul.

- Lazítsa meg az összes csavart egy megfelelő csavarkulccsal, amíg azok szabadon nem forognak (C).
- Óvatosan forgatva távolítsa el a szállítási biztonsági csavarokat.
- Rögzítse a Felhasználói kézikönyv zacskójában található műanyag fedeleket a hátsó panelen lévő lyukakba. (P)



i Tartassa biztonságos helyen a szállítási biztonsági csavarokat, hogy újra felhasználhassa azokat, amikor a mosógépet a jövőben újra mozgatni kell.

Soha ne mozgassa a terméket arról, hogy a szállítási biztonsági csavarok megfelelően rögzítve lennének.

2.4 Vízellátás csatlakoztatása


i A termék működéséhez szükséges a vízellátás nyitása 1 és 10 bar között van (0,1 – 1 MPa). A zavartalan működéshez szükséges, hogy a teljesen kinyitott csapból percenként 10–80 liter víz folyjon.

Szereljen fel nyomáscsökkentő szelepet, ha magasabb a víznyomás.

FIGYELMEZTETÉS: Az egyetlen vízvezető nyílással rendelkező modelleket tilos a melegvíz-csaphoz csatlakoztatni. Ebben az esetben a ruhanemű megrongorul, vagy a termék védelmi üzemmódja kapcsol, és nem fog működni.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon régi vagy használt vízvezető tömlőket az új termékek. Ez felkelti a vízszivárgást a ruhaneműn.

- Kézzel húzza meg az összes tömlőnyílást. Soha ne használjon szerszámot az anyák meghúzásakor.

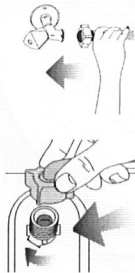


- A tömlő csatlakoztatása után nyissa ki teljesen a csapokat, hogy ellenőrizze a vízszivárgást a csatlakozási pontokon. Ha szivárgás lép fel, zárja el a csapot, és távolítsa el az anyát. A tömítés ellenőrzése után óvatosan húzza meg újra az anyát. A vízszivárgások és az azok által okozott károk elkerülése érdekében, tartsa zárva a csapokat, amikor a gép nincsen használatban.

2.5 Csatlakozás a lefolyóhoz

- A leeresztő tömlő végét közvetlenül a szennyvízlefolyóhoz vagy a mosdókagylóhoz kell csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS: A lákat elválasztja a víz, ha a tömlő vízleeresztése közben kiszakad a foglalatból. Ráadásul a magas mosási hőmérséklet miatt fennáll a torlózás veszélye! Az ilyen helyzetek elkerülése, valamint a gép biztonságos vizualizálásának és -elvezetésének biztosítása érdekében rögzítse szorosan a leeresztő tömlő végét, hogy az ne tudjon kijönni a foglalatból.

- A tömlőt legalább 40 cm, legfeljebb 100 cm magasságban kell rögzíteni.
- Amennyiben a tömlőt a padlószinten vagy a talajhoz közel (a talaj felett kevesebb, mint 40 cm-re) történő lefektetés után megemelik, a vízlevezetés nehezebbé válik, és a ruhanemű túlságosan nedves maradhat. Ezért kövesse az ábrán feltüntetett magasságokat.

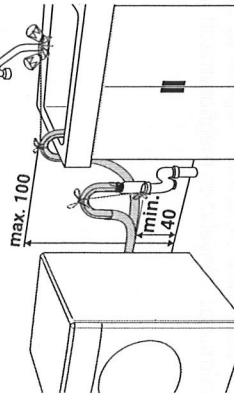


- A könnyű leeresztésért és annak megakadályozása érdekében, hogy a szennyezett víz visszatérjen a gépbe, ne merítse a tömlő végét a szennyezett vízbe, és ne nyomja a lefolyóba 15 cm-nél mélyebbre. Ha túl hosszú, vágja rövidebbre.
- A tömlő vége nem lehet meghajlítva, nem szabad rálepní, és a tömlőt illos becsipni a lefolyó és a gép közé.
- Ha a tömlő túl rövid, használja eredeti hosszabbító tömlő hozzáadásával. A tömlő hossza nem lehet hosszabb 3,2 m-nél. A vízszivárgás elkerülése érdekében a hosszabbító tömlő és a termék leeresztő tömlője közötti csatlakozást megfelelően rögzíteni kell egy megfelelő bilincssel, hogy ne lazuljon meg és ne szivárogn.

2.6 A lábak beállítása

FIGYELMEZTETÉS: Amak érdekében, hogy a termék csendesebben és rugalmasan működjön, vízszintesen és kiegyensúlyozottan kell állnia a lábakon. Állítsa be a gépet a lábak beállításával. Ellenkező esetben a termék elmozdulhat a helyéről, és zúzdási és vibrációs problémákat okozhat.

Műanyag láb esetén:


1. Lazítsa meg a rögzítőanyákat a lábakon kézzel.
2. Állítsa be a lábakat, amíg a termék vízszintesen és kiegyensúlyozottan nem áll.
3. Húzza meg újra az összes rögzítőanyát kézzel.

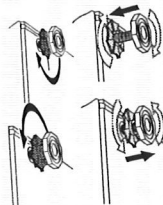

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon semmilyen szerszámot a rögzítőanyák megmozdításához. Ellenkező esetben meg fognak sérülni.

Fém lábak esetén:

1. Lazítsa meg a rögzítőanyákat a lábakon egy csavarkulccsal.
2. Állítsa be a lábakat, amíg a termék stabilan és kiegyensúlyozottan nem áll.
3. Húzza meg újra az összes rögzítőanyát csavarkulccsal.

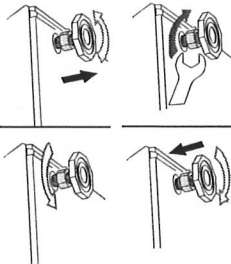

2.7 Elektromos csatlakozás

Csatlakoztassa a terméket egy 16 A-es biztosítékkal védett, földelt csatlakozójárhoz. Vállalatunk nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból adódnak, ha a termék a helyi előírásoknak megfelelően földelés nélkül használják.

- A csatlakoztatásnak meg kell felelnie a nemzeti előírásoknak
- A tápkábel csatlakozójának a telepítés után könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ha a házban lévő biztosíték vagy megszakító áramerőssége kisebb, mint 16 amper, szereltesse be egy 16 amperes biztosítékot egy képzett villanyszerelővel.
- A „Műszaki adatok” részben megadott feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
- Ne végezzen csatlakozásokat hosszabbítókábelekkel vagy többdugós csatlakozókkal

FIGYELMEZTETÉS: A sérült tápkábeleket a hivatalos szervizpérviseletnek kell kicserélniük.

A termék szállítása

1. Szállítás előtt húzza ki a terméket a csatlakozójából.
2. Távolítsa el a vízleeresztő és vizellátó csatlakozásokat.
3. Engedje le a termékben maradt vizet. (LÁSD: 5.5)
4. Szerelje be a szállítási biztonsági csavarokat az eltávolítási eljárás fordított sorrendjében. (LÁSD: 2.3)

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne mozdítsa a terméket anélkül, hogy a szállítási biztonsági csavarok megfelelően rögzítve lennének.

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekekre. Tartsa a csomagolóanyagokat biztonságos helyen, gyermekektől elzárva.

3. Előkészítés

3.1 A ruhaneműk válogatása

- Válogassa a ruhaneműket az anyag típusa, színe, szennyezettségi foka és a megengedett víznyomásérték szerint.
- Mindig tartsa be a ruházat címkén feltüntetett utasításokat.

3.2 A ruhaneműk előkészítése a mosáshoz


- A fémzszerelvényekkel, például merevítő melltartókkal, óvacsatokkal vagy fémgombokkal ellátott ruhadarabok károsíthatják a gépet. Távolítsa el a fémdarabokat, vagy mossa ki a ruhákat úgy, hogy mosószába vagy egy párnahuzatba teszi őket.
- Vegye ki a zsebekből az összes anyagot, például érméket, tollakat és irratapsókat, fordítsa ki a zsebeket, és keréje ki őket. Az ilyen tárgyak károsíthatják a terméket vagy zajproblémát okozhatnak.
- A kis méretű ruhákat, például a csecsemőzoknikat és a neonharsnykat tegye be egy mosószába vagy párnahuzatba.
- Helyezze be a függönyöket anélkül, hogy összenyomná őket. Távolítsa el a függönyök tartozékait.
- Húzza fel a cipzárat, varrja fel a laza gombokat, és javítsa meg a szakadásokat.
- A „géppel mosható” vagy „kézzel mosható” címkével ellátott termékeket csak a megfelelő programmal mossa.
- Ne mossa együtt a színes és a fehér ruhákat. Az új, szírt színt pamut sok festéket enged ki. Mossa őket külön. A macacs foltokat megfelelően kezelni kell a mosás előtt.
- Ha nem biztos benne, forduljon egy vegytisztítóhoz. Csak a gép mosáshoz alkalmas festékeket/színezítőket és vízközlőket használjon. Mindig kövesse a csomagoláson található utasításokat.
- A nadrágokat és a kényes ruhaneműt mossa kifordítva.
- Az angyaggyujtóból készült ruhaneműket néhány órára tegye a fagyaszoba mosás előtt. Ez csökkenti a bolhahósdást.
- Az olyan anyagokat, mint a liszt, mézpor, tejpor stb., intenzíven érintkezve szennyez ruhákat a gépbe helyezés előtt ki kell rázni. A ruhaneműn található ilyen porok idővel felhalmozódhatnak a gép belső részén, és károkat okozhatnak.

3.3 Teendők az energiatakarékosság érdekében

- A következő információk segítenek a termék ökológiai és energia-hatékony használatában.
- A terméket a kiválasztott program által megengedett legnagyobb kapacitással üzemeltesse, de ne terhelje túl; lásd a „Program- és fogyasztási táblázatot”.
- Mindig kövesse a mosószert csomagolásán található utasításokat.
- A kissé szennyezett ruhaneműt mossa alacsony hőmérsékleten.
- Használjon gyorsabb programokat kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhaneműhöz.
- Ne használjon előmosást és magas hőmérsékletet olyan ruhaneműhöz, amely nem erősen szennyezett vagy foltos.
- Ha a ruhaneműt szárítógépben tervező szárítárat, válassza a mosási folyamat során ajánlott legmagasabb centrifugálási sebességet.
- Ne használjon a mosószert csomagolásán ajánlott mennyiségnél több mosószert.

3.4 Első használat

A termék használatának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden előkészület megtett a „Fontos biztonsági utasítások” és a „Felállítás” című szakaszokban található utasításokhoz megfelelően. A termék ruhanemű mosására való előkészítéséhez végezze el az első műveletet a Dobtöltés programban. Ha a termék nem rendelkezik Dobtöltés programmal, végezze el a kezdeti használati eljárást a felhasználói kézikönyv „5.2 A Loading Door (betöltőajtó) és a dob tisztítása” című szakaszában leírt módszereknek megfelelően.

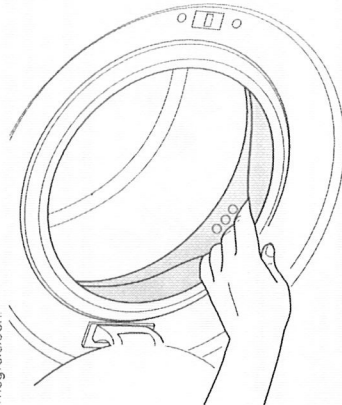

Használjon mosógépekhez alkalmas vízközlőt.

A gyártás során végzett minőségellenőrzés folyamán a termék nem tartalmaz víz maradványt. Ez nem káros a termékre.

3.5 Helyes töltési kapacitás

A maximális töltési kapacitás a ruhanemű típusától, a szennyezettségi mértékétől és a kívánt mosási programtól függ. A gép automatikusan beállítja a víz mennyiségét a betöltött ruhanemű súlyának megfelelően.



FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a „Program- és fogyasztási táblázatban” megadott információkat. Túlerővel való csökken a gép mosási teljesítménye. Ezekről a gép és a mosógép problémák a előfordulhatnak.

3.6 A ruhanemű betöltése

1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Helyezze a ruhaneműt lazán a gépbe.
3. Nyomja be a Loading Door (betöltőajtó) bezáróhoz, amíg teljesen hangot nem hall. Biztosítsa, hogy senki ne akadjon be az ajtóba.



A Loading Door (betöltőajtó) zárva van, amíg egy program fut. Az ajtó csak egy idővel a program befejezése után nyitható ki.



FIGYELMEZTETÉS: A mosógépben hagyott ruhanemű zárra és rezgésproblémákat okozhat a gépben.


3.7 Mosószert és öblítő használat

Mosószert, öblítőt, keményítő, textíliát, fémvédőt vagy vízközlőt használat esetén figyelmesen olvassa el a gyártó csomagolásán található utasításait, és kövesse a javasolt adagolási értékeket. Használjon mérőpoharat, ha van.

Mosószer-adagoló fiók

A mosószer-adagoló fiók három rekeszből áll:

- (1) az előmosáshoz
- (2) a fő mosáshoz
- (3) az öblítőhöz
- (4) ezenkívül van egy szifon darab az öblítő rekeszben.

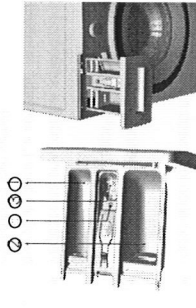

Mosószer, öblítő és egyéb tisztítószer

- Tölts be a mosószer és az öblítőt a mosási program elindítása előtt.
- Soha ne hagyd nyitva a mosószer-adagoló fiókot, amíg a mosási program fut!
- Ha előmosás nélküli programot használ, ne tölts mosószer az előmosás rekeszbe (az „1.” sz. rekeszbe).
- Előmosással rendelkező program esetén ne tölts folyékony mosószer az előmosás rekeszbe (az „1.” sz. rekeszbe).
- Ne válasszon előmosással rendelkező programot, ha mosószert zacskót vagy mosógömböt használ.
- Helyezze a mosószert zacskót vagy a mosógömböt közvetlenül a mosógömbben lévő ruhanemű közé.
- Ha folyékony mosószer használ, ne felejtse el a folyékony mosószert poharat a fő mosási rekeszbe (a „2.” sz. rekeszbe) helyezni.

A mosószer típusának kiválasztása

- A használandó mosószer típusa az anyag típusától és színtől függ.
- Használjon különböző mosószereket a színes és a fehér ruhaneműhöz.
- A kényes ruhaneműt csak speciális mosószerekkel (folyékony mosószerrel, gyapjú samponnal stb.) mossa, amelyeket kizárólag kényes ruhaneműhöz használnak.
- Sötét színű ruhák és paplanok mosásakor ajánlott folyékony mosószer használni.
- A gyapjúruhákat speciálisan gyapjúhoz készült mosószerrel mossa.



FIGYELMEZTETÉS: Csak mosógépekhez gyártott mosószereket használjon.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon szappanport

Mosószer mennyiségének beállítása

- A használandó mosószer mennyisége függ a mosnivaló mennyiségétől, a szennyezettség mértékétől és a vízkeménységtől.
- Ne használjon a mosószer csomagolásán ajánlott adagolási mennyiséget meghaladó mennyiséget a túlzott habzás, a rossz öblítés, az anyagi megtakarítás és a környezetvédelem problémáinak elkerülése érdekében.
- Használjon kevesebb mosószer kis mennyiségű vagy enyhén szennyezett ruhákhoz.

Öblítők használata


Öntse az öblítőt a mosószer-adagoló fiók öblítő rekeszébe.

- Ne lépje túl az (n-max) szintjelzést az öblítő rekeszben.
- Ha az öblítő már nem folyékony, higítsa fel vízzel, mielőtt a mosószer-adagoló fiókba tenné.

Folyékony mosószerek használata


Ha a termék folyékony mosószert poharat tartalmaz:

- Győződjön meg arról, hogy a folyékony mosószert poharat a „2.” sz. rekeszbe helyezte.
- Ha a folyékony mosószer már nem folyékony, higítsa fel vízzel, mielőtt a mosószert pohárba tenné.

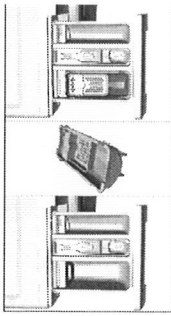

Ha a termék folyékony mosószert részrel tartalmaz:

- Amikor folyékony mosószer szeretne használni, huzza maga felé a készüléket. A lecső rész gátként fog szolgálni a folyékony mosószer számára. Ha szükséges, tisztítsa meg a készüléket vízzel, amikor az a helyén van, vagy a készülék eltávolításával.
- Ha mosóport fog használni, a készüléket a felső pozícióban kell rögzíteni.

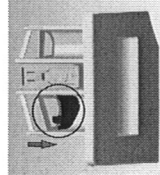

Ha a termék nem tartalmaz folyékony mosószert poharat:

- Ne használjon folyékony mosószer az előmosáshoz előmosással rendelkező programban.
- A folyékony mosószer foltot hagy a ruhákon, ha Delayed Start (Kéleltetett indítás) funkciót fogja használni, ne használjon folyékony mosószer.

Gél és tabletás mosószer használata

Kövesse az alábbi utasításokat, ha tabletát, gél és hasonló mosószereket használ.

- Ha a gél mosószer folyékony állagú, és a gép nem tartalmaz speciális folyékony mosószert poharat, tegye a gél mosószer a fő mosási mosószer-rekeszbe az első vízfűtési során. Ha a gépben van folyékony mosószert pohár, tölts be a mosószer ebbe a pohárba a program indítása előtt.
- Ha a gél mosószer állaga nem folyékony vagy kapszulás folyékony tabletta állagú, tegye közvetlenül a dobba mosás előtt.
- Mossa előtt tegyen tabletás mosószer a fő mosási rekeszbe („2.” sz. rekeszbe) vagy közvetlenül a dobba.



A tabletás mosószerek maradványokat hagyhatnak a mosószer-rekeszben. Ilyen esetben helyezze a tabletás mosószer a ruhanemű közé, a dob alsó részéhez közel a jövőbeni mosások során.

A tabletás vagy gél mosószer használja az előmosás funkció kiválasztása nélkül.

Keményítő használata

- Töltsön be folyékony keményítőt, por keményítőt vagy a textíliáit az öblítő rekeszbe.
- Ne használjon együtt öblítőt és keményítőt egy mosási ciklusban.
- Törölje át a gép belsejét nedves és tiszta ruhával a keményítő használata után.

Fehértők használata

- Válasszon egy előmosással rendelkező programot, és tölts be a fehérítőszer az előmosás elején. Ne tegyen mosószer az előmosás rekeszbe. Alternatív alkalmazásként válasszon egy extra öblítéssel rendelkező programot, és tölts be a fehérítőszer, miközben a gép vizet vesz fel a mosószer-rekeszből az első öblítési lépés során.
- Ne használjon fehérítőszer és mosószer összekeverve.
- Csak kis mennyiségű (kb. 50 ml) fehérítőszer használjon, és nagyon jól öblítse ki a ruhákat, mert bőrritációt okoz. Ne öntse a fehérítőszer a ruhákra, és ne használja színes ruhákhoz.
- Ha oxigénalapú fehérítőket használ, válasszon olyan programot, amely alacsonyabb hőmérsékleten működik. Az oxigénalapú fehérítők mosószerekkel együtt is használhatók, ha azonban a sűrűsége nem egyezik meg a mosószerevel, először tegye a mosószer a mosószerek-fiók „2.” sz. rekeszébe, és várja meg, amíg a mosószer lefolyik, miközben a gép vizet vesz fel. Adja hozzá a fehérítőszer ugyanaból a rekeszből, miközben a gép még vizet vesz fel.

Vízkezelő használata

- Szükség esetén csak mosógépekhez gyártott vízkezelőket használjon.

3.8 Tippek a hatékony mosáshoz

Ruhák	
Világos színek és fehérek	
(Ajánlott hőmérséklet-átomány a szennyezettség mértékétől függően: 40-60 °C)	
Erős szennyezettség (Nehéz eltávolítható foltok, például fű, kávé, gyümölcsök és vér)	Szükséges lehet a foltok előkezelése vagy előmosás elvégzése. A fehérekhez ajánlott mosóporok és folyékony mosószerek az erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott adagolással használhatók. Agyag- és talajfoltok, valamint a fehérítőszerre érzékeny foltok tisztításához mosóporok használata javasolt.
Normál szennyezettség (Például a test által okozott foltok a galléron és az ujjakon)	A fehérekhez ajánlott mosóporok és folyékony mosószerek a normál szennyezettségű ruhákhoz ajánlott adagolással használhatók.
Enyhe szennyezettség (Nincsenek látható foltok)	A fehérekhez ajánlott mosóporok és folyékony mosószerek az enyhe szennyezettségű ruhákhoz ajánlott adagolással használhatók.

Ruhák	
Színesek	
(Ajánlott hőmérséklet-átomány a szennyezettség mértékétől függően: 40-60 °C)	
Erős szennyezettség	A színes ruhákhoz ajánlott mosóporok és folyékony mosószerek az erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott adagolással használhatók. Agyag- és talajfoltok, valamint a fehérítőszerre érzékeny foltok tisztításához mosóporok használata javasolt. Használjon fehérítőszer nélküli mosószereket.
Normál szennyezettség	A színes ruhákhoz ajánlott mosóporok és folyékony mosószerek a normál szennyezettségű ruhákhoz ajánlott adagolással használhatók. Használjon fehérítőszer nélküli mosószereket.
Enyhe szennyezettség	A színes ruhákhoz ajánlott mosóporok és folyékony mosószerek az enyhe szennyezettségű ruhákhoz ajánlott adagolással használhatók. Használjon fehérítőszer nélküli mosószereket.
Sötét színek	
(Ajánlott hőmérséklet-átomány a szennyezettség mértékétől függően: 40-60 °C)	
Erős szennyezettség	Színes és sötét színű ruhákhoz alkalmas folyékony mosószerek használhatók az erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott adagolással.
Normál szennyezettség	Színes és sötét színű ruhákhoz alkalmas folyékony mosószerek használhatók a normál szennyezettségű ruhákhoz ajánlott adagolással.
Enyhe szennyezettség	Színes és sötét színű ruhákhoz alkalmas folyékony mosószerek használhatók az enyhe szennyezettségű ruhákhoz ajánlott adagolással.
Kényes ruhák/Gyapjú/Selyem	
(Ajánlott hőmérséklet-átomány a szennyezettség mértékétől függően: max. 30 °C)	
Erős szennyezettség	Részletesebben a kényes ruhákhoz gyártott folyékony mosószereket. A gyapjú- és selyemruhák speciális gyapjúmosószerekkel kell mosni.
Normál szennyezettség	Részletesebben a kényes ruhákhoz gyártott folyékony mosószereket. A gyapjú- és selyemruhák speciális gyapjúmosószerekkel kell mosni.
Enyhe szennyezettség	Részletesebben a kényes ruhákhoz gyártott folyékony mosószereket. A gyapjú- és selyemruhák speciális gyapjúmosószerekkel kell mosni.


Mosószer ajánlás

Ajánlott mosószer	Mosási ciklusok	Mosási hőm.	Mosnivaló és textil típusa
Erős mosószer fehérítőszerrel és optikai fehérítővel	Pamut Mix (Vegyes) Farmer Felt 20 °C ECO 40-60	30/40/60	Főzésálló pamutból vagy vászonzól készült fehér ruhanemű
Színes mosószer fehérítőszerrel és optikai fehérítők nélkül	Pamut Mix (Vegyes) Alsónemű Farmer 20 °C Gyors 15° Gáz	20/30/40	Pamutból vagy vászonzól készült színes ruhanemű
Színes vagy enyhe mosószer optikai fehérítők nélkül	Mix (Vegyes) Tolleruházat Gáz Gyors 15° Alsónemű	Hideg /20/30/40	Könnyen kezelhető szálakból vagy szintetikus anyagokból készült színes ruhanemű
Enyhe mosószer	Selyem Tolleruházat Alsónemű	Hideg /20/30	Finom textiliák, selyem, viszkóz
Speciális gyapjú-mosószer	gyapjú	20/30/40	Gyapjú

- A csomósodó vagy nyúlós mosószer vagy adalékanyag felhígítható egy kevés mosószer-adagolóban, hogy elkerülje a bemenet elzáródását, mielőtt beleöntené, és így víztírfolyást okozna.
- Válassza ki a megfelelő típusú mosószerrel a maximális mosási teljesítmény és a minimális víz- és energiafogyasztás érdekében
- A legjobb tisztítási eredmény eléréséhez fontos a megfelelő mosószer-adagolás.
- Használjon kevesebb mosószerrel, ha a dob nincs teljesen megtöltve.
- A mosószer mennyiségét mindig a víz keménységéhez igazítsa, ha a csapvíz lágy, használjon kevesebb mosószerrel.
- Végezze az adagolást a ruhanemű szennyezettségének mértéke szerint, a kevésbé szennyezett ruhák kevesebb mosószer igényelnek.
- A magas koncentrációjú (kompakt mosószer) különösen pontos adagolást igényel.

4 A termék működtetése

4.1 Vezérlőpanel

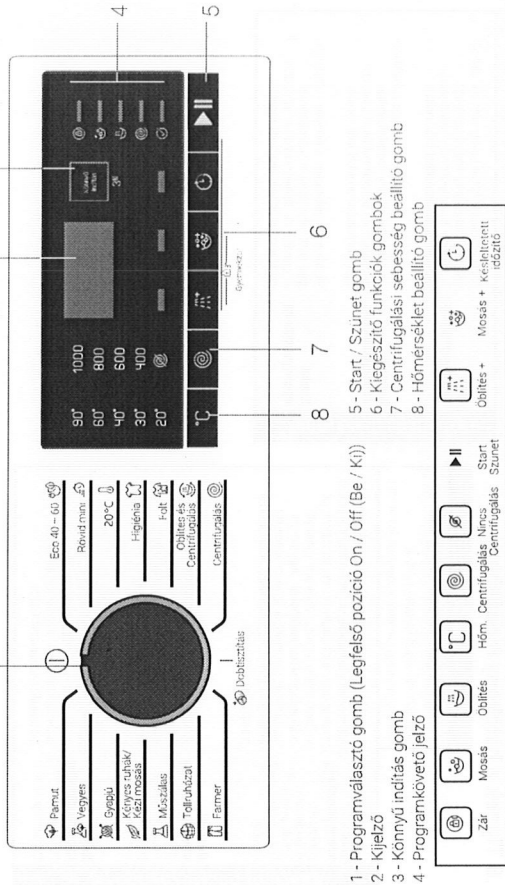

- 1 - Programválasztó gomb (Legfelső pozíció On / Off (Be / Ki))
- 2 - Kijelző
- 3 - Könnyű indítás gomb
- 4 - Programkövető jelző
- 5 - Start / Szünet gomb
- 6 - Kiegészítő funkciók gombok
- 7 - Centrifugálási sebesség beállító gomb
- 8 - Hőmérséklet beállító gomb

4.2 A gép előkészítése

Győződjön meg arról, hogy a tömlők szorosan vannak csatlakoztatva. Dugja be a gépet a csatlakozálzatba. Teljesen nyissa ki a csapot. Helyezze a mosnivalót a gépbe. Tegyen be mosószert és öblítőt.

4.3 Program kiválasztása

1. Válassza ki a mosnivaló típusának mennyiségének és szennyezettségének megfelelő programot a „Program- és fogyasztási táblázat”, valamint az alábbi hőmérsékleti táblázat szerint:

90°C	Erősen szennyezett fehér pamut és vászon. (kávászsztálerők, asztalterítők, törölközők, ágyneműk stb.)
60°C	Normálisan szennyezett: színes, szálallo vászon, pamut vagy műszál ruhák (ing, halbing, pizsama stb.) és enyhén szennyezett fehér vászon (alsónemű stb.)
40°C-30°C-20°C-Hideg	Vegyes mosnivaló, beleértve a finom textiliákat (tányérgyöngyök stb.), a műszálakat és a gyapjúszovaléket.

2. Válassza ki a kívánt programot a Programválasztó gombbal.

	A programok az adott anyagbűnsűk megfelelő legnagyobb centrifugálási sebességre vannak korlátozva.
	A program kiválasztásakor mindig vegye figyelembe az anyag típusát, színt, szennyezettségének mértékét és a megengedett víz hőmérsékletet.
	Mindig a lehető legalsacsonyabb hőmérsékletet válassza. A magasabb hőmérséklet megalapozott energiatakarékos jelenti.
	A programok további részleteit lásd a „Program- és fogyasztási táblázat” című részt.

4.5 Speciális programok

Speciális alkalmazásokhoz válassza ki a következő programok egyikét.

• Öblítés+Centrifugálás

A felhasználók számára tervezett program az öblítésre és a víztelenítésre

• Centrifugálás

Használja ezt a programot a mosáshoz szükséges további centrifugálási ciklus alkalmazásához vagy a gépben lévő víz leeresztéséhez. A program kiválasztása előtt válassza ki a kívánt centrifugálási sebességet, és nyomja meg a Start / Szünet gombot. Először a gép leengedi a vizet a belsejéből. Ezután a beállított centrifugálási sebességgel centrifugálja a ruhaneműt, és leengedi a belőlük kifolyó vizet. Ha csak a vizet szeretné leeresztetni a ruhanemű centrifugálása nélkül, válassza a Pump+Spin (Szivattyúzás+Centrifugálás) programot, majd válassza a No Spin (Nincs Centrifugálás) funkciót a Spin Speed Adjustmen (Centrifugálási sebesség beállítás) gomb segítségével. Nyomja meg a Start / Szünet gombot.

 Finom mosáshoz használjon alacsonyabb centrifugálási sebességet.

4.6 Hőmérséklet kiválasztása

Új program választáskor a kiválasztott program alapértelmezett hőmérséklete megjelenik a hőmérsékletjelzőn. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a hőmérséklet gombot. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és a legalacsonyabbra vált a maximum elérésekor.

 Amennyiben a program még nem érte el a fűtési fokozatot, akkor a hőmérsékletet anélkül módosíthatja, hogy a gépet szünet üzemmódba kapcsolná.

4.7 Centrifugálási sebesség kiválasztása

Amikor új programot választ, a kiválasztott program alapértelmezett víztelenítési sebessége megjelenik a sebességjelzőn. A víztelenítési sebesség beállításához nyomja meg a sebesség gombot. A forgási sebesség fokozatosan növekszik, és a legalacsonyabbra vált a legmagasabb elérésekor.

• Farmer

Ezzel a programmal megvédheti sötét színű ruhái vagy farmerjai színt. Nagy teljesítményű mosást végez speciális dobmozgással, meg alacsony hőmérsékleten is. Sötét színű ruhákhoz folyékony mosószert vagy gyapjú sampon használatát ajánlott. Ne mossa a gyapút vagy egyéb anyagokat tartalmazó kényes ruhaneműt.

• Dobtisztítás

Rendszeresen (1-2 havonta) használja ezt a programot a dob tisztításához a szükséges higiéniai tisztítás érdekében. Hagyja, hogy a mosógép ruhák nélkül futtassa a programot. A jobb eredmények érdekében tegyen a mosószedődobba por-állagú vízközlő szert. Miután lejárt a program, hagyja résznyire nyitva az ellúsó ajtót, és hagyja megszáradni a gép belsejét.

• Folt

A macskaszőr foltokkal rendelkező ruhák esetében a mosási hatás hosszabb mosási idővel és erőteljes mosási ritmussal javítható.

• Műszálás

Ebben a programban tartós pamut ruhákat (lepedőket, ágyneműt, törölközőket, fűzőköpenyeket, alsóneműket stb.) moshat. A gyorsmosás funkció gomb megnyomásakor a program időtartama jelentősen lerövidül, de az intenzív mosási mozdulatok hatékony mosási teljesítményt biztosítanak. Ha a gyorsmosás funkció nincs kiválasztva, a nagymértékben szennyezett ruhaneműk esetén egyszerű mosási és öblítési teljesítmény biztosított.

• Kényes

Ezzel a programmal moshatja a kényes anyagokat, például a selymet. A mosás rendkívül kíméletes, és a centrifugálási lépés nem történik meg azonnal. Ez a program a legjobb, ha a ruhanemű kíméletes mosást igényel.

• Higiénia

Ezzel a programmal csökkentheti a gyűrődéseket és lerövidítheti a vasalási időt kis mennyiségű, nem foltos pamut, műszálás vagy vegyes ruhák esetén.

• Gyors mini

A gyorsmosás 15 egy gyors mosási program kis mennyiségű, nem szennyezett ruhához. Opcionális mosási hőmérséklet-tartománya szűk, és a víztelenítés maximális sebessége alacsony

• Mix (Vegyes)

Ezzel a programmal együtt moshatja a pamut és a műszálás ruháit anélkül, hogy szétválogatná őket

• 20 °C

Új európai szabványos speciális program, amelyet néhány enyhe ruha mosására használnak, a hőmérséklet csak 20 C-on választható ki, a ruhák védelme érdekében

• ECO 40-60

40 °C-on vagy 60 °C-on általában mosható pamut ruhadarabok mosására, ugyanabban a ciklusban mosva. Ez a ciklus az EU környezetbarát tervezésről szóló rendeletének való megfelelés érdekében szolgál.

4.8 Program- és fogyasztási táblázat

HU	Kiegészítő funkciók				Program	Max. töltet (kg)	Öblítés+	Mosás+	Kiegészítő funkciók	Választható hőmérséklet-tartomány °C
Vegyes	30	3	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-60
Rövid mini	Hideg	1	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-30
Kényes	Hideg	1,5	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-40
Farmer	30	3	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-60
Műszálás	40	2	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-90
Öblítés+Centrifugálás	-	Max.	•	•	•	•	•	•	•	-
Centrifugálás	-	Max.	•	•	•	•	•	•	•	-
ECO 40-60	40	Max.	•	•	•	•	•	•	•	40
Folt	60	3	•	•	•	•	•	•	•	40-60
Pamut	40	Max.	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-90
Tollruházat	30	2	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-40
Gyapjú	30	1,5	•	•	•	•	•	•	•	Hideg-40
Higiénia	90	3	•	•	•	•	•	•	•	90
20 °C	20	Max.	•	•	•	•	•	•	•	20
Dobtisztítás	90	-	•	•	•	•	•	•	•	90
Könnyű indítás	30	Max.	•	•	•	•	•	•	•	30

• : Választható

*: Automatikusan kiválasztva, nem lehet törölni.

Egyes felhasználói programok alatt a mosógép érzékeli a mosógép egyensúlyi állapotát a centrifugálási sebesség automatikus beállításához, ezzel biztosítva a gép stabilitását.

4.9 Kiegészítő funkció kiválasztása
Válassza ki a kívánt kiegészítő funkciókat a program indítása előtt. Emellett kiválaszthatja vagy törölheti a Start / Szünet gomb megnyomása nélkül, amikor a gép működik. Ehhez a gépnek a kiválasztani vagy törölni kívánt kiegészítő funkció előtt lépésben kell lennie. Ha a kiegészítő funkció nem választható ki vagy nem törölhető, a vonatkozó kiegészítő funkció jelzőfény 3-at villog, hogy figyelmeztesse a felhasználót.

• Mosás+
Készletlét üzemmódban nyomja meg a Mosás megerősítése funkció beállítása gombot, a Mosás megerősítése funkció kijelzője világítani fog, és a Mosás megerősítése funkció bekapcsolódik a mosási folyamatba. A Mosás megerősítése funkció kiválasztása után a mosási idő a fő mosási szakaszban 10 perccel megnő, és a Mosás megerősítése funkció hozzáadása utáni idő a hátralévő időcímekben jelenik meg. Ha ismét megnyomja, a Mosás megerősítése funkció törődik.

• Öblítés+
Készletlét üzemmódban nyomja meg az öblítés Plusz gombot, és az öblítés plusz funkció jelzőfény világít. Ezzel egyidejűleg adjon hozzá egy öblítési folyamatot a mosási folyamatban, és a funkció hozzáadása utáni idő a hátralévő idő címeiben jelenik meg. Az öblítés funkció törődik, ha újra megnyomja, ha működés közben nem fut az öblítési szakasz, nyomja meg a szünet gombot. Az öblítés gombot hozzáadhatja vagy törölheti, és az öblítés funkció nem lehet kiválasztani vagy törölni működés közben.

• Intelligens indítás
Az Smart Start (intelligens indítás) program egy intelligens program, amelybe készletlét és kikapcsolt állapotban automatikusan beléphet és működtetheti. A Smart Start (intelligens indítás program) keretében a mosási hőmérséklet, a vízszint és a mosási idő automatikusan beállásra kerül a mérési eredmények alapján, és a mosási paramétereket nem kell a felhasználónak beállítania.

• Késleltetés
A Delayed Start (Késleltetett indítás) funkcióval a program indítása akár 24 órával is elhalasztható. A Delayed Start (Késleltetett indítás) idő 1 óras lépésekben növelhető.

• Késleltetés
Ne használjon folyékony mosószert, ha beállítja a késleltetett indítást Fennél a ruhák elszíneződésének veszélye.

Nyissa ki a betöltőajtót, helyezze be a ruhaneműt, és tegyen be mosószert sűb. Válassza ki a mosási programot, a hőmérsékletet, a centrifugálási sebességet és adott esetben a kiegészítő funkciókat. Állítsa be a kívánt időt a Késleltetés gomb megnyomásával. Nyomja meg a Start / Szünet gombot. A beállított Delayed Start (Késleltetett indítás) idő megjelenik. A Delayed Start (Késleltetett indítás) visszazárlása elindul. A Delayed Start (Késleltetett indítás) idő mellett, „_” szimbólum fel és le mozog a kijelzőn.

• Késleltetés
A Delayed Start (Késleltetett indítás) időszak alatt további ruhaneműt tölthet be.

A visszazárlás végén megjelenik a kiválasztott program időtartama. A „_” szimbólum eltűnik, és a kiválasztott program elindul.

A Delayed Start (Késleltetett indítás) funkció törlése
Ha törölni szeretné a Delayed Start (Késleltetett indítás) visszazárlását, és azonnal el akarja indítani a programot:

Állítsa a Delayed Start (Késleltetett indítás) időszakot nullára, vagy fordítsa el a Programválasztó gombot bármelyik programra. Így a Delayed Start (Késleltetett indítás) funkció törlésre kerül. A End/Cancel (Vége/Megszakítás) jelzőfény folyamatosan villog. Ezután válassza ki azt a programot, amelyet újra futtatni szeretne. Nyomja meg a Start / Szünet gombot a program elindításához.

4.10 A program elindítása
Nyomja meg a Start / Szünet gombot a program elindításához.
A program indítását jelző programkövető fény kigyullad.

• Késleltetés
Ha a program kiválasztási folyamata során 10 percn belül nem indít el programot, vagy nem nyom meg egyetlen gombot sem, a gép kikapcsolási módba kapcsol, és a hőmérséklet, a sebesség és egyéb jelzőfények kialszanak.

4.11 Gyermekzár
Használja a Gyermekzár funkció, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek megbárálják a gépet. Így elkerülheti a fűtő program bármilyen módosítását.

• Késleltetés
Ha elforgatják a Programválasztó gombot, amikor a Gyermekzár aktív, a kijelzőn a „CL” jelenik meg. A Gyermekzár nem engedélyezi a programot, illetve a kiválasztott hőmérséklet, sebesség és kiegészítő funkciók módosítását.
Még akkor is, ha a Programválasztó gombbal egy másik programot választ ki, miközben a Gyermekzár aktív, a korábban kiválasztott program tovább fut.

A Gyermekzár aktiválása:
Tartsa lenyomva az 1. és 2. Kiegészítő funkció gombot 3 másodpercig, miközben bármelyik program fut. A Gyermekzár aktiválva van. Ha bármelyik gombot megnyomja, vagy elforgatja a Programválasztó gombot, amikor a Gyermekzár aktív, a kijelzőn a „CL” felirat jelenik meg.

A Gyermekzár kikapcsolása:
Tartsa lenyomva az 1. és 2. kiegészítő funkció gombot 3 másodpercig, miközben bármelyik program fut. A Gyermekzár ki van kapcsolva.

• Késleltetés
A fenti módszeren kívül a Gyermekzár kikapcsolására állítsa a Programválasztó gombot On / Off (Be / Ki) állásba, amikor nem fut program, és válasszon ki egy másik programot.
A Gyermekzár nem kerül kikapcsolásra áramkimaradás után, illetve akkor sem, ha a készüléket kihasználja.

4.12 A program folyamata

A fűtő program folyamata a Programkövető jelzőről követhető. Minden programlépés kezdeten kigyullad a megfelelő jelzőfény, és a befejezett lépés fénye kialszik. A program futása közben a programfolyam megszakítása nélkül módosíthatja a kiegészítő funkciókat, a sebességet és a hőmérsékletet. Ehhez a végrehajtandó módosításnak a fűtő programlépés utáni lépésben kell lennie. Ha a változtatás nem kompatibilis, a megfelelő jelzőfények 3-szor felvillannak.

• Késleltetés
Ha a gép nem lép át a centrifugálási lépésre, akkor lehet, hogy az Rinse-Hold (Öblítés Stop) funkció aktív, vagy a mosógépben lévő ruhanemű kiegyensúlyozatlan elosztása miatt az automatikus kiegyensúlyozatlan temelés érzékelő rendszer aktiválódhat.

4.13 Loading door lock (Betöltőajtó-zár)
A gép Loading Door (betöltőajtóján) van egy zárszerkezet, amely megakadályozza az ajtó kinyitását olyan esetekben, amikor a vízszint nem megfelelő.

A Loading Door (betöltőajtó) jelzőfényje villogni kezd, amikor a gép Szünet módba van kapcsolva. A gép ellenőrizi a vízszintet belül. Ha a szint megfelelő, a Loading Door (betöltőajtó) jelzőfény folyamatosan világít 1-2 percn belül, és a Loading Door (betöltőajtó) kinyitható.

Ha a szint nem megfelelő, a Loading Door (betöltőajtó) jelzőfény kikapcsol, és a betöltőajtó nem nyitható ki. Ha a Loading Door (betöltőajtó) a Betöltőajtó jelzőfény kikapcsolt állapotában kell kinyitnia, akkor törölnie kell az aktuális állapotot; lásd. A program megszakítása” részt.

4.14 A kiválasztott beállítások módosítása a program elindítása után

A gép szünet üzemmódba kapcsolása
Nyomja meg a Start / Szünet gombot a gép szünet üzemmódba kapcsolásához egy program futása közben. A gép által végrehajtott lépés jelzőfényje villogni kezd a Programkövető jelzőn, jelezve, hogy a gép szünet üzemmódba lett kapcsolva.
Továbbá, amikor a Loading Door (betöltőajtó) készen áll a kinyitásra, a Loading Door (betöltőajtó) jelzőfény a programlépés jelzőfényé mellett folyamatosan világít.

A sebesség és a hőmérséklet beállításainak módosítása a kiegészítő funkciókhoz
A program által elert lépéstől függően megszakíthatja vagy aktiválhatja a kiegészítő funkciókat; lásd a „Kiegészítő funkció kiválasztása” részt.
Módosíthatja a sebesség- és hőmérséklet-beállításokat is; lásd a „Centrifugálási sebesség kiválasztása” és a „Hőmérséklet kiválasztása” részt.

• Késleltetés
Ha a módosítás nem engedélyezett, a megfelelő jelzőfény 3-szor felvillan.

Ruhanemű behelyezése vagy kivétele
Nyomja meg a Start / Szünet gombot a gép szünet üzemmódba kapcsolásához. Annak a lépésnek a programkövető jelzőfényje villog, amely alatt a gépet szünet üzemmódba kapcsolták. Várjon, amíg a Loading Door (betöltőajtó) ki lehet nyitni.
Nyissa ki a Loading Door (betöltőajtó), és tegye be vagy vegye ki a ruhaneműt.

Csukja be a Betöltőajtót. Szükség esetén végezzen módosításokat a kiegészítő funkciók, a hőmérséklet és a sebesség beállításán. Nyomja meg a Start / Szünet gombot a gép elindításához.

4.15 A program megszakítása

A program megszakításához forgassa el a Programválasztó gombot egy másik program kiválasztásához. Az elbő program törlésre kerül. A End / Cancel (Vége / Megszakítás) jelzőfény folyamatosan villog, jelezve, hogy a program törlésre került.

A szüneti funkció 1-2 perccig aktiválódik, függetlenül a program lépéstől, és attól, hogy van-e víz a gépben vagy sem. Ezen időszak után a gép készen áll az új program első lépésének elindítására.

• Késleltetés
Attól függően, hogy a program melyik lépésben lett megszakítva, előfordulhat, hogy újra be kell töltenie a mosószert és az csillót az új program kiválasztott programhoz.

4.16 A program vége


A program végen a kijelzőn az „End” (Vége) felirat jelenik meg. Várjon, amíg a Loading Door (betöltőajtó) jelzőfény folyamatosan világít. Nyomja meg a On / Off (Be / Ki gombot) a gép kikapcsolásához. Vegye ki a ruhát, és csukja be a betöltőajtót. A gép készen áll a következő mosási ciklusra.

5 Karbantartás és tisztítás

A termék élettartama meghosszabbodik és a gyakran előforduló problémák csökkennek, ha rendszeres időközönként tisztítja.

5.1 A mosószor-adagoló fiók tisztítása

Rendszeres időközönként (4-5 mosási ciklus után) tisztítsa meg a mosószor-adagoló fiókat az alábbiak szerint, hogy megakadályozza a mosópórnak idővel történő felhalmozódását.




1. Nyomja meg a szifonon lévő pontozott pontot az öblítő rekeszben, és húzza maga felé, amíg a rekesz ki nem jön a gépből.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a szokásosnál több víz és öblítőszor keveréke kezd összegyűlni az öblítő rekeszben, a szifont meg kell tisztítani.

2. Mossa ki a mosószor-adagoló fiókat és a szifont bő, langyos vízzel a mosókagylóban. Viseljen védőkesztyűt, vagy használjon megfelelő keféket, hogy elkerülje a maradványokból való érintkezését a fiók tisztításakor.

3. A tisztítás után helyezze vissza a fiókat a helyére, és győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik. Ha az Ön mosószor-adagoló fiókja a következő ábrán látható:

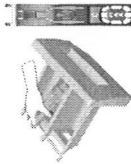

FIGYELMEZTETÉS: Emelje fel a szifon hátsó részét, hogy eltávolítsa az ábra szerint. A fent említett tisztítási eljárások elvégzése után helyezze vissza a szifont a helyére, és nyomja lefelé az elülső részét, hogy a rögzítőfül beakadjon.

5.2 A Loading Door (betöltőajtó) és a dob tisztítása

A dob tisztító programmal rendelkező termékek esetében lásd A termék működtetése – Programok részt.


Dob tisztítás nélküli termékeknél kövesse az alábbi lépéseket a dob tisztításához:

Válassza ki a **További víz** vagy a **Extra öblítés** kiegészítő funkciókat. Használjon előmosás nélküli Parnut programot. Állítsa be a **hőmérsékletet** a **dob tisztító szert**en ajánlott **értékre**, amelyet a **hivatalos szervizképviselet** biztosít. **Hajtsa végre ezt az eljárást** anélkül, hogy **bármilyen ruhánemű lenne a termékben**. A program indítása előtt tegyen 1 tasak speciális dob tisztító szert (ha a speciális szer nem áll rendelkezésre, tegyen max. 100 g vízkőoldó port) a fő mosószor-adagoló rekeszbe (a „2.” sz. rekeszbe). Ha a vízkőoldó tabletta formájú, tegyen csak egy tabletát a „2.” sz. fő mosószor-adagoló rekeszbe. A program befejezése után törölje szárazra a harmonikagumi belsejét egy tiszta ronggyal.

FIGYELMEZTETÉS: Ismételje meg a Dob tisztítás folyamatot 2 havonta.

FIGYELMEZTETÉS: Használjon mosógépkezelés alkalmas vízkőoldót.

Minden mosás után ellenőrizze, hogy nem maradt-e idegen anyag a dobban.

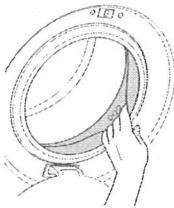

Ha az ábrán látható harmonikagumi levő lyukak el vannak tömörítve, nyissa ki a lyukakat egy fogpiszkálással.

FIGYELMEZTETÉS: A fém idegen anyagok rozsdásodhatnak a dobban. Tisztítsa meg a lyukakat a dob feletlen rozsdamentes acélból való tisztítószerekkel. Soha ne használjon acélgyaprot vagy drótkéft.


FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon szivacsot vagy dörzsölő hatású anyagot. Ezek károsítják a festett és műanyag felületeket.

5.3 A burkolat és a vezérlőpanel tisztítása

Szükség esetén törölje le a gép burkolatát szappanos vízzel vagy nem korrozív, enyhén gél mosószerekkel, és törölje szárazra puha ronggyal. A vezérlőpanel tisztításához csak puha és nedves rongyot használjon.

5.4 A vízbevezető szűrők tisztítása

A gép hátulján lévő vízbevezető szelep mindegyik végén, valamint a vízbevezető tömlő mindegyik végén, ahol a csaphoz csatlakoznak, található egy szűrő. Ezek a szűrők megakadályozzák, hogy idegen anyagok és szennyeződések kerüljenek a mosógépbe a vízzel. A szűrőket tisztítani kell, mert szennyeződésnek.

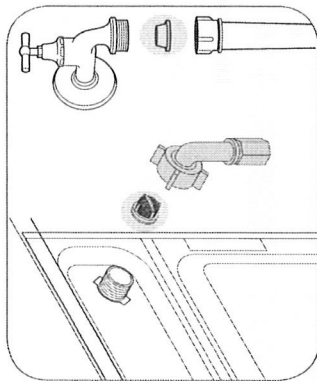

1. Zárja el a csapokat.
2. Távolítsa el a vízbevezető tömlők anyáit, hogy hozzáférjen a vízbevezető szelepeken lévő szűrőkhöz. Tisztítsa meg őket egy megfelelő kefével. Ha a szűrők túl piszkosak, fogó segítségével vegye ki és tisztítsa meg őket.

3. Vegye ki a szűrőket a vízbevezető tömlők lapos végeinél a tömítésekkel együtt, és alaposan tisztítsa meg folyó víz alatt.
4. Óvatosan helyezze vissza a tömítéseket és a szűrőket a helyükre, és kézzel húzza meg a tömlőanyákat.

5.5 Maradék víz leeresztése és a szivattyúsűrű tisztítása

A gépben lévő szűrőrendszer megakadályozza, hogy a szilárd tárgyak, például gombok, érmék és textilszálok elzárják a szivattyú járókereket a mosóvíz leeresztése során. Így a víz problémamentesen távozik, és a szivattyú élettartama meghosszabbodik.

Ha a gép nem tudja leeresztetni a vizet, a szivattyúsűrű elzáródott.

A szűrőt meg kell tisztítani, ha eltömődött, vagy 3 havonta. A szivattyúsűrű tisztításához először le kell engedni a vizet. Ezenkívül a gép szállítását megelőzően (pl. másik lakásba költözköztetés) és a víz befagyása esetén előfordulhat, hogy a vizet teljesen le kell engedni.


FIGYELMEZTETÉS: A szivattyúsűrűben maradt idegen anyagok károsíthatják a gépet, vagy zajproblémát okozhatnak.

A szennyezett szűrő tisztításához és a víz leeresztéséhez:

1. Húzza ki a gépet a tapellálás megszaktatásához.

FIGYELMEZTETÉS: A gépben lévő víz hőmérséklete akár 90 °C-ra is emelkedhet. A forrázásvesztés elkerülése érdekében a szűrőt a gépben lévő víz lehűlése után kell megtisztítani.

2. Nyissa ki a szűrő kupakját.

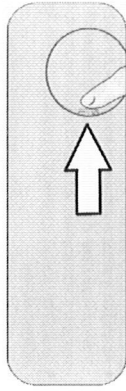

FIGYELMEZTETÉS: A szűrő fedelét úgy távolíthatja el, hogy egy vékony műanyag hegyű eszközzel enyhén lefelé nyomja a szűrőfedél feletti házagon keresztül. Ne használjon fém hegyű szerszámokat a fedél eltávolításához.

3. Néhány termékünk rendelkezik vészleeresztő tömlővel, néhány nem. A víz leeresztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

A víz leeresztése, ha a termék nem rendelkezik vészleeresztő tömlővel:



- a. Helyezzen egy nagy edényt a szűrő elé, hogy felfogja a szűrőből kifolyó vizet.
- b. Lazítsa meg a szivattyúsűrűt (az óramutató járásával ellentétes irányban), amíg a víz el nem kezd folyni. Töltsse a folyó vizet a szűrő elé helyezett edénybe. Mindig tartson kéznél egy darab rongyot a kiömlött víz felszívásához.
- c. Amikor a víz kifogyott a gépből, vegye ki teljesen a szűrőt, elforgatva.
4. Tisztítsa meg a szűrő belsejében lévő maradványokat, valamint a szálakat a szivattyú járókerének környékén, ha vannak.
5. Szerelje be a szűrőt.
6. Ha a szűrő kupakja két darabból áll, zárja le a szűrősapkát a fül megnyomásával. Ha egy darabból áll, először illessze a füleket az alsó részben a helyükre, majd nyomja be a felső részt a becsukáshoz.

5.6 Rendszeres tisztítás

Tisztítsa meg a szivattyú tömlőjének belsejét, távolítsa el minden törmeléklet vagy idegen tárgyat. Végezzen rendszeres tisztítást optimális gyakorisággal, valamint vízkőmegelőzést és -eltávolítást.

Ha a készülék vízellátása lelassul vagy teljesen leáll, a vízbevezető szűrő eltömődött. A tisztítás mindenképpen ajánlott 6 havonta, hogy csökkentse a szelap eltömődésének esélyét kemény vizet használó területeken.

6 Műszaki adatok

Modell neve	B1WFK2604WEE
Kapacitás (kg)	6
Maximális centrifugálási sebesség (ford./perc)	1000
Magasság (cm)	84
Szélesség (cm)	60
Mélység (cm)	45
Nettó súly (±4 kg.)	53
• bemenet (V/Hz) Összesen	230 V~/50 Hz

7 Hibaelhárítás

A program nem indul el az ajtó becsukása után.

- A Start / Pause (Szünet) / Cancel (Meggzakítás) gombot nem nyomták meg. >>> *Nyomja meg a Start / Pause (Szünet) / Cancel (Meggzakítás) gombot.

A program nem indítható el vagy nem választható ki.

- A mosógép önvédelmi módba kapcsolott egy ellátási probléma (hálózati feszültség, víznyomás stb.) miatt. >>> A program megszakításához forgassa el a Programválasztó gombot egy másik program kiválasztásához. Az előző program megszűnik. (Lásd „A program megszakítása” részt)

Víz a mosógépben

- A gyártás során végzett minőség-ellenőrzési folyamatok miatt némi víz maradhat a termékben. >>> Ez nem hiba, a víz nem káros a gépre.

A gép rezeg vagy zajt ad.

- Lehet, hogy a gép nincs vízszintesen felelítve. >>> Állítsa be a lábakat a gép vízszintbe állításához.
- Kemény anyag kerülhetett a szivattyúszűrőbe. >>> Tisztítsa meg a szivattyúszűrőt.
- A szállítási biztonsági csavarok nincsenek eltávolítva. >>> Távolítsa el a szállítási biztonsági csavarokat.
- Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a gépben. >>> Tegyen több ruhaneműt a gépbe.
- Lehet, hogy a gép túl van terhelve ruhaneművel. >>> Vegyen ki néhány ruhát a gépből, vagy kézzel ossza el egyenletesen a terhelést a gépben.
- Lehet, hogy a gép merev tárgyra támaszkodik. >>> Győződjön meg arról, hogy a gép nem támaszkodik semmire.

A gép röviddel a program elindítása után leállt.

- Lehet, hogy a gép az alacsony feszültség miatt átmenetileg leállt. >>> Folytassa a működést, amikor a feszültség visszaáll a normál szintre.

A program idő nem számol vissza. (Kijelzővel rendelkező modelleken)

- Az időzítő leállhat a vízfelvétel során. >>> Az időzítő jelzője nem számol vissza, amíg a gép nem vesz fel megfelelő mennyiségű vizet. A gép megvárja, amíg elegendő vízmennyiség áll rendelkezésre, hogy elkerülje a vízhiány miatti rossz mosási eredményeket. Az időzítő jelzője ezután folytatja a visszaszámítást.
- Az időzítő leállhat a melegítés szakaszban. >>> Az időzítő jelzője nem számol vissza, amíg a gép el nem ér a kiválasztott hőmérsékletet.
- Az időzítő leállhat a centrifugálás szakaszban. >>> Az automatikus kiegyensúlyozatlan terhelés érzékelő rendszer aktiválódhat a ruhanemű dobben történő kiegyensúlyozatlan elosztása miatt.
- A gép nem kapcsol át a centrifugálási szakaszra, ha a ruhanemű nincs egyenletesen elosztva a dobben, hogy elkerülje a gép és a környezetet károsodását. A ruhaneműt át kell rendezni és újra kell centrifugálni.

Hab ömlik ki a mosószert-adagoló fiókból.

- Túl sok mosószert használt. >>> Keverjen össze 1 evőkanál öblítőt és 1/2 literet, és öntse a mosószert-adagoló fiók fő mosószertekébe.
- A mosógépbe a programokhoz és a „Program- és fogyasztási táblázatban” megadott maximális töltetekhez megfelelő mosószert tegyen.
- Ha további vegyszereket (folteltávolítókat, fehérítőket stb.) használ, csökkentse a mosószert mennyiségét.

A ruhanemű a program végén túlságosan nedves marad

- Túlzott habzás fordulhatott elő, és a túlzott mosószert-használat miatt aktiválódhatott az automatikus habelnyelő rendszer. >>> Használja az ajánlott mennyiségű mosószert.
- A gép nem kapcsol át a centrifugálási szakaszra, ha a ruhanemű nincs egyenletesen elosztva a dobben, hogy elkerülje a gép és a környezetet károsodását. A ruhaneműt át kell rendezni és újra kell centrifugálni.



FIGYELMEZTETÉS: Ha az ebben a szakaszban leírtak betartása ellenére sem tudja elhárítani a problémát, forduljon a márkakevertekedőhöz vagy a hivatalos szervízkepviselethez. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a nem működtető terméket!

7.1 Ügyfélszolgálat

A készülékhez legalább 10 évig rendelkezésre állnak pótalkatrészek. Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye

Soha ne próbálja megjavítani a hibás vagy feltételezhetően hibás készüléket. Ezzel veszélybe sodorhatja saját és a jövőbeli felhasználók életét. Csak felhatalmazott szakemberek végezhetik el ezt a javítási munkát. A nem megfelelő javítás esetén a garancia érvényét veszti, és a későbbi károk nem ismerhetők fel!