

Hausmeister

Hűtőszekrény



Típus: HM3115 E I

A saját biztonsága és a megfelelő használat biztosítása érdekében a beüzemelés és az első beindítást megelőzően alaposan olvassa át a jelen használati utasítást és a benne foglalt figyelmeztetéseket és tanácsokat. A balesetek elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a berendezést használó személyek ismerik a berendezés működését és a biztonsági funkcióit. Őrizze meg ezt a dokumentumot és minden esetben tárolja azt a berendezés közelében! A berendezés továbbadásakor vagy értékesítésekor a kezelési utasítást is adja tovább. Biztonsági okokból minden esetben tartsa be a jelen használati utasítás előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az előírások be nem tartásából eredő károkért.

A gyermekek és csökkent képességű személyek biztonsága .

- Ezt a berendezést csak abban az esetben használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai és értelmi szinttel rendelkező személyek, ha a berendezés használatát egy olyan más személy felügyeli, aki ismeri a lehetséges veszélyeket.
- 3 és 8 év közötti gyerekeknek is szabad a készülékbe és abból ki-és bepakolni.
- A gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett használhatják a berendezést annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak azzal.
- Ezt a berendezést csak nagykorú felügyelete mellett tisztíthatják és tarthatják karban 8 évnél idősebb gyermekek.
- A berendezés csomagolása gyermekektől távol tartandó.
- A csomagolás fulladást okozhat.
- Amennyiben a hűtőszekrény vagy fagyasztószekrény használhatatlanná válik és hulladékba helyezendő, kérjük húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból, majd vágja el a tápkábelt és távolítsa el a hűtőszekrény ajtaját, nehogy gyermekek bezárják magukat.
- Ha a berendezés eredeti, rugós zárát mágneses zárral kívánja lecserélni, úgy a kisserelt rugós zárát semmisítse meg, mert az veszélyeztetheti a gyermekek testi épségét.

Általános biztonság

Biztonsági információk

 **FIGYELEM!** Ne használjon más elektromos berendezéseket (például fagylalkészítő gépet) a berendezés belsejében a gyártó jóváhagyása nélkül.

 **FIGYELEM!** Ne érintse meg az égőt annak hosszabb ideig történő használata után!

 **FIGYELEM!** A berendezés szellőzőnyílásait minden esetben hagyja szabadon!

 **FIGYELEM!** Ne használjon mechanikus (pl. éles) eszközöket vagy más módszereket a leolvasztás felgyorsítására! Csak a gyártó által előírt módszereket alkalmazza!

 **FIGYELEM!** Ne károsítsa a hűtési rendszert!

 **FIGYELEM!** A készülék elhelyezése során figyeljen arra, hogy a vezeték ne akadjon be és ne sérüljön.

FIGYELEM! Ne helyezzen hosszabbítót vagy elosztót a készülék háta mögé!

- Ne használjon robbanékony aeroszolos palackokat a berendezésben!
- A hűtőanyag, azaz az izobután (R600a) a berendezés hűtési rendszerében található. Ez a természetes gáz mellett, hogy környezetkímélő, gyúlékony is.
- A berendezés használata és beüzemelése során bizonyosodjon meg róla, hogy a hűtési rendszer komponensei ne sérüljenek meg!
- tartsa távol nyílt lángtól és hőforrástól
- a berendezést tároló helyiséget alaposan szellőztesse
- A berendezés bármilyen formában történő módosítása nem megengedett.
- A tápkábel sérülése rövidzárhoz, tűzhez és/vagy áramütéshez vezethet.
- A berendezés háztartásokban és hasonló területeken használható:
 - üzletek, irodák konyháiban;
 - nyaralókban, hotelszobákban, hosztelekben és más lakóépületekben;
 - átmeneti turisztikai szállásokon (B&B)

Biztonsági információk



 **FIGYELEM!** Az elektronikai komponenseket (csatlakozó, tápkábel, kompresszor, stb.) csak szakképzett személy javíthatja és cserélheti.

 **FIGYELEM!** A berendezéshez mellékelt égő „speciális célú égő” és csak ezen berendezéshez használható. Ez a „speciális célú égő” lakossági célokra nem használható.¹⁾ ha van égő a berendezésben.

- A tápkábel nem hosszabbítható meg.
- Ellenőrizze a tápcsatlakozó épségét! Sérült tápcsatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy könnyedén hozzáfér a berendezés tápcsatlakozójához!
- Ne húzza a tápkábelt!
- Ha a dugaljzat laza, akkor ne csatlakoztassa hozzá a tápcsatlakozót! A sérült dugaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.
- Égő nélkül ne használja a berendezést!
- A berendezés nehéz, legyen óvatos a szállításakor!
- Ne érintkezzen a fagyasztóban lévő tárgyakkal, mert fagysérülést szenvedhet, főként, ha az érintkező bőrfelület nedves volt.
- Ne tegye ki a berendezést hosszú távon közvetlen napfénynek! Napi használat
- Ne tegyen forró tárgyakat a berendezésbe!
- A bepakolt élelmiszer ne érintkezzen a szekrény hátsó falával!
- A fagyasztott élelmiszer a kiolvasztást követően nem fagyasztható újra.¹⁾
- Az előcsomagolt, előfagyasztott élelmiszert az élelmiszer gyártójának utasításai szerint kezelje!¹⁾
- A gyártói tárolásra vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani! Tekintse át a releváns utasításokat!
- Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert az alacsony hőmérséklet miatt a palackban lévő nyomás megnövekedhet, így az felrobbanhat, amely károsíthatja a berendezést.¹⁾
- A jégkrém azonnali, gyors elfogyasztása fagysérülést okozhat.¹⁾

1) ha van égő a berendezésben. Általános biztonság.

Az ételek megromlásának elkerülése érdekében, kérjük vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.

A készülék ajtajának hosszabb ideig való nyitvatartása nagymértékben növeli a hűtőrekeszben a hőmérsékletet.

- Rendszeresen tisztítsa a készülék azon felületeit, amelyek élelmiszerrel vagy a vízelvezető rendszerrel érintkezhetnek.
- Tisztítsa le a víztartályt ha nem volt használva az elmúlt 48 órában, és öblítse át a vízellátó rendszert ha 5 napig nem vételezett vizet a készülékből.
- Nyers húst és halat csak megfelelő tároló eszközben tartson a hűtőgépben, hogy ne csöpögjön rá és ne érintkezzen más élelmiszerrel a hűtőrekeszben.
- A két csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) alkalmas elő fagyasztott ételek tárolására, jégkrém/fagylalt és jégkockák készítésére.
- Az egy-, kettő-, és három csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) nem alkalmas friss ételek fagyasztására.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki és az ajtaját hagyja nyitva, hogy elkerülje a készülék dohosodását.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás megelőzően kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt a konnektorból!
- Ne használjon fémet vagy éles tárgyat a berendezés tisztításához!
- Ne használjon éles tárgyakat a jég berendezésről történő eltávolításához! Ehhez használjon műanyag szerszámot!¹⁾
- Rendszeresen ellenőrizze a berendezés kifolyócsövét! Ha szükséges tisztítsa meg! Ha a lefolyócső eldugul, akkor a víz összegyűlik a berendezés alján.²⁾

1) ha van fagyasztó.

2) ha van ételt frissen tartó rekesz.

Beüzemelés

Fontos! Az elektromos csatlakozásoknál kövesse az egyes bekezdésekben foglalt előírásokat!

- Csomagolja ki a berendezést és keressen hibára utaló nyomokat! Ne csatlakoztassa a berendezést, ha az sérült. Az esetleges sérüléseket haladéktalanul jelentse a vásárlás helyén! Ilyen esetben a csomagolást ne dobja ki!
- A berendezés csatlakoztatása előtt érdemes várni pár órát, amíg az olaj visszafolyik a kompresszorba.
- A berendezés környékén biztosítani kell a megfelelő szellőzést, ennek hiányában a berendezés túlmelegedhet. A megfelelő szellőzés elérése érdekében kövesse releváns előírásokat!
- Lehetőség szerint a termékhez mellékelt távtartókat a fal mellé kell helyezni annak érdekében, hogy a forró elemek (kompresszor, kondenzátor) ne okozzanak égéskárokat!
- A berendezést nem szabad radiátor vagy sütő közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a beüzemelést követően az elektromos csatlakozó könnyedén hozzáférhető legyen.

Szerviz.

- A berendezés javításához szükséges villanyszerelési feladatokat csak szakképzett személy végezheti.
- A terméket csak felhatalmazott szervizközpont javíthatja és csak gyári pótalkatrészek használhatók.

Energiahatékonyság.

- Ne helyezzem forró ételt a berendezésbe;
- Ne helyezze az ételeket egymáshoz közel, mert ez megakadályozza a megfelelő légáramlást;
- Győződjön meg arról, hogy az étel nem érintkezik a berendezés belső falával;
- Áramszünet esetén ne nyissa ki a berendezés ajtaját; ~Ne nyissa ki a berendezés ajtaját túl gyakran; ~A z ajtót ne hagyja nyitva hosszú ideig;
- A termosztátot a megfelelő hőmérsékletre állítsa;
- Az alacsonyabb energiafogyasztás elérése céljából, az összes kellék (fiókok, polcok) maradjon az eredeti helyén.

Környezetvédelem

 Ez a berendezés sem a hűtésrendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonrétegre káros gázokat. A berendezés nem helyezhető a kommunális hulladék közé. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a berendezés hulladékként történő kezelését a hatályos törvényi előírások szerint kell végezni. Legyen körültekintő és ne károsítsa a hűtőegységet, különösen a hőcserélőt! Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók:



A berendezésen vagy annak csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a berendezés nem helyezhető kommunális hulladék közé. A berendezés hulladékként történő kezelésekor a berendezést a megfelelő gyűjtőpontra kell szállítani. Ezen termék megfelelő hulladékként történő kezelésével segíthet a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Ezen termék újrahasznosításával kapcsolatosan további információt a helyi hatóságoknál, a háztartási hulladék kezelésével foglalkozó vállalatoknál és a termék értékesítésével foglalkozó üzletekből kérhet. Csomagolóanyagok.

Csökkentésében

Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók: A csomagolás hulladékként történő kezelését az előírások szerint végezze!

A berendezés hulladékként történő kezelése.

1. Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból!


2. Vágja el a tápkábelt!



 **FIGYELEM!** Használat, karbantartás és megsemmisítés esetén, figyeljen a bal oldalon látható szimbólumra, mely a készülék hátulján található. (hátsó panelen vagy a kompresszornál)

Ez egy tűzveszélyes figyelmeztető jelzés. Gyúlékony anyagok találhatóak a kompresszorban és a hűtőcsövekben. Használat, karbantartás és ártalmatlanítás esetén kerülje környezetében a nyílt láng használatát robbanásveszély miatt.

Áttekintés

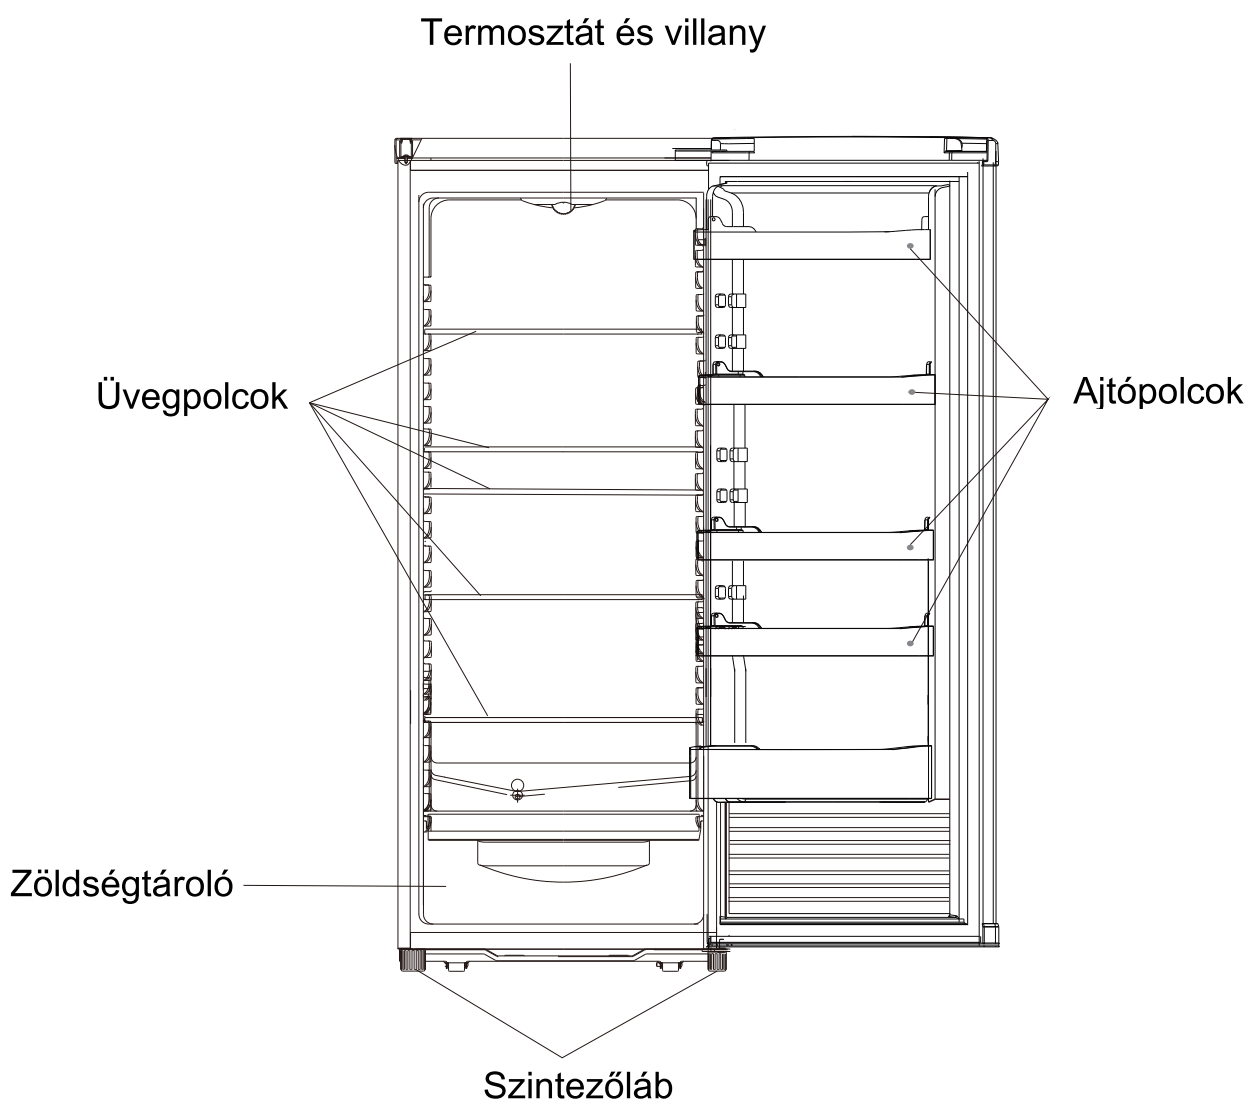

Ez az ábra csak szemléltető, a részletes függelékét kérjük, vesse össze a készülékkel.

Ajtó megfordítása


Szükséges szerszám: Csillagfejű csavarhúzó, laposfejű csavarhúzó, hatszögletű csavarkulcs

- Győződjön meg róla, hogy az egység üres és nincs csatlakoztatva!
- Az ajtó levételéhez az egységet hátra kell dönteni. Támassza meg az egységet, hogy a csere folyamat során ne tudjon elmozdulni.
- A kisserelt alkatrészeket őrizze meg!
- Ne fektesse le az egységet, mert ez károsíthatja a hűtésrendszert!
- A szétszerelést legalább két személy végezze.


Megjegyzés:

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása nem garanciális szolgáltatás!


1.Csavarja ki a zsanér borítását

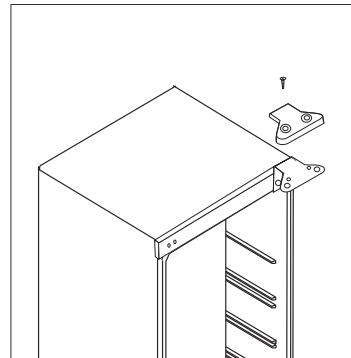


2.Nyissa ki az ajtót és csavarja ki a felső zsanért.
Vegye le az ajtót a készülékről és helyezze egy puha felületre, hogy ne sérüljön meg.

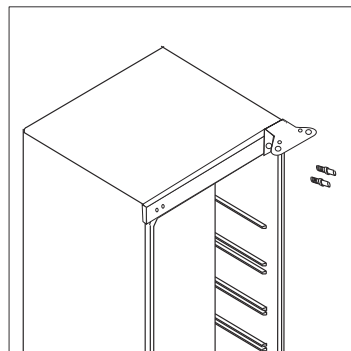

3.A bal oldalról szedje le a borítást és a csavarokat és helyezze őket a jobb oldalra.

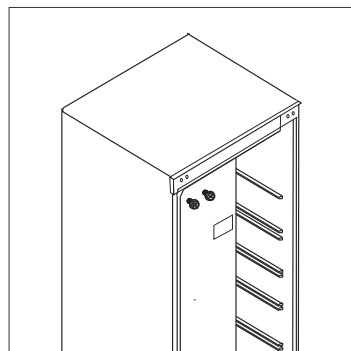


4.Finoman fektesse a készüléket a hátára egy puha felületre. Csavarja ki a két állítható lábat. Ezután csavarja ki a zsanért és bal oldali állítható láb alapját. Figyelem! Amennyiben van csavar a bal első saroknál, távolítsa azt el a zsanér jobb oldalra történő visszaszerelése előtt.

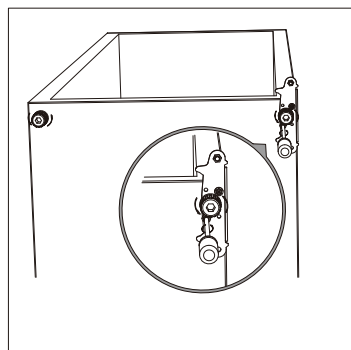


Ajtó megfordítása


5. Csavarozza ki és távolítsa el az alsó zsanérszeget, fordítsa el a rekeszt, majd helyezze vissza!

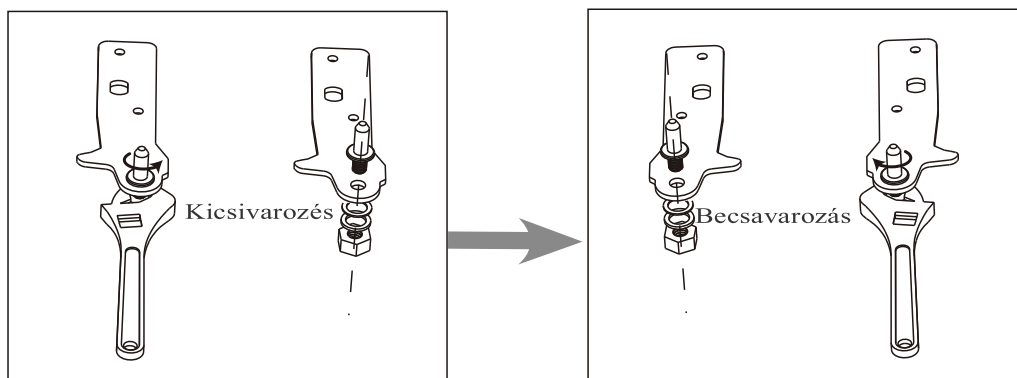


6. Illessze vissza az alsó zsanérszeget! .

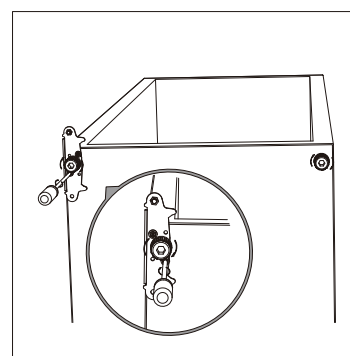


7. csavarja ki a felső zsanér csapszegét és helyezze azt a bal oldali lyukba az ábra szerint.

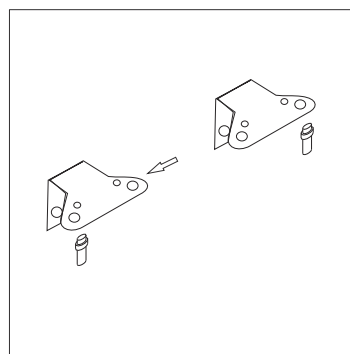

8. Állítsa talpra a készüléket és utána helyezze az ajtót az alsó zsanérra. Győződjön meg róla, hogy az alsó zsanér tartómagja az ajtó megfelelő lyukába kerüljön. Ezután a felső zsanérhoz illessze az ajtót. Mielőtt meghúzza a felső zsanér csavarját, nyissa ki az ajtót, hogy ellenőrizze, hogy az ajtó szigetelése megfelelően illeszkedik-e a készülékhez. Végül a zsanér becsavarása után csavarja vissza a burkolatát is.


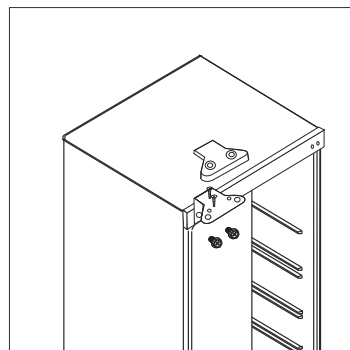


Szerelje fel az ajtó fogantyúját

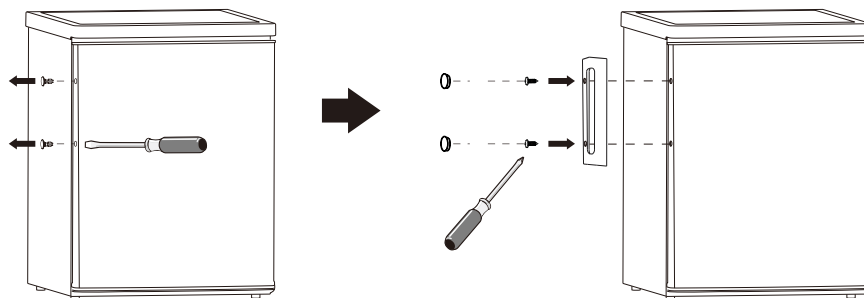

Helyigény

- Biztosítson elég helyet az ajtó nyitásához.

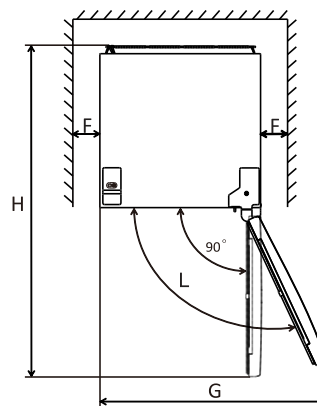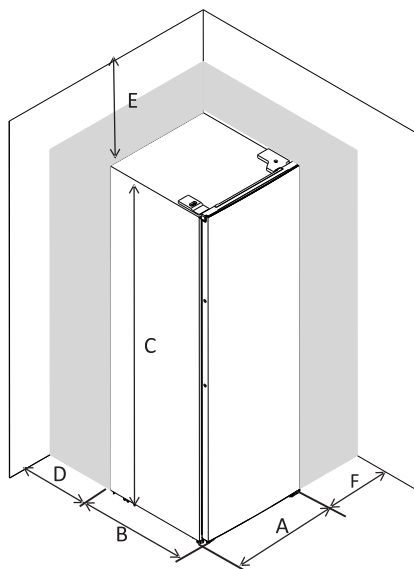


A	600
B	600
C	1715
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1150
L	135°

A készülék szintezése

Ehhez állítsa be a két szintezőlábat az egység elején.

Ha az egység nem egyenletes, az ajtók és a mágneses tömítés illesztések nem lesznek megfelelően lefedve.

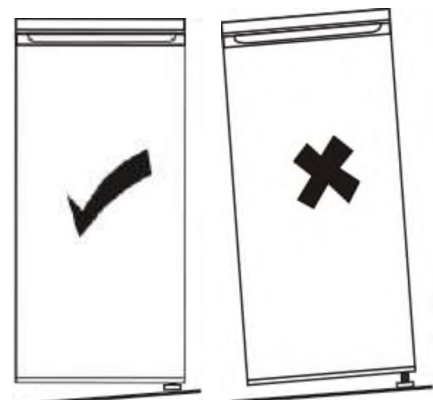

Elhelyezés

Telepítse a készüléket olyan helyre, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett klímaosztálynak:

a hűtőberendezések egyes klímaosztályai:

- bővített mérsékelt: ezt a hűtőkészüléket 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték; (SN)
- mérsékelt: ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték; (N)
- szubtrópusi: ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték; (ST)
- trópusi: ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték; (T)

Helyszín

A készüléket távol kell elhelyezni a hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől stb. Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon tud keringeni a szekrény hátulja körül. A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében, ha a készülék egy túlnyúló falgység alatt helyezkedik el, a szekrény teteje és a falgység közötti minimális távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem célszerű a túlnyúló falgységek alatt elhelyezni. A pontos kiegyenlítést egy vagy több állítható láb biztosítja a szekrény alján.

Ez a hűtőkészülék nem beépített készülékként való használatra készült.



VIGYÁZAT! Lehetővé kell tenni a készülék leválasztását a hálózati tápegységről; a dugónak ezért a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos csatlakozás

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán látható feszültség és frekvencia megfelel-e a háztartási hálózatnak. A készüléket földelni kell. A tápkábel dugója erre a célra érintkezővel van ellátva. Ha a háztartási tápegység aljzata nincs földelve, csatlakoztassa a készüléket egy külön földhöz a jelenlegi előírásoknak megfelelően, szakképzett villanyszerelővel konzultálva.

A gyártó megtagadja az összes felelősséget, ha a fenti biztonsági óvintézkedések nincsenek betartva.

Ez a készülék megfelel az E.G.K. irányelveknek.

Mindennapi használat

Mindennapi használat

Helyezze a különböző ételeket különböző rekeszekbe az alábbi táblázat szerint

Hűtőszekrény terei	Étel típusa
Hűtőtér ajtaja vagy ajtópolcok	• Természetes tartósítószerrel rendelkező élelmiszerek, például dzsemek, gyümölcslevek, italok, fűszerek. • Ne tároljon romlandó ételeket.
Frissen tartó fiók (gyümölcs és zöldség tartó rekesz)	• A gyümölcsöket, a gyógynövényeket és a zöldségeket külön kell elhelyezni a frissen tartó fiókban. • Ne tároljon banánt, hagymát, burgonyát, fokhagymhűtőben.
Üveg polc – középső	• Tejtermékek, tojások
Üveg polc – felső	• Olyan ételek, amelyek nem igényelnek főzést, mint például a fogyasztásra kész ételek, a csemege húsok, a maradékok.

Első használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt tisztítsa ki a belső teret és az összes belső tartozékot langyos vízzel és semleges szappannal, hogy eltávolítsa a vadonatúj termék tipikus szagát, majd szárítsa meg alaposan.


Fontos! Ne használjon mosószereket vagy csiszolóporokat, mivel ezek károsítják a felületet.

Hőmérséklet-beállítás

Csatlakoztassa a készüléket. A belső hőmérsékletet termosztát vezérli. 8 beállítási lehetőség van. 1-es a legmelegebb beállítás, a 7-es pedig a leghidegebb, a 0 értékkel pedig ki lehet kapcsolni a készüléket.

Lehet, hogy a készülék nem működik a megfelelő hőmérsékleten, ha különösen meleg van, vagy, ha gyakran nyitja ki az ajtót.


A hűtőkészülék nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására.

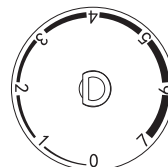

Tartozékok


Mozgatható polcok

A hűtőszekrény falai sok sínrel vannak felszerelve, hogy a polcokat a kívánt módon lehessen elhelyezni.

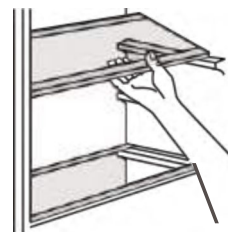

Ajtópolcok pozicionálása

A különböző méretű élelmiszer-csomagok tárolásának lehetővé tétele érdekében az ajtó polcai különböző magasságokba helyezhetők. A beállítások elvégzéséhez a következőképpen járjon el: fokozatosan húzza a polcot a nyílak irányába, amíg szabad nem lesz, majd szükség szerint helyezze át.

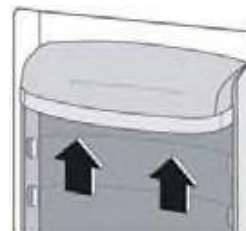

Hasznos tanácsok és tippek

Tippek a friss élelmiszerek hűtésére

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen akkor, ha erős illata van

Tippek a hűtésre

Hasznos tippek:

- Csomagolás (minden típus): csomagolja be polietilén zsákokba, majd helyezze az üvegpolcokra a zöldségfiók felett.
- A biztonság érdekében legfeljebb egy-két napig tároljon ételt ilyen módon.
- Főtt ételek, hideg ételek stb...: ezeket le kell takarni és bármelyik polcon el lehet helyezni.
- Gyümölcsök és zöldségek: ezeket alaposan meg kell mosni és a mellékelt speciális fiók(ok)ba kell helyezni.
- vaj és sajt: ezeket speciális légmentes tartályokba kell helyezni, vagy alumínium fóliába vagy polietilén zsákokba kell csomagolni, hogy a lehető legtöbb levegő ki legyen zárva.
- Tejes üveg: ezeknek egy kupakkal kell rendelkezniük, és az ajtó polcain kell tárolni.
A banánokat, burgonyákat, hagymákat és fokhagymát, ha nincsenek becsomagolva, nem szabad a hűtőben tárolni.

Tisztítás

Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső tartozékokat is, rendszeresen tisztítani kell.



Figyelmeztetés! A készülék tisztítás közben ne legyen csatlakoztatva a hálózathoz. Áramütés

veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a hálózatról, vagy kapcsolja ki, vagy kapcsolja le a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. Nedvesség halmozódhat fel az elektromos alkatrészekben, áramütés veszélye! A forró gőzök a műanyag alkatrészek károsodásához vezethetnek. A készüléknek száraznak kell lennie, mielőtt üzembe helyezné.

Fontos! Az éteres olajok és a szerves oldószerek megtámadhatják a műanyag alkatrészeket, például citromlé vagy narancshéj leve, vajsav, ecetsavat tartalmazó tisztítószer.

- Ne engedje, hogy az ilyen anyagok érintkezzenek a készülék alkatrészeivel.
- Ne használjon súrolószert
- Távolítsa el az ételt a fagyasztóból. Tárolja hűvös helyen, jól lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a hálózatról, vagy kapcsolja ki, vagy kapcsolja le a biztosítékot vagy megszakítót.
- Tisztítsa meg a készüléket és a belső tartozékokat egy ronggyal és langyos vízzel. Tisztítás után törölje le friss vízzel, és dörzsölje szárazra.
Miután minden megszáradt, helyezze ismét üzembe a készüléket.

Izzó cseréje

A belső fény LED típusú. A lámpa cseréjéhez forduljon szakképzett szakemberhez.



Hibaelhárítás



Figyelmeztetés! Hibaelhárítás előtt válassza le a tápegységről a készüléket. Csak az illetékes személy szakképzett villanyszerelőjének szabad elvégeznie a hibaelhárítást, amely a kézikönyvben nem szerepel.

Fontos! Előfordul néhány hang a normál használat során (kompresszor, hűtőközeg keringése).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hőmérséklet szabályozó gomb "0"-s értékre van állítva.	Állítsa a gombot másik értékre a készülék bekapcsolásához.
	A hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva vagy laza.	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	A biztosíték kiégett vagy hibás.	Ellenőrizze a biztosítékot, cserélje ki, ha szükséges.
	Az aljzat hibás.	A hálózati hibákat villanyszerelőnek kell kijavítani.
Túl meleg az étel.	A hőmérséklet nem megfelelően van beállítva.	Kérjük, tekintse meg a Hőmérséklet-beállítás részt elől.
	Az ajtó hosszabb ideig nyitva volt.	Csak szükséges ideig tartsa nyitva az ajtót.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg ételt helyeztek a készülékbe.	A hőmérséklet-szabályozást átmenetileg hidegebbre kell állítani.
	A készülék hőforrás közelében van.	Kérjük, nézze meg a Beszerelési hely részben.
A készülék túlságosan hűt	A hőmérséklet túl hidegre van állítva.	Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot ideiglenesen melegebb értékre.
Szokatlan zajok	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék a falhoz vagy más tárgyakhoz ér.	Kissé mozdítsa el a készüléket.
	Egy alkatrész, például a készülék hátulján lévő cső hozzáér a készülék egy másik részéhez vagy a falhoz.	Ha szükséges, óvatosan hajlítsa el az alkatrészt az útból.
Víz a földön	A vízleeresztő nyílás eltömítődött.	Lásd: Tisztítás és ápolás rész.
Az oldalsó panelek forróak	Normális. Hőcserélő részek az oldalakon vannak.	Vegyen fel kesztyűt az oldalak megérintéséhez.

Ha a hiba ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Központi szerviz: Hausmeister Kft. - 1139 Budapest Fáy utca 5;

Tel: 06 1 451-3379;

szerviz@hausmeister.hu

www.alkatresz.hausmeister.hu

Termékinformációs adatlap				
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről				
A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER				
A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU				
Modellazonosító: HM3115 E I				
A hűtőkészülék típusa:				
Alacsony zajkibocsátású készülék:		Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:		Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Igen
Általános termékparaméterek:				
Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	1 725	Teljes térfogat (dm³ vagy liter)	331
	Szélesség	600		
	Mélység	590		
EEI		100	Energiahatékonysági osztály	E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		37	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		114	Klímaosztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	38
Téli üzemmód		Nem		
Rekeszparaméterek:				
Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			nek ellen- tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tételekkel.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Igen	331,0	4	-	A
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- sékletű rekesz	-	-	-	-	-
A fényforrás paraméterei:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: www.hausmeister.hu					

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/04/2026.



EPREL-nyilvántartási szám: 2611935

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611935>

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

Weboldal: www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft.

Weboldal: www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu

Telefonszám: +36 1 451 3379

Cím:

Fáy utca 5.

1139 Budapest

Magyarország

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma
Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatár	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okoza.