

# Hausmeister

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## MÉLYHŰTŐ

Típus: HM4182 E I

A saját biztonsága és a megfelelő használat biztosítása érdekében a beüzemelés és az első beindítást megelőzően alaposan olvassa át a jelen használati utasítást és a benne foglalt figyelmeztetéseket és tanácsokat. A balesetek elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a berendezést használó személyek ismerik a berendezés működését és a biztonsági funkcióit. Őrizze meg ezt a dokumentumot és minden esetben tárolja azt a berendezés közelében! A berendezés továbbadásakor vagy értékesítésekor a kezelési utasítást is adja tovább. Biztonsági okokból minden esetben tartsa be a jelen használati utasítás előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az előírások be nem tartásából eredő károkért.

### **A gyermekek és csökkent képességű személyek biztonsága .**

- Ezt a berendezést csak abban az esetben használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai és értelmi szinttel rendelkező személyek, ha a berendezés használatát egy olyan más személy felügyeli, aki ismeri a lehetséges veszélyeket.
- 3 és 8 év közötti gyerekeknek is szabad a készülékbe és abból ki-és bepakolni.
- A gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett használhatják a berendezést annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak azzal.
- Ezt a berendezést csak nagykorú felügyelete mellett tisztíthatják és tarthatják karban 8 évnél idősebb gyermekek.
- A berendezés csomagolása gyermekektől távol tartandó.
- A csomagolás fulladást okozhat.
- Amennyiben a hűtőszekrény vagy fagyasztószekrény használhatatlanná válik és hulladékba helyezendő, kérjük húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból, majd vágja el a tápkábelt és távolítsa el a hűtőszekrény ajtaját, nehogy gyermekek bezárják magukat.
- Ha a berendezés eredeti, rugós zárát mágneses zárral kívánja lecserélni, úgy a kisserelt rugós zárát semmisítse meg, mert az veszélyeztetheti a gyermekek testi épségét.

## Általános biztonság

### Biztonsági információk

 **FIGYELEM!** Ne használjon más elektromos berendezéseket (például fagylalkészítő gépet) a berendezés belsejében a gyártó jóváhagyása nélkül.

 **FIGYELEM!** Ne érintse meg az égőt annak hosszabb ideig történő használata után!

 **FIGYELEM!** A berendezés szellőzőnyílásait minden esetben hagyja szabadon!

 **FIGYELEM!** Ne használjon mechanikus (pl. éles) eszközöket vagy más módszereket a leolvasztás felgyorsítására! Csak a gyártó által előírt módszereket alkalmazza!

 **FIGYELEM!** Ne károsítsa a hűtési rendszert!

 **FIGYELEM!** A készülék elhelyezése során figyeljen arra, hogy a vezeték ne akadjon be és ne sérüljön.

**FIGYELEM!** Ne helyezzen hosszabbítót vagy elosztót a készülék háta mögé!

- Ne használjon robbanékony aeroszolos palackokat a berendezésben!

- A hűtőanyag, azaz az izobután (R600a) a berendezés hűtési rendszerében található. Ez a természetes gáz amellet, hogy környezetkímélő, gyúlékony is.

- A berendezés használata és beüzemelése során bizonyosodjon meg róla, hogy a hűtési rendszer komponensei ne sérüljenek meg!

- tartsa távol nyílt lángtól és hőforrástól

- a berendezést tároló helyiséget alaposan szellőztesse

- A berendezés bármilyen formában történő módosítása nem megengedett.

- A tápkábel sérülése rövidzárhoz, tűzhez és/vagy áramütéshez vezethet.

- A berendezés háztartásokban és hasonló területeken használható:

- üzletek, irodák konyháiban;

- nyaralókban, hotelszobákban, hosztelekben és más lakóépületekben;

- átmeneti turisztikai szállásokon (B&B)

1) ha van égő a berendezésben. Általános biztonság.

## **Biztonsági információk**



 **FIGYELEM!** Az elektronikai komponenseket (csatlakozó, tápkábel, kompresszor, stb.) csak szakképzett személy javíthatja és cserélheti.

 **FIGYELEM!** A berendezéshez mellékelt égő „speciális célú égő” és csak ezen berendezéshez használható. Ez a „speciális célú égő” lakossági célokra nem használható.<sup>1)</sup> ha van égő a berendezésben.

- A tápkábel nem hosszabbítható meg.
- Ellenőrizze a tápcsatlakozó épségét! Sérült tápcsatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy könnyedén hozzáfér a berendezés tápcsatlakozójához!
- Ne húzza a tápkábelt!
- Ha a dugaljzat laza, akkor ne csatlakoztassa hozzá a tápcsatlakozót! A sérült dugaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.
- Égő nélkül ne használja a berendezést!
- A berendezés nehéz, legyen óvatos a szállításakor!
- Ne érintkezzen a fagyasztóban lévő tárgyakkal, mert fagysérülést szenvedhet, főként, ha az érintkező bőrfelület nedves volt.
- Ne tegye ki a berendezést hosszú távon közvetlen napfénynek! Napi használat
- Ne tegyen forró tárgyakat a berendezésbe!
- A bepakolt élelmiszer ne érintkezzen a szekrény hátsó falával!
- A fagyasztott élelmiszer a kiolvasztást követően nem fagyasztható újra.<sup>1)</sup>
- Az előcsomagolt, előfagyasztott élelmiszert az élelmiszer gyártójának utasításai szerint kezelje!<sup>1)</sup>
- A gyártói tárolásra vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani! Tekintse át a releváns utasításokat!
- Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert az alacsony hőmérséklet miatt a palackban lévő nyomás megnövekedhet, így az felrobbanhat, amely károsíthatja a berendezést.<sup>1)</sup>
- A jégkrém azonnali, gyors elfogyasztása fagysérülést okozhat.<sup>1)</sup>

1) ha van égő a berendezésben. Általános biztonság.

Az ételek megromlásának elkerülése érdekében, kérjük vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.

A készülék ajtajának hosszabb ideig való nyitvatartása nagymértékben növeli a hűtőrekeszben a hőmérsékletet.

- Rendszeresen tisztítsa a készülék azon felületeit, amelyek élelmiszerrel vagy a vízelvezető rendszerrel érintkezhetnek.
- Tisztítsa le a víztartályt ha nem volt használva az elmúlt 48 órában, és öblítse át a vízellátó rendszert ha 5 napig nem vételezett vizet a készülékből.
- Nyers húst és halat csak megfelelő tároló eszközben tartson a hűtőgépben, hogy ne csöpögjön rá és ne érintkezzen más élelmiszerrel a hűtőrekeszben.
- A négy csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) alkalmas elő fagyasztott ételek tárolására, jégkrém/fagylalt és jégkockák készítésére.
- Az egy-, kettő-, és három csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) nem alkalmas friss ételek fagyasztására.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki és az ajtaját hagyja nyitva, hogy elkerülje a készülék dohosodását.

### **Ápolás és tisztítás**

- Karbantartás megelőzően kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt a konnektorból!
- Ne használjon fémet vagy éles tárgyat a berendezés tisztításához!
- Ne használjon éles tárgyakat a jég berendezésről történő eltávolításához! Ehhez használjon műanyag szerszámot!<sup>1)</sup>
- Rendszeresen ellenőrizze a berendezés kifolyócsövét! Ha szükséges tisztítsa meg! Ha a lefolyócső eldugul, akkor a víz összegyűlik a berendezés alján.<sup>2)</sup>

1) ha van fagyasztó.

2) ha van ételt frissen tartó rekesz.

### **Beüzemelés**

**Fontos!** Az elektromos csatlakozásoknál kövesse az egyes bekezdésekben foglalt előírásokat!

- Csomagolja ki a berendezést és keressen hibára utaló nyomokat! Ne csatlakoztassa a berendezést, ha az sérült. Az esetleges sérüléseket haladéktalanul jelentse a vásárlás helyén! Ilyen esetben a csomagolást ne dobja ki!
- A berendezés csatlakoztatása előtt érdemes várni pár órát, amíg az olaj visszafolyik a kompresszorba.
- A berendezés környékén biztosítani kell a megfelelő szellőzést, ennek hiányában a berendezés túlmelegedhet. A megfelelő szellőzés elérése érdekében kövesse releváns előírásokat!
- Lehetőség szerint a termékhez mellékelt távtartóka a fal mellé kell helyezni annak érdekében, hogy a forró elemek (kompresszor, kondenzátor) ne okozzanak égéskárokat!\*
- A berendezést nem szabad radiátor vagy sütő közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a beüzemelést követően az elektromos csatlakozó könnyedén hozzáférhető legyen.

### **Szerviz**

- A berendezés javításához szükséges villanyszerelési feladatokat csak szakképzett személy végezheti.
- A terméket csak felhatalmazott szervizközpont javíthatja és csak gyári pótalkatrészek használhatók.

### **Energiahatékonyság**

- Ne helyezzem forró ételt a berendezésbe;
- Ne helyezze az ételeket egymáshoz közel, mert ez megakadályozza a megfelelő légáramlást;
- Győződjön meg arról, hogy az étel nem érintkezik a berendezés belső falával;
- Áramszünet esetén ne nyissa ki a berendezés ajtaját; ☐ Ne nyissa ki a berendezés ajtaját túl gyakran; ☐ Az ajtót ne hagyja nyitva hosszú ideig;
- A termosztátot a megfelelő hőmérsékletre állítsa;
- Az alacsonyabb energiafogyasztás elérése céljából, az összes kellék (fiókok, polcok) maradjon az eredeti helyén.



### Környezetvédelem

 Ez a berendezés sem a hűtésrendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonrétegre káros gázokat. A berendezés nem helyezhető a kommunális hulladék közé. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a berendezés hulladékként történő kezelését a hatályos törvényi előírások szerint kell végezni. Legyen körültekintő és ne károsítsa a hűtőegységet, különösen a hőcserélőt! Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók: 



A berendezésen vagy annak csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a berendezés nem helyezhető kommunális hulladék közé. A berendezés hulladékként történő kezelésekor a berendezést a megfelelő gyűjtőpontra kell szállítani. Ezen termék megfelelő hulladékként történő kezelésével segíthet a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Ezen termék újrahasznosításával kapcsolatosan további információt a helyi hatóságoknál, a háztartási hulladék kezelésével foglalkozó vállalatoknál és a termék értékesítésével foglalkozó üzletekből kérhet.

### Csomagoló anyagok

Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók: A csomagolás hulladékként történő kezelését az előírások szerint végezze! 

### A berendezés hulladékként történő kezelése

1. Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból!
2. Vágja el a tápkábelt!




### FIGYELEM!

Használat, karbantartás és megsemmisítés esetén, figyeljen a bal oldalon látható szimbólumra, mely a készülék hátulján található. (hátsó panelen vagy a kompresszornál)

Ez egy tűzveszélyes figyelmeztető jelzés. Gyúlékony anyagok találhatóak a kompresszorban és a hűtőcsövekben. Használat, karbantartás és ártalmatlanítás esetén kerülje környezetében a nyílt láng használatát robbanásveszély miatt.

## A készülék részei

---

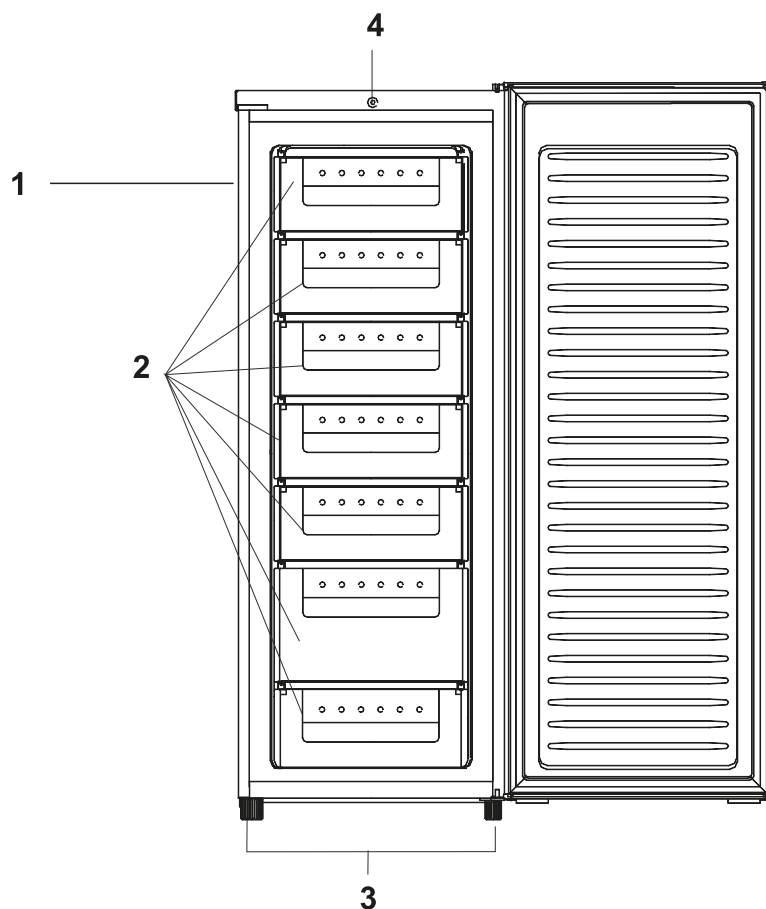

- 1. Szekrény
- 2. Fiókok
- 3. Állítható lábak
- 4. Termosztát gombja

## A készülék működtetése



A berendezést kizárólag háztartási használatra tervezték, csakis élelmiszerek tárolására!

A készülék optimális működéséhez 16-32 °C környező hőmérsékletre van szükség. Ha ennél alacsonyabb vagy magasabb a hőmérséklet, a fagyasztó lehet, hogy nem működik majd a megfelelő

módon. Ha sokáig 32°C feletti a külső hőmérséklet, a készülék belső hőmérséklete -18°C fölé emelkedik, az ételek pedig megromolhatnak.



# Ajtó megfordítása


**Szükséges szerszám:** Csillagfejű csavarhúzó, laposfejű csavarhúzó, hatszögletű csavarkulcs

- Győződjön meg róla, hogy az egység üres és nincs csatlakoztatva!
- Az ajtó levételéhez az egységet hátra kell dönteni. Támassza meg az egységet, hogy a cserefolyamat során ne tudjon elmozdulni.
- A kisserelt alkatrészeket őrizze meg!
- Ne fektesse le az egységet, mert ez károsíthatja a hűtésrendszert!
- A szétszerelést legalább két személy végezze.


## Megjegyzés:

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása nem garanciális szolgáltatás!


### 1.Csavarja ki a zsanér borítását

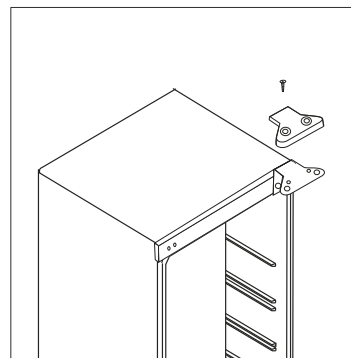


### 2.Nyissa ki az ajtót és csavarja ki a felső zsanért. Vegye le az ajtót a készülékről és helyezze egy puha felületre, hogy ne sérüljön meg.

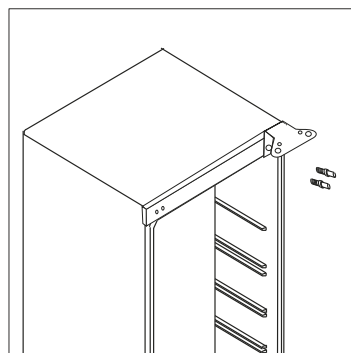

### 3.A bal oldalról szedje le a borítást és a csavarokat és helyezze őket a jobb oldalra.

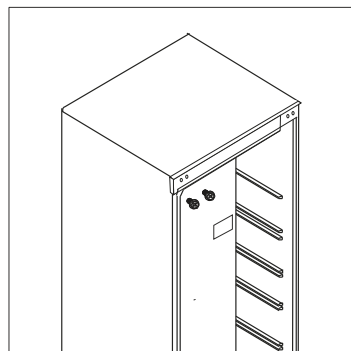


### 4.Finoman fektesse a készüléket a hátára egy puha felületre. Csavarja ki a két állítható lábat. Ezután csavarja ki a zsanért és bal oldali állítható láb alapját. Figyelem! Amennyiben van csavar a bal első saroknál, távolítsa azt el a zsanér jobb oldalra történő visszaszerelése előtt.

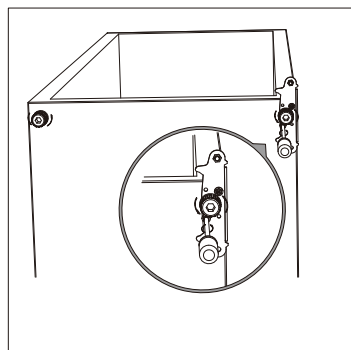


## Ajtó megfordítása


5. Csavarozza ki és távolítsa el az alsó zsanérszeget, fordítsa el a rekeszt, majd helyezze vissza!

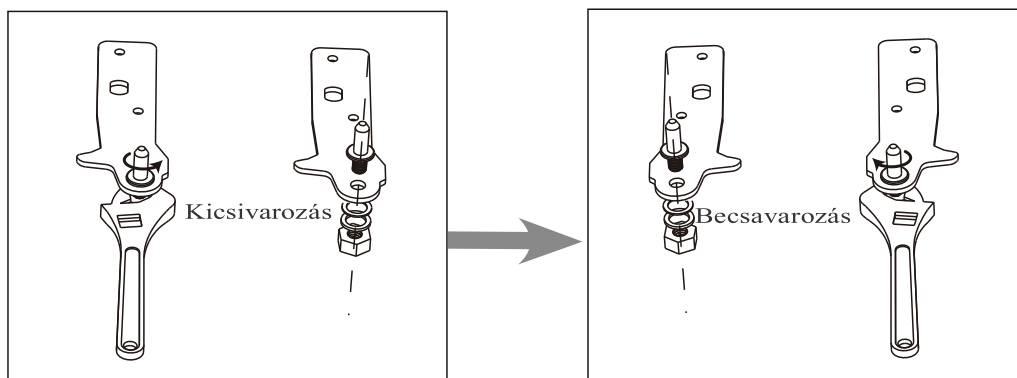


6. Illessze vissza az alsó zsanérszeget! .

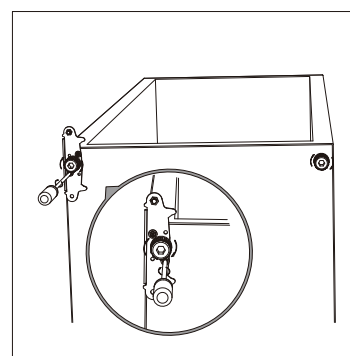

7. csavarja ki a felső zsanér csapszegét és helyezze azt a bal oldali lyukba az ábra szerint.

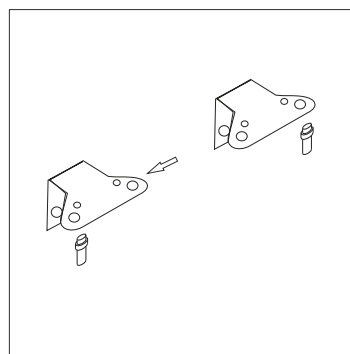


8. Állítsa talpra a készüléket és utána helyezze az ajtót az alsó zsanérra. Győződjön meg róla, hogy az alsó zsanér tartómagja az ajtó megfelelő lyukába kerüljön. Ezután a felső zsanérhoz illessze az ajtót. Mielőtt meghúzza a felső zsanér csavarját, nyissa ki az ajtót, hogy ellenőrizze, hogy az ajtó szigetelése megfelelően illeszkedik-e a készülékhez. Végül a zsanér becsavarása után csavarja vissza a burkolatát is.

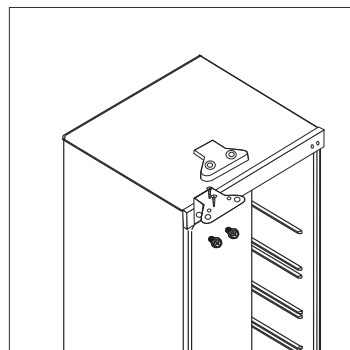



# Beüzemelés

## A kilincs felszerelése

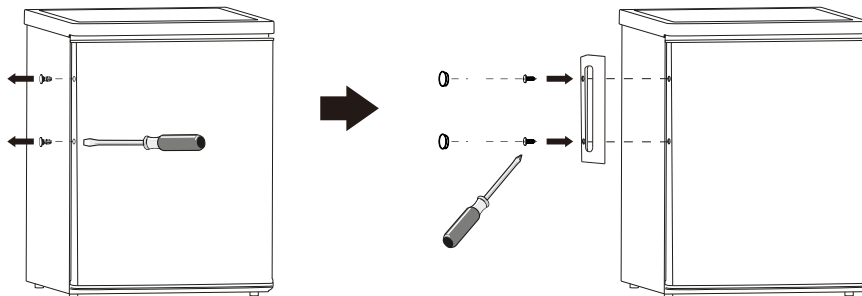

## ELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtót teljesen ki lehessen nyitni.

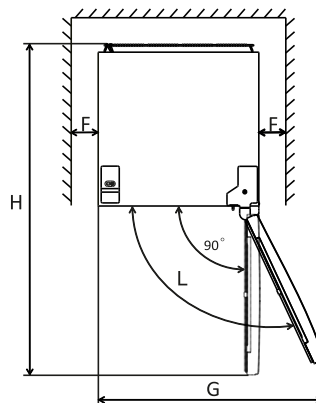
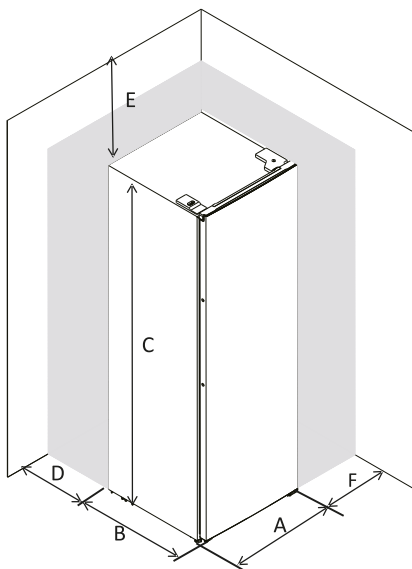


|   |          |
|---|----------|
| A | 600mm    |
| B | 600mm    |
| C | 1700mm   |
| D | min=50mm |
| E | min=50mm |
| F | min=50mm |
| G | 1024mm   |
| H | 1200mm   |
| L | 135°     |

## Az egység vízszintbe állítása

A vízszintezéshez állítsa be a berendezés szabályozó talpait!

Ha a berendezés nincs vízszintben, akkor az ajtó és mágneszár nem fog megfelelően illeszkedni.

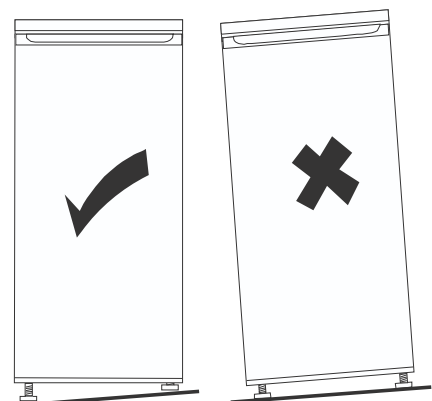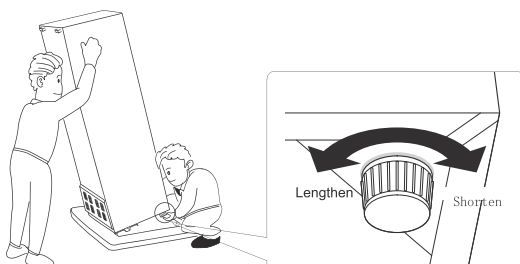

# Beüzemelés

---

## Pozícionálás

A berendezést csak olyan helyiségben használja, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a berendezéshez előírt értékeknek!

Hűtőgépek klímabesorolás szerint:

- Kibővített hőmérsékleti osztály (SN): a hűtőgép 10 °C ~ 32 °C környezeti hőmérsékleten történő használatra alkalmas
- Normál hőmérsékleti osztály (N): a hűtőgép 16 °C ~ 32 °C környezeti hőmérsékleten történő használatra alkalmas
- Szubtrópusi hőmérsékleti osztály (ST): a hűtőgép 16 °C ~ 38 °C környezeti hőmérsékleten történő használatra alkalmas
- Trópusi hőmérsékleti osztály (T): a hűtőgép 16 °C ~ 43 °C környezeti hőmérsékleten történő használatra alkalmas

## Elhelyezés

A berendezést nem szabad radiátor, vízforraló vagy sütő közelében elhelyezni és közvetlen napfénynek kitenni. Biztosítsa, hogy a berendezés mögött a légáramlás megfelelő legyen! Amennyiben a berendezést egy fali egység alatt helyezi el, akkor a legjobb teljesítmény elérése érdekében a berendezés és a fali egység között legalább 100 mm távolságot kell biztosítani. Ideális esetben a berendezést nem javasolt fali egység alá elhelyezni. A megfelelő vízszinteséget a berendezés alján lévő szabályozó lábak biztosítják.

A hűtőgépet nem javasolt beépíthető hűtőgépként használni.



**Figyelem!** Mivel bármikor szükségessé válhat a berendezés tápellátásáról történő leválasztása, ezért a tápcsatlakozónak minden esetben elérhető helyen kell lennie.

## Elektromos csatlakozás

A berendezés csatlakoztatása előtt mindig győződjön meg róla, hogy a berendezésen feltüntetett feszültség- és frekvenciaértékeknek a lakossági tápforrás értékei megfelelnek. A berendezést földelni kell. Ha a lakossági tápforrás nem földelt, akkor a hatályos előírásoknak megfelelően csatlakoztassa a berendezést egy másik földhöz.

A gyártó nem vállal felelősséget a fenti utasítások betartásának elmulasztásáért.

Ez a berendezés az EEC irányelveknek megfelel.

# Napi használat

## Használat előtt

Távolítsa el a rögzítőszalagokat és a védőcsomagolást a fagyasztószekrény hátuljáról!


Törölje meg a készülék belsejét kézmeleg, szódabikarbónás vízzel (5ml szódabikarbóna 0,5 l vízhez).

Ne használjon szappant vagy mosószert, mert annak a szaga megmarad a készülékben!

Ezután gondosan törölje szárazra a készüléket!

## Hőmérséklet beállítás

- Dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba. A készülék belső hőmérsékletét a termosztát szabályozza. 3 féle beállítási lehetőség van: **MIN**, **NORMÁL** és **MAX**. A **MIN** a legmelegebb hőmérsékleti beállítás, a **MAX** pedig a lehidegebb hőmérsékleti beállítás.
- Elképzelhető, hogy a készülék nem fog a megfelelő hőmérsékleten üzemelni túlzottan meleg környezetben, vagy ha az ajtaja nagyon sokáig/sokszor van nyitva.

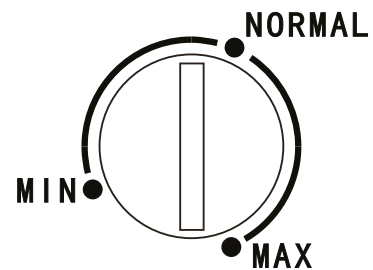

A hőmérséklet beállításához vegye figyelembe a fenti tényezőket!



Ne engedje, hogy a gyerekek elállítsák a tekerőgombot, és ne hagyja, hogy játsszanak a készülékkel!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

## A készülék bekapcsolása

1. A bekapcsolással várjon legalább két órát, hogy a hűtőfolyadék keringeni kezdjen!
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a készüléket!
3. Állítsa be a termosztátot a kívánt hőmérsékletre! A mindennapi használathoz általában a középbeállítást javasoljuk. (Lásd A termosztát c. fejezetet)
4. Az ételek behelyezése előtt várjon kb. 4 órát, hogy a készülék elérje a kívánt hőmérsékletet!

## A FAGYASZTÓSEKRENY

A  jel azt jelenti, hogy a mélyhűtő -18C fokon vagy még alacsonyabb hőmérsékleten tárolja az ételeket, hogy hosszú távon eltarthatóak legyenek, a friss élelmiszerek pedig hamar lehűljenek. A fagyasztó hőmérsékletét szabályozó termosztát az irányítópanelen található. Az eltérő beállítás, a felhasználás módja, és az időjárás miatt van szükség a hőmérséklet szabályozására.



A hőmérséklet megállapításához legegyszerűbb, ha egy hőmérőt tesz a fagyasztóba az élelmiszerek közé, és amikor kiveszi, gyorsan leolvassa a rajta látható értéket.

## A friss ételek lefagyasztása

24 óra alatt legfeljebb 6,5 kg élelmiszert tud gyorsan lefagyasztani. Ha szükséges, kicsit rendezze át a mélyhűtő tartalmát, hogy a lefagyasztandó élelmiszereket mindenképpen külön rekeszbe tegye! Gyorsfagyasztás során a friss élelmiszerek hőmérséklete olyan gyorsan csökken le, hogy csak nagyon kicsi jégkristályok képződnek bennük, így csak kissé sérül az ételek szerkezete. Ha a fagyasztás lassan történik, nagy jégkristályok képződnek, ami már rontja a lefagyasztott ételek minőségét.

A lefagyasztandó ételeket tegye zacskóba minél távolabb egymástól, hogy a hideg levegő keringessen körülöttük. Az újonnan behelyezett zacskók ne érintkezzenek a már a mélyhűtőben lévőekkel!

## A fagyasztott ételek tárolása

A előre csomagolt, gyorsfagyasztott ételeket a kereskedőknek a gyártó utasításai szerint négy csillaggal jelölt hűtőládákban kell tárolniuk, és vásárlás után minél hamarabb a mélyhűtőbe kell tennünk. A fagyasztóban az ételek sokáig eltárolhatók -ez általában 3 hónapot jelent -, de ez az időtartam eltérő lehet az egyes élelmiszertípusoknál, ezért mindenképpen olvassa el az ételek csomagolásán található utasításokat!



- Ne tegyen konzervdobozokat illetve szénsavas üdítőitalokat a fagyasztóba, mert a fagyasztás hatására nyomás keletkezik bennük, felrobbanhatnak, és ezáltal megrongálják a mélyhűtőt is!
- Ne egye meg a jégkrémet vagy ne vegye a szájába a jégkockát közvetlenül azután, hogy kivette a fagyasztóból, mert fagyási sérüléseket okozhat!
- Mindenképpen tartsa be az élelmiszer gyártójának tárolási utasításait!
- Minden kinyitott zacskós fagyasztott étel csomagolását zárja le, mielőtt visszateszi a mélyhűtőbe, hogy az élelmiszer felülete ne fagyjon el és ne száradjon ki!
- A véletlenül kiolvadt fagyasztott ételt használja fel vagy dobja ki! A kiolvadt nyers élelmiszereket még megfőzheti és főtt ételként lefagyaszthatja.
- Rendszeresen ellenőrizze a csomagoláson található lejáratidőt és fogyassza az ételeket, hogy ne maradjanak sokáig a fagyasztóban! (Habár nem káros az egészségre, ha a javasoltnál tovább tartja lefagyasztva az ételeket, az ízük és az állaguk megváltozhat.)

## TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

### A készülék normális működését kísérő zajok

- Amikor a hűtőfolyadék kering a hátsó csövekben, a hűtőszekrény gurgulázó és bugyborékoló hangot ad
- Amikor a kompresszor bekapcsol, a hűtőfolyadékot a csövekbe pumpálja, bűgő vagy pulzáló hang hallatszik.
- A termosztát irányítja a kompresszort, ami időnként bekapcsol, aztán kikapcsol.

### Az ételek tárolása

- Ne helyezzen forró ételeket vagy folyadékot a készülékbe, amiből a pára a készülékbe távozhat!
- Ne vásároljon fagyasztott ételeket, ha nem tudja azonnal a mélyhűtőbe tenni vagy használni a hűtőtáskát!
- Amikor hazaér, azonnal tegye a fagyasztott élelmiszert a mélyhűtőbe!
- Ne helyezze el az ételeket túl közel egymáshoz, hagyja, hogy körülöttük szabadon áramoljon a hideg levegő!



- Ne tegyen ételeket fedetlen edényben a fagyasztóba!
- A fagyasztóban elhelyezett ételek csomagolására írja rá a fagyasztás dátumát, és a dátumok sorrendjében fogyassza el az ételeket!
- A gyanús ételeket távolítsa el a mélyhűtőből és tisztítsa ki utána a készüléket! (Lásd a Tisztítás és karbantartás c. fejezetet!)

## Energiatakarékosság

- A készüléket hőforrástól (pl. radiátortól, mosogatógéptől vagy tűzhelytől) távol helyezze üzembe!
- Hűvös, jól szellőző helyiségben helyezze üzembe a készüléket és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- A készülék túlzott jegesedése elkerülése érdekében légmentesen zárt csomagolásban tegye az élelmiszereket a mélyhűtőbe!
- Mielőtt a fagyasztóba teszi, mindig hűtse le a meleg ételeket szobahőmérsékletűre!
- Fagyasztás előtt először a tegye a hűtőbe az ételeket!
- A fagyasztóból elővett ételeket a hűtőben olvassza ki!
- Ne hagyja sokáig nyitva a mélyhűtő ajtaját, vagy ne nyitogassa túl gyakran, mert a beáramló meleg levegő hatására túl gyakran bekapcsol a kompresszor!
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- Rendszeresen tisztítsa a készülék hátulját porronggyal vagy porszívóval!

## Áramszünet esetén

Áramszünet esetén hagyja csukva a mélyhűtő ajtaját! Ha megemelkedik a hőmérséklet a fagyasztóban, visszafagyasztás előtt ellenőrizze az ételek állagát!

## Útmutató a kiolvadt ételek kezeléséhez:

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fagylalt:             | Ha kiolvadt, dobja ki!                                                    |
| Gyümölcs és zöldség:  | Ha kiolvadt és puha, főzze meg és használja fel!                          |
| Kenyér és sütemény:   | Kockázat nélkül visszafagyasztható.                                       |
| Kagyló:               | Tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel!                           |
| Főtt ételek:          | Az egytálételeket például tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel! |
| Nagy darabos húsok:   | Visszafagyaszthatóak, ha még maradtak jégkristályok a húsban.             |
| Kisebb darabos húsok: | Főzze meg és úgy fagyassza le!                                            |
| Csirke:               | Főzze meg és úgy fagyassza le!                                            |

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



Karbantartás és tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!

### A készülék belsejének tisztítása

A készülék belsejét és tartozékait meleg, szóda-bikarbónás vízzel tisztítsa ki! (5ml szóda-bikarbóna 0.5 liter vízhez) Öblítse ki és törölje szárazra!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

### A készülék külsejének tisztítása

A szekrény külső felületét meleg, szappanos vízzel mossa le!



Súrolószerrel ne tisztítsa a készülék felületét!

A készülék alján éles részek találhatók, ezért óvatosan tisztítsa!

Évente egyszer-kétszer porolja le a mélyhűtő hátoldalán található kompresszort portörölő kefével vagy porszívóval, mivel a felhalmozódó por a készülék működését befolyásolhatja és az áramfogyasztását növelheti!

### A fagyasztó kiolvasztása

1. Csomagolja újságpapírba vagy pokrócba az ételeket!
2. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!
3. Hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a jég könnyebben kiolvadjon!
4. Tegyen edényt a mélyhűtő alá, a kiolvadó víz összegyűjtéséhez!
5. Alaposan öblítse ki és szárítsa meg a készülék belsejét!
6. Kapcsolja be a készüléket és tegye vissza az ételeket a fagyasztóba!



A kiolvadást felgyorsíthatja, ha forró (de nem forrásban lévő) vizes edényt tesz bele, az olvadó jeget pedig műanyag jégkaparóval lazítja fel.

Ha a fagyasztott étel hőmérséklete emelkedik, csökken a lejáratí ideje.

### Használaton kívüli készülék

Amikor sokáig nem használja, ürítse ki a hűtőszekrényt, húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból és tisztítsa ki a készüléket!

Ezután hagyja nyitva az ajtaját, hogy ne penészedjen be és ne legyen rossz szaga!

Alábbi táblázat szerint helyezze az ételeket a készülék különböző rekeszeibe:

| Hűtőrekeszek                | Ételtípusok                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mélyhűtő rekesz<br>polc(ai) | -Hosszabb távra elrakott ételek<br>-Alsó polcra/fiókba nyers húst, szárnyasokat, halat<br>-Középső polcra/fiókba fagyasztott zöldségeket<br>-Felső polcra/fiókba fagylaltot, fagyasztott gyümölcsöt, fagyasztott péksüteményt |

# Napi használat

## Hiba elhárítás



**Veszély!** A berendezés hibaelhárítása során a berendezés nem lehet áram alatt. Az olyan hibákat, amelyeket ezen használati utasítás nem tartalmaz, csak szakképzett személy háríthatja el.

**Fontos!** A normál működés során a berendezés hangokat adhat ki (kompresszor, hűtésrendszer).

| Hiba                             | Lehetséges okok                                                                                | Megoldás                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berendezés nem működik           | A tápcsatlakozó nincs bedugva vagy laza.                                                       | Dugja be a tápcsatlakozót!                                                                                                                                             |
|                                  | A biztosíték kiégett vagy hibás.                                                               | Ellenőrizze a biztosítékot, ha szükséges, cserélje!                                                                                                                    |
|                                  | A dugaljzat hibás.                                                                             | A dugaljzat szerelését csak szakképzett villanyszerelő végezheti.                                                                                                      |
| A berendezés túlságosan fagyaszt | A hőmérséklet túl hidegre van állítva vagy a berendezés <b>MAX</b> beállítások mellett üzemel. | Állítsa a termosztátot melegebb beállításra!                                                                                                                           |
| A berendezés nem fagyaszt eléggé | A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.                                                     | Tekintse át a hőmérséklet beállításáról szóló fejezetet!                                                                                                               |
|                                  | Az ajtó hosszú ideig nyitva volt.                                                              | Ne tartsa nyitva az ajtót a szükségesnél hosszabb ideig!                                                                                                               |
|                                  | Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg ételt helyeztek a berendezésbe.                      | Állítsa a termosztátot hidegebb beállításra!                                                                                                                           |
|                                  | A berendezés egy hőforrás közelében van.                                                       | Tekintse át a releváns fejezetet!                                                                                                                                      |
| A tömítés le van jegesedve.      | A tömítés nem légmentesen zárt.                                                                | Egy hajszárító segítségével (hűvösebb beállítás mellett) melegítse fel a szivárgó tömítést. Ezzel egy időben kézzel megfelelően formázza meg a felmelegített tömítést. |
| Rendellenes zajok                | A berendezés nincs vízszintben.                                                                | Állítsa be a szabályozó lábakat!                                                                                                                                       |
|                                  | A berendezés érintkezik a fallal vagy más tárgyakkal.                                          | Mozgassa odébb a berendezést!                                                                                                                                          |
|                                  | Egy komponens (pl.: egy cső a berendezés hátulján) más komponenssel vagy a fallal érintkezik.  | Ha lehetséges, óvatosan mozdítsa el a komponenst!                                                                                                                      |
| Az oldalsó panelek forrók        | Ez normális, hiszen a hőcserélők az oldalsó részen vannak.                                     | Az oldalsó paneleket csak kesztyűvel érintse meg!                                                                                                                      |

Ha az üzemzavar újból megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a Szervizközponttal!

**Fontos!**

A hűtőszekrény használata közben a következő hangokat lehet hallani:

- a termosztát működése közben kattánást;
- a hűtő rendszerének csöveiben áramló hűtőfolyadék moraját;
- reccsenéseket az anyagok hőmérsékletváltozás által történő alakulásakor

Ezek a hangok a működés velejárói és nem utalnak semmilyen meghibásodásra

Amennyiben a fenti ellenőrzés után is fennáll a probléma, hívja a helyi szervizközpontot!

A garanciális készülékek tulajdonosainak csak a fenti ellenőrzések után javasoljuk a szerelő kihívását, különben - amennyiben nem mechanikai vagy elektromos problémáról van szó - a javítás nem tartozik a garancia körébe és nem lesz térítésmentes!

A garanciális szervizeléshez készítse elő a vásárlást igazoló számlát!

## Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

A hűtőszekrény ajtaja jobbra és balra is nyitható, jobbra nyíló ajtóval szállítjuk. A nyitási irány megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat!



**Figyelem!** Az ajtónyitás megváltoztatása előtt áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból!

Billentse kissé hátra a készüléket, és támassza meg! Csavarozza ki az ajtópánt csavarjait és vegye le a csapot! Kissé nyissa ki az ajtót és lefelé húzva vegye le a készülékről!

Csavarozza ki a felső csapot és helyezze át a másik oldalra! Tegye az ajtót a felső csapra és zárja be! Csavarozza oda és rögzítse az ajtópántot a másik oldalon!

## Üzembehelyezési útmutató

A megfelelő működése érdekében ne helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 16C alá esik, vagy 32C fölé emelkedik!

Ne működtesse a készüléket a következő helyeken: rossz szellőzésű konyhában, fűtetlen melléképületben, üvegházban és garázsban!

A készülék megfelelő működéséhez az alábbi feltételek szükségesek:

Száraz levegő a helyiségben.

Ne süssön a készülékre a nap!

Távol legyen a hőforrásoktól (pl. ne állítsa tűzhely mellé)!

Amikor tele van élelmiszerekkel, a készülék tömege megnő, ezért erős, szilárd talajon helyezze üzembe!

## Szellőzés

A készülék hátulja mögött hagyja meg a szükséges távolságot a faltól!

A készülék felett hagyjon kb. 50 mm szabad helyet!

Ha készülék felett nincs rá lehetőség, hagyjon mindkét oldala mellett 25mm távolságot!



**Ne állítsa a készüléket a hálózati vezetékére! Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrástól és ne helyezzen rá forró tárgyakat! Amennyiben megoldható, a készülék hátulja legyen közel a falhoz, de hagyjon némi helyet mögötte a szellőzéshez!**

## A készülék vízszintbe helyezése

A készüléket helyezze vízszintbe, hogy ne billegjen!

A készülék akkor került vízszintbe, ha függőlegesen áll, és mindkét lába érintkezik a padlóval. (Kézzel vagy egy csavarkulccsal) csavarozza ki a készülék elején a megfelelő szintbeállítást!

A készülék nehéz, óvatosan emelje!

\* A részletes termékleírás a fagyasztószekrény hátuljára szerelt adattáblán található. A termék tulajdonságainak változtatási jogát a gyártó fenntartja.

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER

A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU

Modellazonosító: HM4182 E I

A hűtőkészülék típusa:

|                                   |     |                     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------------|---------------|
| Alacsony zajkibocsátású készülék: | Nem | Kialakítás típusa:  | szabadon álló |
| Bortároló készülék:               | Nem | Egyéb hűtőkészülék: | Igen          |

Általános termékparaméterek:

| Paraméter                                                                  |           | Érték | Paraméter                                                                  | Érték                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teljes méret (milliméter)                                                  | Magasság  | 1 710 | Teljes térfogat (dm <sup>3</sup> vagy liter)                               | 242                                        |
|                                                                            | Szélesség | 600   |                                                                            |                                            |
|                                                                            | Mélység   | 605   |                                                                            |                                            |
| EEI                                                                        |           | 100   | Energiahatékonysági osztály                                                | E                                          |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]  |           | 37    | A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya                      | C                                          |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év)                                            |           | 214   | Klímaosztály:                                                              | bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi |
| Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas |           | 10    | Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas | 38                                         |
| Téli üzemmód                                                               |           | Nem   |                                                                            |                                            |

Rekeszparaméterek:

| Rekesztípus | Rekeszparaméterek és -értékek               |                                                                                                                    |                                |                                                    |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|             | Rekesztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy liter) | Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C)<br>Ezek a beállítások nem lehet- | Fagyasztókapacitás (kg/24 óra) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|             |                                             |                                                                                                                    |                                |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                                                                                                               |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |      |       | nek ellen-<br>tmondás-<br>ban a IV.<br>melléklet 3.<br>táblázatában<br>előírt<br>tárolási fel-<br>tételekkel. |      |   |
| Kamra                                                                                                                                                                                                           | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| Bortároló                                                                                                                                                                                                       | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| Pincerekesz                                                                                                                                                                                                     | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| Frissentartó                                                                                                                                                                                                    | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| Hűtőrekesz                                                                                                                                                                                                      | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| 0-csillagos vagy jégké-<br>szítés                                                                                                                                                                               | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| 1-csillagos                                                                                                                                                                                                     | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| 2-csillagos                                                                                                                                                                                                     | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| 3-csillagos                                                                                                                                                                                                     | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| 4-csillagos                                                                                                                                                                                                     | Igen | 242,0 | -18                                                                                                           | 11,0 | M |
| 2-csillagos rész                                                                                                                                                                                                | Nem  | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| Változtatható hőmér-<br>sékletű rekesz                                                                                                                                                                          | -    | -     | -                                                                                                             | -    | - |
| 4-csillagos rekeszek esetében                                                                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                               |      |   |
| Gyorsfagyasztási lehetőség                                                                                                                                                                                      |      |       | Nem                                                                                                           |      |   |
| A fényforrás paraméterei:                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                                                                               |      |   |
| A fényforrás típusa                                                                                                                                                                                             |      |       | LED                                                                                                           |      |   |
| Energiahatékonysági osztály                                                                                                                                                                                     |      |       | G                                                                                                             |      |   |
| A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap                                                                                                                                                  |      |       |                                                                                                               |      |   |
| Kiegészítő információk:                                                                                                                                                                                         |      |       |                                                                                                               |      |   |
| Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: <a href="http://www.hausmeister.hu">www.hausmeister.hu</a> |      |       |                                                                                                               |      |   |

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/04/2026.



**EPREL-nyilvántartási szám:** 2612028

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2612028>

**Szállító:** HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

**Weboldal:** [www.hausmeister.hu](http://www.hausmeister.hu)

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** Hausmeister Elektronikai Kft.

**Weboldal:** [www.hausmeister.hu](http://www.hausmeister.hu)

**E-mail:** [szerviz@hausmeister.hu](mailto:szerviz@hausmeister.hu)

**Telefonszám:** +36 1 451 3379

**Cím:**

Fáy utca 5.  
1139 Budapest  
Magyarország



Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.  
Ügyfélszolgálat, információ: [ugyfelszolgalat@hausmeister.hu](mailto:ugyfelszolgalat@hausmeister.hu)

|                     |         |              |           |
|---------------------|---------|--------------|-----------|
| Termék megnevezése: | Típusa: | Gyári száma: | Vételára: |
|---------------------|---------|--------------|-----------|

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe: .....

Vásárlás napja: .....

Bizonylat száma: .....

Eladó aláírása  
PH

Beüzemelés dátuma .....  
Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása  
PH

### JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bejelentés időpontja:.....<br>Kijavításra átvétel időpontja:.....<br>Bejelentett hiba:.....<br>Elvégzett javítás:.....<br>Javítás dátuma:.....<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....<br>Szerviz neve:..... | Bejelentés időpontja:.....<br>Kijavításra átvétel időpontja:.....<br>Bejelentett hiba:.....<br>Elvégzett javítás:.....<br>Javítás dátuma:.....<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....<br>Szerviz neve:..... |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bejelentés időpontja:.....<br>Kijavításra átvétel időpontja:.....<br>Bejelentett hiba:.....<br>Elvégzett javítás:.....<br>Javítás dátuma:.....<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....<br>Szerviz neve:..... | Bejelentés időpontja:.....<br>Kijavításra átvétel időpontja:.....<br>Bejelentett hiba:.....<br>Elvégzett javítás:.....<br>Javítás dátuma:.....<br>A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....<br>Szerviz neve:..... |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

| Értékhatár                                                                  | Jótállási idő | Melyből jogszabályi alapon kötelező | Melyből önként vállalt vagy szerződéses |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén | 2 év          | 2 év                                | -                                       |
| 250.000 forint eladási ár felett                                            | 3 év          | 3 év                                | -                                       |

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  - elemi kár, természeti csapás, törés
  - karbantartás hiánya
- okoza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelemt.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű ü használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnereinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

## **GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE**

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

## **SZERVIZJEGYZÉK**

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/szerviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

