



Kombi Hűtőszekrény
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GH-190W

Az ön biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék telepítése és első használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, annak tippjeivel és figyelmeztetéseivel együtt. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy a készüléket használó emberek alaposan ismerjék a készülék működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezt az útmutatót, és győződjön meg róla, hogy a készülék közelében marad, ha azt mozgatják vagy eladják, hogy mindenki, aki azt a készülék élettartama alatt használja, megfelelő tájékoztatást kapjon annak használatáról és a biztonságról.

Az élet és a vagyon biztonsága érdekében tartsa be a használati útmutatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felel a mulasztás okozta károkért.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelettel vagy utasításokkal látják el őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket.
- 3 és 8 év közötti gyerekeknek is szabad a készülékbe és abból ki-és bepakolni.
- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 év felettek és biztosított a felügyeletük.
- Minden csomagolást tartson távol gyermekektől.
Fulladásveszély áll fenn.

- Ha leselejtezi a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból, vágja le a csatlakozókábelt (a készülékhez a lehető legközelebb), majd vegye le az ajtót, így megakadályozza, hogy a gyermekek azzal játszanak és áramütést szenvedjenek, vagy bezárják magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtótömítéssel rendelkező készülék egy régebbi készüléket helyettesít, amelynek rugózára (retesz) van az ajtón vagy a fedélen, ügyeljen arra, hogy a rugózár használhatatlanná váljon, mielőtt a régi készüléket eldobná. Ez megakadályozza, hogy gyermekek számára halálos csapdává váljon.

Általános biztonság

FIGYELEM! A szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben tartsa szabadon.

FIGYELEM! A leolvasztás folyamatának felgyorsításához ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

! FIGYELEM! Ne sértse meg a hűtőközeg-kört.

FIGYELEM! A hűtőberendezésekben ne használjon más elektromos készülékeket (például fagylaltkészítőket), kivéve, ha ezeket a gyártó erre a célra jóváhagyta.

FIGYELEM! Ne érintse meg a villanykörtét, ha hosszú ideig világít, mert nagyon forró lehet.¹⁾

1) Ha van lámpa a rekeszben.

! FIGYELEM! A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen elakadva vagy sérült.

FIGYELEM! Ne helyezzen többszörös hordozható aljzat-kimeneteket vagy hordozható tápfeszültségeket a készülék hátuljához.

- Ne tároljon robbanóanyagokat, például gyúlékony hajtóanyaggal ellátott aeroszolos flakonokat a készülékben.
- Az izobután (R600a) hűtőközeg a készülék hűtőköreiben található, amely magas szintű környezeti kompatibilitással bíró földgáz, amely ugyanakkor tűzveszélyes.
- A készülék szállítása és telepítése során győződjön meg arról, hogy a hűtőkör egyik alkotóeleme sem sérül meg.
 - Kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat
 - alaposan szellőztesse azt a helyiséget, amelyben a készülék található
- 11 veszélyes a műszaki adatok megváltoztatására vagy a termék bármilyen módosítására. A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban történő használatra terveztük, úgy mint
 - a személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
 - parasztházakban és szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetben található ügyfelek által;
 - szoba reggelivel típusú környezetben;
 - vendéglátásban és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

FIGYELMEZTETÉS Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) hivatalos szervizképviselő vagy képzett szervizszemélyzet cserélheti ki.

VIGYÁZAT A készülékkel együtt szállított izzó „különleges felhasználású izzó”, amely csak a szállított készülékkel használható. Ez a "speciális felhasználású lámpa" nem használható háztartási világításhoz.¹⁾

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó nincs-e benyomódva vagy nem sérült-e a készülék hátulja miatt. A benyomódott vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy hozzáférjen a készülék hálózati csatlakozójához.
- Ne húzza a hálózati kábelt.
- Ha a hálózati csatlakozóaljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- A lámpa nélkül tilos a készülék üzemeltetése.
- A készülék nehéz. Óvatosan kell mozgatni.
- Ne távolítsa el és ne érintse meg az elemeket a fagyasztó rekeszből, ha keze párás/nedves, mert ez a bőr lehorzsolódását vagy fagyási/égési sérüléseket okozhat.
- Kerülje a készülék hosszantartó közvetlen napfénynek való kitételét.

Napi használat

- Ne tegyen meleg dolgot a készülék műanyag alkatrészeire.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.
- A fagyasztott élelmiszereket nem szabad újrafagyasztani, miután kiolvadtak.¹⁾
- Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket a

1) Ha van lámpa a rekeszben.

fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja.¹⁾

- A készülékek gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mert ez megnöveli a nyomást a tartályban, ami felrobbanhat, és ezzel károsíthatja a készüléket.¹⁾
- A pálcikás jégkrém fagyási sérülést okozhat, ha egyenesen a készülékből fogyasztják.¹⁾
- Az étel szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat
- Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülékrekeszekben a hőmérséklete jelentős emelkedését idézheti elő.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és az elérhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órán át nem használta; öblítse ki a vízellátáshoz csatlakozó vízrendszert, ha a vizet 5 napig nem engedte le.
- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel vagy ne csepegjenek rá azokra.
- A kétcsillagos fagyasztott ételrekeszek (ha vannak a készülékben) alkalmasak előre fagyasztott ételek tárolására, fagylalt tárolására vagy elkészítésére, valamint jégkockák készítésére.

1) Ha van fagyasztórekesz.

2) Ha van friss élelmiszer tároló rekesz.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha vannak a készülékben) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza penész kialakulását a készülékben.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózatról; foglalatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a készülékről a jég eltávolításához. Használjon műanyag kaparót.¹
- Rendszeresen ellenőrizze a hűtőszekrényben lévő lefolyót vagy a kiolvadt vizet. Ha szükséges, tisztítsa meg a lefolyót.
Ha a lefolyó eltömődött, a víz összegyűlik a készülékben.²

Telepítés

Fontos! Elektromos csatlakoztatásnál figyelmesen kövesse a külön bekezdésekben megadott utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az sérült. A lehetséges károkat azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben tartsa meg a csomagolást.

¹ Ha van fagyasztórekesz.

² Ha van friss élelmiszertároló rekesz.

- Javasolt legalább négy órát várni a készülék csatlakoztatása előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő levegő-keringésnek kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő szellőzés eléréséhez kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol lehetséges, a termék távtartóit támassza neki a falnak, hogy elkerülje a meleg alkatrészek (kompresszor, sűrítő) megérintését vagy megfogását az esetleges égések megelőzése érdekében.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozó legyen elérhető a készülék telepítése után is.

Szerviz

- A készülék karbantartásához szükséges elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpont javíthatja, és kizárólag eredeti alkatrészeket szabad használni.

Energia-megtakarítás

- Ne tegyen meleg ételt a készülékbe;
- Ne csomagolja az ételt közel egymáshoz, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne érjen a rekesz(ek) hátuljához;

- Ha az áram kimarad, ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki az ajtó(ka)t gyakran;
- Ne tartsa túl hosszú ideig nyitva az ajtó(ka)t;
- Ne állítsa a termosztátot a hideg hőmérsékletet meghaladó mértékűre;
- Minden tartozékot, például fiókot, polcot, tartson ott az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Környezetvédelem

 Ez a berendezés sem a hűtésrendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonrétegre káros gázokat. A berendezés nem helyezhető a kommunális hulladék közé. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a berendezés hulladékként történő kezelését a hatályos törvényi előírások szerint kell végezni. Legyen körültekintő és ne károsítsa a hűtőegységet, különösen a hőcserélőt! Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók: 



A berendezésen vagy annak csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a berendezés nem helyezhető kommunális hulladék közé. A berendezés hulladékként történő kezelésekor a berendezést a megfelelő gyűjtőpontra kell szállítani. Ezen termék megfelelő hulladékként történő kezelésével segíthet a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Ezen termék újrahasznosításával kapcsolatosan további információt a helyi hatóságoknál, a háztartási hulladék kezelésével foglalkozó vállalatoknál és a termék értékesítésével foglalkozó üzletekből kérhet.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal rendelkező anyagok újrahasznosíthatók. A csomagolást megfelelő konténerben ártalmatlanítsa, újrahasznosítás céljából.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábelt és dobja el.

FIGYELEM! Használat, szerviz


és ártalmatlanítás során kérjük, vegye figyelembe a bal oldalihoz hasonló szimbólumot, amely a készülék hátulján (hátlap vagy kompresszor) található, és sárga vagy narancssárga színű.



Ez a tűzveszély figyelmeztető szimbólum. A hűtőközeg-csövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok vannak.

Használat, szerviz és ártalmatlanítás során kérjük, maradjon távol tűzforrástól.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

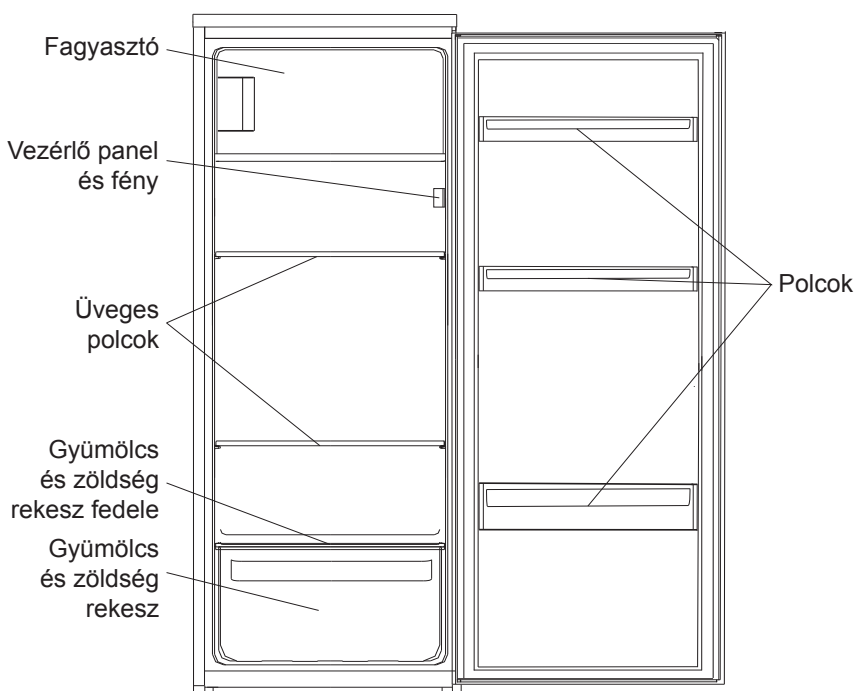

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE


Ajtó megfordítása

AJTÓ OLDAL VÁLTOZTATÁSA


Szükséges eszközök: kereszt csavarhúzó, egyenes csavarhúzó, hatszögletes kulcs

- Biztosítsa, hogy a tápkábel ki legyen húzva és a hűtő üres legyen!
- Ha szeretné az ajtót eltávolítani, döntse el a készüléket hátrafelé egy stabil tárgynak, azért, hogy az ajtó oldal változtatása közben ne csússzon el!
- Az összes eltávolított részre szükség lesz az ajtó visszaállításánál!
- Ne fektesse le a készüléket, ellenkező esetben a hűtőrendszer károsodását okozhatja!
- Összeszerelésnél jobb, ha két ember van jelen!


1. Csavarja ki a hátsó oldalon lévő két csavart!

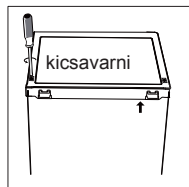


2. Vegye le a felső fedelet és tegye el!

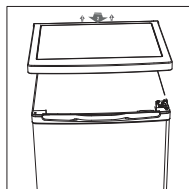


3. Csavarja ki a felső tartót, távolítsa el az ajtót és tegye le az ajtót egy puha felületre azért, hogy az ajtó ne karcolódjon meg!

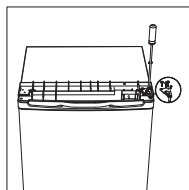

4. Csavarja ki a fagyasztó alsó tartóját! Utána vegye ki az ajtót és tegye azt le egy puha felületre azért, hogy az ajtó ne karcolódjon meg!

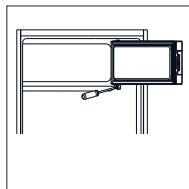


5. Helyezze át az ajtó tartóját balról jobbra!

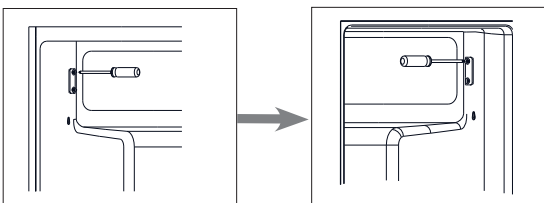


Ajtó megfordítása

6. Helyezze rá a tartó fedelét balról jobbra!

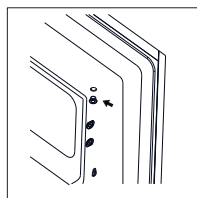


7. Forgassa a fagyasztó ajtaját úgy, hogy a tartóval felszerelt oldal bal oldalon legyen! Utána rögzítse a tartót!

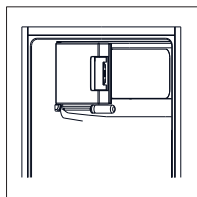

8. Csavarja ki az alsó tartót! Utána mindkét oldalról távolítsa el beállítható lábakat!




9. Csavarja ki és távolítsa el az alsó tartó kiállását, forgassa el a konzolt és tegye vissza!

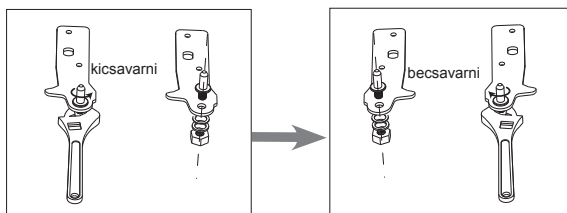


Ajtó megfordítása


10. Telepítse a konzolt az alsó tartóra! Helyezze vissza az állítható lábakat!

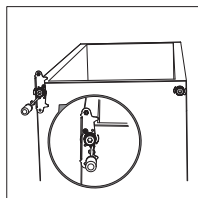

11. Helyezze vissza az ajtót! Mielőtt teljesen rögzíti a csavarokat, ellenőrizze az ajtó függőleges és vízszintes oldalát és a tömítés megfelelő működését!

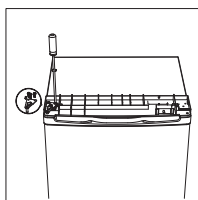


12. Helyezze vissza a felső fedelet és a 2 csavar segítségével rögzítse azt le!

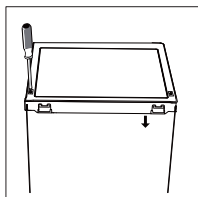


Beüzemelés

A kilincs felszerelése

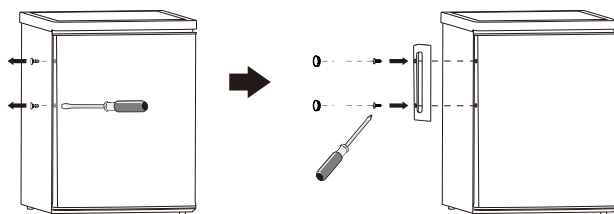

Szükséges terület


- Hagyjon elegendő helyet az ajtó kinyitásához!
- Mindkét oldalon hagyjon legalább 50 mm részt!

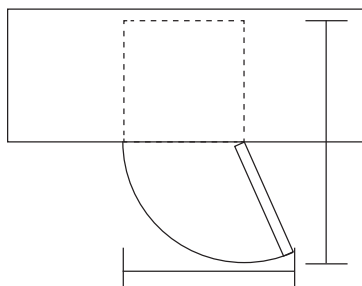


Az egység vízszintbe állítása

A vízszintezéshez állítsa be a berendezés szabályozó talpait!

Ha a berendezés nincs vízszintben, akkor az ajtó és mágneszár nem fog megfelelően illeszkedni.

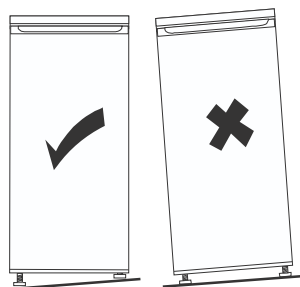

Vezérlő panel

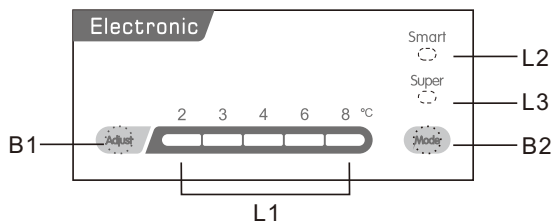

Gombok

- B1 – megnyomásával állítsa be hűtőszekrényben szintjét, ciklusban 1, 2, 3, 4 és 5 között.
B2 – megnyomásával válassza ki a módot - Smart (Intelligens), Super és felhasználói beállítással.

Indikátorok

- L1 – fagy szint indikátora.
L2 – Smart mód jelzése.
L3 – Super mód jelzése.

Működés

Hőmérséklet beállítása:

1. A Mode gombbal (B2) válassza ki a felhasználói beállítást.
 2. Az Adjust gombbal (B1) állítsa be a hűtőszekrényben. Minél magasabb a beállítás annál hidegebb lesz a készülékben.
- A fagyasztó hőmérséklete automatikusan -18 °C körül marad.

Smart mód

- A gomb (B2) megnyomásával válassza ki a Smart módot.
A készülék külső hőmérséklet alapján fog működni.

Super mód

- A gomb (B2) megnyomásával válassza ki a Super módot.
A készülék úgy fog működni, hogy a fagyasztó része minél hidegebb legyen. 54 óra után az eredeti beállított hőmérséklet visszaáll.

Készülék kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa megnyomva az Adjust gombot (B1) 5 másodpercig. A készülék kikapcsol.
Ha újra 5 másodpercig megnyomva tartja a gombot, a készülék újra bekapcsol.

Nyitott ajtó figyelmeztetés

- Ha hagyja több, mint 90 másodpercig nyitva az ajtót, mert elhangzik egy hangjelzés és amíg nem csukja be az ajtót, szólni fog folyamatosan.

Használat előtt

Távolítsa el a rögzítőszalagokat és a védőcsomagolást a fagyasztószekrény hátuljáról!

Törölje meg a készülék belsejét kézmeleg, szódabikarbónás vízzel (5ml szódabikarbóna 0,5 l vízhez).

Ne használjon szappant vagy mosószert, mert annak a szaga megmarad a készülékben!

Ezután gondosan törölje szárazra a készüléket!

A hőmérséklet beállításához vegye figyelembe a fenti tényezőket!



Ne engedje, hogy a gyerekek elállítsák a tekerógombot, és ne hagyja, hogy játsszanak a készülékkel!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

A készülék bekapcsolása

1. A bekapcsolással várjon legalább két órát, hogy a hűtőfolyadék keringeni kezdjen!
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a készüléket!
3. Állítsa be a termosztátot a kívánt hőmérsékletre! A mindennapi használatához általában a középbeállítást javasoljuk. (Lásd A termosztát c. fejezetet)
4. Az ételek behelyezése előtt várjon kb. 4 órát, hogy a készülék elérje a kívánt hőmérsékletet!

A FAGYASZTÓSEKRÉNY

A  jel azt jelenti, hogy a mélyhűtő -18C fokon vagy még alacsonyabb hőmérsékleten tárolja az ételeket, hogy hosszú távon eltarthatóak legyenek, a friss élelmiszerek pedig hamar lehűljenek. A fagyasztó hőmérsékletét szabályozó termosztát az irányítópanelen található.

Az eltérő beállítás, a felhasználás módja, és az időjárás miatt van szükség a hőmérséklet szabályozására.



A hőmérséklet megállapításához legegyszerűbb, ha egy hőmérőt tesz a fagyasztóba az élelmiszerek közé, és amikor kiveszi, gyorsan leolvassa a rajta látható értéket.

A friss ételek lefagyasztása

24 óra alatt legfeljebb 6,5 kg élelmiszert tud gyorsan lefagyasztani. Ha szükséges, kicsit rendezze át a mélyhűtő tartalmát, hogy a lefagyasztandó élelmiszereket mindenképpen külön rekeszbe tegye!

Gyorsfagyasztás során a friss élelmiszerek hőmérséklete olyan gyorsan csökken le, hogy csak nagyon kicsi jégkristályok képződnek bennük, így csak kissé sérül az ételek szerkezete. Ha a fagyasztás lassan történik, nagy jégkristályok képződnek, ami már rontja a lefagyasztott ételek minőségét.

A lefagyasztandó ételeket tegye zacskóba minél távolabb egymástól, hogy a hideg levegő keringessen körülöttük. Az újonnan behelyezett zacskók ne érintkezzenek a már a mélyhűtőben lévőekkel!

A fagyasztott ételek tárolása

A előre csomagolt, gyorsfagyasztott ételeket a kereskedőknek a gyártó utasításai szerint négy csillaggal jelölt hűtőládákban kell tárolniuk, és vásárlás után minél hamarabb a mélyhűtőbe kell tennünk. A fagyasztóban az ételek sokáig eltárolhatók -ez általában 3 hónapot jelent -, de ez az időtartam eltérő lehet az egyes élelmiszerfajtáknál, ezért mindenképpen olvassa el az ételek csomagolásán található utasításokat!



- Ne tegyen konzervdobozokat illetve szénsavas üdítőitalokat a fagyasztóba, mert a fagyasztás hatására nyomás keletkezik bennük, felrobbanhatnak, és ezáltal megrongálják a mélyhűtőt is!
- Ne egye meg a jégkrémet vagy ne vegye a szájába a jégkockát közvetlenül azután, hogy kivette a fagyasztóból, mert fagyási sérüléseket okozhat!
- Mindenképpen tartsa be az élelmiszer gyártójának tárolási utasításait!



- Minden kinyitott zacskós fagyasztott étel csomagolását zárja le, mielőtt visszateszi a mélyhűtőbe, hogy az élelmiszer felülete ne fagyjon el és ne száradjon ki!
- A véletlenül kiolvadt fagyasztott ételt használja fel vagy dobja ki! A kiolvadt nyers élelmiszereket még megfőzheti és főtt ételként lefagyaszthatja.
- Rendszeresen ellenőrizze a csomagoláson található lejáratí időt és fogyassza az ételeket, hogy ne maradjanak sokáig a fagyasztóban! (Habár nem káros az egészségre, ha a javasoltnál tovább tartja lefagyasztva az ételeket, az ízük és az állaguk megváltozhat.)



TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

A készülék normális működését kísérő zajok

- Amikor a hűtőfolyadék kering a hátsó csövekben, a hűtőszekrény gurgulázó és bugyborékoló hangot ad
- Amikor a kompresszor bekapcsol, a hűtőfolyadékot a csövekbe pumpálja, bűgő vagy pulzáló hang hallatszik.
- A termosztát irányítja a kompresszort, ami időnként bekapcsol, aztán kikapcsol.

Az ételek tárolása

- Ne helyezzen forró ételeket vagy folyadékot a készülékbe, amiből a pára a készülékbe távozhat!
- Ne vásároljon fagyasztott ételeket, ha nem tudja azonnal a mélyhűtőbe tenni vagy használni hűtőtáskát!
- Amikor hazaér, azonnal tegye a fagyasztott élelmiszert a mélyhűtőbe!
- Ne helyezze el az ételeket túl közel egymáshoz, hagyja, hogy körülöttük szabadon áramoljon a hideg levegő!

- Ne tegyen ételeket fedetlen edényben a fagyasztóba!
- A fagyasztóban elhelyezett ételek csomagolására írja rá a fagyasztás dátumát, és a dátumok sorrendjében fogyassza el az ételeket!
- A gyanús ételeket távolítsa el a mélyhűtőből és tisztítsa ki utána a készüléket! (Lásd a Tisztítás és karbantartás c. fejezetet!)

Energiatakarékosság

- A készüléket hőforrástól (pl. radiátortól, mosogatógéptől vagy tűzhelytől) távol helyezze üzembe!
- Hűvös, jól szellőző helyiségben helyezze üzembe a készüléket és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- A készülék túlzott jegesedése elkerülése érdekében légmentesen zárt csomagolásban tegye az élelmiszereket a mélyhűtőbe!
- Mielőtt a fagyasztóba teszi, mindig hűtse le a meleg ételeket szobahőmérsékletűre!
- Fagyasztás előtt először a tegye a hűtőbe az ételeket!
- A fagyasztóból elővett ételeket a hűtőben olvassza ki!
- Ne hagyja sokáig nyitva a mélyhűtő ajtaját, vagy ne nyitogassa túl gyakran, mert a beáramló meleg levegő hatására túl gyakran bekapcsol a kompresszor!
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- Rendszeresen tisztítsa a készülék hátulját porronggyal vagy porszívóval!

Áramszünet esetén

Áramszünet esetén hagyja csukva a mélyhűtő ajtaját! Ha megemelkedik a hőmérséklet a fagyasztóban, visszafagyasztás előtt ellenőrizze az ételek állagát!

Útmutató a kiolvadt ételek kezeléséhez:

Fagylalt:	Ha kiolvadt, dobja ki!
Gyümölcs és zöldség:	Ha kiolvadt és puha, főzze meg és használja fel!
Kenyer és sütemény:	Kockázat nélkül visszafagyasztható.
Kagyló:	Tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel!
Főtt ételek:	Az egytálételeket például tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel!
Nagy darabos húsok:	Visszafagyaszthatóak, ha még maradtak jégkristályok a húsban.
Kisebb darabos húsok:	Főzze meg és úgy fagyassza le!
Csirke:	Főzze meg és úgy fagyassza le!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



Karbantartás és tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!

A készülék belsejének tisztítása

A készülék belsejét és tartozékait meleg, szódadikarbónás vízzel tisztítsa ki! (5ml szódadikarbóna 0.5 liter vízhez) Öblítse ki és törölje szárazra!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószeret, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

A készülék külsejének tisztítása

A szekrény külső felületét meleg, szappanos vízzel mossa le!



Súrolószerezrel ne tisztítsa a készülék felületét!

A készülék alján éles részek találhatók, ezért óvatosan tisztítsa!

Évente egyszer-kétszer porolja le a mélyhűtő hátoldalán található kompresszort portörölő kefével vagy porszívóval, mivel a felhalmozódó por a készülék működését befolyásolhatja és az áramfogyasztását növelheti!

A fagyasztó kiolvasztása

1. Csomagolja újságpapírba vagy pokrócba az ételeket!
2. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!
3. Hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a jég könnyebben kiolvadjon!
4. Tegyen edényt a mélyhűtő alá, a kiolvadó víz összegyűjtéséhez!
5. Alaposan öblítse ki és szárítsa meg a készülék belsejét!
6. Kapcsolja be a készüléket és tegye vissza az ételeket a fagyasztóba!



A kiolvadást felgyorsíthatja, ha forró (de nem forrásban lévő) vizes edényt tesz bele, az olvadó jeget pedig műanyag jégkaparóval lazítja fel.

Ha a fagyasztott étel hőmérséklete emelkedik, csökken a lejáratí ideje.

Használaton kívüli készülék

Amikor sokáig nem használja, ürítse ki a hűtőszekrényt, húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból és tisztítsa ki a készüléket!

Ezután hagyja nyitva az ajtaját, hogy ne penészedjen be és ne legyen rossz szaga!

MI A TEENDŐ, HA A KÉSZÜLÉK ELROMLIK?

Alábbi táblázat szerint helyezze az ételeket a készülék különböző rekeszeibe:

Hűtőrekeszek	Ételtípusok
Mélyhűtő rekesz polc(ai)	-Hosszabb távra elrakott ételek -Alsó polcra/fiókba nyers húst, szárnyasokat, halat -Középső polcra/fiókba fagyasztott zöldségeket -Felső polcra/fiókba fagylaltot, fagyasztott gyümölcsöt, fagyasztott péksüteményt

Amennyiben a fenti ellenőrzés után is fennáll a probléma, hívja a helyi szervizközpontot!

A garanciális készülékek tulajdonosainak csak a fenti ellenőrzések után javasoljuk a szerelő kihívását, különben - amennyiben nem mechanikai vagy elektromos problémáról van szó - a javítás nem tartozik a garancia körébe és nem lesz térítésmentes!

A garanciális szervizeléshez készítse elő a vásárlást igazoló számlát!

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

A hűtőszekrény ajtaja jobbra és balra is nyitható, jobbra nyíló ajtóval szállítjuk. A nyitási irány megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat!



Figyelem! Az ajtónyitás megváltoztatása előtt áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból!

Billentse kissé hátra a készüléket, és támassza meg! Csavarozza ki az ajtópánt csavarjait és vegye le a csapot! Kissé nyissa ki az ajtót és lefelé húzva vegye le a készülékről!

Csavarozza ki a felső csapot és helyezze át a másik oldalra! Tegye az ajtót a felső csapra és zárja be! Csavarozza oda és rögzítse az ajtópántot a másik oldalon!

Üzembehelyezési útmutató

A megfelelő működése érdekében ne helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 16C alá esik, vagy 32C fölé emelkedik!

Ne működtesse a készüléket a következő helyeken: rossz szellőzésű konyhában, fűtetlen melléképületben, üvegházban és garázsban!

A készülék megfelelő működéséhez az alábbi feltételek szükségesek:

Száraz levegő a helyiségben.

Ne süssön a készülékre a nap!

Távol legyen a hőforrásoktól (pl. ne állítsa tűzhely mellé)!

Amikor tele van élelmiszerekkel, a készülék tömege megnő, ezért erős, szilárd talajon helyezze üzembe!

Szellőzés

A készülék hátulja mögött hagyja meg a szükséges távolságot a faltól!

A készülék felett hagyjon kb. 50 mm szabad helyet!

Ha készülék felett nincs rá lehetőség, hagyjon mindkét oldala mellett 25mm távolságot!



Ne állítsa a készüléket a hálózati vezetékére! Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrástól és ne helyezzen rá forró tárgyakat! Amennyiben megoldható, a készülék hátulja legyen közel a falhoz, de hagyjon némi helyet mögötte a szellőzéshez!

A készülék vízszintbe helyezése

A készüléket helyezze vízszintbe, hogy ne billegjen!

A készülék akkor került vízszintbe, ha függőlegesen áll, és mindkét lába érintkezik a padlóval. (Kézzel vagy egy csavarkulccsal) csavarozza ki a készülék elején a megfelelő szintbeállítást!

A készülék nehéz, óvatosan emelje!

* A részletes termékírást a fagyasztószekrény hátuljára szerelt adattáblán találhatja. A termék tulajdonságainak változtatási jogát a gyártó fenntartja.