

MOTORIKUS PALACK

A cégünk által használt és bevezetett motorikus palackok szállítása és targoncára helyezése rendkívül kényelmes megoldás. A magyarországi jövedéki és biztonságtechnikai előírásoknak maradéktalanul megfelelnek az általunk forgalmazott palackok és a bennük lévő 12 kg-os töltetek. A 12 kg-os gáztöltettel kizárólag a Prímagáz által forgalmazott palackok rendelkeznek, melynek előnyei a cserék számának csökkenése, kevesebb palack tárolása a telephelyen.



szelepkerék

biztonsági kiáramlásátló

rögzített védőkosár

semleges gáz alatt edzett acél

merülőcső a PB folyékony formában történő elvételéhez

mennyiség szabályozó


HOGYAN JUTHAT A PALACKHOZ?

- Cseretelepeinken – lásd térképes keresőnket a www.primagaz.hu internetes oldalunkon;
- PrímaGázfutár szolgáltatásunk segítségével, mely az ország bármely területéről elérhető a 06-40/630-430-as, helyi tarifával hívható telefonszámon;
- Végfelhasználói szerződés megkötése után közvetlenül szállítjuk a telephelyére. A palackok biztonságos tárolásához – szükség esetén – a szállítási igényeknek megfelelő kapacitású palacktárolót telepítünk. A palackokat bérleti díj mentesen biztosítjuk. A szállítások az ország bármely pontjára túrajáratszerűen vagy rendelésre történhetnek, igény szerint.

A Prímagáz Hungária Zrt elsőként kezdte a magyarországi piacon forgalmazni a motorikus palack szintjelzőt. A szintjelzőt targoncánként lehet felszerelni és bekötni.


SZINTJELZŐ ELŐNYEI:

- Hang és fény jelzéssel jelzi, ha a palackban alacsony szintű a gáztöltet mennyisége
- A figyelmeztetés alapján a targoncavezető azonnal értesül a teljesítmény csökkenésről
- Azonnal tud palackot cserélni, nincs munkából kiesett idő
- A palackban maradó 3-5% gáz is kihasználható
- A kifogyási leállások ideje megspórolható
- A palackok kézben cipelése a leállt targoncához
- Csökken a karbantartási költség
- Csökken a leállási vészhelyzetek esélye

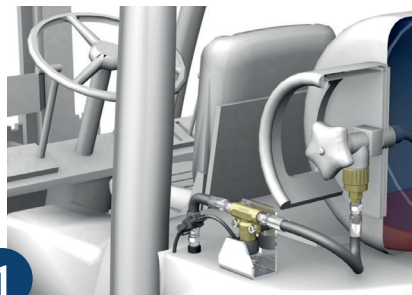


1

Helyezze a szerkezetet a lehető legközelebb a palackhoz.

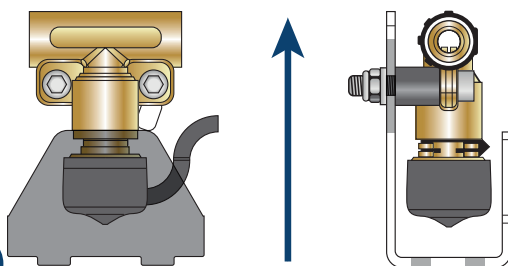


2

Rögzítse az MLD-t álló helyzetben.

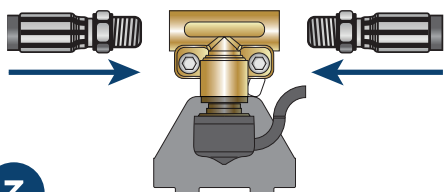


3

Csatlakoztassa bármely irányból az üzemanyagvezetékét.

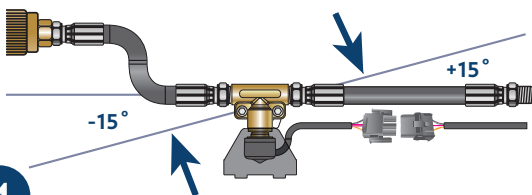

4

Az MLD-hez csatlakozó vezetékeket igazítsa vízszintesre.

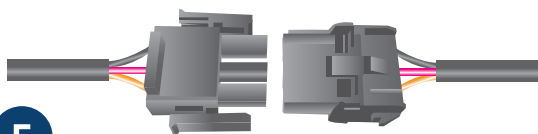

5

Kösse össze az elektromos csatlakozókat.



06-40-45-50-50
www.primagaz.hu