

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

FŐZŐLAP

GR-150

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



Minőségi tanúsítvány

Mint importáló és forgalmazó (AVEX Zrt., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER GR-150 típusú grillsütő az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 1500 W
Érintésvédelmi osztály: I.



Biztonsági előírások

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

Használat előtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkején jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja.

Szellemileg fogyatékos- sérült vagy tapasztalattal nem rendelkező emberek csak akkor használhatják a készüléket, ha az értük felelős személy felügyeli őket illetve megértette velük a készülék biztonságos használatát!

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

Használat közben a készülék felmelegszik, ezért ne érjen a készülék sütőlapjához!

Ne mozgassa a készüléket a csatlakozó zsinórnál fogva!

Soha ne takarja le a készüléket!

Soha ne rakja a készüléket a fal közelébe!

Biztosítsa a levegő megfelelő áramlását a készülék működése közben!

Ne használja a készüléket programkapcsolóval, időkapcsolóval, amely a készüléket önműködően bekapcsolja. Az eszköz letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.

Mielőtt kikapcsolná a készüléket, a hőfokszabályozót állítsa a legalacsonyabb fokozatra!

Mielőtt elrakja a készüléket vagy áthelyezi, hagyja kihűlni!

Figyelem: a sütő felület sokáig megtartja a meleget!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez. A vezetéknek elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia; három eres földeltnek kell lennie; el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat, és működésbe léphet.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak.

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!

Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében!

Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

Szénnel és éghető folyadékokkal nem használható a berendezés.

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A belső sérülés áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Ebben az esetben a jótállás elveszti érvényességét!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

Csak otthoni használatra, háztartási célokra használja!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős vegyszeres tisztítószeret, karcoló súrolószeret a készülék tisztításához!


Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A készülék részei

1. Hőálló üvegfedő
2. Fedő fogantyúja
3. Gőzkieresztő nyílás
4. Fogantyúk/Lábak
5. Hőmérsékletszabályozó gomb

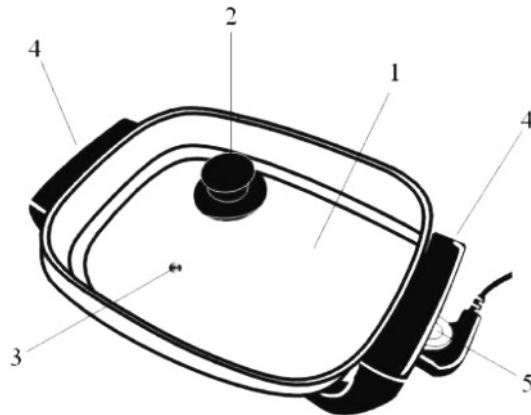

A készülék használata

1. Az első használat előtt, illetve ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, alaposan tisztítsa meg a sütőlapot egy nedves törleronggyal, majd törölje szárazra.
2. Igény szerint használjon nagyon kevés margarint vagy vajat.
3. Az első használat alkalmával előfordulhat, hogy enyhe kellemetlen szagot érez. Ez teljesen normális, ilyenkor távoznak a készülékből a gyártás során esetlegesen a készülékben vagy a fűtőelemben maradt anyagok. Többszöri használat után a kellemetlen szag nem ismétlődik. Javasoljuk, hogy először csak üresen üzemeltesse a készüléket, majd hagyja kihűlni, és csak utána süssön rajta!
4. Állítsa a hőmérsékletszabályozó gombját kikapcsolt állapotba, majd dugja be a csatlakozónyílásba. Csak ezután állítsa a szabályozót a kívánt hőmérsékletre, és helyezze rá a fedőt.
5. A sütés megkezdése előtt melegítse elő a készüléket kb. 10-15 percig. A hőmérsékletet a sütés közben is tetszőlegesen változtathatja.
6. Konyharuha vagy kesztyű használatával óvatosan (vigyázva a kicsapódó melegre) emelje fel a fedőt, helyezze az ételt a sütőlapra, majd helyezze vissza a fedőt.
7. Rendszeresen ellenőrizze a sütés előrehaladását.
8. Ha az étel elkészült, óvatosan vegye ki olyan fából vagy hőálló műanyagból készült eszköz segítségével, ami nem karcolja meg a sütőlap tapadásmentes felületét.
9. A használat befejezése után áramtalanítsa a készüléket. Várja meg, amíg a grillsütő teljesen lehűl, majd alaposan tisztítsa meg. Minden alkalommal vegye ki és tisztítsa meg a tálcát is.
10. A készülék fedelén található egy gőzkieresztő nyílás, amelyen keresztül a gőz távozhat sütés közben.

Figyelmeztetés: a kiszökő gőz forró és balesetveszélyes! Mindig óvatosan emelje fel a készülék fedőjét!

Kizárólag hőálló műanyagból vagy fából készült eszközöket használjon a sütéshez!

A készülék tisztítása

A hőmérsékletszabályozó gombját állítsa „0” állásba, majd áramtalanítsa a készüléket, végül húzza ki a szabályozót a csatlakozóból!

Soha ne használjon súrolószert vagy dörzsölő felületű eszközt a tisztításhoz, mert felsértheti a sütőlap tapadásmentes felületét és a műanyag felületeket is!

Távolítsa el a zsírt a zsírfogó tálcáról!

A sütőlap és a tálca is tisztítható meleg, mosogatószeres vízzel. Alaposan öblítse le, majd szárítsa meg teljesen, mielőtt újra összeállítaná a készüléket!

A készülék külső felületét és a hőfokszabályozót puha ronggyal vagy papírtörlővel tisztíthatja.

Az erősen ráragadt vagy ráégett szennyeződések nedves, karcmentes szivacsos, műanyag vagy fa spatulával távolíthatja el a sütőlapról.



HAUSER AJÁNLATA

Hogy ne csak az étel elkészítése, de előkészítése és ízesítése is egyszerű legyen, vásároljon **Hauser aprítót, digitális konyhai mérleget, borsörlőt** új **GR-150 grillsütője** mellé!

1+1 ÉV EXTRA GARANCIA HAUSER TERMÉKÉRE!



Regisztrálja be újonnan vásárolt Hauser termékét honlapunkon (www.hauser.eu) a vásárlást követő 60 napon belül és a kötelezően előírt 1 év jótálláson túl +1 évvel ajándékozunk meg. Regisztráljon és vegye igénybe kibővített garanciánkat, speciális vevőszolgálatunkat ahol termékével kapcsolatban kaphat bővebb felvilágosítást, tanácsokat, recepteket, vagy töltsse le védett internetes tartalmainkat. További hasznos információkért és a garancia részleteiért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Kérdése, problémája van a készülékkel kapcsolatban vagy csupán tájékozódni szeretne: HÍVJA KÉK számunkat: 06 40/630-070!

Megfelelőségi Nyilatkozat:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2002/95/EC irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készüléke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

