



# famatel



## Magyar nyelvű használati utasítás MPM MOP-17,18M,20M,22M,23M,27,29M,34,35 szendvics sütőkhöz


### Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
  - Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
  - Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
  - Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
  - Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
  - Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
  - Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
  - A gyártó által ajánlott kiegészítőknél kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
  - Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
  - Ne használja az eszközt kültéren.
  - Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
  - Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
  - Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
  - Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
  - Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
  - Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
  - Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők stb.
  - Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
  - Használat után hagyja az eszközt lehűlni, mielőtt kitisztítja.
  - Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
  - Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
  - Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
  - Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
  - A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
  - Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
  - Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzárva.
  - Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
  - Ne használja a dugót vizes kézzel.
  - A terméket nem úgy tervezték, hogy külső időzítő vagy vezérlő rendszerrel működjön együtt.
  - Hogy elkerülje a tűzveszélyt, ne tartsa éghető tárgyak közelében.
- Figyelem!
- Amikor a tésztát beleönti a mintába, ügyeljen rá, hogy a minta teljesen tele legyen.
  - Sütés közben a fölösleges térszta kifolyhat az eszközből.
  - Amikor az étel készen van, óvatosan vegye ki a konyhai eszközökkel.



### Leírás

- 1, Piros figyelmeztető lámpa (áramellátás)
- 2, Zöld figyelmeztető lámpa (termosztát)
- 3, Felső borítás
- 4, Zár
- 5, Sütőlapok

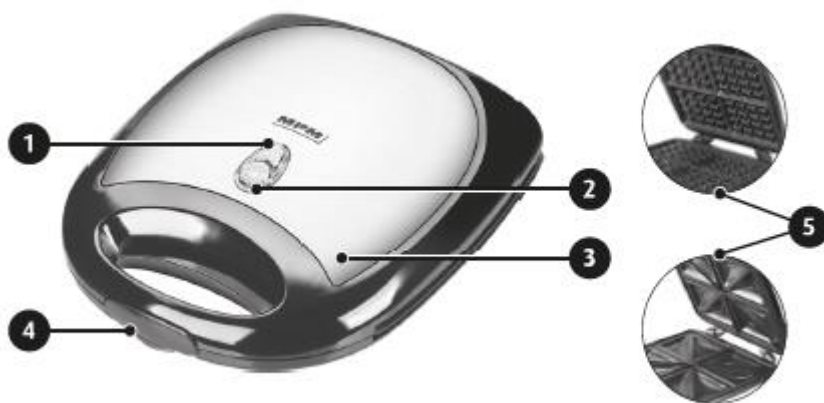

### **Első használat előtt**

- 1, Az első használat előtt alaposan mossa meg a sütőlapokat meleg vizes ruhával, majd törölje is szárazra a lapokat.
- 2, olajozza meg kicsit a sütőlapokat
- 3, Csukja le a sütőt, és kapcsolja be 10 percre, majd kapcsolja ki és lehűlés után tisztítsa meg a sütőlapokat.
- 4, A sütőlapok nagyon forróak! Ne érintse meg őket!
- 5, Állítsa az eszközt vízszintes, sima, stabil, száraz felületre, ami elvisel magas hőmérsékletet is.
- 6, Amikor felnyitja az eszközt, vigyázzon a sütőlapokról felszálló forró gőzökre.
- 7, A benne lévő anyagok akár éghetnek is, így ne használja függöny vagy más éghető tárgy közelében.

### **Használat**

- 1, Dugja be az eszközt a konnektorba. Ekkor a piros és a zöld lámpa is ki fog gyulladni. Csukja le az eszközt.
- 2, Készítse elő sütnivalókat.
- 3, Amikor a zöld lámpa kialszik, nyissa ki a fedelet, és helyezze be a sütnivalókat. Óvatosan csukja le a fedőt, és zárja le a zárral.
- 4, Amikor ellenőrizni kívánja a sütés állapotát, óvatosan nyissa fel a fedőt, vigyázzon a kiszökő forró gőzökre.
- 5, Nyissa fel a fedőt, és vegye ki a kész ételt egy fa konyhai eszközzel.
- 6, A következő adag előtt csukja le a fedőt, hogy az ismét fel tudjon melegedni. A zöld lámpa ki és be fog kapcsolni időnként, jelezve, hogy a hőmérsékletet tartja.
- 7, A sütés végeztével húzza ki a konnektorból az eszközt, és hagyja lehűlni.

### **Tisztítás és karbantartás**

- 1, Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból az eszközt, és hagyja azt lehűlni.
- 2, Alaposan mossa le a sütőlapokat, tisztítsa le a széleket ruhával.
- 3, Ha az ételmaradék letakarítása nem nehézkes, tegyen valami ehetőt a koszos felületre, és próbálja meg 5 perccel később. Most le kell jönnie a szennyeződésnek.
- 4, Törölje le a sütő külsejét nedves ruhával.

### **Technikai adatok:**

Tápfeszültség: 220-240V 50Hz, további műszaki adatok a készülék alján található matricán vannak feltüntetve.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat.

Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat:

+36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az [www.famatel99.hu](http://www.famatel99.hu) webáruházunkban.

### **Gyártó:**

MPM AGD S.A.  
Lengyelország 05-822 Milanówek  
Brzozowa 3.

### **Forgalmazó:**

Famatel 99 Kft.  
1158 Budapest  
Késmárk u. 16.