

Használati Útmutató




Modell: MOD-25 Porzsák nélküli porszívóhoz

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZELMETETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐEN

Minden használat után, illetve az eszköz takarítása esetén is húzza ki azt a konnektorból. I Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó megfelel-e az adott hálózati feszültségnek. Ne hagyja, hogy az eszköz vezetéke meg törjön, illetve ne tegye ki azt magas hőmérsékletnek. Ne rántsa meg a vezetéket az eszköz áramtalanítása során. Ne hagyja a bekapcsolt eszközt felügyeletlenül. Használatához magas szintű körültekintés szükséges gyermekek közelében. Ne hagyja, hogy a porszívó átmenjen a vezetékén, mert megrongálhatja azt. Ne próbálja meg használni az eszközt, ha bármilyen fizikai sérülést felfedez rajta, illetve annak vezetékén. A tűz- illetve sérülés veszély elkerülése érdekében, mindig az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja az eszközt. Különösen legyen körültekintő a lépcsők tisztítása során. Ne engedje, hogy az eszköze, annak vezetékére, és dugaljára bármilyen folyadék kerüljön. Ne használja az eszközt gyúlékony és maró folyadékok, oldószerek, gyufa, hamu, cigarettavég, olaj, éles tárgyak összetakarítására, mert az sérülés- és tűzveszélyes. A porszívó burkolata műanyag, ezért magas hőtől távol tartandó (radiátorok, kályhák stb.). Ne takarja le a porszívó ki- és bemenetét. Ez a porszívó kizárólag háztartási környezetben használható. A készülék használata tilos a 8 évnél fiatalabb gyermekek, csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve megfelelő tapasztalat hiányában, kivéve, ha rendelkeznek felügyelettel és tisztában vannak a készülék használatára vonatkozó utasításokkal. A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermek, felügyelet nélkül nem végezheti el. Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszanak a készülékkel. A készüléket 8 év alatti gyermekek elől elzárva tárolja. I Ne használja az eszközt emberek vagy állatok tisztítására, ne tegye közel a szívófejet szemhez vagy fülhez. I Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a tápfeszültség áramköréből, mielőtt kicserélné az tartozékokat. Ne használja az eszközt porzsák és szűrő nélkül, és takarítsa rendszeresen őket. Csak beltéren, száraz felületek takarítására használja az eszközt. Hagyja megszáradni a tisztított szőnyegetek használat előtt. A gyermekek biztonságának érdekében, a csomagoló anyagokat (zacskókat, dobozokat, hungarocellt) tartsa elzárt helyen. FIGYELEM! Ne engedje a kis gyermekeket a zacskókkal játszani, mert fulladást okozhatnak.

KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

Ellentétben a hagyományos porszívókkal, ez a ciklon porszívó, nem használ porzsákokat a por és kosz összegyűjtésére. A készülék tartalmaz egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett ciklon kamrát, amelyben a levegő extrém sebességgel körkörösén forog, és az így keletkező centrifugális erő következtében a készülék által összegyűjtött por és kosz a porgyűjtő tartályba kerül. A porgyűjtő kamrát tisztítsa és ürítse kellő óvatossággal. A ciklon és vákuumos tisztító készülék használatával időt és költséget takarít meg.

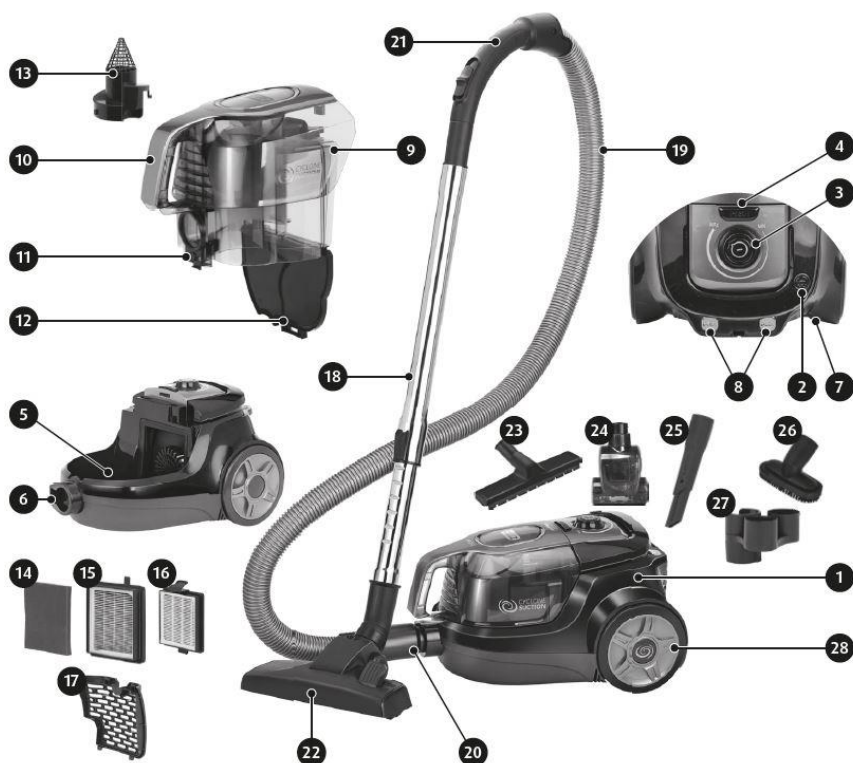

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1, Porszívó tartály | 2, Tápkábel visszacsévlő gomb és hordozó fül |
| 3, Bekapcsoló szívóerő szabályozóval | 4, Ciklon kamra és porgyűjtő tartály ürítő retesz |
| 5, Ciklon kamra és porgyűjtő | 6, Gégecső csatlakozó nyílás tartály helye |
| 7, Tápkábel | 8, Rács kioldó retesz |
| 9, Ciklon kamra és porgyűjtő | 10, Porgyűjtő tartály fogantyú |
| 11, Ciklon kamra és porgyűjtő | 12, Ciklon kamra és porgyűjtő tartály fedél nyitó retesz |
| 13, Ciklon kamra kúpos előszűrő | 14, Motor szivacs szűrő |
| 15, Motor előtti HEPA szűrő | 16, Kimeneti HEPA szűrő |
| 17, Légtelenítő szűrő rács | 18, Fém teleszkópos szívó cső |
| 19, Gégecső | 20, Gégecső rögzítő gyűrű |
| 21, Gégecső fogantyú | 22, Padló és szőnyeg szívófej |
| 23, Parketta kefék szívófej | 24, Kisméretű turbó kefe |
| 25, Réstisztító szívófej | 26, Kis méretű multi funkciós, kefék szívófej |
| 27, Tartozék tartó | 28, Porszívó kerék |

ELEKTROSZTATIKA

Alacsony páratartalomú helyeken való takarítás során az eszköz kis mértékben feltöltődhet. Ez egy természetes jelenség, amely nem károsítja a készüléket, és nem hibája. A jelenség megelőzése érdekében tanácsos: A csövével gyakran megérintem fém tárgyakat, növelni a levegő páratartalmát a szobában, ehhez szokásos antisztatikus szereket használni.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZERELÉSE

Vegye ki a készüléket az eredeti dobozából és csomagolásából, távolítsa el róla az összes fóliát és minden más egyéb csomagoló anyagot. Ellenőrizze a ciklon kamrát, a porgyűjtő tartályt, és az összes filtert, hogy megfelelően lettek elhelyezve és hozzá illesztve a készülékhez. Ezek megfelelő elhelyezésének és eltávolításának utasításait keresse a „PORGYŰJTŐ TARTÁLY ÜRÍTÉSE” és a „SZŰRŐK TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉLÉSE” bekezdésnél. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gégecső rögzítő gyűrű (20) reteszét, helyezze be a gyűrűt a gégecső csatlakozó nyílásba (6), ha elakarja távolítani nyomja meg újra és tartsa lenyomva a reteszt újra. Csatlakoztassa a fém teleszkópos szívó csövet (18) a gégecső fogantyúhoz (21), majd csatlakoztassa a készülék kiegészítői egyikét (22,23,24) a fém teleszkópos szívócső végéhez.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Mielőtt használatba venné a porszívót, húzza ki a tápkábelét megfelelő hosszúságúra, majd dugja be a konnektorba a sárga jelzés, amely a tápkábelen fel van tüntetve jelzi az optimális hosszúságot, a jelzésen túl ne húzza ki a tápkábelt! Ne nyomja meg a készülék, tápkábel visszacsévlő gombját (2) miközben kihúzza a tápkábelt a készülékből. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy beindítsa a készüléket. **Figyelem! A készülék bekapcsolása előtt állítsa minimum teljesítményre a szívóerő szabályozó gombbal (3).** A finom vagy törekeny felületek tisztításához állítsa a készüléket minimális teljesítményre, erősen poros és koszos felületek, szőnyegek tisztítására állítsa a készüléket maximális teljesítményre. Folyamatosan figyelje a porgyűjtő tartály telítettségi szintjét, abban az esetben, ha eléri, a maximális szintet ki kell üríteni, ne töltsen a maximális szint fölé a tartályt, mert ebben az esetben a szívóerő csökkenni fog és a szűrők idő előtt bekoszolódnak. **Figyelem! Amennyiben a szívóerő gyors visszaesését tapasztalja, ürítse ki a porgyűjtő tartályt és/vagy húzza ki a készülékből a gégecsövet a használati utasításban foglaltaknak megfelelően!**

KIEGÉSZÍTŐK ÁTTEKINTÉSE

Padló és szőnyeg szívófej: Nagy széles felületek tisztítására lett kialakítva, Olyan görgőkkel van felszerelve, amelyek megkönnyítik a mozgást a nehezen hozzáférhető helyeken és egy rugalmas csatlakozással, amely a szívófejtől csatlakozik, ez lehetővé teszi, hogy különböző szögekbe is hozzáférjünk a kívánt területhez. Amikor megnyomja felső csatlakozáson a gombot, (ezzel bekapcsolva a kefe módot), merev sörték fognak megjelenni a készülék kiegészítőjén, amelyek megkönnyítik a kemény felületek tisztítását.

Kis méretű multi funkció, kefék szivófej: Lapos felületek, bútorok, kárpitok és matracok tisztítására tervezték, A kompakt mérete tökéletesen illeszkedik a nehezen elérhető helyek tisztításához és ahol a padló és szőnyeg szivófej túl nagy és nem férne hozzá. Helyezze fel a kiegészítőt a készülékre és tisztítson könnyedén redőnyöket bútorokat.

Parketta kefék szivófej: Minden olyan felület tisztítására tervezték, amely hajlamos a karcolásokra, például fa padló, lakkozott parketta padlók vagy padlólapok.

Kisméretű turbókefe: Szőnyegek vagy padlószőnyegek tisztítására ajánlott

Réstisztító szivófej: A nehezen elérhető felületek és területek tisztításához, mint például sarkok, bútorok alatti rések felületek, stb., kiválóan alkalmazható számítógépek billentyűzetének, radiátorok, fiókok, ablakkeretek tisztítására.

PORGYÚJTÓ TARTÁLY ÜRÍTÉSE

Húzza ki a készüléket a konnektorból, majd szerelje le a készülékről a gégecsövet óvatosan, a fentiekben foglaltaknak megfelelően. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ciklon kamra és porgyújtó tartály ürítő reteszt az egyik kezével, majd emelje ki a készülékből a másik kezével a porgyújtó tartály fogantyújánál fogva. Tartsa a porgyújtó tartályt egy tároló fölé, majd nyissa a ki a porgyújtó tartály fedelét és ürítse ki annak tartalmát, a folyamat elvégzése után, ellenőrizze, hogy a ciklon kamra és a ciklon kamra kúpos előszűrő tiszta-e. A kúpos előszűrőt az óramutató járásával ellentétesen forgassa el, majd húzza ki a ciklon kamrából, amikor vissza akarja helyezni ismétlje meg fordítva ezt a folyamatot. A teljes folyamat elvégzése után csatlakoztassa a kiegészítőket és alkatrészeket a fentiekben foglaltak szerint és helyezze vissza a készülékbe.

SZŰRŐK TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉLÉSE

A készülék normál használatának következtében, a szűrőket rendszeresen tisztítani és cserélni kell, ezek tisztítása és cserélése azért szükséges mert a szűrők védik a készülék ciklon kamráját és motorját. Húzza ki a készüléket a konnektorból és válassza le a gégecsövet a készülékről óvatosan a fentiekben elmondott utasítások szerint, mielőtt elkezdéné a folyamatot.

1. Vegye ki a ciklon kamrát a készülékből és vegye ki a motor HEPA szűrőt (15) és a motor szivacs szűrőt (14), majd válassza el a szűrőket egymástól.
2. Nyomja meg a rács kioldó reteszeket (8), majd távolítsa el a légtelenítő szűrőrácstól (17), ezek után távolítsa el a légtelenítő hepa szűrőt (16), melyet a szűrőn található reteszek megnyomásával tud végrehajtani.
3. Tisztítsa ki a szűrőket egy puha kefével, vagy **gyengéden** szellőztesse és/vagy rázza ki azokat.
4. **Ne mossa ki a HEPA szűrőket vízzel vagy más folyadékkal!!**
5. Először tisztítsa meg a motor szivacs szűrőt (14) az összes portól és kosztól, oly módon, hogy megrázza azt a kellenél NEM nagyobb erővel, ezek után mossa meg langyos vízben és hagyja megszáradni teljesen. **A motor szivacs szűrőnek tökéletesen száraznak kell lennie a készülékbe való visszahelyezését megelőzően.**
6. Tisztítsa ki a szűrőket havonta legalább egyszer (használatától függ), és amennyiben valamely szűrő sérült vagy túlságosan koszos úgy cserélje ki azt.
7. A szűrők visszahelyezésekor (14,15) a ciklon kamrába (9), ekkor már a motor szivacs szűrőnek (14) a motor HEPA szűrőben kell lennie (15) a rács felé nézve. A motor HEPA szűrő (15) burkolatának felfelé kell, hogy forduljon a fülre úgy, hogy az utóbbi nyomja meg az illesztési zárat.
8. Szerelje be a légtelenítő hepa szűrőt (16) a készülék hátuljába, ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e elhelyezve, majd helyezze vissza a légtelenítő szűrő rácstól.

Figyelem! A szűrőnek tökéletesen száraznak kell lennie mielőtt visszahelyezi a készülékbe, vizes, nedves filter elhelyezése a készülékben áramütéshez vezet!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Időnként törölje tisztára a porszívó tartályát, a ciklon kamrát és a porgyújtó tartályt, egy nedves ronggyal. Ne tisztítsa éles tárgyakkal, vagy erős mosószerrel, mert állandó károsodást okozhat a készülékben. Tartsa karban és tisztán a szűrőket, a fentiekben leírtak szerint.

**Famatel****HIBAELHÁRÍTÁS**

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A ciklon kamrát és a porgyűjtő tartályt nem lehet behelyezni a helyére	A motor szűrők nem lettek megfelelően elhelyezve	Helyezze el megfelelően a motor szűrőket
A porszívó tartály túlmelegszik	A porszívó tartály enyhe hőmérséklet emelkedése normális, amennyiben a hőmérséklet jelentősen emelkedik, azonnal kapcsolja ki a készüléket és várja meg amíg lehül.	
Alacsony szívó erő	A szűrők nagyon piszkosak	Tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőket
	A porgyűjtő tartály tele van	
	A gégecső vagy a fém teleszkópos szívócső eltömődött	Távolítsa el az eltömődést

TECHNIKAI ADATOK

A készülék technikai paraméterei a termék névtábláján vannak feltüntetve.

Tápkábel hossz: 6m

A porszívó elérési távolsága: 9m

**TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA**

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet kidobni más háztartási hulladékokkal együtt, az EU teljes területén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásait a szabályozatlan hulladék kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források fenntartható újrafelhasználását. A használt termékének megfelelő kidobásának módjáról kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedéssel ahol termékét vásárolta, vagy használja a hulladék gyűjtési rendszert.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban

Gyártó:**MPM AGD S.A.**

05-822 Milanówek Brzozowa 3.

Magyarországi importőr:**Famatel 99 Kft****H-1158 Budapest, Késmárk u.16 Hungary Tel.:****(+36-1)445-0360,445-0361 E-mail:info@>famatel99.hu Web:****www.famatel99.hu**