

Használati Útmutató



Modell: MPM-20-KMG-03
Mikrohullámú sütő

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNALATBA VÉTEL MEGELŐZŐEN!

I Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a mikrohullámú sütő megfelel-e az adott hálózati feszültségnek, továbbá, hogy a használandó konnektor megfelelően földelve van-e. *I A tűz keletkezés kockázatának csökkentése érdekében a mikrohullámú sütőben, tartsa be és vegye figyelembe a következőket:* Ne főzze túl az ételeket; távolítsa el a papír vagy műanyag zacskók csomagoló kötését a mikrohullámú sütőbe való behelyezésük előtt; ne melegítsen a mikrohullámú sütőben olajat vagy zsírt mert a hőmérsékletüket nem lehet szabályozni; használat után a hullámvezető fedőt törölje le nedves ruhával, majd száraz ruhával távolítsa el az étel fröccsenéseket és a zsírt, annak megelőzése érdekében, hogy a felhalmozódott zsír ne okozhasson füstöt vagy ne kaphasson lángra; ha a mikrohullámú sütőben bármilyen anyag lángra kapna vagy füstölni kezdene, a sütő ajtaját tartsa zárva kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápegységet; műanyag vagy papír ételtartóban történő étel melegítése esetén kísérje figyelemmel a folyamatot az esetleges kigyulladás elkerülése érdekében I

Az étel felrobbanás és hirtelen forrás kockázatának csökkentése: Figyelmeztetés: Folyadékok és más ételek egyaránt nem melegíthetők lezárt étel vagy italhordozókban mert felrobbanhatnak, bébi üvegek, csavaros kupakkal vagy cumival ellátva egyaránt lezárt italhordozóként tekintendők! Használjon széles szájú ételhordozót folyadék vagy ételek melegítésére, főzésére, fontos hogy a megmelegített folyadékot vagy ételt ne vegye ki azonnal a sütőből, várjon néhány pillanatot, azoknak a lehetséges veszélyeknek az elkerülése miatt amelyek forrásban lévő folyadékok ételek okozhatnak; Krumpliféléket, kolbászokat, és gesztenyét melegítés, főzés előtt meg kell hámozni illetve megszúrni! A még héjában lévő tojást valamint a keményre főtt tojást egyaránt nem lehet a mikrohullámú sütőben melegíteni mert felrobbanhat, még a mikrohullámú melegítés befejezését követően is; Az etető üvegek és bébi üvegek tartalmát fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletét fogyasztás előtt az esetleges égési sérülések elkerülése érdekében. I Amennyiben a tápkábel sérült azt a gyártónak, a gyártó szervizének egy szakembernek vagy egy megfelelően képzett szakembernek kell azt kicserélnie, az esetleges áramütés veszélyének elkerülése érdekében. I Főzés után az ételtartó rendkívül forró, ezért használjon kesztyűt amikor kivesszi az ételt a sütőből, a gőz által okozott sérülések elkerülésére, a felcsapó gőzt irányítsa el a keze és a feje irányából. I A forgótányér eltérésének megelőzésére: Hagyja a forgótányérra lehűlni tisztítás előtt. Ne helyezzen forró ételt vagy konyhai edényt a hideg forgótányérra. Ne helyezzen megfagyott ételt vagy fagyos konyhai edényt a meleg forgótányérra. I Győződjön meg róla hogy a konyhai edények amelyekben melegít vagy főz nem érintik a mikrohullámú sütő belső falait folyamatosan. I Csak olyan konyhai edényeket használjon a mikrohullámú sütőben amelyek kifejezetten alkalmasak az abban történő használatra. I Ne tároljon ételt vagy bármi más a mikrohullámú sütőben. I Ne működtesse a mikrohullámú sütőt anélkül hogy valamilyen folyadékot vagy ételt tartalmazna, mert kárt okozhat a sütőben. I A készülék kombinációs módban történő működtetése esetén, gyermekek csak szülői felügyelet mellett használják a készüléket, a hőmérséklet keletkezések miatt. I A gyártó által nem ajánlott bármely kiegészítő, sérülést okozhat a használó személynek használat esetén. I Ne használja a szabadban a készüléket. I Tegye el és őrizze meg ezeket az utasításokat. A mikrohullámú sütőt tilos szekrénybe helyezni. I **Figyelmeztetés: Amennyiben az ajtó vagy az ajtó tömítések sérültek vagy a mikrohullámú sütő meghibásodott, a használata tilos, amíg egy megfelelően képzett szakember meg nem javítja.** I **Figyelmeztetés: Bármely személy számára veszélyes, egy megfelelően képzett szakemberen kívül, bármilyen szervizelést vagy javítást végrehajtani a készüléken, amely magába foglalja a védő burkolat eltávolítását, melynek működése arra hivatott, hogy védelmet biztosítson a mikrohullámú energia ellen.** I Amennyiben füstöt bocsát ki a sütő, kapcsolja ki és húzza ki a készüléket valamint tartsa csukva az ajtót hogy elfojtson bármilyen lángot. I Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett feltörő forrásban végezhető ezért mindig legyen óvatos mikor az italtárolót kézbe akarja venni. I Ne használjon durva súroló szerek vagy éles fém eszközöket az ajtóüveg tisztításához, mert összekarcolhatja annak felületét, ez pedig a teljes ajtóüveg összetörését eredményezheti. I A mikrohullámú sütő lámpáját nem más célokra szánták. I Készülék üzemeltetése nem külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel történik. I Ezt a készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban kell használni: Üzletek személyzeti konyhájában, irodákban és más dolgozó környezetben, farmokon, hotelek és motelek vendégei valamint. I A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére hivatott, étel vagy ruha szárítására, párnák, papucsok, szivacsok, nyirkos ruhák és hasonlók melegítésére nem alkalmas, sérüléshez és tűz keletkezéséhez vezethet, továbbá nem alkalmas ipari felhasználásra. I A készüléket nyolc évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy megfelelő tudás és tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják illetve abban az esetben ha megfelelő útmutatást kaptak az készülék biztonságos használatához, továbbá pedig tisztában vannak a az esetlegesen felmerülő veszélyekkel. Gyermekek számára nem ajánlott, hogy játszanak a készülékkel. A tisztítás és felhasználói karbantartás nem ajánlott gyermekek számára, hacsak nem idősebbek nyolc évnél és felügyelet mellett történik. A készüléket és annak kábelét tartsa nyolc évnél fiatalabb gyermekek számára nem elérhető helyen. I A készüléket gőztisztítóval nem lehet tisztítani. I A készülék ajtaja vagy a külső felülete felmelegedhet használat alatt. I **Figyelmeztetés: Az készülék hozzáférhető részei felforrósodhatnak használat közben, kisgyermekektől tartsák távol.** I A készülék használat közben felforrósodhat ezért mindig legyen óvatos ha a sütő belsejébe nyúl. I Ne zárja le a sütő szellőző nyílásait. I A sütő tetejénél szükséges egy minimális szabad teret biztosítani.



Figyelem: Forró felület

Soha ne helyezze a készüléket más elektromos készülék mellé (tűzhely, sütő stb.). I Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék összes eleme megfelelően van-e csatlakoztatva, mielőtt áram alá helyezni. I Ne működtesse a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval. I A sütőt rendszeresen tisztítani kell és el kell távolítani az élelmiszer lerakódásokat. I A Sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása a készülék külső felületének elhasználódásához vezethet, továbbá ellentétesen hat a készülék élettartamára, és lehetséges veszélyes helyzetet eredményezhet. I Ne csatlakoztassa a tápkábelt nedves kézzel. I Ne lógassa a kábelt bármilyen éles szélén, élen továbbá akadályozzon meg minden nemű érintkezést bármely forró felülettel. I A csatlakozót ne távolítsa el a hálózathoz a kábelnél fogva. I Annak érdekében, hogy megőrizze gyermekei biztonságát, kérjük tartsa távol tőlük az összes csomagolást (műanyag zsákok, dobozok, polisztirol, stb.) I Figyelem: kérjük kisgyermeket ne engedjenek játszani a fóliával, mivel fennáll a fulladás veszélye.

Üzembe helyezés

1. Vegye ki az összes csomagolást, amennyiben biztonsági fólia van a mikrohullámú sütőn, vegye le mielőtt használja. Vizsgálja meg alaposan sérülések után, amennyiben talál azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a gyártó szerviz centerével.
2. A mikrohullámú sütőket száraz és rondamentes környezetbe kell helyezni, távol a meleg és páras helyektől, úgy mint gázégők, vagy víztartályok mellől. Helyezze a készüléket egy lapos és egyenes felületre.
3. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, a mikrohullámú sütő hátulja és a fal között legalább 10 cm távolságot kell hagyni, az oldalaknak minimum 5cm-re és a készülék felső felületének azaz a tetejének minimális 20 cm-re kell lennie a falaktól, továbbá a szükséges távolság amennyire a sütőnek a talajtól legalább távol kell lenni az 85 cm.
4. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni hogy mind a TV-től, rádiótól, antennától minimális 5 m távolságra legyen.
5. A készüléket olyan helyen kell elhelyezni ahol csatlakozó hozzáférhető, továbbá biztosítani kell a megfelelő földelést szivárgás esetére.
6. A mikrohullámú sütőt csukott ajtóval kell üzemeltetni.
7. A mikrohullámú sütőt tilos szekrénybe helyezni, továbbá szabadon állóan kell használni.
8. Mivel gyártási maradványok vagy olaj maradhat a sütőüregben vagy a hő elemen, általában érezni ezeknek a szagát, még egy rendkívül csekély füstöt is, azonban ez normális, néhány használat után nem fordul elő többet, tartsa nyitva az ajtót és ablakot hogy biztosítsa a jó szellőzést. Ennek fényében erősen ajánlott, hogy az első néhány használat alkalmával helyezünk egy csésze vizet a forgótányérra és állítsuk magas teljesítményre a mikrohullámú sütőt.

Tisztítás



Figyelem

A sütőt rendszeresen tisztítani kell és el kell távolítani az étel maradékokat.




Figyelmeztetés

1. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból tisztítás előtt, ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba tisztításakor.
2. A sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása, a készülék külső felületének elhasználódásához vezethet, továbbá ellentétesen hat a készülék élettartamára, és lehetséges veszélyes helyzetet eredményezhet.
3. Soha ne használjon kemény mosószeret, benzint, súroló port vagy fémkefét a készülék bármely részének tisztításához.
4. Ne távolítsa el a hullámvezető fedőt.
5. Amikor a mikrohullámú sütő már hosszú ideje használatban van, előfordulhat kellemetlen szagok maradhatnak a sütőben, a következő 3 módszerrel megszabadulhat ezektől a szagoktól:
 - a. Helyezzen néhány citrom szeletet egy csészébe, és melegítse azokat magas teljesítményen 2-3 percig.
 - b. Helyezzen egy csésze vörös teát a mikrohullámú sütőbe, és melegítse azt magas teljesítményen.
 - c. Helyezzen néhány narancs héjat egy csészébe, és melegítse azt magas teljesítményen 1 percig.

Figyelmeztetés: Csak akkor engedje gyermekeknek használni a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, amennyiben megfelelő utasításokkal látták el őket, amelyből kifolyólag a gyermekek biztonságosan tudják használni a készüléket, és értik a nem megfelelő használatban rejlő veszélyeket.

Termék információ

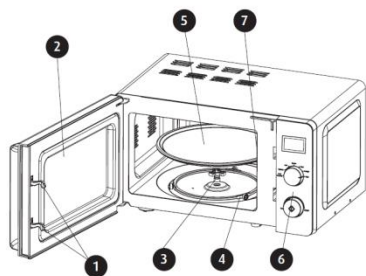


1. Ajtó zár: A készülék ajtajának megfelelően zárva kell lennie a helyes működéshez
2. Kémlelő ablak: Lehetővé teszi a használó számára hogy lássa a főzés állapotát.
3. Forgó tengely: Az üveg forgótányér a tengelyen ül, és az alatta lévő motor hajtja azt .
4. Forgó gyűrű: Az üveg forgótányér ennek a kerekein ül, és támogatja a forgótányért továbbá segíti hogy egyensúlyban maradjon a forgás közben.
5. Forgótányér: Az étel a forgótányéron ül, amely forog működés közben.
6. Kezelőpanel: Lásd később részleteiben (az irányító panel előzetes értesítés nélkül változhat).
7. Hullámvezető fedő: A sütő belsejében található, a kezelőpanel melletti falon.

Figyelem: Helyezze el először a forgó gyűrűt, majd illessze a forgótányérra a forgótengelyre, ezután győződjön meg róla, hogy helyesen lett oda illesztve

Figyelmeztetés: Soha ne távolítsa el a hullámvezető fedőt

Kezelőpanel működése

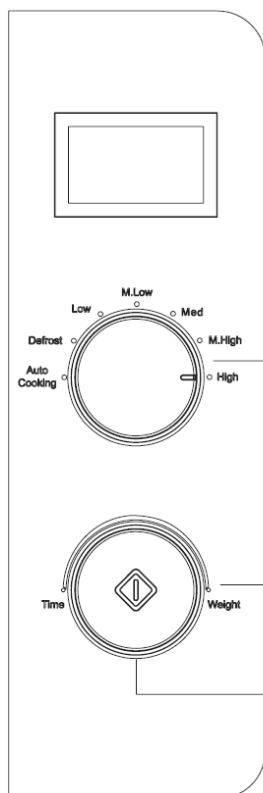

1. Menü választó: A kívánt főző menü kiválasztásához
2. Forgassa el a gombot, hogy beállítsa az időt és a súlyt
3. Miután beállította a menüt és az időt nyomja meg a gombot, hogy elinduljon a választott menü. A főzés alatt nyomja meg, hogy megállítsa, majd nyomja meg kétszer, hogy újra elindítsa.

Főzés előtt: A LED kijelző 3x felvillan miután áram alá helyezték, ezek után "0:00" fog mutatni, ezzel jelezve a használatnak, hogy táplálja be a helyes időt valamint főzőmenüt állítson be. A főzési folyamat beállítása alatt a LED kijelző vissza áll készenléti üzemmódba vagy óra üzemmódba automatikusan, ha a függőben hagyják a főzési menü beállítását 2 percnél tovább.

A jelzések jelentése: Amikor az előre beállított főzési folyamat véget ért, a LED kijelző a következőt fogja mutatni "END", és három sípszót fog hallani, amely jelezni fogja vegye ki az ételt a sütőből. Amennyiben nem forgatja el a menü választót vagy nem nyitja ki az ajtót úgy a síp jelzés 3 percnél belül újra megszólal.

Mikrohullámú főzés: Ez a funkció melegítésre és főzésre szolgál, a mikrohullámú főzés 5 funkciója közül választhatunk amennyiben elforgatjuk a menü választót.

Magas teljesítmény (High)	100% mikrohullámú teljesítmény. Alkalmazható gyors és alapos főzéshez
Közepesen magas teljesítmény (M. High)	80% mikrohullámú teljesítmény. Alkalmazható közepes expressz főzéshez
Közepes teljesítmény (Med)	60% mikrohullámú teljesítmény. Alkalmazható ételek párolására
Közepesen alacsony teljesítmény (M.Low)	40% mikrohullámú teljesítmény. Alkalmazható ételek kiolvasztásához
Alacsony teljesítmény (Low)	20% mikrohullámú teljesítmény. Alkalmazható ételek melegen tartására.



Figyelem

A maximális idő amelyre be lehet állítani 60 perc. Soha ne működtesse a mikrohullámú sütőt üresen. Maximális mikrohullámú teljesítmény mellett, a sütő automatikusan lejjebb fogja venni a teljesítményét, egy bizonyos főzési idő után, hogy meghosszabbítsa élettartamát.

Példa a menü beállításához: **Defrost(kiolvasztás):**

	Kiolvasztani 0,4kg baromfit
Kijelző	Lépések
0:00	Kapcsolja be a sütőt
dEF	Állítsa a menü választót a "Defrost"-ra
0.4	Állítsa be az időt. A súlyt is állítsa be a gomb elforgatásával
5:16	Kezdje el a folyamatot a start gomb megnyomásával
	A kiolvasztás felénél sípoló hangot fog hallani, amely jelzi hogy fordítsa meg az ételt. Nyissa ki az ajtót fordítsa meg az ételt majd csukja be az ajtót majd nyomja meg a start gombot.

Auto cooking: A mikrohullámú sütő tartalmaz egy alapértelmezett főzési menüt, amikor a készülék készenléti állapotban van fordítsa el a menü választót az **Auto cooking** menüpontra, ezután forgassa el az idő(**Time**) és súly(**Weight**) gombot, amellyel kilehet választani az auto cooking menüt. Válassza ki a megfelelő menüt az étel típusa és súlya szerint, majd pedig vegye szemügyre alaposan az alábbiakban látható táblázatban szereplő útmutatást, máskülönbén a főzési hatás nagyban befolyásolva lesz.



Figyelem

Az étel hőmérsékletének főzés előtt 20-25 °C-nak kell lennie, alacsonyabb vagy magasabb étel hőmérséklet a főzés előtt, szükségessé teszi a főzési idő megemelését vagy csökkentését. A hőmérséklet a súly és az étel alakja nagyban befolyásolja a főzési hatást, ha bármilyen eltérést tapasztal az alábbi táblázatban feltüntetettektől, úgy csak állítsa át a főzési időt a legmegfelelőbb eredmény érdekében.

Kijelző	Étel	Módszer
A.1	Popcorn	Megfelelő egy zacskó kukorica pattogatásához, amely a piacon elérhető
A.2	Krumpli	Alkalmas burgonya csíkok főzésére 5mm vastagra és szélesre vágva, 0,45 kg súlyban.
A.3	Zöldség	Alkalmas 0,3 kg zöldség elkészítésére
A.4	Hús	Alkalmas 0,3 kg hús elkészítésére.(vágja fel vékony szeletekre a húst)
A.5	Hal	Alkalmas 0,5 kg hal megpárolására
A.6	Újra melegítés	Alkalmas nagyjából 0,5kg lehűlt étel felmelegítésére.
A.7	Italok	Alkalmas 250 ml folyadék felmelegítésére
A.8	Rizs	Alkalmas 0,3 kg rizs megfőzésére

Konyhai edények útmutatója

Erősen javasolt, hogy olyan ételtartót használjon amely alkalmas és biztonságos a mikrohullámú főzéshez. Általánosságban beszélve olyan ételtartók melyek hőálló kerámiából, üvegből, műanyagból készültek, melyek alkalmasak a mikrohullámú főzésre. Soha ne használjon fém ételtartót mikrohullámú főzéshez mert nagy valószínűséggel szikrázás fog bekövetkezni. Tekintse meg referencia gyanánt az alábbi táblázatot.

Ételtartó anyaga	Mikrohullámú sütő	Megjegyzés
Hő-ellenálló kerámia	Igen	Soha ne használjon fém kerettel vagy mázzal díszítet krámiákat
Hő-ellenálló műanyag	Igen	Nem használható hosszú idejű mikrohullámú főzéshez
Hő-ellenálló üveg	Igen	
Műanyag fólia	Igen	Ne használják hús főzésekor mert a magas hőmérséklet kárt tehet a fóliában.
Grill állvány	Nem	Tilos használni mikrohullámú sütőben, a mikrohullám nem tud áthatolni fémen.
Fém ételtartó	Nem	
Zománc	Nem	Nagyon gyenge a hőellenállása, nem használható magas hőmérsékletű főzésnél.
Bambusz fa, papír	Nem	Nagyon gyenge a hőellenállása, nem használható magas hőmérsékletű főzésnél.

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet kidobni más háztartási hulladékokkal együtt, az EU teljes területén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásait a szabályozatlan hulladék kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források fenntartható újrafelhasználását. A használt termékének megfelelő kidobásának módjáról kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedéssel ahol termékét vásárolta, vagy használja a hulladék gyűjtési rendszert.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban

Gyártó:

MPM AGD S.A.

05-822 Milanówek Brzozowa 3.

Magyarországi importőr:

Famatel 99 Kft

H-1158 Budapest, Késmárk u.16 Hungary Tel.:

(+36-1)445-0360,445-0361 E-mail:info@famatel99.hu Web:

www.famatel99.hu