

## instruction manual

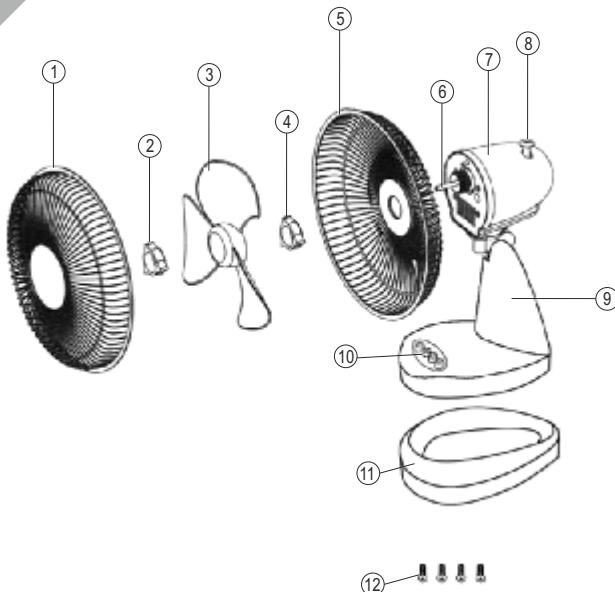
bedienungsanleitung  
eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
navodilo za uporabo  
návod k použití



**TF 32/BK**

**S**  
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®


**EN**

1. front part of grid
2. blade fastening nut
3. fan blade
4. grid fastening nut
5. rear part of grid
6. motor axle
7. motor
8. switch of oscillation
9. stand
10. speed level switches
11. base
12. screws

**H**

1. rács első része
2. lapatrögzítő anya
3. ventilátor lapát
4. rácströgzítő anya
5. rács hátsó része
6. motortengely
7. motor
8. oszcillálás kapcsoló
9. állvány
10. fokozatkápcsolók
11. talp
12. csavarok

**SK**

1. predná časť mriežky
2. matice na upevnenie vrtule
3. vrtuľa
4. matica na zafixovanie mriežky
5. zadná časť mriežky
6. hriadeľ motoru
7. motor
8. spínač oscilácie
9. stojan
10. stupňové spínače
11. podstavec
12. skrutky

**RO**

1. parteau frontală a grilajului
2. piuliță de fixare a paletelor
3. palete ventilator
4. piuliță de fixare a grilajului
5. parte din spate a grilajului
6. axul motorului
7. motor
8. comutator oscilare
9. stativ
10. comutator de putere
11. talpă
12. șuruburi

**SRB MNE**

1. prednji deo mrežice
2. matica za fiksiranje elise
3. postolje ventilatora
4. matica za fiksiranje zadnjeg dela mrežice
5. zadnji deo mrežice
6. osovina motora
7. motor
8. oscilacija
9. stalak
10. prekidači
11. postolje
12. šarafi

**SLO**

1. sprednji del mrežice
2. matica za fiksiranje elise
3. podnožje ventilatorja
4. matica za fiksiranje zadnjega dela mrežice
5. zadnji del mrežice
6. os motorja
7. motor
8. oscilacija
9. stojalo
10. stikala
11. podnožje
12. vijaki

**CZ**

1. přední část mřížky
2. matice k upevnění lamely
3. lamela ventilátoru
4. matice k upevnění mřížky
5. zadní část mřížky
6. osa motoru
7. motor
8. spínač oscilace
9. stojan
10. rychlosní spínač
11. podstavec
12. šrouby

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

## WARNINGS

1. Make sure that the appliance has not been damaged in transit! • 2. The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand –alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on because any covering or improper location of the unit can cause an accident. • 3. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be present. Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres! • 4. Operate only under constant supervision! • 5. Do not operate unattended in the presence of children! • 6. Only for indoor use, in a dry place. Protect from humidity (e.g. bathrooms, swimming pools)! • 7. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas! • 8. It is prohibited to use the appliance in motor vehicles or in confined spaces (<5 m<sup>2</sup>) such as elevators! • 9. When not planning to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet! • 10. Always remove power from the appliance before relocating it! • 11. Only move it by using the carrying handle! • 12. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug! • 13. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the appliance through the openings. • 14. Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation. • 15. Power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning! • 16. Always power off the fan before removing or fastening back the protective grid, by unplugging it from the electric outlet! • 17. Never touch the unit or the power cable with wet hands! • 18. The appliance may only be connected to 230 V~ / 50 Hz electric wall outlets! • 19. Unwind the power cable completely! • 20. Do not lead the power cable over the appliance! • 21. Do not lead the power cable under carpets, doormats, etc.! • 22. The appliance should be located so as to allow easy access and remove of the power plug! • 23. Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or tripped over! • 24. The unit is intended for household use. No industrial use is permitted!



**Caution: Risk of electric shock!** Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

## ASSEMBLY OF THE DEVICE

1. Fasten the base (11) with 4 screws to the stand (9).
2. Place the rear part of the grid (5) onto the motor so as to get the carrying handle facing upwards.
3. After that fasten the grid fixing nut (4).
4. Push the blade (3) to the motor axle (6), and then fix it with the nut (2).
5. Attach the front grill (1) to the rear part, and tighten it with the bolt to fastening grid parts.

## FEATURES

nominal blade diameter: 30 cm • adjustable output (3 levels) • fixed standing or oscillation (90°) • controllable dip angle of head • dense grid • black

### Figure 1.

1. front part of grid • 2. blade fastening nut • 3. fan blade • 4. grid fastening nut • 5. rear part of grid • 6. motor axle • 7. motor • 8. switch of oscillation • 9. stand • 10. speed level switches • 11. base • 12. screws

## THE FAN OPERATION

The fan can be switched on and target speed level can be adjusted with 1, 2 or 3 speed level switches (10). By pushing down the switch of oscillation (8), oscillation can be switched on, by pulling it up, it can be switched off. You can switch off the fan with 0 button.

Dip angle of the head can be adjusted simply, there's no need to loosen or fasten any screws.

## CLEANING

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

1. Prior to cleaning switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet!
2. Attention! Remove the front part of grid when the fan is not under power!
3. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's exterior. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance!
4. Attention! Put back and fasten the protective grid to the fan, when it is not under power!
5. Only reinstall the fan afterwards!

## TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible solution
The fan doesn't turn on.	Check the power supply. Check the switches.
The fan does not oscillate.	Check the switch of oscillation.

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## TECHNICAL SPECIFICATION

power supply:	230 V ~ / 50 Hz / 40 W
protection class:	II.
maximum fan - air mass volume:	F = 31,58 m <sup>3</sup> /min
fan input power:	P = 36,32 W
service value:	SV = 0,87 (m <sup>3</sup> /min)/W
power consumption during standby position:	P <sub>SB</sub> = 0,0 W
noise level:	L <sub>WA</sub> = 54,3 dB(A)
maximum air speed:	c = 2,437 m/sec
service value standard:	IEC 60879:1986 (corr. 1992)
length of power cable:	1,45 m
fan height:	50 cm
fan weight:	1,9 kg



SOMOGYI ELEKTRONIC®

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megérlik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

## FIGYELMEZTETÉSEK

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • 2. A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket, mert a készülék esetleges letakarása, helytelen elhelyezése balesetet okozhat. • 3. Tilos ott használni, ahol gyűlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyűlékony vagy robbanásveszélyes környezetben! • 4. Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető! • 5. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • 6. Csak száraz beltéri körülmenyek között használható! Óvja párás környezettől (pl. fürdőszoba, uszoda)! • 7. A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy sauna közelében használni! • 8. Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk ( $< 5 \text{ m}^2$ ), zárt helyiségekben használni (pl. lift)! • 9. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozóbábel! • 10. Mielőtt mozgatja a készüléket, minden esetben áramtalánitsa azt! • 11. Csak a hordfülnél fogva szabad mozgatni! • 12. Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalánitsa! • 13. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe. • 14. Óvja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hősugárzástól! • 15. Tisztítás előtt áramtalánitsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! • 16. A védőrács eltávolítása vagy visszaszerelése előtt áramtalánitsa a ventilátort a csatlakozódugó kihúzásával! • 17. A készüléket és a csatlakozóbábel vizes kézzel soha ne érintse meg! • 18. Csak 230 V~/50 Hz feszültségű csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • 19. A csatlakozóbábel teljesen tekerje le! • 20. Ne vezesse a csatlakozóbábel a készüléken! • 21. Ne vezesse a csatlakozóbábel szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt! • 22. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! • 23. Úgy vezesse a csatlakozóbábel, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki! • 24. Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



**Áramütésveszély!** Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalánitsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

## ÁLLVÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Rögzítse a 4 db csavarral a talprészt (11) az állványhoz (9).
2. Amotorra helyezze fel a rács hátos részét (5), a hordfül felülré essen.
3. Ezután csavarja rá a rácsrögzítő anyát (4).
4. Amotortengelyre (6) nyomja rá a lapátot (3), majd rögzítse az anyával (2).
5. Arács első részét (1) rögzítse a hátsóhoz a rácsrögzítő gyűrűvel.

## JELLEMZŐK

névleges lapátátmérő: 30 cm • szabályozható teljesítmény (3 fokozat) • rögzített állapot vagy oszcilláló mozgás (90°) • állítható fejdőlésszög • sűrű szövésű védőrács • fekete

- 1. ábra:**  
1. rács első része • 2. lapátrögzítő anya • 3. ventilátor lapát • 4. rácrögzítő anya • 5. rács hátsó része • 6. motortengely • 7. motor • 8. oszcillálás kapcsoló • 9. állvány • 10. fokozatkapsolók • 11. talp • 12. csavarok

## AVENTILÁTOR MŰKÖDÉSE

A ventilátor az 1, 2 vagy 3 fokozatkapsolókkal (10) lehet bekapcsolni és a kívánt sebességfokozatot beállítani. Az oszcillálás (8) kapcsoló lefelé nyomásával be-, felfelé húzásával kikapcsolhatja az oszcilláló mozgást. A 0 gombbal kapcsolhatja ki a ventilátort. A ventilátor fejrésszének dölélsszöge egyszerűen állítható, ehhez nem kell meglazítani vagy meghúzni csavarokat.

## TISZTÍTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!
2. Figyelme! A ventilátor áramtalanított állapotában távolítsa el a védőrács első részét!
3. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!
4. Figyelme! A ventilátor áramtalanított állapotában szerelje vissza a védőrácsot a ventilátorra!
5. Csak ezt követően helyezze a ventilátort újra üzembe!

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
Nem kapcsol be a ventilátor.	Ellenőrizze a hálózati tápellátást. Ellenőrizze a kapsolákat.
A ventilátor nem oszcillál.	Ellenőrizze az oszcillálás kapsolót.

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felterült költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

## MŰSZAKI ADATOK

tápellátás:	230 V ~ / 50 Hz / 40 W
érintésvédelmi osztály	II.
maximális ventilátor-légtömegáram	$F = 31,58 \text{ m}^3/\text{min}$
a ventilátor bemeneti elektromos teljesítménye	$P = 36,32 \text{ W}$
üzemérték	$SV = 0,87 (\text{m}^3/\text{min})/\text{W}$
energiafogyasztás készénléti üzemmódban	$P_{\text{SB}} = 0,0 \text{ W}$
a ventilátor hangteljesítményszintje	$L_{WA} = 54,3 \text{ dB(A)}$
legnagyobb légsebesség	$c = 2,437 \text{ m/sec}$
mérési szabvány az üzemértékhez	IEC 60879:1986 (corr. 1992)
csatlakozókábel hossza	1,45 m
ventilátor magassága	50 cm
ventilátor tömege	1,9 kg



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Cistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

## UPOZORNENIA

1. Presvedčte sa o tom, že prístroj sa počas prepravy nepoškodil! • 2. Prístroj je zakázané napojiť na naprogramovateľný spínač, časový spínač alebo systém na diaľkové ovládanie, atď., ktoré môžu prístroj samostatne zapnúť, lebo prípadné zakrytie, nevhodné umiestnenie prístroja môže spôsobiť nehodu. • 3. Je zakázané používať tam, kde sa môže nachádzať horľavá para alebo výbušný prach! Nepoužívajte v horľavom a výbušnom prostredí! • 4. Prevádzkuje len pod neustálym dozorom! • 5. Je zakázané prevádzkovať bez dozoru v blízkosti detí! • 6. Používajte len vo vnútornom, suchom prostredí! Chráňte pred vlhkým prostredím a parou (napr. kúpeľňa, plaváreň)! • 7. Prístroj je ZAKÁZANÉ používať v blízkosti vane, umývadla, sprchy, bazénu alebo sauny! • 8. Je zakázané používať vo vozidlách alebo úzkych ( $< 5 \text{ m}^2$ ), uzavretých priestoroch (napr. výtah)! • 9. Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte z elektrickej siete! • 10. Pri premiestňovaní prístroja odpojte ho od elektrickej siete! • 11. Premiestňujte len pomocou držadla! • 12. Keď spozorujete akúkoľvek poruchu (napr. nezvyčajné zvuky vychádzajúce z prístroja alebo cítiť zápach spáleniny), ihneď vypnite prístroj a odpojte z elektrickej siete! • 13. Dbajte na to, aby sa cez otvory nedostal do zariadenia žiadny predmet alebo tekutina. • 14. Chráňte pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiareniom! • 15. Pred čistením prístroj odpojte z elektrickej siete vytiahnutím napájacej vidlice! • 16. Pred odstránením alebo montovaním ochrannej mriežky prístroj odpojte z elektrickej siete vytiahnutím napájacej vidlice! • 17. Nedotýkajte sa sieťového kabla mokrou rukou! • 18. Prístroj pripojte len do pripojovacej zásuvky s napäťom 230 V~ / 50 Hz. • 19. Sieťový kábel rozmotajte po jeho celej dĺžke! • 20. Dbajte na to, aby sieťový prívod nevede cez prístroj! • 21. Pripojovací kábel nevede popod koberec, rohožku, atď.! • 22. Prístroj umiestnite tak, aby pripojovacia vidlica bola ľahko dostupná, odpojiteľná! • 23. Dbajte na umiestnenie pripojovacieho kabla, aby sa náhodou nevytiahol zo siete alebo aby sa o kábel nikto nepotkol! • 24. Prístroj je vhodný len na súkromné účely, nie je určený na priemyselné používanie!



**Nebezpečenstvo úrazu prúdom!** Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho príslušenstvo je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

## MONTÁŽ PRÍSTROJA

1. Upevnite pomocou 4 skrutiek podstavec (11) k stojanu (9).
2. Umiestnite na motor zadnú časť mriežky (5), držiak má byť hore.
3. Potom zaskrutkujte maticu na zafixovanie mriežky (4).
4. Na hriadeľ motora (6) nasadte vrtuľu (3), upevnite maticou (2).
5. Prednú časť mriežky (1) pripojené k zadnej časti pomocou prstenca na uchytenie mriežky.

## CHARAKTERISTIKA

menovitý priemer vrtule : 30 cm • regulovateľný výkon (3 stupne) • zafixovaný stav alebo oscilácia (90°) • nastaviteľný uhol sklonu  
• hustá ochranná mriežka • čierna farba

### 1. obrázok:

1. predná časť mriežky
2. matica na upevnenie vrtule
3. vrtuľa
4. matica na zafixovanie mriežky
5. zadná časť mriežky
6. hriadeľ motoru
7. motor
8. spinač oscilácie
9. stojan
10. stupňové spínače
11. podstavec
12. skrutky

## PREVÁDZKA VENTILÁTORA

Ventilátor môžete zapnúť pomocou stupňových spínačov 1, 2 alebo 3 (10) a nastaviť požadovaný stupeň rýchlosťi. Stlačením spínača oscilácie (8) smerom dole môžete zapnúť osciláciu, vytiahnutím spínača smerom hore môžete osciláciu vypnúť. Pomocou tlačidla 0 môžete vypnúť ventilátor. Uhol sklonu hlavy ventilátora môžete jednoducho nastaviť, netreba uvoľniť alebo zatiahať skrutky.

## ČISTENIE

V záujme optimálneho fungovania prístroja, čistenie vykonajte podľa miery znečistenia, ale aspoň raz mesačne.

1. Pred čistením najprv vypnite prístroj, potom odpojte z elektrickej siete vytiahnutím napájacej vidlice.
2. Pozor! Prednú časť mriežky odstráňte v odpojenom stave!
3. Vonkajšiu časť prístroja očistite mierne vlhkou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja, na elektrické súčiastky nedostala voda!
4. Pozor! Ochrannú mriežku namontujte späť v odpojenom stave!
5. Až potom uvedte ventilátor do prevádzky!

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie problému
Ventilátor sa nezapne.	Skontrolujte sieťové napájanie. Skontrolujte spinače.
Ventilátor neosciluje.	Skontrolujte spinač oscilácie.

 Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhladom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie .....	230 V ~ / 50 Hz / 40 W
trieda ochrany .....	II.
maximálny prietok ventilátora .....	$F = 31,58 \text{ m}^3/\text{min}$
elek. výkon ventilátora na vstupe .....	$P = 36,32 \text{ W}$
prevádzková hodnota .....	$SV = 0,87 (\text{m}^3/\text{min})/\text{W}$
spotreba energie v pohotovostnom režime .....	$P_{SB} = 0,0 \text{ W}$
hlučnosť ventilátora .....	$L_w = 54,3 \text{ dB(A)}$
najväčšia rýchlosť vzduchu .....	$c = 2,437 \text{ m/sec}$
norma na meranie prev. hodnoty .....	IEC 60879:1986 (corr. 1992)
dĺžka napájacieho kábla .....	1,45 m
výška ventilátora .....	50 cm
hmotnosť ventilátora .....	1,9 kg



SOMOGYI ELEKTRONIC®

## ventilator de masă

Înaintea punerii în funcționare a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatai de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.

### ATENȚIONĂRI

1. Asigurați-vă că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului! • 2. Nu este permisă utilizarea cu telecomenzi ori prize programabile, care pot cupla individual aparatul, deoarece acoperirea accidentală ori așezarea nepotrivită a acestuia pot cauza accident. • 3. Este interzisă utilizarea în mediul unde se pot crea vapori inflamabili ori prafuri explozive! Nu utilizați în mediu cu pericol de incendiu ori explozie! • 4. Se utilizează doar cu o supraveghere continuă! • 5. Este interzisă exploatarea fără supraveghere în apropierea copiilor! • 6. Se utilizează doar în interior, în mediu uscat! Protejați aparatul de mediu umed (de ex. baie, săli de înșot!). • 7. Este INTERZISĂ utilizarea aparatului în apropierea căzilor, lavoarelor, dușurilor, bazinelor de înșot ori a sașnelor! • 8. Este interzisă utilizarea în autovehicule ori încăperile înguste (< 5 m<sup>2</sup>), închise (de ex. lift)! • 9. În cazul în care nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă, opriți-l și scoateți-l de sub tensiunea de rețea prin extragerea fișei din priză! • 10. Înainte de mișcarea aparatului, întotdeauna scoateți-l de sub tensiunea de rețea! • 11. Este permisă mișcarea aparatului doar ținut de mâner! • 12. Opriți imediat aparatul dacă sesizați orice eroare în funcționare (de ex. zgome străine ori miros de ars) și scoateți-l de sub tensiunea de rețea! • 13. Nu permiteți pătrunderea unor obiecte ori lichide în interiorul aparatului, prin orificiile acestuia. • 14. Protejați aparatul de praf, aburi, razele solare și radiațiile directe de căldură! • 15. Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiunea de rețea prin extragerea fișei din priză! • 16. Înainte de îndepărțarea sau reatașarea grilajului de protecție a ventilatorului, întotdeauna scoateți aparatul de sub tensiunea de rețea prin extragerea fișei din priză! • 17. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâna udă! • 18. Raciordăți doar la o priză standard de tensiunea 230 V~/50 Hz, cu împământare! • 19. Desfășurați în întregime cablul de alimentare! • 20. Nu conduceți cablul de alimentare peste aparat! • 21. Nu conduceți cablul de alimentare sub covor, preș etc! • 22. Așezați aparatul în aşa fel, încât mufa cablului de alimentare să fie ușor de accesat și de îndepărtat din priză! • 23. Așezați cablul de alimentare în aşa fel, încât să nu se impiedice nimici și să nu se scoată accidental din priză! • 24. Este permisă utilizarea casnică, nu și cea industrială!



**Pericol de electrocutare!** Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului intrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare, schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

### MONTAREA APARATULUI

- Fixați talpa ventilatorului (11) de stativ (9) cu ajutorul celor 4 șuruburi.
- Așezați pe motor partea din spate a grilajului (5) în aşa fel, încât mânerul să fie îndreptat în partea superioară.
- Înșurubați piulița de fixare (4).
- Așezați paleta (3) pe axul motorului (6), și împingeți-l până la blocare, apoi fixați cu piulița (2).
- Montați partea frontală a grilajului (1) de cea din spate cu ajutorul inelului de fixare.

## CARACTERISTICI

diametru nominal palete 30 cm • putere reglabilă (3 trepte) • fixă sau cu mișcare oscilantă (90°) • cap cu unghi de înclinare reglabil • grilaj de protecție dens • negru

### figura 1.:

1. partea frontală a grilajului
2. piuliță de fixare a paletelor
3. palete ventilator
4. piuliță de fixare a grilajului
5. partea din spate a grilajului
6. axul motorului
7. motor
8. comutator oscilare
9. stativ
10. comutator de putere
11. talpă
12. șuruburi

## FUNCȚIONAREA VENTILATORULUI

Ventilatorul se poate porni prin apăsarea butoanelor de trepte (10) 1, 2 sau 3, astfel reglând și treapta de putere. Prin culisarea comutatorului de oscilare (8) în jos veți putea porni, iar prin culisarea în sus veți putea opri mișcarea oscilantă. Prin apăsarea butonului 0 puteți opri ventilatorul.

Gradul de înclinare a capului ventilatorului se poate regla foarte ușor, fără a fi necesară deșurubarea sau strângerea șuruburilor de fixare.

## CURĂȚARE

Pentru o funcționare optimă și în funcție de cantitatea de contaminări depuse, dar cel puțin o dată pe lună este necesară curățarea produsului.

1. Înainte de curățare opriți aparatul și scoateți-l de sub tensiunea de rețea prin extragerea fișei din priză!
2. Atenție! După scoaterea de sub tensiune, îndepărtați grilajul de protecție a ventilatorului!
3. Cu o lăvă ușor umezită ștergeți exteriorul aparatului. Nu utilizați soluții agresive de curățare! Nu permiteți pătrunderea obiectelor străine ori a lichidelor în interiorul aparatului, în special pe părțile electrice!
4. Atenție! În starea scosă de sub tensiune reatașați grilajul de protecție a ventilatorului!
5. Așezați ventilatorul din nou în funcție!

## DEPANARE

Dificultate sesizată	Rezolvare probabilă
Ventilatorul nu pornește.	Verificați alimentarea. Verificați comutatoarele.
Ventilatorul nu oscilează.	Verificați butonul pentru oscilare.



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice.

Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

## DATE TEHNICE

alimentare:	230 V ~ / 50 Hz / 40 W
clasa de protecție:	II.
flux de aer maxim:	$F = 31,58 \text{ m}^3/\text{min}$
putere ventilator la intrare:	$P = 36,32 \text{ W}$
valoare de operare:	$SV = 0,87 (\text{m}^3/\text{min})/\text{W}$
consum de energie în aşteptare:	$P_{st} = 0,0 \text{ W}$
nivel de zgomot:	$L_{wA} = 54,3 \text{ dB(A)}$
viteză maximă a fluxului de aer:	$c = 2,437 \text{ m/sec}$
standard de operare:	IEC 60879:1986 (cor. 1992)
lungime cablu de alimentare:	1,45 m
înălțime ventilator:	50 cm
greutate ventilator:	1,9 kg

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

## NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta! • 2. Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja. • 3. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašine! Ne koristite je u blizini zapaljivih materijala! • 4. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor! • 5. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!! • 6. Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima!! Štitite je od pare (pimer kupatilo, bazen)! • 7. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena! • 8. Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skućenim prostorima (< 5 m<sup>2</sup>) (primer lift)! • 9. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite je iz struje! • 10. U toku rada ne premeštajte uređaj, isključite je iz struje! • 11. Uređaj držite isključivo za dršku i tako ga pomerajte! • 12. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje! • 13. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj. • 14. Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktnе toploće! • 15. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje! • 16. Pre skidanja ili manipulacije sa zaštitnom mrežicom ventilator uvek isključite iz struje! • 17. Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama! • 18. Uređaj se sme uključivati samu u utičnicu 230 V~/50 Hz! • 19. Priključni kabel odmotajte do kraja! • 20. Priključni kabel ne sprovodite preko uređaja! • 21. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha itd.! • 22. Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan! • 23. Priključni kabel tako sprovodite da se neko ne bi zakačio za nju! • 24. Ovaj ventilator je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđena za industrijsku upotrebu!



**Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i обратите se stručnom licu!



Ukoliko se oštetи priključni kabel, zamenu može da izvršи samo ovlašćено lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

## SKLAPANJE UREĐAJA

1. Sa 4 priložena šarafa fiksirajte postolje (11) za stalak (9).
2. Na motor postavite zadnji deo mrežice (5), drška treba da je sa gornje strane.
3. Stegnite sa maticom (4).
4. Na osovinu motora (6) postavite elisu (3), elisu fiksirajte maticom (2).
5. Postavite prednji deo mrežice (1) i fiksirajte ga uz pomoć prstena.

## **OSOBINE**

nazivni prčenik lopatice 30 cm • podesiva brzina (tri brzine) • fiksna ili rotirajuća glava (90°) • podesiv nagib glave • gusto pletena zaštitna mrežica • crna

### **1. skica:**

1. prednji deo mrežice • 2. matica za fiksiranje elise • 3. postolje ventilatora • 4. matica za fiksiranje zadnjeg dela mrežice • 5. zadnji deo mrežice • 6. osovina motora • 7. motor • 8. oscilacija • 9. stalak • 10. prekidači • 11. postolje • 12. šaraf

## **RAD VENTILATORA**

Brzina ventilatora (10) se može podešavati prekidačima 1,2 ili 3. Za oscilaciju glave stisnite prema dole (8), izvlačenjem se oscilacija isključuje. Ventilator se isključuje prekidačem 0.

Nagib glave se može jednostavno podešiti, nije potrebno olabaviti nikakav šaraf.

## **ČIŠĆENJE**

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti ventilator se redovito mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

1. Pre čišćenja izvlačenjem utikača iz zida isključite uređaj iz struje!
2. Pažnja! Prednji deo mrežice skidajte samo ako je ventilator isključen iz struje!
3. Vlažnom krpom očistite ventilator sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!
4. Pažnja! Zaštitnu mrežicu vratite dok je ventilator isključen iz struje!
5. Ventilator nakon čišćenja ponovo pustite u rad!

## **OTKLANJANJE GREŠKE**

Greška	Moguće rešenje nastale greške
Ventilator se ne uključuje.	Proverite mrežno napajanje. Proverite prekidače.
Ventilator ne oscilira.	Proverite položaj prekidača za oscilaciju.

 Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovакvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataamo i snosimo svu odgovornost.

## **TEHNIČKI PODACI**

napajanje: .....	230 V ~ / 50 Hz / 40 W
razred zaštite .....	II.
maksimalni protok vazduha .....	$F = 31,58 \text{ m}^3/\text{min}$
snaga .....	$P = 36,32 \text{ W}$
odnos snage .....	$SV = 0,87 (\text{m}^3/\text{min})/\text{W}$
potošnja u stanju pripravnosti .....	$P_{\text{st}} = 0,0 \text{ W}$
buka .....	$L_{\text{WA}} = 54,3 \text{ dB(A)}$
najveća brzina vazduha .....	$c = 2,437 \text{ m/s}$
standard merenja za određivanje vrednosti .....	IEC 60879:1986 (corr. 1992)
dužina priključnog kabela .....	1,45 m
visina .....	50 cm
masa .....	1,9 kg



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskušenim osebam vključujoč tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rokujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

## OPOMBE

1. Prepričajte se da naprava ni bila poškodovana med transportom! • 2. Napravo je prepovedano povezati s časovnim stikalom ali drugo elektroniko, katera omogoča morebitno samostojno delovanje te naprave. • 3. Prepovedana uporaba v prostorih, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini ali prah! Ne uporabljajte ga v bližini vnetljivih materialov! • 4. Uporabno samo ob konstantem nadzoru! 5. Prepovedana uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora!! • 6. Naprava je predvidena za delovanje v suhih okolišinah!! Zaščitite pred paro (primer kopalnica, bazen)! • 7. PREPOVEDANA uporaba v bližini kadi, umivalnika, savne, bazena! • 8. Prepovedana uporaba v motornih vozilih ali utesnjениh prostorih (< 5 m<sup>2</sup>) (primer dvigalo- lift)! • 9. Če napravo dalj časa ne uporabljate, kabel izvlecite iz električnega omrežja! • 10. Med delovanjem ne premikajte napravo, izključite jo iz električnega omrežja! • 11. Pri premeščanju napravo vedno držite za držalo! • 12. Pri nepravilnem delovanju napravo nemudoma izklopite iz električnega omrežja! • 13. Bodite pozorni da skozi odprtine nič ne priteče ali prodre v napravo. • 14. Napravo zaščitite pred prahom, paro, vlago, direktnim vplivom sonca in direktne toplove! • 15. Pred čiščenjem vedno izključite napravo iz električnega omrežja! • 16. Pred odstranjevanjem ali delom z zaščitno mrežico, ventilator vedno izključite iz električnega omrežja! • 17. Naprave in priključnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami! • 18. Naprava se sme vključiti samo v vtičnico 230 V~/50 Hz! • 19. Priključni kabel odvijte do konca! • 20. Priključni kabel ne speljite preko naprave! • 21. Priključni kabel ne speljite pod tepihe itd.! • 22. Napravo postavite tako da je priključni kabel vedno lahko dostopen! • 23. Priključni kabel speljite tako, da se kdo ne zaplete vanj! • 24. Ta ventilator je namenjen za hišno uporabo, ni predviden za industrijsko uporabo!



**Nevarnost pred električnim udarom!** Prepovedano je razstavljati napravo in njegove dele popravljati! V slučaju kakršne koli okvare ali poškodbe, takoj izključite napravo in se obrnite na strokovno osebo!



V kolikor se poškoduje priključni kabel, zamenjavo lahko izvede samo pooblaščena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!

## SESTAVLJANJE NAPRAVE

1. S 4 priloženimi vijaki fiksirajte podnožje (11) na stojalo (9).
2. Na motor postavite zadnji del mrežice (5), držalo pa mora biti na zgornji strani.
3. Pričvrstite z matico (4).
4. Na os motorja (6) postavite eliso (3), eliso fiksirajte z matico (2).
5. Postavite sprednji del mrežice (1) in jo fiksirajte s pomočjo prstana.

## LASTNOSTI

nazivni prčenik lopatice 30 cm • nastavljiva hitrost (tri hitrosti) • fiksna ali rotirajoča glava (90°) • nastavljiv nagib glave • gosto pletena zaščitna mrežica • črna

### 1. skica:

1. sprednji del mrežice • 2. matica za fiksiranje elise • 3. podnožje ventilatorja • 4. matica za fiksiranje zadnjega dela mrežice • 5. zadnji del mrežice • 6. os motorja • 7. motor • 8. oscilacija • 9. stojalo • 10. stikala • 11. podnožje • 12. vijaki

## DELOVANJE VENTILATORJA

Hitrost ventilatorja (10) se lahko nastavi s stikali 1,2 ali 3. Za oscilacijo glave stisnite navzdol (8), z izvlečenjem se oscilacija izključi. Ventilator se izključi s stikalom 0.

Nagib glave se lahko enostavno nastavi, ni potrebno rahljati nobenega vijaka.

## ČIŠČENJE

V odvisnosti od pogojev delovanja, se tudi umazanija ventilatorja mora redno čistiti, minimalno mesečno enkrat.

1. Pred čiščenjem z izvlečenjem vtikača iz stene izključite napravo iz električnega omrežja!

2. Pozor! Sprednji del mrežice odstranite samo če je ventilator izključen iz električnega omrežja!

3. Z vlažno krpo očistite ventilator z zunanjosti strani. Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! Bodite pozorni da nič ne priteče v notranjost naprave!

4. Pozor! Zaščitno mrežico vrnite nazaj, dokler je ventilator izključen iz električnega omrežja!

5. Po čiščenju vključite ventilator za zagotovljeno ponovno v električno omrežje!

## ODPRAVLJANJE NAPAK

Napaka	Možna rešitev nastale napake
Ventilator se ne vključi.	Preverite mrežno napajanje. Preverite stikala.
Ventilator ne oscilira.	Preverite položaj stikala za oscilacijo.

 Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki .to onesnažuje živiljenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali ! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave . Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih . S tem ščitite okolje ,vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov . V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

## TEHNIČNI PODATKI

napajanje: .....	230 V ~ / 50 Hz / 40 W
razred zaščite: .....	II.
maksimalni pretok zraka .....	$F = 31,58 \text{ m}^3/\text{min}$
moč .....	$P = 36,32 \text{ W}$
odnos moči .....	$SV = 0,87 (\text{m}^3/\text{min})/\text{W}$
poraba v stanju pripravljenosti .....	$P_{SB} = 0,0 \text{ W}$
hrup .....	$L_{WA} = 54,3 \text{ dB(A)}$
največja hitrost zraka .....	$c = 2,437 \text{ m/s}$
standard merjenja za odrejanje vrednosti .....	IEC 60879:1986 (corr. 1992)
dolžina priključnega kabla .....	1,45 m
višina .....	50 cm
masa .....	1,9 kg



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly naleziště poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

**1.** Ujistěte se o tom, zda ventilátor nebyl v průběhu přepravy poškozen! • **2.** Ventilátor je zakázáno používat současně s takovým programovým spínačem, časovým spínačem nebo s takovými samostatně dálkově ovládanými systémy apod., které mohou přístroj samostatně uvést do chodu, protože případné zakrytí nebo nesprávné umístění ventilátoru může způsobit nešťastnou událost. • **3.** Je zakázáno ventilátor používat v místech, kde hrozí nebezpečí uvolňování hořlavých par nebo výbušného prachu! Nikdy nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí ohně nebo výbuchu! • **4.** Ventilátor je dovoleno používat výhradně pod neustálym dozorem! • **5.** Je zakázáno ventilátor používat bez dozoru v blízkosti dětí! • **6.** Určeno výhradně k používání v suchých interiérech! Chraňte před vlhkým prostředím (např. koupelna, bazén)! • **7.** Je ZAKÁZANO ventilátor používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, bazénu nebo sauny! • **8.** Je zakázáno ventilátor používat ve vozidlech nebo v úzkých (< 5 m<sup>2</sup>), uzavřených prostorách (např. výtah)! • **9.** Jestliže ventilátor nebude delší dobu používat, vypněte jej a přívodní kabel odpojte z elektrické sítě! • **10.** Než budete ventilátor přemísťovat na jiné místo, vždy jej odpojte z elektrické sítě! • **11.** Manipulace s ventilátorem je dovolena pouze pomocí úchytů! • **12.** Jestliže zjistíte jakoukoli anomálii (např. přístroj vydává nezvyklé zvuky nebo cítíte zápach spáleniny), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! • **13.** Dbejte, aby se do přístroje prostřednictvím otvorů nedostaly žádné předměty ani tekutiny. • **14.** Chraňte před prachem, vlhkem, přímým slunečním zářením a bezprostředním vlivem sálajícího tepla! • **15.** Před čištěním vždy ventilátor odpojte z elektrické sítě vytážením zástrčky přívodního kabelu ze zásuvky ve zdi! • **16.** Před odstraněním nebo zpětnou montáží ochranné mřížky vždy ventilátor odpojte z elektrické sítě vytážením zástrčky přívodního kabelu ze zásuvky ve zdi! • **17.** Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! • **18.** Ventilátor je dovoleno připojovat výhradně do síťové zásuvky s napětím 230 V~ / 50 Hz! • **19.** Přívodní kabel odmotejte v plné délce! • **20.** Nikdy nepokládejte přívodní kabel na přístroj! • **21.** Nikdy neveděte přívodní kabel pod kobercem, rohožkou, apod.! • **22.** Přístroj umístěte na takové místo, aby byl zajistěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné napájecí kabel kdykoli snadno vytáhnout ze zásuvky ve zdi! • **23.** Přívodní kabel pokládejte tak, aby bylo zamezeno náhodnému vytážení kabelu ze zásuvky nebo zakopnutí o kabel! • **24.** Určeno výhradně k používání pro soukromé účely, nikoli v průmyslových podmínkách!



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!



Jestliže dojde k poškození přípojného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

## MONTÁŽ PŘÍSTROJE

- Podstavec (11) upevněte 4 šrouby ke stojanu (9).
- Zadní část mřížky (5) položte na motor tak, aby držadlo bylo umístěno nahore.
- Nyní našroubujte matici určenou k upevnění mřížky (4).
- Lamelu (3) umístěte na osu motoru (6) a potom připevněte maticí (2).
- Přední část mřížky (1) připevněte k zadní části mřížky pomocí kroužku určeného k tomuto účelu.

## SPECIFIKACE

nominální průměr lamel: 30 cm • regulovatelný výkon (3 stupně) • stabilně nastavená poloha nebo pohyb oscilace (90°) • možnost nastavení úhlu sklonu • hustá ochranná mřížka • černá barva

### 1. obrázek:

1. přední část mřížky
2. matice k upevnění lamely
3. lamela ventilátoru
4. matice k upevnění mřížky
5. zadní část mřížky
6. osa motoru
7. motor
8. spínač oscilace
9. stojan
10. rychlostní spínač
11. podstavec
12. šrouby

## POPIS FUNGOVÁNÍ VENTILÁTORU

Ventilátor zapnete rychlostními spínači 1, 2 nebo 3 (10), címž nastavíte současně i požadovaný rychlostní stupeň. Stisknutím tlačítka pro nastavení oscilace (8) směrem dolů funkci oscilace zapnete, vytáhnutím tlačítka směrem nahoru tu funkci vypnete. Tlačítkem 0 ventilátor vypnete.

Úhel sklonu horní části ventilátoru nastavíte snadno, pro tento účel není nutné šrouby uvolňovat ani utahovat.

## ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Za účelem optimálního chodu ventilátoru je nutné v závislosti na rozsahu znečištění, avšak alespoň jednou za měsíc, provádět pravidelné čištění přístroje.

1. Před čištěním ventilátor vypněte a potom odpojte z elektrické sítě vytažením ze zásuvky elektrické sítě!
2. Upozornění! Po odpojení ventilátoru z elektrické sítě odstraňte přední část ochranné mřížky!
3. Vnější povrch přístroje očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani do elektrických dílů nesmí vniknout voda!
4. Upozornění! Ochrannou mřížku namontujte zpátky na ventilátor ještě ve stavu, kdy je odpojen z elektrické sítě!

## ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Závada	Možné řešení pro odstranění závady
Ventilátor se nezapíná.	Zkontrolujte napájení z elektrické sítě. Zkontrolujte tlačítka.
Ventilátor neoskuluje.	Zkontrolujte spínač oscilátoru.



Přístroje, které již nebudeste používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví. Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení: .....	230 V ~ / 50 Hz / 40 W
třída ochrany před nebezpečným dotykem .....	II.
maximální vzduchový proud ventilátoru .....	F = 31,58 m <sup>3</sup> /min
vstupní elektrický výkon ventilátoru .....	P = 36,32 W
provozní hodnota .....	SV = 0,87 (m <sup>3</sup> /min)/W
spotřeba energie v pohotovostním režimu .....	P <sub>SB</sub> = 0,0 W
hladina hluku ventilátoru .....	L <sub>WA</sub> = 54,3 dB(A)
nejvyšší rychlosť proudění vzduchu .....	c = 2,437 m/sec
technická norma k měření provozní hodnoty .....	IEC 60879:1986 (corr. 1992)
délka přívodního kabelu .....	1,45 m
výška ventilátoru .....	50 cm
hmotnost ventilátoru .....	1,9 kg



SOMOGYI ELEKTRONIC®



Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**

H – 9027 Győr, Gesztenyefű út 3.

[www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Származási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK

Tel.: +421/0/ 35 7902400 [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**

J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195

Cluj-Napoca, județul Cluj, România.

Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337

Tel.: +40 264 406 488 Fax: +40 264 406 489

[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) Țara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381(0)24 686 270 [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

Zemlja uvoza: Mađarska Zemlja porekla: Kína

Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft.

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**

Cesta zmagje 13A, 2000 Maribor

Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64

Mail: [office@elementa-e.si](mailto:office@elementa-e.si) [www.elementa-e.si](http://www.elementa-e.si)

Država porekla: Kitajska



Made for Europe