

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# HAUSER®

e l e c t r o n i c

## **2:1 ÁLLÓ PORSZÍVÓ**

### **CV-805**

### **TISZTELT VÁSÁRLÓ!**

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



### **MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY**

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER CV-805 típusú 2:1 álló porszívó az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	22,2V DC
Teljesítményfelvétel:	100W
Zajszint:	78 dB

1

[www.hauser.eu](http://www.hauser.eu)



## TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

### Adapter

Bemenet:	100–240 V, 50/60 Hz, 0,5A
Kimenet:	26 V DC , 550mA
Érintésvédelmi osztály:	II

### Porszívó

Teljesítményfelvétel:	100 W (90W orszívó, 10W motoros kefe)
Akkumulátor:	Lithium-ion 1500 mAh, 6x 3,7 V
Töltési idő (teljes feltöltésig):	kb. 5 óra
Üzemeltetési idő (teljes feltöltött akkumulátorról) magas fokozaton:	kb. 20 perc ± 5 perc, alacsony fokozaton: kb. 30 perc ± 5 perc
Zajsztint:	78 dB(A)
Porgyűjtő edény térfogata:	0,6 L

\*,Indikatív éves energiafogyasztás (kWh/év), 50 takarítási feladatot feltételezve. A tényleges éves energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.”

Fenti értékeket a 665/2013/EU rendelet szerint határoztuk meg.

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

### Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania.

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes. A készülék csak háztartási használatra alkalmas.

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült. Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!

**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében. Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléketfürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint:



- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel! A 8 éves korú vagy e feletti gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megkapták és megértették a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás, vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

### **Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:**

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- annak megfelelően kell elrendezni, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.



A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók.  
Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!  
Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!  
A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!  
Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében!  
Ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!  
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!  
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!  
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!  
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!  
Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.  
A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!  
Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.  
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!  
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!  
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.  
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

## **PORSZÍVÓRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK:**

(ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ PORSZÍVÓ, SZÁRAZ, NEM MOTOROS KEFÉVEL)


A készülékkel ne próbáljon felszívni éghető folyadékokat (pl. gázolaj, oldószer, alkohol, kerozin, stb.), illetve savakat, lúgokat sem!  
A készülékkel ne szívjon fel égő cigarettacsikket, hamut vagy gyufadarabokat!  
A készülék csak háztartási porszívóként használható, ne használja ipari, kereskedelmi célokra, vagy nagy terhelésnek kitéve!  
A motorházat soha ne merítse vízbe! Kerülje el, hogy víz boruljon a készülékre!  
A szívócsövet soha ne tartsa füle, szeme közelébe!  
Éles tárgyakat, üvegdarabokat a készülékkel ne próbáljon felszívni!

## KÉSZÜLÉK RÉSZEI:

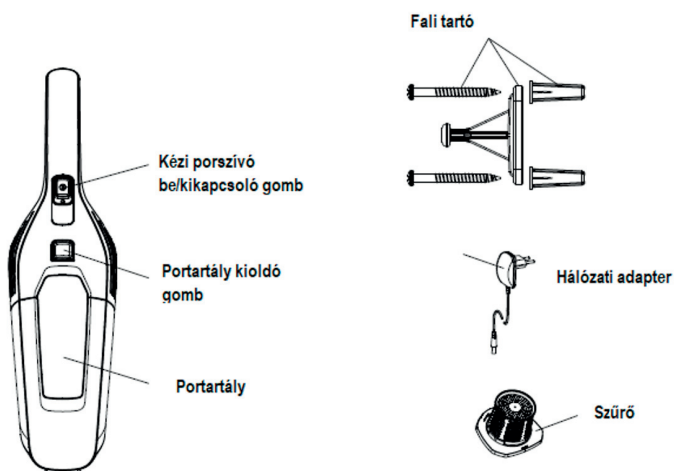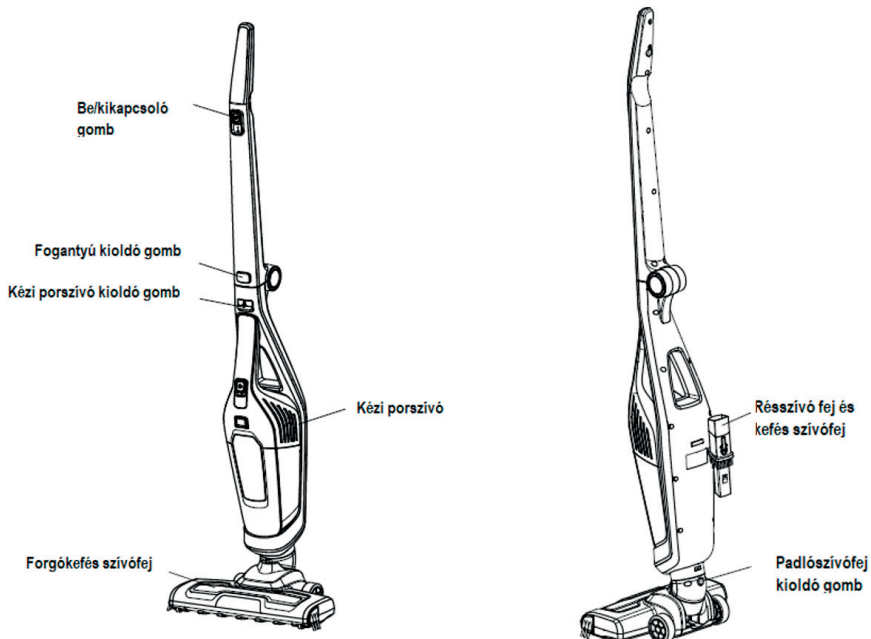


## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A praktikus kialakításnak köszönhetően használhatja a készüléket kézi porszívóként vagy álló, nyeles porszívóként is.

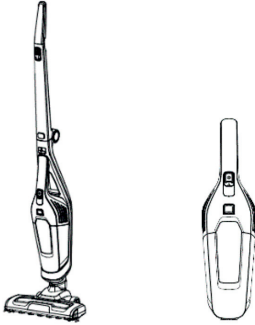


## A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE


1. Nyomja meg a fogantyúkioldó gombot és húzza a fogantyút függőleges helyzetbe, amíg a helyére nem ugrik

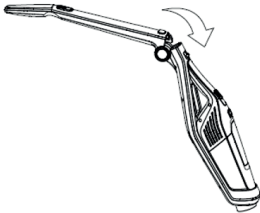

2. Csatlakoztassa a forgófejes szívófejet a porszívótesthez. Illessze a szívófej nyakának csatlakozóit a porszívótest aljzatához.

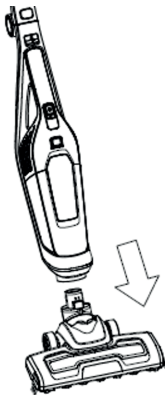

3. Helyezze be a kézi porszívót a porszívótestbe úgy, hogy először csúsztassa a kézi porszívó szívófejét a helyére, majd tolja a fogantyút a porszívótestbe, míg kattantást nem hall.

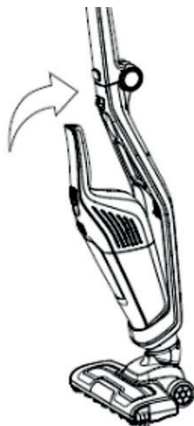

### **A készülék töltése**

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kézi porszívó aljzatához
2. Csatlakoztassa a tápegységet a hálózati tápfeszültséghez (fénycsávok egyenként villognak, amikor a készülék töltődik. A teljes töltési szintet egybefüggő fénycsáv jelzi)
3. 3 világos csáv jelzi, mikor a készülék teljesen fel van töltve

### **Akkumulátor kezelése és használata**


A készülék Li-ion újratölthető akkumulátort tartalmaz. A készülék optimális teljesítményéhez és az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához javasoljuk, hogy minden használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort. Az akkumulátort szobahőmérsékleten tárolja. Amennyiben a készüléket nem használja, akkor is az akkumulátort havonta legalább egyszer töltsen fel.

A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kivétele előtt a porszívót kapcsolja be és az akkumulátort teljesen merítse le. Az akkumulátor kivételét bízza márkaszervizre.

Az akkumulátorok a környezetünkre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi háztartási hulladék közé. Az akkumulátorokat kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

## A készülék használata álló, nyeles porszívóként

1. Kapcsolja be a készüléket a fogantyún található Be/kikapcsoló gomb előrefelé nyomásával.
- Nyomja közép állásba a be/kikapcsoló gombot az alacsony szívóteljesítmény érdekében
- Nyomja teljesen előre (portartály irányába) a be/kikapcsoló gombot a nagy szívóteljesítmény érdekében

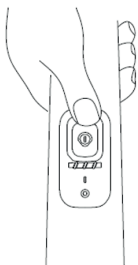


A porszívóval különböző típusú padlókat és alacsony szálú szőnyeget lehet porszívózni. A motoros forgókefe gyorsan és hatékonyan felszedi a haját és az állati szőröket a padlóról. A LED világítás segíti a sötétebb helyek kiporszívózását.

2. Használat után kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló gomb felfelé húzásával.

## A kézi porszívó használata

1. Nyomja be a porszívót testen található kézi porszívó kioldó gombot
2. Emelje ki a kézi porszívót a porszívótestből

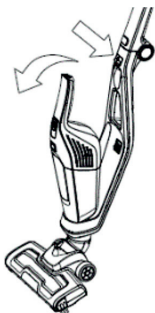

3. Nyomja előre (portartály irányába) a kézi porszívó be/kikapcsoló gombját  
A kézi porszívó nehezen hozzáférhető területek tisztítására használható. Szűk helyek porszívózásához használja a résszívó fejet, kárpitos bútorokat pedig a kefésszívófejjel porszívózza ki.



4. Használat után kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló gomb felfelé húzásával.

## A KÉSZÜLÉK TISZÍTÁSA


Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból.

Törölje át a készüléket száraz vagy enyhén nedves ruhával. Soha nem merítse vízbe! Ne használjon súrolót vagy kémiai tisztítószereket


### Portartály eltávolítása és tisztítása

A portartály a kézi porszívó első felében található. A portartályt minden porszívózás után ajánlott tisztítani!

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a portartály kioldó gombját és húzza le a portartályt a kézi porszívóról.

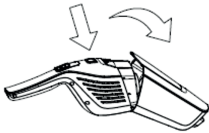

2. Fogja meg a fogantyút a szűrőn és húzza ki a tartályból




3. Ürítse ki a tartályt a szemetes felett




Ha allergiában vagy asztmában szenved, akkor a szabadban ürítse ki a portartályt.

4. Mossa ki a szűrőt és a tartályt

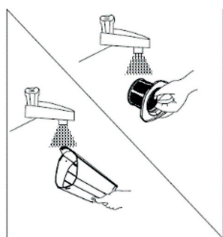

Várja meg, míg teljesen megszárad a tartály és a szűrő

5. Helyezze vissza a szűrőt a tartályba

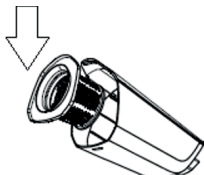


6. Helyezze vissza a portartályt a kézi porszívóba, amíg kattanást nem hall.


### **Forgókefés szívófej tisztítása**

A forgókefés szívófejet rendszeresen tisztítani kell. Győződjön meg arról, hogy a kék szülék ki van kapcsolva.

1. Vegye le a forgókefés szívófejet a készülékről, úgy hogy a szívófej csatlakozójának hátulján található gomb megnyomásával.
2. Fordítsa a szívófejet úgy, hogy látható legyen a forgókefe.
3. Helyezzen egy laposfejű csavarhúzó a zárba és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, így kinyitja a zárat.

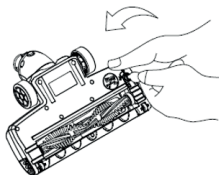

4. Fogja meg a forgókefe egyik végét és óvatosan emelje ki.

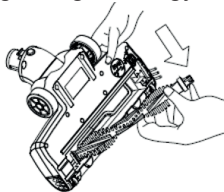


5. Távolítsa el minden szőnyegszálat, hajszálat, állatszört stb., ami a forgókefe körül van. Tisztítsa ki a szívófej belső részét is.
6. Miután megtisztította a kefét és a belső részt, helyezze vissza a kefét. Nyomja a forgókefét a szívófej belső részébe, míg a helyére nem kattan, majd rögzítse a zárat.

## A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

Kompakt tárolás: nyomja le a fogantyú kioldógombját a fogantyú lehajtásához.

A készüléket egyszerűen falra is lehet függeszteni. Ehhez rögzítse a dobozban található fali tartót a kiválasztott falra, majd csatlakoztassa a készüléket a tartóba.

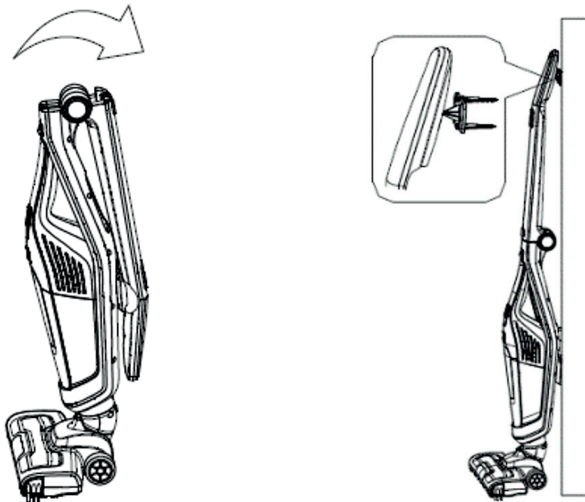

## HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A motor nem kapcsol be	Lemerült az akkumulátor	Dugja töltőre a készüléket
	A porszívó nincs bekapcsolva. A töltő csatlakoztatva van a készülékhez.	Kapcsolja be a készüléket. Húzza ki a töltőt a készülékből.
Kicsi a szívó teljesítmény	A készülékben dugulás van.	Szüntesse meg a dugulást.
	A portartály megtelt.	Ürítse ki a portartályt.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

**Szerviz és vevőszolgálat: 06-1-700-4379.**

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

## ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készüléke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

**A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**



