

# **gorenje**

PALIČNI MEŠALNIK  
ŠTAPNI MIKSER  
ŠTAPNI MIKSER  
HAND BLENDER  
MANUAL MIXER  
KÉZI MIXER  
РЪЧЕН МИКСЕР  
RĘCZNY MIKSER  
РУЧНИЙ МІКСЕР  
РУЧНОЙ МИКСЕР

**HB 802 W**



**Navodilo za uporabo SI**

**Upute za uporabu BIH HR**

**Uputstva za upotrebu BIH SRB MNE**

**Instructions for use GB**

**Instrucțiuni de utilizare RO**

**Használati útmutató H**


**Инструкции за употреба BG**

**Návod na obsluhu PL**

**Інструкції з експлуатації UA**

**Руководство по эксплуатации RUS**

SL	<b>Navodila za uporabo .....</b>	3
HR	<b>Upute za uporabu .....</b>	5
SRB - MNE	<b>Uputstvo za upotrebu .....</b>	7
EN	<b>Instruction manual .....</b>	9
RO	<b>Instrucțiuni de utilizare .....</b>	11
HU	<b>Használati útmutató .....</b>	13
BG	<b>Инструкция за употреба .....</b>	15
PL	<b>Instrukcja obsługi.....</b>	17
UA	<b>Інструкції з експлуатації .....</b>	20
РУС	<b>Руководство пользования.....</b>	23

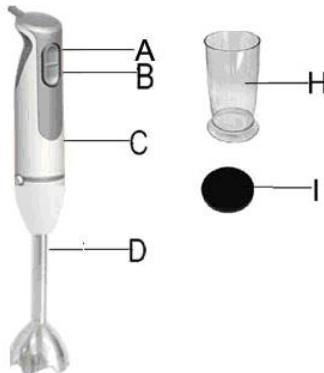

- A – Soft/Touch gumb za vklop in izklop  
 B – Soft/Touch gumb za TURBO delovanje  
 C – Pogonska enota  
 D – Mešalna noge iz nerjavnega jekla  
 H – Vrč  
 I – Pokrov za vrč

## Kako uporabljati aparat

Vaš palični mešalnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in ni predviden za uporabo v lokalih. Uporabljajte ga za obdelavo količin hrane, ki so običajne z gospodinjstva. Skrbno jih shranite in jih po potrebi posredujete naslednjemu uporabniku. Pred prvo uporabo obrišite mešalnik in nastavke z vlažno krpo. Pred vklopom v omrežno vtičnico aparatu najprej pravilno sestavite. Večje sestavine pred obdelavo narežite na 2 cm velike koščke. Vroče sestavine naj se, preden jih boste sekljali ali nalili v vrč, ohladijo (najvišja temperatura 80 ° C).

## Pomembna varnostna opozorila

Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega udara in/ali telesnih poškodb, je pri uporabi električnih aparatov potrebno upoštevati nekatera osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi naslednja:

- Pozorno preberite navodila, tudi če aparat že poznate.**
- Da preprečite morebiten električni udar, ne namakajte aparata, kabla ali vtikača v vodo ali drugo tekočino.

**Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.**

- Aparat očistite tako, da zunanj del ohišja obrišete z vlažno krpo.
- Ko aparata ne uporabljate, ko ga sestavljate in razstavljate ter pred čiščenjem vedno izključite

aparat iz električnega omrežja. Pri tem nikoli ne vlecite za kabel.

- Če sta električni priključni kabel ali vtikač poškodovana, če je prišlo do napake pri delovanju aparata ali če je ta padel na tla oz. je drugače poškodovan, ne uporabljajte aparata. Celoten aparat vrnite najblžnjemu pooblaščenemu serviserju, kjer ga bodo pregledali in po potrebi popravili električni ali mehanski del ter opravili potrebne nastavitev.
- Če za aparatom uporabljate nastavke ali pripomočke, ki jih ne prodaja ali priporoča proizvajalec aparata, lahko pride do požara, električnega udara ali telesne poškodbe.
- Ne prenapolnite aparata.
- Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel čez rob mize ali druge delovne površine ter da ne bo v stiku z vročimi površinami.
- Ne dotikajte se vročih površin, uporabljajte ročice ter gume.
- Ne uporabljajte aparata v bližini vročih površin (npr. plinski ali električni kuhalnik ali vroča pečica); prav tako ne postavljajte posameznih delov aparata v bližino teh virov vročine.
- Pazite, da ne poškodujete kabla. Nikoli ne nosite aparata tako, da držite le za kabel in nikoli ne vlecite za kabel, ko želite izklopiti aparat iz električnega omrežja; to pravilno storite tako, da držite za vtikač.
- Če uporabljate podaljšek ali razdelilnik za električni kabel, se prepričajte, da ta ustreza zahtevam aparata.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.**
- Ne poskušajte sami popraviti aparata. Odnesite ga v najbližji servisni center ali pooblaščenemu distributerju.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi


sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

- **Previdno ravnjajte z ostrimi rezili, še posebej med odstranjevanjem ali praznjenjem posode ter med čiščenjem.**
- Ne dotikajte se rezil paličnega mešalnika, še posebej takrat, ko je aparat priključen na električno omrežje. Rezila so zelo ostra.
- Če se rezila zataknijo, aparat izključite iz električnega omrežja in šele nato odstranite hrano, ki jih ovira.
- Pri uporabi ali čiščenju rezilne enote ali kombinirane plošče bodite nadvse previdni, saj so rezilni robovi izredno ostri. Bodite posebej previdni pri njunem čiščenju in praznjenju posode.
- Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)

## Uporaba

Za mešanje majoneze, omak, napitkov, otroške hrane in za rezanje čebule, ledu, kuhanega sadja in zelenjave.

**Opozorilo!** Palični mešalnik ni primeren za pripravo krompirjevega pireja.

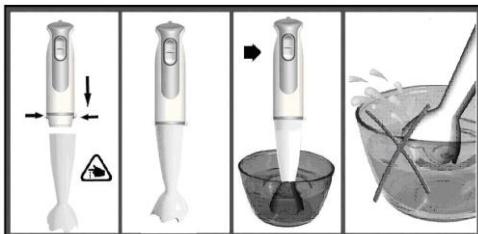

- Popolnoma odvijte priključno vrvico.
- Mešalno nogo (D) priključite na pogonsko enoto (C), tako da jo vrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči.
- V priloženo ali drugo posodo dodajte sestavine.
- Primite aparat in posodo in pritisnite tipko za vklop.
- Za vklop aparata pritisnite in držite gumb za običajno hitrost (A) ali gumb za turbo hitrost (B).

**POZOR:** Aparat naj ne deluje neprekiniteno več kot 30 sekund. Nikoli ne vklopite aparata, ko je prazen.

**Opomba:** mešalnik najprej izklopite, potem ga dvignite iz hrane.

## ČIŠČENJE IN NEGA

**Opozorilo!** Aparata ne potapljaljite v vodo in ne čistite v pomivalnem stroju.

- Aparat obrišite z vlažno in nato suho krpo.
- Mešalno nogo (D) obrišite z vlažno ali s ščetko pod tekočo vodo.

**Opomba:** Pri obdelavi na primer rdečega zelja se plastični deli rdeče obarvajo. To rdečo prevleko lahko odstranite z nekaj kapljicami jedilnega olja.

## OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzhajte skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomoretate k ohranitvi okolja.


## GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

**Samo za osebno uporabo!**

**GORENJE VAM ŽELI OBILO  
ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI  
VAŠEGA PALIČNEGA MEŠALNIKA!**

Pridržujemo si pravico do sprememb!

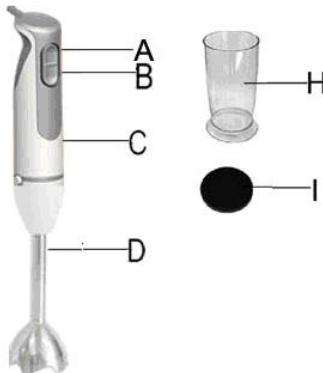

- A** – Soft/Touch gumb za uključenje/isključenje  
**B** – Soft/Touch gumb za brzo djelovanje  
**C** – Pogonska jedinica  
**D** – Noga za miješanje iz nehrđajućeg čelika  
**H** – Čaša  
**I** – Poklopac vrča

## Kako ga koristiti

Aparat je namijenjen upotrebi u domaćinstvu i nije predviđen za upotrebu u lokalima. Koristite ga za obradu količina hrane koje su uobičajene za domaćinstvo.

Upustva spremite i priložite aparatu prilikom promjene vlasništva. Prije prve uporabe obrišite mikser i nastavke vlažnom krpom.

Ispравno sastavite aparat prije no što stavite utikač u zidnu utičnicu. Prije obrade velike sastoјke narežite na dijelove veličine otprilike 2 cm. Vruće sastoјke ostavite da se ohlade prije sjeckanja ili izljevanja u vrč (maks. Temperatura (80° C).

## Važne napomene

Prilikom korištenja električnih uređaja, u cilju smanjenja rizika od požara, strujnog udara (kratkog spoja), i/ili ozljeđivanja osoba, trebate se pridržavati osnovnih sigurnosnih uputstava, uključujući slijedeće:


- **Pozorno pročitajte kompleta uputstva , čak i ako Vam je uređaj poznat.**
- Da bi se zaštitali od strujnog udara NE USTANOVITE uređaj, kabel ili utičnicu u vodu ili drugu tekućinu.
- Za čišćenje oplošja, koristite meku tkaninu.
- Isključite uređaj, te isključite utikač iz utičnice ukoliko uređaj ne upotrebljavate, naročito prije sastavljanja ili rastavljanja, te prije čišćenja. Nikada ne isključujte utikač iz utičnice tako da navlačite kabel. pull cord.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, jednako kao i ako je pao ili je oštećen na bilo koji način.Odnese kompletan uređaj u najbliži ovlašteni servis na ispitivanje, mehanički ili električni popravak.
- Ukoliko radite na drvenom namještaju, koristite zaštitni jastučić kako bi spriječili oštećenje uređaja.
- Korištenje priključaka ili opreme koji nisu kupljeni uz uređaj i bez preporuke proizvođača, može rezultirati požarom, strujnim udarom (kratkim spojem) ili čak i ozljeđivanjem korisnika.
- Nemojte nikada prepuniti uređaj.
- Nikada ne dozvolite da kabel visi preko ruba stola, pulta ili da dodiruje vruće predmete.
- Izbjegavajte dodirivati vruće oplošje, koristite ručku i gumbe.
- Nikada ne koristite i ne stavljamte bilo koji dio uređaja na ili pored vrućih predmeta (kao plamennik, električne ploče za kuhanje, zagrijanu pećnicu)
- Ne oštećujte kabel. Nikada ne nosite uređaj tako da visi o kabelu, i ne isključujte utikač iz utičnice na način da povlačite za kabel, već na način da držite utikač i izvucete ga iz utičnice.
- Ukoliko koristite produžni kabel u koji je proključen Vaš uređaj, budite sigurni da je produžni kabel predviđen za takovu uporabu, te da je ispravan.
- **Ovaj proizvod je namijenjen jedino za uporabu u domaćinstvu.**
- Nikada sami ne popravljajte aparat, već ga odnesite na pregled ili popravak u najbliži ovlašteni servis.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparatova. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- **Pozorno rukujte s oštrim noževima, naročito prilikom pražnjenja posude i za vrijeme čišćenja.**

- Nemojte dodirivati rezače štapa za miješanje, naročito kada je aparat ukopčan. Rezači su vrlo oštiri.
- Ako se rezači zaglave, iskopčajte aparat prije uklanjanja sastojaka koji blokiraju rezače.
- Budite vrlo oprezni prilikom rukovanja jedinicom s rezačima ili kombiniranim diskom ili njihovog čišćenja. Njihovi bridovi za rezanje vrlo su oštiri. Naročito budite oprezni prilikom čišćenja i pražnjenja zdjele.
- Zdjele nije pogodna za korištenje u mikrovalnim pećnicama.
- Razina buke: Lc < 72 dB (A)

## Upotreba

Za miješanje majoneza, umaka, napitaka, dječje hrane, i za rezanje luka, leda, kuhanog voća i povrća.

**Upozorenje!** Štapni mikser nije podesan za pripremu pire krompira.

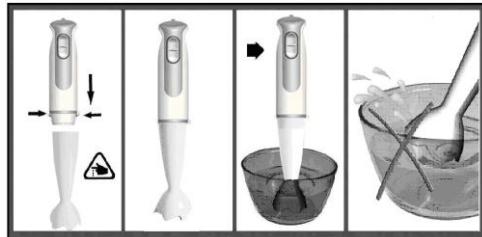

- Potpuno odmotajte priključni kabel.
- Priklučite nastavak za miješanje (D) na aparat (C).
- U priloženu posudu, ili u neku drugu prikladnu posudu stavite hranu.
- Uhvatite mikser i posudu. Da hrana ne prska naokolo, najprije potopite mikser u hrani, a zatim pritisnite tipku za uključenje (A ili B).
- Kada koristite gumb za normalnu brzinu, možete je podesiti gumrom za odabir brzine. Što je brzina viša, to je potrebno manje vremena za obradu.

**Napomena:** Kad završite, najprije isključite mikser, a tek zatim ga izvucite iz hrane.

**PAŽNJA:** Aparat neka ne djeluje neprekidno više od 30 sekundi.

Nikad ne upućujte prazan aparat.

## Čišćenje

**Upozorenje !** Aparat ne uranajte u vodu, niti ga ne smijete prati u stroju za pranje sudova.

- Aparat obrišite vlažnom, a zatim i suhom krpom.
- Nogo za miješanje (D) obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom.

**Napomena:** prilikom obrade npr. crvenog zelja, plastični će djelovi vjerovatno poprimiti crvenkastu boju. Ovo možete odstraniti s nekoliko kapljica jestivog ulja.

## Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uoručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.




## Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema обратите se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, обратите se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

## Nije za profesionalnu uporabu!

**GORENJE VAM ŽELI OBILJE  
ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI  
VAŠOG ŠTAPNOG MIKSERA!**

**Pridržavamo pravo promjena!**

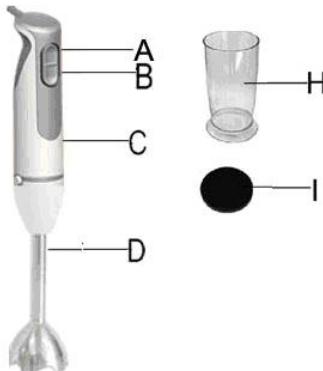

- A – Soft/Tač dugme za uključenje /isključenje**  
**B – Soft/Tač dugme za brzo delovanje**  
**C – Pogonska jedinica**  
**D – Noga za mešanje iz nerđajućeg čelika**  
**H – Čaša**  
**I – Poklopac posude**

## Kako ga koristiti

Aparat je namenjen korištenju u kućanstvu i nije predviđen za korištenje u komercijalne svrhe. Koristite ga za obradu količina hrane koje su uobičajene za domaćinstvo. Uputstva spremite i priložite aparatu u slučaju. Pre prve upotrebe obrišite mikser i nastavke vlažnom krpom. Propisno sastavite aparat pre nego što utikač uključite u zidnu utičnicu. Isećite velike sastojke na male delove veličine oko 2 cm pre obrade. Pustite da se sastojci ohlade pre nego što ih isećate ili sipate u posudu (maks. Temperatura (80° C).

## Važna upozorenja

Prilikom upotrebe električnih aparata, a radi smanjivanja rizika od požara, strujnog udara i/ili povreda, treba uvek poštovati posebne osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:


- **Pažljivo pročitajte sva uputstva, čak i ako poznajete aparat.**
- Radi zaštite od strujnog udara, **NEMOJTE POTAPATI** aparat, električni gajtan ili utikač u vodu ili drugu tečnost.
- Spoljašnost aparata čisti se vlažnom krpom.
- Isključite i izvadite električni gajtan iz utičnice kada se aparat ne koristi, pre stavljanja ili skidanja delova i pre čišćenja. Prilikom isključivanja aparat-a, uhvatite i izvucite utikač. Nemojte nikada vući aparat za električni gajtan.
- Nemojte koristiti aparat sa oštećenim električnim gajtanom ili utikačem ili kada je aparat pokvaren, ispušten, ili oštećen na bilo koji način. Odnesite kompletan aparat u najbliži ovlašćeni servis na ispitivanje, električnu ili mehaničku popravku ili podešavanje.
- Ako aparat radi položen na nameštaj od drveta, koristite zaštitnu podlogu radi sprečavanja oštećivanja osetljivih ivica.
- Korišćenje dodataka ili delova koje ne preporučuje ili prodaje proizvođač, može prouzrokovati požar, električni udar ili povredu.
- Nemojte prepunjavati aparat.
- Nemojte dopustiti da električni gajtan visi preko ivice stola i radne površine ili da dodiruje vrele površine.
- Izbegavajte dodirivanje vrelih površina, koristite ručke i dugmad.
- Nemojte koristiti ili stavljati ovaj aparat na vrele površine ili u njihovu blizinu (kao što su plinske ili električne ringle ili zagrejana rema).
- Nemojte savijati električni gajtan. Nemojte nikada nositi aparat držeći ga za električni gajtan ili ga vući da biste ga iz struje; umesto toga, uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice.
- Kada koristite produžni električni gajtan za Vaš aparat, proverite da li je ispravno uzemljen i da li ima odgovarajući napon.
- **Ovaj proizvod je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.**
- Nemojte pokušavati da sami popravite aparat; umesto toga, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis ili prodravcu na popravku.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparat-a datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- **Pažljivo rukujte oštrim noževima, posebno prilikom skidanja i pražnjenja posude i za vreme čišćenja.**

- Nemojte dodirivati sečiva cilindričnog blendera, naročito kada je aparat priključen na napajanje. Sečiva su veoma oštra.
- Ako se sečiva zaglave, isključite aparat iz električne mreže pre uklanjanja sastojaka koji blokiraju sečiva.
- Budite izuzetno pažljivi prilikom korišćenja ili čišćenja jedinice sa sečivima i kombinovanog diska. Sečiva su veoma oštra. Posebno budite pažljivi prilikom njihovog čišćenja i prilikom pražnjenja posude.
- Posuda nije pogodna za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
- Jačina buke: Lc < 72 dB (A)

## Upotreba

Za mešanje majoneza, soseva, napitaka, dečje hrane, i za rezanje luka, leda, kuvanog voća i povrća.

**Upozorenje!** Štapni mikser nije prikladan za pripremu pire krumpira.

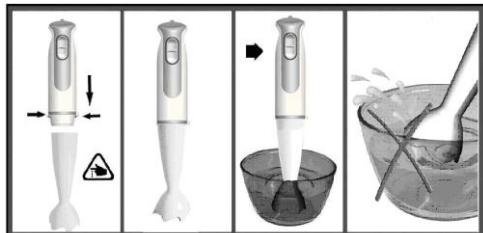

- Potpuno odmotajte priključni gajtan.
- Priklučite nastavak za mešanje (D) na aparat (C).
- U priložen sud, ili u neku drugu prikladnu posudu stavite hranu.
- Pridržite mikser i posudu. Da hrana ne prska naokolo, najpre potopite mikser u hranu, a zatim pritisnite tipku za paljenje (A,B).
- Pritisnite i zadržite dugme za normalnu brzinu (A) ili dugme za turbo brzinu (B) da biste uključili aparat.

**Napomena:** Kad završite, najpre isključite mikser, a tek zatim ga izvucite iz hrane.

**PAŽNJA:** Aparat neka ne deluje neprekidno više od 30 sekundi. Nikad ne upućujte prazan aparat.

## Čišćenje

**Upozorenje !** Aparat ne uranajte u vodu, niti ne smete da ga perete u mašini za pranje sudova.

- Aparat obrišite vlažnom, a zatim i suvom krpom.
- Noga za mešanje (D) obrišite vlažnom, a zatim i suvom krpom.

**Napomena:** prilikom obrade npr. crvenog kupusa, plastični će delovi verovatno poprimiti crvenkastu boju. Ovo možete odstraniti s nekoliko kapljica jestivog jezitina.

## Zaščita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispравним odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnijih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.




## Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema обратите se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, обратите se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelju Gorenja za male kućanske aparate.

## Nije za komercijalnu upotrebu!

**GORENJE VAM ŽELI MNOGO  
ZADOVOLJSTVA U KORIŠĆENJU  
VAŠEG ŠTAPNOG MIKSERA!**

**Pridržavamo pravo do promena**

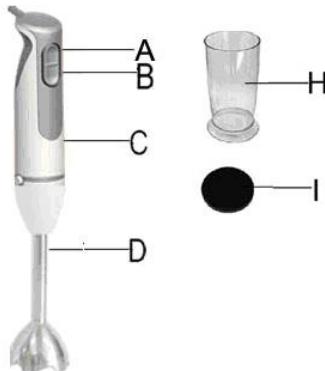

**A – Soft Touch On / Off Button**  
**B – Soft Touch Turbo button**  
**C – Motor Body Unit**  
**D – Stainless Steel Blending Attachment**  
**H – Beaker**  
**I – Beaker lid**

## How to use

This hand blender is a household appliance and is not intended for commercial use. Use it for processing of food in the usual quantities for domestic use.

Store these instructions in a safe place and pass them on in case the appliance changes hands. Before first use, wipe the handle of the blender with a damp cloth. Assemble the appliance properly before you put the plug in the wall socket. Cut large ingredients into pieces of approximately 2cm before you process them. Let hot ingredients cool down before you chop them or pour them into the beaker (max. temperature 80° C).

## Important safeguards

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- **Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.**

**This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.**

- To protect against the risk of electric shock DO NOT IMMERSE the appliance, Cordset or Plug in water or other liquid.
- To clean, wipe exterior with a damp cloth.
- Never leave an appliance unattended when in use.
- Switch off and remove the plug from the power outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp plug and pull from power outlet. Never pull cord.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the complete appliance to your nearest authorised service facility for examination, electrical repair, mechanical repair or adjustment.
- The use of attachments or accessories not recommended or sold by this appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not overfill.
- Do not let cord hang over edge of a table, counter, or touch hot surface.
- Avoid touching hot surfaces, use handles and knobs.
- Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surface ( such as a gas or electric burner, or in a heated oven ).
- Do not abuse the cord. Never carry the appliance by the cord or yank it to disconnect it from the outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect.
- When using the extension cord with your appliance make sure the extension cord is correctly wired and rated for its use.
- **This product is intended for household use only.**
- Do not attempt to repair the appliance yourself; instead, take it to your nearest Service Centre or Authorised Service Agent for repair.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- **Handle carefully the sharp blades especially during removing and emptying the container and during cleaning.**

- Do not touch the blades of the blender bar, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.
- If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades.
- Be very careful when you handle or clean the blade unit or the combination disc. Their cutting edges are very sharp. Be especially careful when you clean them and when you empty the bowl.
- The bowl is not suitable for use in microwave ovens.
- Noise level: Lc < 72 dB(A)

## Handling the appliance

The appliance is used for mixing mayonnaise, gravy, shakes, baby food, and for chopping onions, ice, cooked fruit and vegetables.

**Caution!** Hand blender is not suitable for the preparation of mashed potatoes.

- Wipe the appliance first with damp and then with dry cloth.

- Blending Attachment (D) wipe first with damp and then with dry cloth.

**Remark:** During the processing of vegetables with aggressive coloring, e.g. red cabbage, plastic parts may be subject to discolouration. This may be removed by rubbing such surfaces with a few drops of cooking oil.


## Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

## For personal use only!

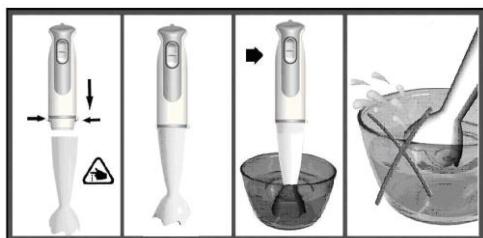

- Attach the blending device (D) to the appliance (C).
- Insert food into the beaker or any other suitable bowl.
- Grip both the blender and the bowl. To prevent splashing first dip the blender blade into the food and then press the ON button (A, B).
- Press and hold the normal (A) or turbo speed (B) button to switch on the appliance.

**Caution!** When finished first switch the blender off and then lift it from the bowl.


**Warning:** Do not process more than 30 seconds without interruption. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing.

## Cleaning and Maintenance

**Caution!** Do not immerse the appliance in water and do not wash it in the dishwasher.

**GORENJE**  
**WISHES YOU A LOT OF PLEASURE**  
**WHILE USING YOUR APPLIANCE**

**We reserve the right to any  
modifications!**

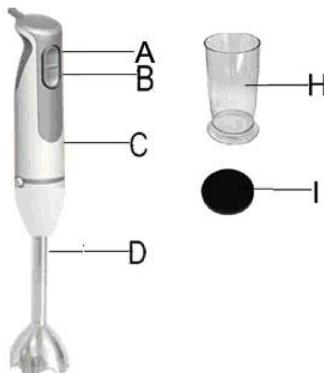

- A – Buton Pornit/Oprit Atingere Delicată  
 B – Buton Turbo Pornit/Oprit  
 C – Corp Unitate Motor  
 D – Dispozitiv de Amestecare din Oțel Inoxidabil  
 H – Cupă  
 I – Capac cană

## MOD DE UTILIZARE

Acest blender manual este un dispozitiv casnic și nu este destinat pentru utilizarea comercială. Utilizați-l pentru prelucrarea alimentelor în cantități normale pentru consum casnic.

Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur și oferiti-le mai departe în cazul în care dispozitivul este folosit de o altă persoană. Înainte de prima utilizare, ștergeți mânerul blender-ului cu un material umed.

Asamblați aparatul corect înainte de a introduce ștecherul în priză. Tăiați ingredientele mari în bucăți de aprox. 2 cm înainte de a le procesa. Lăsați ingredientele fierbinți să se răcească înainte de a le tăia, de a le amesteca sau de a le turna în cană (temperatură max. 80° C).

## PRECAUȚII IMPORTANTE

Atunci când utilizați dispozitivele electrice, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și/sau prejudiciu altor persoane, precauții de siguranță ar trebui să fie luate în considerare, inclusiv următoarele:

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile, chiar dacă sunteți familiarizat cu dispozitivul.**

**Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).**

**Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.**

- Pentru a îl proteja împotriva riscului de electrocutare NU CUFUNDĂți dispozitivul, cablul

de alimentare sau ștecarul în apă sau orice alt lichid.


- Pentru a îl curăța, ștergeți exteriorul cu un material umed.
- Oriți și scoateți ștecarul din priza de alimentare atunci când nu este în funcționare, înaintea de a însambla sau demonta piesele și înainte de a le curăța. Pentru a scoate ștecarul, țineți de ștecar și trageți-l din priza de alimentare. Niciodată nu trageți de cablul de alimentare.
- Nu utilizați niciun dispozitiv cu un cablu de alimentare sau ștecar deteriorat sau după ce dispozitivul prezintă defecțiuni sau este scăpat sau deteriorat în orice mod. Returnați dispozitivul complet către serviciul autorizat cel mai apropiat cu scopul de a fi examinat, reparare electrică, reparare mecanică sau ajustări.
- Utilizarea dispozitivelor sau accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de către acest producător al dispozitivului pot produce incendiu, electrocutare sau prejudiciu personal.
- Nu îl umpleți excesiv.
- Nu permiteți să atârnă cablul pe marginea mesei, tejheia sau să atingă suprafete calde.
- Evități să atingeți suprafetele calde, utilizați mâneră și capace.
- Nu utilizați sau plasați nicio piesă a acestui dispozitiv pe sau în apropierea suprafetelor calde (cum ar fi arzătoarele de gaz sau cele electrice sau într-un cupor încălzit).
- Nu faceți abuz de cablul de alimentare. Niciodată nu transportați dispozitivul de prin cablul de alimentare sau încercați să deconectați prin smulgerea cablului de alimentare din priză, în loc să țineți de ștecar și să trageți pentru a deconecta dispozitivul.
- Atunci când utilizați cablul de prelungire pentru dispozitivul dumneavoastră asigurați-vă că acest cablu de extensie este în mod corect conectat și fixat pentru utilizarea acestuia.

- Acest produs este destinat doar pentru utilizarea casnică
- Nu încercați să reparați dumneavoastră dispozitivul, deoarece-l la cel mai apropiat Centru sau Agent Autorizat al Serviciului pentru reparații.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.
- Manevrați cu grijă lamele ascuțite în special în timpul înláturării sau golirii recipientului sau în timpul curățării.
- Nu atingeți cuțitele accesoriului blender, în special atunci când aparatul este conectat. Cuțitele sunt foarte ascuțite.
- Dacă lamele cuțitului se blochează, scoateți ștecherul din priză înainte de a îndepărta ingredientele care blochează cuțitul.
- Aveți mare grijă când mânăti sau curățați blocul tăietor sau discul mixt. Muchiile pentru tăiere sunt foarte ascuțite. Aveți grijă în special atunci când le curățați și când goliti bolul.
- Bolul nu este adecvat pentru utilizare în cupoare cu microunde.
- Nivel de zgomot: Lc < 72 dB [A]

## MANEVAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este utilizat pentru mixarea maionezei, sosului de fructură, amestecurilor, alimentelor pentru copii sau pentru mărunțirea cepei, gheții, fructelor și legumelor gătite.

**Precauții!** Blender-ul manual nu este potrivit pentru prelucrarea cartofilor piure.

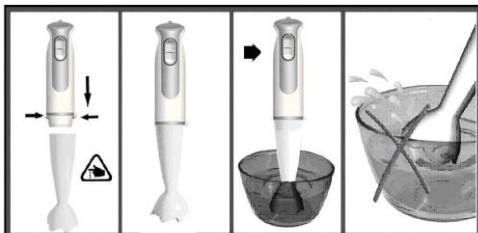

- Desfaceți alimentarea cu energie electrică până la capăt.
- Ataşați unitatea de amestecat la dispozitiv (D).
- Introduceți alimentarea cu energie electrică la priza de alimentare.
- Introduceți mâncarea în cupă sau orice alt bol corespunzător.

- Apucați atât blender-ul cât și bolul. Pentru a preveni stropirea întâi băgați lama blender-ului în aliment și apoi apăsați butonul PORNIT (A sau B).

**Precauție!** Atunci când ați terminat, întâi opriți blender-ul și apoi ridicați-l din bol.

**Atenție:** Nu folosiți aparatul mai mult de 30 de secunde fără întrerupere. Lăsați aparatul să se răcească la temperatură camerei înainte de a continua procesarea.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- **Precauție!** Nu cufundați dispozitivul în apă și nu îl ștergeți aparatul mai întai cu o cărpă umedă și apoi cu o cărpă uscată.
- Dispozitivul de amestecare din otel inoxidabil (D), și corpul paleta vor fi mai întai șterse cu o cărpă umedă și apoi cu o cărpă uscată.

**Notă:** În timpul prelucrării legumelor cu o agresivă colorare, ca de exemplu varza roșie, piesele din plastic pot fi decolorate. Acest lucru poate fi înláturat prin frecarea unor asemenea suprafețe cu câteva picături de ulei de gătit.

## Mediul înconjurător

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutați la conservarea mediului.


## Garanție & service

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienti în țara dumneavoastră, mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje.

**Numai pentru uz personal!**

## GORENJE VĂ DOREȘTE O UTILIZARE PLĂCUTĂ A DISPOZITIVULUI

**Ne rezervăm dreptul la orice  
modificare ulterioară!**

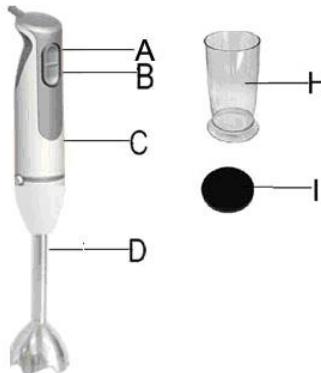

- A – Soft Touch Be / Ki gomb  
 B – Soft Touch Turbó gomb  
 C – Motor egység  
 D – Rozsdamentes vágókés egység  
 H – Habverő tál  
 I – Kehelyfedél

## Használat

Ez a kézi mixer kizártlag háztartási felhasználásra készült. Csak a háztartásban használt mennyiségű étel feldolgozására használja! Örizze meg a használati utasítást, tárolja elérhető helyen, és adja át a készülék következő tulajdonosának. Első használat előtt nedves ruhájára törölje át a készüléket.

A készüléket a hálózati csatlakoztatás előtt szerezje össze. A nagyobb élelmiszer vágya kb. 2 cm nagyságúra feldolgozás előtt.

A forró alapanyagokat aprítás, illetve edénybe töltés előtt hagyja lehűlni (max. hőmérséklet: 80° C).

## Fontos biztonsági előírások

**Figyelem!** Amikor elektromos árammal működtetett készüléket használ, minden esetben tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat a tűz- és elektromos áramütésveszély, valamint a személyi sérülések elkerülése érdekében:

- **Minden előírást alaposan olvasson el, még akkor is, ha ismeri a készüléket.**
- Az áramütés elkerülése érdekében SOHA NE MERÍTSE vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a tápkábelt, vagy a villásdugót.
- Enyhén nedves ruhával tisztítsa a készüléket.
- Fokozott körültekintéssel dolgozzon, ha gyerekek is tartózkodnak a készülék közelében, soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- Tisztítás, szétszerelés, vagy összeszerelés előtt minden esetben kapcsolja ki és áramtalansítja a készüléket. A tápkábelt mindenig a villásdugónál fogva húzza ki a fali aljzatból.
- A készüléket ne működtesse sérvált tápkábellel, vagy villásdugóval, illetve ha a készüléket leejtette, vagy az hibásan működik. Azonnal juttassa el a készüléket a legközelebbi hivatalos
- Márkaservizbe (mechanikus, elektromos javítás, beállítás).
- A gyártó csak az általa ajánlott és forgalmazott kiegészítők használatát javasolja, ellenkező esetben fennáll a tűzveszély, illetve áramütés kockázata.
- Ne töltse túl.
- Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal, pult, vagy egyéb forró felület fölé.
- A forró felületek elkerülése érdekében használja a fogantyúkat és gombokat.
- A készüléket, vagy annak részeit ne helyezze forró felületre vagy annak közelébe (pl. Gáztűzhely, elektromos tűzhely, forró sütő).
- Ne rongálja a tápkábelt! A készüléket soha ne a tápkábelnél fogva szállítsa, a tápkábelnél fogva ne rántsa ki a falból a készüléket.
- Amikor hosszabbítót használ a készülékkel, minden esetben győződjön meg arról, hogy a hosszabbító vezetékezése megfelelő, illetve használható a hálózaton.
- Ne kísérje meg önállóan szétszerelni a készüléket, keresse fel a legközelebbi márkaservizt.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakservizben, vagy hivatalos szakservizben ki kell cserálni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- **Óvatosan dolgozzon a készülék éles egységeivel, különösen, amikor kiüríti vagy tisztítja a kancsó egységet.**
- Ne nyúljon az rúdmixer késéihez, kiváltképpen ha a készülék csatlakoztatva van a hálózatra, mert a késék rendkívül élesen!


- Ha a vágókések elakadnak, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból, és vegye ki a hozzávalókat, amelyek akadályozzák a vágókések működését.
- Használat vagy tisztítás során nagyon ügyeljen a késekre és a kombinált tárcsára. Vágóéleik rendkívül élesek. Fokozott óvatossággal járjon el azok tisztítása és a tál kiürítése során.
- A tál nem használható mikrohullámú sütőben.
- Zajkibocsátás: Lc < 72 dB(A)

**A berendezés az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK Európai Irányelvnek megfelelő jelzéssel rendelkezik. Ez az irányelv európaszerte az elektromos és elektronikus készülékek hulladékaínak visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik**

## Használat

A készülék majonéz, páclevek, turmixok, bébiétel, keverésére, illetve hagyma, jég, vagy fűtő gyümölcsök aprítására szolgál.

**Figyelem!** A kézi mixer nem alkalmas burgonyapüré készítésére.

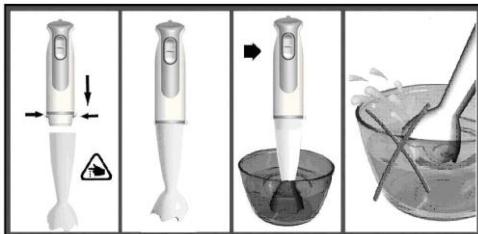

- Teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Szerelje fel a keverőfejet a készülékre (D).
- Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
- Helyezze a feldolgozni kívánt hozzávalókat a tartályba vagy tálba.
- Fogja meg a keverő egységet és a tartályt. Nyomja a keverőfejet az ételbe, elkerülendő annak kispiccelését a tálból, majd nyomja meg a BE gombot (A vagy B).
- A készüléket a normál vagy a turbó sebesség gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be. A normál sebesség gomb használatakor a sebességválasztó segítségével beállíthatja a sebességet.

**Figyelem!** Amikor készen van, először kapcsolja ki a készüléket, majd emelje ki a keverőfejet a tálból.

**Figyelem!** Ne használja folyamatosan 30 másodpercnél hosszabb ideig. Hagya lehülni

szobahőmérsékletre a készüléket, mielőtt újból használni kezdi.

## Tisztítás és karbantartás

**Figyelem!** Ne merítse a készüléket folyadékba, illetve ne mosogassa mosogatógépen.

- Először törölje le nedves, majd száraz ruhával a készüléket.
- A rozsdamentes vágókés egységet, az aprító egységet és a habverő egységet törölje le először nedves, majd száraz ruhával.

**Megjegyzés:** Ha olyan zöldségekkel használja a készüléket, amelyek agresszív színezőanyagot tartalmaznak (pl. lilaáposzta) a műanyag alkatrészek elszíneződhetnek. Cseppegtessen olajat a felületre majd dörzsölje be.

## Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.


## Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

## Csak személyes használatra!

**A GORENJE  
SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK  
HASZNÁLATÁHOZ**

**A módosítás jogát fenntartjuk!**

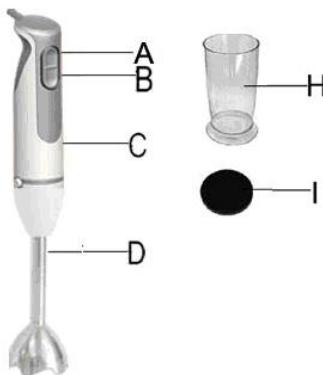

**A – Бутон Включено / Изключено**  
**B – Турбо бутон**  
**C – Тяло за управление с мотор**  
**D – Метален пасатор**  
**H – Купа**  
**I – Капак на разграфената кана**

## Употреба

Уреда е предназначен за домашна употреба. Използвайте за обработка на храна в количества за домашни нужди.

Съхранявайте инструкциите на сигурно място, при необходимост за в бъдеще. Преди първа употреба почистете уреда с влажна кърпа. Преди да включите щепселя в контакта, сглобете правилно уреда. Нарязвайте едрите продукти на парчета с големина приблизително 2 см, преди да ги обработвате.

Изчакайте горещите продукти да изстинат, преди да ги кълцате или изсипвате в разграфената кана (макс. температура 80°C).

## Важни съвети за безопасност

Когато използвате електрически уреди, е необходимо да спазвате основни съвети за безопасност, включващи следното:

- Прочете внимателно инструкциите преди употреба.
  - Не потапяйте уреда, кабела или щепсъла в течност за да не предизвикате електрически удър.
  - За да почистите използвайте влажна кърпа.
  - Пряко наблюдение е необходимо когато уреда се използва близо до деца.
  - Изключете уреда от електрическата мрежа преди да сглобявате или разглобявате приставките.
  - Не използвайте уреда ако е повреден кабела или щепсъла или ако уреда е счупен или изпускан. Обърнете се към сервис ако забележите че уреда е неизправен.
  - Не използвайте други приставки, освен тези в окомплектовката на уреда. Употребата на други
- накрайници може да предизвика токов удър, може да се нараните.
- Не препълвайте.
  - Никога не дърпайте кабела за да извадите от контакта. Дръжте кабела на разстояние от източници на топлина, масла и остри предмети.
  - Използвайте кухненски ръкавици при допир на топлите повърхности.
  - Не поставяйте уреда близо до горещи повърхности, които могат да повредят кабела.
  - Не повреждайте кабела. Не го дърпайте за да изключите уреда.
  - Когато използвате удължител, уверете се, че е подходящ за употреба с уреда.
  - **Уреда е предназначен само за домашна употреба.**
  - Поправки могат да извършват само оторизирани сервизи. Неправомерни поправки могат да доведат до нежелани наранявания.
  - Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недълъги или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
  - **Внимание: може да се нараните с остриетата на ножовете. Работете с повишено внимание с тях по време на употреба или почистване – много са остри.**
  - Не се допирайте до ножовете на оста на пасатора, особено когато уредът е включен в контакта. Ножовете са много остри.
  - Ако ножовете заседнат, изключете уреда от контакта, преди да отстранявате продуктите, блокирали ножовете.


- Бъдете много внимателни, когато боравите с режещия блок или комбинирания диск, както и когато ги почиствате. Техните режещи ръбове са много остри. Особено внимавайте, когато ги почиствате и когато изсипвате купата.
- Купата не е подходяща за употреба в микровълнови фурни.
- Ниво на шума: Lc< 72 dB[A]

**Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, касаеща излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕО). Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.**

## Употреба

Уреда е подходящ за разбъркаване на майонеза, сокове, шейк, храна за бебета, рязане на зеленчуци, разбиване на лед, обработка на плодове и заленчуци.

**Внимание!** Пасатора не е подходящ за приготвяне на картофено пюре.

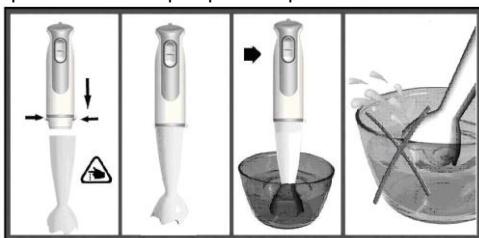

- Развийте кабела докрай.
- Поставете металния пасатор (D).
- Включете уреда в електрическата мрежа.
- Поставете храната в купата.
- Хванете и двете блендера и купата. За да се предпазите от пръскане първо потопете пасатора в купата и след това натиснете бутона Включена / Изключено. (A или B).
- 4 Натиснете и задръжте бутона за нормална или за турбо скорост, за да включите уреда. Когато използвате бутона за нормална скорост, можете да регулирате скоростта със селектора за скорост.

**Внимание!** Когато приключите първо изключете уреда и тогава извадете пасатора от купата.

**Забележка:** Да не се обработват повече от 30 секунди без прекъсване. Оставете уреда

да изстине до стайна температура, преди да продължи обработката.

## Почистване и поддръжка

**Внимание!** Не потапяйте уреда във вода и не го почиствайте в съдомиялна машина.

- Избръшете уреда с влажна първо и след това със суха кърпа.
- Метален пасатор (5) избръшете първо с влажен и след това със суха кърпа.

**Забележка:** По време на обработка на зеленчуци със силен цвят, например червено зеле, пластмасовите части могат да се оцветят. Това може да се премахне с помощта на няколко капки олио за готовне.

## Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда


## Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обрънете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обрънете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

## Само за лична употреба!

**Gorenje Ви пожелава приятни часове с използването на уредите.**

**Запазваме си правата за извършване на модификации!**

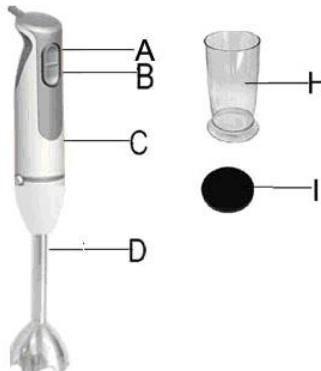

**A** – Przycisk szybkości standardowej  
**B** – Przycisk Turbo  
**C** – Część silnikowa  
**D** – Końcówka blendera  
**H** – Dzbanek  
**I** – Pokrywka dzbanka

## ZASTOSOWANIE urządzenia

Blender jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym, nie jest natomiast przewidziane jego użytkowanie w lokalach. Urządzenie należy używać do obróbki takich ilości produktów spożywczych, które są przyjęte dla potrzeb gospodarstwa domowego. Instrukcję obsługi należy chronić przed zniszczeniem i w razie potrzeby przekazać kolejnemu użytkownikowi. Przed pierwszym uruchomieniem blender i przystawki należy wytrzeć wilgotną ściereczką. Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego, prawidłowo złoż elementy urządzenia. Przed zmiksowaniem większe składniki pokrój na ok. 2 cm kawałki. Przed rozdrabnianiem lub właniem gorących składników do dzbanka blendera odczekaj, aż ostygnią (maksymalna temperatura to 80° C).


## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec niebezpieczeństwom pożaru, porażenia prądem i/ lub obrażeniom ciała, podczas używania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych przepisów bezpieczeństwa, między innymi:

- Uważnie należy zapoznać się z instrukcją obsługi, nawet jeśli użytkowanie urządzenia nie jest nam obce.
- Aby zapobiec ewentualnemu niebezpieczeństwu porażenia prądem, urządzenia, kabla lub wtyczki nie należy zanurzać w wodzie lub w innej cieczy.
- Urządzenie należy czyścić, wycierając zewnętrzną część jego obudowy wilgotną ściereczką.
- Jeżeli jakiekolwiek urządzenie używane jest przez dzieci lub też podczas jego użytkowania w pobliżu znajdują się dzieci, należy mieć wszystko pod kontrolą. Nigdy nie należy pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Gdy urządzenie nie jest używane, podczas składania i rozkładania oraz przed czyszczeniem, urządzenie należy zawsze odłączyć z sieci elektrycznej. Nie należy przy tym nigdy ciągnąć za kabel.
- Jeżeli uszkodzony jest elektryczny kabel przyłączeniowy lub wtyczka, jeżeli doszło do usterki podczas działania urządzenia lub jeżeli spadło ono na podłogę bądź jest w jakikolwiek innym sposobie uszkodzone, wówczas urządzenie nie należy używać. Urządzenie wraz z wyposażeniem należy oddać do najbliższego upoważnionego serwisu naprawczego, gdzie będzie poddane przeglądu i gdzie, jeżeli okaże się to konieczne, zostaną naprawione jego części elektryczne lub mechaniczne oraz wykonane zostaną potrzebne ustalenia.
- Jeżeli pomiędzy urządzeniem a instalacją znajdują się adaptery lub inne akcesoria, które nie są sprzedawane czy zalecane przez producenta urządzenia, wówczas może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Nie należy przepelnić urządzenia.
- Należy uważać, aby elektryczny kabel przyłączeniowy nie zwisał poza krawędź stołu lub innej powierzchni roboczej oraz aby nie dotykał gorących powierzchni.
- Nie należy dotykać gorących powierzchni, używać należy uchwytów i pokrętła.
- Urządzenia nie należy użytkować w pobliżu gorących powierzchni (np. kuchenki gazowej bądź elektrycznej czy też gorącego piekarnika); również poszczególnych elementów urządzenia nie należy stawiać w pobliżu tych źródeł ciepła.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić kabla. Nigdy nie należy nosić urządzenia, trzymając je tylko za kabel i nigdy nie należy ciągnąć za kabel, jeżeli zamierza się odłączyć urządzenie z sieci;

prawidłowo należy tego dokonać, trzymając za wtyczkę.

- Używając przedłużacza lub rozgałęziciaka kabla elektrycznego, należy się upewnić, czy odpowiada on parametrom urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
- Nie należy próbować naprawić urządzenia samemu. Należy je oddać do najbliższego serwisu naprawczego lub upoważnionego dystrybutora.
- Ostrożnie należy obchodzić się z ostrymi nożami, szczególnie uważając podczas ich wyjmowania lub podczas opróżniania naczynia oraz czyszczenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie dotykaj ostrzy końcówki blendera, zwłaszcza gdy wtyczka urządzenia jest włożona do gniazdka elektrycznego. Ostrza są bardzo ostre.
- W przypadku zablokowania ostrzy przed usunięciem składników, które je blokują, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy dotykaniu lub czyszczeniu części tnącej lub tarczy uniwersalnej. Ostrza ich elementu tnącego są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas ich mycia i podczas opróżniania pojemnika.
- Pojemnik nie jest odpowiedni do użytku w mikrofalówce.
- Poziom hałasu: Lc < 72 dB (A)

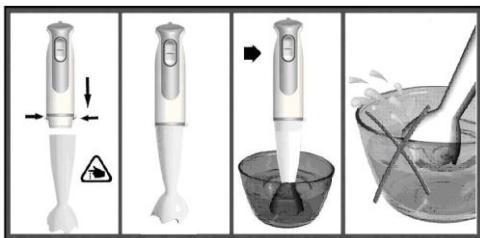

- Przystawkę blendera (D) należy zamocować do urządzenia, obracając ją zgodnie z ruchem wskaźnikiem zegara, dopóki nie zaskoczy.
- Wtyczkę należy umieścić w gniazdku.
- Do załączonego lub innego naczynia należy włożyć produkty spożywcze.
- Blender i naczynie należy przytrzymać rąką. Aby jedzenie nie rozpryskiwało się wokół, blender należy najpierw zanurzyć w naczyniu i dopiero potem przycisnąć przycisk włącznika (A lub B).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkości standardowej lub przycisk Turbo, aby włączyć urządzenie.

**Uwaga:** Blender należy najpierw wyłączyć, a następnie wyjąć z naczynia.

**UWAGA: Urządzenie nie powinno działać bez przerwy dłużej niż 30 sekund. Nigdy nie włączaj urządzenia gdy jest puste.**

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Ostrzeżenie!** Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub myć w zmywarce.

- Przetrzymaj urządzenie wilgotną a następnie suchą szmatką.
- Końcówkę blendera (D) przetrzymaj wilgotną szmatką lub umyj pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki.

**Uwaga:** Podczas obróbki, na przykład czerwonej kapusty, plastikowe części zabarwiają się na czerwono. Tę czerwoną warstwę można usunąć przy pomocy kilku kropel oleju jadalnego.

## Sposób użycia

Do mikowania majonezów, sosów, napojów, jedzenia dla niemowląt oraz do rozdrabniania cebuli, lodu, gotowanych warzyw i owoców.

**Ostrzeżenie!** Blender nie jest przeznaczony do przygotowywania ziemniaków puree.

## **Środowisko**

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczynią się Państwo do zachowania czystego środowiska.


## **Gwarancja i serwis naprawczy**

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

**Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

**GORENJE  
ŻYCZY PAŃSTWU WIELE  
SATYSFAKCJI PRZY UŻYTKOWANIU  
BLENDERA!**

**Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

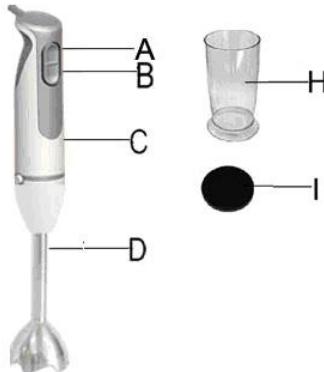

**A – Кнопка включення/виключення**  
**B – Кнопка ТУРБО**  
**C – Основний блок**  
**D – Ніжка блендера з нержавіючої сталі**  
**H – Стакан для перемішування**  
**I – Кришка чаші**

## Користування приладом

Цей ручний блендер призначений для використання у домашньому господарстві, він не розрахований на промислове використання. За допомогою цього приладу можна переробити тільки таку кількість продуктів, яку ми зазвичай використовуємо вдома. Зберігайте, будь ласка, цю інструкцію в надійному місці. Якщо Ви передаватиме цей прилад сторонній особі, передайте його разом із цією інструкцією. Перед першим користуванням протріть ручку блендера вологую ганчіркою.

Перед тим, як вставити шнур у розетку, зберіть пристрій належним чином. Перед тим, як обробляти великі продукти, поріжте їх на шматки прибл. 2 см. Перед тим, як подрібнити чи влити продукти у чашу, дайте їм охолонути (макс. температура 80°С).

## Важливі застереження

Під час користування електричними приладами, щоб уникнути ризику виникнення пожежі, враження електричним струмом та/або травмування, треба дотримуватися основних правил безпеки, складовою частиною яких є наступне:

- Уважно прочитайте інструкції від початку до кінця, навіть якщо Вам добре знайомий даний прилад.
- Щоб уникнути враження електричним струмом НЕ ЗАНУРЮЙТЕ прилад, штепсель або шнур живлення у воду чи іншу рідину.
- Щоб почистити прилад, просто протріть його вологую ганчіркою.
- Будьте особливо уважні, якщо Ви користуєтесь приладом у присутності дітей, або самі діти
- користуються приладом. Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Прилад треба обов'язково відключити та витягнути штепсель з розетки, якщо Ви не користуєтесь ним, перед тим, як надіти або зняти його частини, і перед чищенням. Щоб витягнути штепсель з розетки, тримайте його рукою і тягніть на себе. Ніколи не тягніть за шнур живлення.
- Не користуйтеся приладом, якщо шнур живлення або штепсель пошкоджено, якщо Ви в його роботі виникили певні несправності, якщо він падав і має будь-які пошкодження. Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру з проханням про огляд Вашого приладу та аксесуарів для усунення механічних пошкоджень, ремонту електрики або регулювання роботи.
- Користування приладдям та аксесуарами, які не рекомендовані або не продаються виробником даного приладу, можуть стати причиною виникнення пожежі, травмування або враження електричним струмом.
- Не перевантажуйте прилад.
- Шнур живлення не повинен звисати з краю столу або іншої поверхні, на якій Ви працюєте із приладом, а також, він не повинен торкатися гарячої поверхні.
- Уникайте контакту з гарячими поверхнями, користуйтесь ручками.
- Не працуйте і не розташуйте будь-які частини приладу на, або поблизу гарячих поверхонь (напр., газові та електричні конфорки, розігріта духовка).
- Не перекручуйте шнур. Ніколи не тримайте прилад за шнур і не тягніть за нього, щоб вимкнути прилад з електромережі.
- Якщо Ви користуєтесь подовжувачем, переконайтесь, що він має сертифікат і

- прийнятний для використання з даним приладом.
- Цей продукт призначений тільки для використання у домашньому господарстві.**
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад; зверніться до найближчого сервісного центру або авторизованого сервісного центру по допомозу.
- Обережно поводьтеся із гострими лезами, особливо коли знімаєте їх, забираєте інгредієнти з чаші та під час чищення.**
- Не торкайтесь ножів корпуса блендера, особливо якщо пристрій під'єднано до розетки. Леза дуже гострі.
- Якщо до ножів прилипають продукти, перед тим як чистити ножі, витягніть штекер із розетки.
- Будьте обережні під час роботи або чищення ріжучого блока чи комбінованого диска. Леза дуже гострі. Будьте особливо обережні, коли чистите їх та спорожнюєте чашу.
- Чаша не придатна для використання у мікрохвильових печах.
- Рівень шуму: Lc < 72 dB (A)

**Цей прилад має маркування відповідно вимогам Європейської Директиви 2002/96/ЕС про електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій термін (WEEE). У цій директиві наведені правила, що діють по всій території ЄС щодо прийому та утилізації старих приладів.**

## Робота з приладом

Блендер використовується для приготування майонезу, підливи, шейків, дитячого харчування, а також для шаткування цибулі, льоду, готовання фруктів та овочів.

**Увага!** Блендер не призначений для приготування картопляного пюре.

- Покладіть продукти у стакан для змішування або інший прийнятний посуд.
- Блендер і стакан треба міцно тримати в руках. Щоб уникнути розбризкування, спочатку треба занурити ніжку блендера у продукти, які треба переробити, і тільки після цього натиснути кнопку включення ON (A або B).
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку звичайної швидкості або турбошвидкості.

**Увага!** Перед тим, як витягти блендер з стакану із перербленими продуктами, його треба вимкнути.


**Попередження:** не користуйтесь приладом більше, ніж 30 секунд без перерви. Прилад повинен охолонути до кімнатної температури, перед тим як Ви продовжите використання.

## Чищення та догляд

**Увага!** Не занурюйте прилад у воду і не мийте його у посудомийній машині.

- Витріть прилад спочатку вологою ганчіркою, потім сухо.
- ніжку блендера із нержавіючої сталі (D) для очищення необхідно витерти спочатку вологою, потім сухою ганчіркою.

**Зауваження:** під час подрібнення овочів, що мають яскравий колір, напр. червонокачанна капуста, пластмасові частини забруднюються. Цей кольоровий наліт можна видалити з поверхні пластмасовий деталей за допомогою кількох крапель рослинної олії.

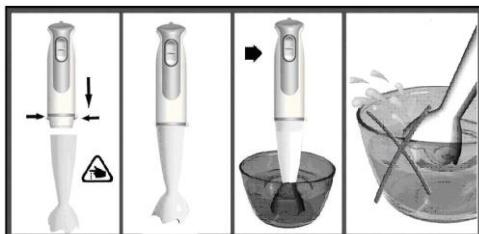

- Повністю розмотайте шнур живлення.
- Приєднайте ніжку блендера до основного блоку (D).
- Вставте штепсель у розетку.

## **Навколошнє середовище**

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля


## **Гарантія та обслуговування**

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

**Для використання тільки в домашньому господарстві!**

**GORENJE  
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ  
СПРАВЖНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД  
КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ  
ПРИЛАДОМ**

**Ми зберігаємо за собою право на  
будь-які модифікації!**

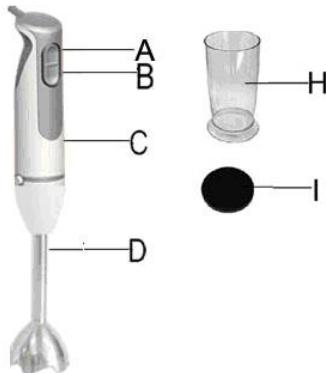

**A – Сенсорная кнопка включения / выключения**  
**B - Сенсорная кнопка «Турбо»**  
**C – Моторный блок**  
**D – Блендерная насадка из нержавеющей стали**  
**H - Мерный стакан**  
**I – Крышка мерного стакана**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный ручной блендер – бытовой прибор и не предназначен для коммерческого использования. Пользуйтесь им для приготовления пищи в обычных количествах в домашних условиях.

Сохраните эти инструкции в надежном месте и передавайте их вместе с прибором в случае смены пользователя. Перед первой эксплуатацией прибора, протрите ручку блендера влажной тканью.

Прежде чем подключать прибор к сети электропитания, проверяйте правильность сборки. Перед тем, как готовить пищу в блендере, всегда нарезайте ее на небольшие кусочки (около 2 см). Если собираетесь измельчать или помещать горячие продукты в мерный стакан, давайте им остыть (максимальная температура продуктов 80°С).

### Важно! Меры безопасности

Внимание! При использовании приборов, работающих от сети, следует всегда соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие, во избежание риска пожара, удара электрическим током и получения травмы:

- **Внимательно прочтите все инструкции, даже если прибор вам уже знаком.**
- Во избежание риска удара электрического тока НЕ ПОГРУЖАЙТЕ прибор, сетевой шнур или штепсель в воду или другую жидкость.

- Для чистки прибора протрите внешнюю поверхность влажной тканью.
- Необходим строгий надзор, когда прибор используется или находится рядом с детьми. Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- Отключайте прибор и отсоединяйте штепсель от розетки, когда он не используется, перед сборкой или разбором, а также перед чисткой. Для отсоединения возьмитесь за штепсель и вытяните его из розетки. Никогда не тяните за шнур.
- Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или штепселям, если в работе прибора есть неполадки, а также если вы его уронили или повредили каким-либо иным способом. В таких случаях, передайте прибор в полном комплекте вашей ближайшей авторизированной службе сервиса на осмотр, электрический ремонт, механический ремонт или наладку.
- Использование приспособлений или дополнений, не рекомендованных или не предоставленных производителем данного прибора, может привести к пожару, удару электрическим током или травме.
- Не переполняйте прибор.
- Не оставляйте шнур болтающимся на краю стола, или соприкасающимся с нагретой поверхностью.
- Избегайте прикосновения к нагретым поверхностям, используйте ручки и рукоятки.
- Не эксплуатируйте и не помещайте любую часть данного прибора на нагретую поверхность или возле нее

(например, газовая или электрическая горелка или нагретая печь).


- Не рвите шнур. Никогда не тяните прибор за шнур и не дергайте за него, чтобы отсоединить от розетки, вместо этого, возмитесь за штепсель и вытяните из розетки.
- При использовании удлинителя убедитесь, что удлинитель правильно подсоединен и соответствует стандартам.
- **Данный прибор предназначен только для бытового использования.**
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор; при возникновении неполадок отнесите прибор в ближайший сервис-центр или уполномоченному сервисному агенту на ремонт.
- **Обращайтесь осторожно с острыми лезвиями, особенно во время снятия или опорожнения контейнера и во время мытья.**
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Уровень шума 72 дБ (A).

**Это оборудование промарковано в соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).**  
Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устраниению отходов электрического и электронного оборудования.

## Сборка

Прибор предназначен для приготовления майонеза, коктейлей, соусов, детского питания, а также для измельчения лука, льда, предварительно подготовленных фруктов и овощей.

**Внимание!** Ручной блендер не предназначен для приготовления картофельного пюре.

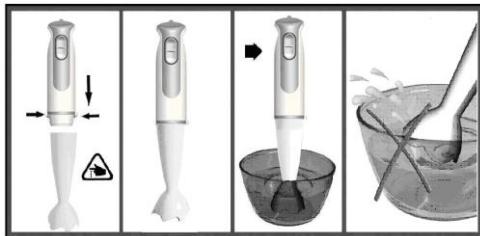

- Распрямите сетевой шнур.
- Прикрепите блендерную насадку (D) к моторному блоку (C).
- Включите сетевой шнур в розетку.
- Наполните продуктами мерный стакан или другую подходящую ёмкость.
- Возмитесь одной рукой за блендер, а другой за чашу. Чтобы не допустить разбрызгивания, сначала погрузите блендер в продукт, а затем нажмите кнопку «ВКЛ» (A или В).
- Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку включения обычного скоростного режима или кнопку включения турборежима.

**Внимание!** По окончанию работы сначала отключите блендер, а затем вынимайте его из чаши.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте прибор непрерывно более 30 секунд. Дайте прибору остыть до комнатной температуры и продолжайте работу.

## ЧИСТКА И ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ

**Внимание!** Не погружайте прибор в воду и не мойте его в посудомойке.

- Для чистки протрите прибор сначала влажной, затем сухой тканью.
- Блендерную насадку (D) протирайте сначала влажной, затем сухой тканью.

**Примечание:** Во время приготовления овощей с ярким окрасом, например, краснокочанной капусты, пластмассовые части могут подвернуться окрашиванию. Для очистки протрите окрашенную поверхность растительным маслом.

## **Защита окружающей среды**

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

## **Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

**Только для домашнего использования!**  
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.



**СНО1**

**GORENJE**  
**ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО**  
**ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ!**

**Мы оставляем за собой право на любые модификации.**