



## **Használati útmutató**



**MPM MKO-01 és 02 Halogén sütőhöz**

# BIZTONSÁGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- ▶ A készülék használatba vétele előtt a használati utasítást alaposan tanulmányozza.
- ▶ Tartsa mindig szemmel a bekapcsolt készüléket, ha gyerekek vannak a közelben.
- ▶ A kábelt nem szabad akasztani karcolást okozható helyekre, nem szabad engedni, hogy a kábelnek nagyon meleg területtel érintkezzen.
- ▶ Mindig ki kell húzni a dugót a konnektorból azonnal a használat befejezése után a tisztítás előtt.
- ▶ Ne használja a készüléket, ha azt valamilyen sérülést érte, ha a készülék működésével valami probléma van.
- ▶ A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozó vezetéket és dugót is csak szakember, szerviz javíthatja.
- ▶ Kizárólag a hozzá csatolt berendezés használatával üzemeltesse a készüléket.
- ▶ Gyártó által nem ajánlott felszerelés használata tönkre teheti a készüléket, illetve tűz és testsérülést okozhat.
- ▶ A készüléket és a hálózati kábelt, dugót ne merítse se vízbe, se más folyadékba.
- ▶ A bekapcsolt készüléket nem szabad hagyni ellenőrzés nélkül!
- ▶ Sütő működése alatt a motorjának burkolata felmelegszik - vigyázz, ne érh hozzá - a sütő áthelyezéshez, kinyitásához mindig használja erre a célra készült tartókat.
- ▶ Helyezze a készüléket magas hőmérsékletet bíró felületre, ne helyezze a készüléket műanyagból, vonalból, lakkozott fából, vagy más éghető anyagból készült felületekre.
- ▶ Ne helyezze készüléket más elektromos készülékek közelébe, beleértve égők és más sütők stb.
- ▶ Ne használja a sütőt függönyök s más éghető anyagból készült tárgyak közelében.
- ▶ Mindig kapcsolja ki a készüléket mielőtt kihúzza a dugót a konnektorból.
- ▶ A dugó konnektorba helyezése, illetve eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet szabályzó és idő szabályzó „0” (nullás) pozícióban található.
- ▶ A készülék eredeti vezetékét lehetőleg ne toldja meg hosszabbítóval.
- ▶ Ne helyezze készüléket meleg források közelében.
- ▶ Ne használja a készüléket kint, szabad téren.
- ▶ Üzemeltesse a készüléket kizárólag arra a célra amire készült.
- ▶ Első használatba vétele előtt kapcsolja be a készüléket s várjon pár percig.
- ▶ A készülék kizárólag háztartásokban használható.
- ▶ Ne tisztítsa a sütőt közvetlen használat után, a készüléknek hagyni kell kihűlni tisztítás előtt.
- ▶ A csatlakozó vezetéket a fali konnektorba be kell csatolni, ami földeléssel el van látva.
- ▶ A fizikai és szellemi képességükben korlátozott személyek, azok, akiknek nincs tapasztalata, illetve akik készülék használatához való elegendő ismerettel nem rendelkeznek beleértve a gyerekeket is, nem használhatják a készüléket felügyelet nélkül.
- ▶ Mindig tartsa szemmel a kisgyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék forró levegő használatával a hőlégkeverés elvén működik. A hagyományos sütőben a meleget a készülék fala, alja vagy fedele adja, itt viszont az alapanyagok körül forró levegő áramlik (hőlégkeverés), így az étel egyenletesen és gyorsan készül. Ezért az ételt nem kell áthelyezni se keverni átdolgozása alatt. A halogén fűtőelem gyorsabbá teszi az étel elkészítését s jobban megtartja a vitaminok és ásványok mennyiségét. Intenzív energia adagolással energiatakarékos az étel elkészítése, a sütési idő 10-20%-kal csökken. Ez az jelenti, hogy az étel készítése takarékosabb, az étel minősége viszont jobb. Az üvegből készült edény láthatóvá teszi az étel készítésének folyamatát, valamint könnyen tisztítható.

1. Üveg edény (tartály)
2. A készülék fedele
3. Zöld hőmérséklet kijelző,
4. Narancssárga óra, idő kijelző
5. Idő szabályzó (5-60 percig)
6. Hőmérséklet szabályzó (250 C fokig)
7. Hordozó fogantyú
8. Edénytartó keret
9. Csúszásmentes lábak
10. Meleg levegő szellőzőnyílása



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- 1.A készülék első használata előtt törölje át a sütőt először nedves, utána pedig száraz texti ruhával.
- 2.A sütő készletben a következő tartozékok találhatók: alacsony rost, magas rost, edény kapacitását bővítő gyűrő, rostélyos tűk, szita, tartó és készülék fedele alá való köztes alátét.
- 3.A fedél levétele után helyezze a tartályba a rostélyt, amire helyezze az elkészítendő ételt. A nagy terjedelmű ételekhez, mint pl. egész csirke, vagy magas edényt igénylő ételekhez, tésztákhoz alkalmazza alacsony rostot. Magas rostot alkalmazza lapos edényekben készíthető ételekhez, teljes aljú edényekhez, pl. alacsony tészta sütő edények, rostélyos készítéséhez stb.
- 4.Termék és ventilátor rései között kell, hogy minimum 2 centis távolság legyen megtartva.

**FIGYELEM! Idő és sütés hőmérséklete adatainak értékei, amiket ezen használati utasítás táblázata tartalmazza, csak megközelítő értékek, mivel ezek a termék mennyiségétől, és egyéb tulajdonságaitól is függenek.**

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- 1.Helyezze terméket a rostra. Az ételt vagy közvetlenül rostra helyezze (csirke, hal, pirított kenyér stb.) vagy zsiradékkal kent alufóliára. Mielőtt közvetlenül rostra helyezze az alapanyagot, kenje azt olajjal.
- 2.Helyezze fedelet az edényre s bizonyosodjon meg róla, hogy rendesen illeszkedik.
- 3.Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
- 4.Illessze rá a fedelet, majd tekerje el az időszabályzót jobbra a megfelelő sütési időig- ezután a narancssárga lámpa világítani kezd.
- 5.A hőmérséklet szabályzóval a kívánt hőmérsékletet állítsa be - zöld lámpa világítani kezd. Amikor a hőmérséklet a kívánt értéket elérte, a zöld lámpa elalszik.
- 6.A beállított sütés idő letelte után a készülék automatikusan befejezi a működését.
- 7.A fedél felemelését követően az áramellátás megszűnik, a biztonsági kapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 1.Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Ne tisztítsa a sütőt közvetlen használat után, a készüléket hagyni kell kihűlni tisztítás előtt.
- 2.A készülék fedelet tisztítsa nedves textil ruhával kevés mosószer alkalmazással.
- 3.A készülék üveg edénye folyó vízzel mosható, bár vigyázni kell arra, hogy az edény melegen ne kerüljön hideg vízbe. /Széttörhet/.
- 4.Ha a külső burkolat túl zsíros lesz, le kell szerelni (anyákat kicsavarva), és mosogatószeres vízzel lemosni és szárazra törölni. A rost mosogatószerrel tisztítható.

## FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne merítse a fedelet vízbe, ne mossa azt folyóvíz segítségével.
- A készülék fedele nem mosható mosogatógépben.
- Akármelyik folyadék bekerülése a fedél belsejébe tönkre teheti a készüléket.
- A készülék tisztításhoz ne használjon karcolást okozható tárgyakat, erős, maró hatású, súrolószereket.

## ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- 1.Öntsön vizet az edénybe kb. 4 cm szintig, adjon hozzá mosogatószeret.
- 2.Helyezze a fedelet az edényre.
- 3.A hőmérséklet szabályzót (6) állítsa „THE WASH” pozícióba. Az időkapcsolót (5) tíz percre állítsa.
- 4.Az előmosásra a fém rostélyt is be lehet helyezni. Meleg levegő hatására tisztító hatás keletkezik.
- 5.Amikor az időszabályzó „OFF” pozícióba áll, ki kell húzni dugót a konnektorból, felemelni a fedelet, az edényt és a rostot előblíteni meleg vízben. Szükség szerint a mosást meg lehet ismételni.

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT AZ ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Hőmérséklet	Alapanyag	Mennyiség/súly	Kezelési idő percekben
220° C	Egész csirke	1680g	60
220° C	Karaj	373g	10-20
220° C	Csirkecomb	8 adag	30
250° C	Hal	10 adag	25
200° C	Tészta gyümölcsökkel	520g	35
200° C	Kelttészta	656g	45
250° C	Burgonya	373g	30
170° C	Kiolvasztás	?	Mennyiségtől függ

### MŰSZAKI ADATOK:

**Teljesítmény: 1200-1400W**

**Hálózati feszültség: 220-240V 50Hz**


**Sütés maximális hőmérséklete: 250°C**

**Használati idő: min 5 perc, max. 60 perc**

**Maximális kapacitása: \*MKO-01=16,5 L**

**\*MKO-02=11,5 L**

**Zaj szintje: LWA=45dB**

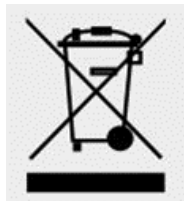

**FIGYELEM! Az MPM agd S.A. A műszaki változtatások minden jogát fenntartja.**

**TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)**

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy a [www.elektomosaruhaz.hu](http://www.elektomosaruhaz.hu) áruházunkban.

**Gyártó: MPM AGD S.A. Lengyelország**

**Forgalmazó: Famatel 99 Kft. 2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4.**