


## Használati utasítás

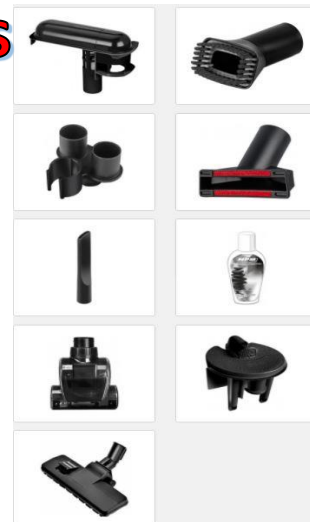

# MOD-47 Vízsűrős porszívó 2400W

**OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL MEGELŐZŐEN!**

I Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. I Mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, ha nem használja a porszívót, mielőtt megkezdene a takarítást vagy más munkát. I Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a porszívónak. I Ne hagyja, hogy a tápkábel éles felületekkel érintkezzen, és hozzáérjen forró felületekhez. Soha ne rántsa meg a tápkábelt, amikor kihúzza a porszívót a hálózathoz. I Soha ne hagyja felügyelet nélkül a porszívót, ha be van kapcsolva. I Különös gondtal járjon el, ha gyermekek vannak a közelben. I Ne engedje, hogy a porszívó rángassa a tápkábelt, mert ez károsíthatja a kábel szigetelését. I A porszívót víz nélkül nem szabad használni! I Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó megsérült - ebben az esetben a készüléket egy hivatalos szervizben javíttassa meg. I Ne használja a készüléket, miután elejtette, és valamely alkatrész megsérült. I Ne használja a készüléket, ha bármilyen gyanúja merül fel a műszaki épségével kapcsolatban. I Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl, mivel ez károsíthatja a készüléket, sérülést vagy tüzet okozhat. I Különös figyelmet kell fordítani a lépcsők porszívózására. I Ha folyadék szívárog ki a tartályból, azonnal kapcsolja ki a készüléket. I Ne merítse a készüléket, a tápkábelt és a dugót vízbe vagy más folyadékba - a tápkábelt és a dugót mindig szárazon kell tartani. I Ne használja a porszívót a tűzveszélyes és korrozív folyadékok, káros törmelékek, oldószerek, gyufa, hamu, cigarettacsontok, olajok, éles tárgyak és azoknak, amelyeknek a hőmérséklete meghaladja a 60 ° C-ot, mert ez súlyos robbanást vagy tűzveszélyt okozhat. I Ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat és anyagokat. I Mivel a porszívó háza műanyagból készült, tartsa távol a készüléket bármilyen hőforrástól (fűtőtest, sütő stb.). I Ne zárja el a készülék lég-bemeneteit és -kimeneteit.

### TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTTI TEENDŐK

**FIGYELEM - Ne dugja be a hálózati dugót a fali aljzatba, amíg a készülék nem használatra kész.**1. Emelje fel a víztartályt a fogantyú megtartásával.2. Vegye le a víztartály fedelét és távolítsa el a vízsűrőt.3. Ellenőrizze az Üzemeltetési Kézikönyvben szereplő alkatrészeket és tartozékokat, amelyeket vegyen ki a tartályból. Ellenőrizze, hiányzik-e valami vagy nem sérült-e meg.4. Ha azonnal használja a porszívót, öntsön vizet az átlátszó víztartályba a tartályon feltüntetett maximális szintig (legfeljebb 1,2 litert). Kerülje a tartály feltöltését a kívánt szint alatt vagy felett, mivel ez károsíthatja a porszívót!5. A HEPA 13 szűrőre a porszívóhoz mellékelt frissítőből cseppentsen 2 vagy 3 cseppet, hogy a szoba levegőjének illata jó legyen.6. Helyezze a vízsűrőt a helyére az átlátszó víztartályban. Csukja le a víztartály fedelét.7. Helyezze a tartályt a porszívó testre szorosan és rögzítse le a fogantyúval.8. Helyezze be a tömlőcsatlakozót az tömlőcsatlakozó nyílásba. Hallani fog egy kattantást, amikor lezárja. A szétszereléshez nyomja meg a kioldógombot, és távolítsa el a tömlőt a csatlakozóról.

### TERMÉK HASZNÁLATA

1. Végezze el a szerelési és előkészítési folyamatokat.2. Válassza ki a legmegfelelőbb tartozékokat az Ön céljára, és ezeket a tartozékokat közvetlenül a fejrészre helyezze el, vagy először a hosszabbító csőre, majd a tartozékokat a végére.3. A megfelelő tisztításhoz használja a tartozékokat: **a.** Padlószőnyeg kefével szőnyegeket és kemény felületeket, pl. Parkettát porszívózhat. **b.** A Turbókefe szőnyegeket és padló szőnyegeket tisztításához **c.** A keskeny szívófej por, szőszök stb. tisztításához radiátorok, fiókok stb. Szűk szakaszaiban. **d.** A kis keféket a függönyök, állványok, ruhák, elektronikus készülékek, lámpaernyők, bútorok, függönyök stb. tisztítására. A kerek kefe a függönyök tisztításához, kárpitokhoz stb.f. Teleszkópos cső közvetlenül a szívótömlőhöz csatlakoztatva padló, törmelék, forgács, pihék stb.4. Dugja be a porszívót, és indítsa el az ON / OFF gombbal.5. A porszívózás befejezése után kapcsolja ki a porszívót az ON / OFF gombbal. Húzza ki a porszívót és tekerje fel a vezetékét a felcsévélő gomb megnyomásával. Bizonyos modelleknél a kábel behúzásához elég a kábelt feszesen tartani **6.** A porszívót csak a fogantyúval mozgassa. **FIGYELMEZTETÉS: Soha ne tisztítson nedves felületet a porszívóval száraz porszívózás üzemi módban.**

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítási vagy karbantartási folyamatok megkezdése előtt ki kell húznia az eszközt. 2. Minden használat után ürítse ki a vizet az átlátszó víztartályból, tisztítsa meg és szárítsa ki a tartályt. Soha ne hagyja a porszívót folyadékkal és szennyeződéssel tele a porszívó élettartamának meghosszabbításának érdekében. 3. Húzza ki és távolítsa el a vízsűrőt. Mosható meleg és szappanos vízzel vagy csapvízzel. Hagyja, hogy a szűrő megszáradjon, mielőtt kicseréli. 4. A HEPA 13 szűrő tisztaságát rendszeresen ellenőrizni kell. Egy bizonyos idő után cserélni kell, amikor elhasználódik. 5. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon a garancia, a biztonság és az elégedettség megőrzéséhez!

## ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

### A. MOTOR EGYSÉG 2400W

Ez az egység motorokat, kapcsolókat és kezelőegységeket tartalmaz.

Ennek a csoportnak a tetején van egy HEPA 13 szűrő, amely por- és egyéb részecskéket szűr a levegő beömlőnél.

**A1 BE / KI gomb**

**A2 kábel visszatekerés gomb**

**A3 HEPA szűrő 13**

**A4 HEPA szűrőfedél 13**

**A5 Levegőbemenet**

**A6 fogantyú**

**A7 gumírozott kerekek**

**A8 Parkolófogantyú**

**A9 Hálózati kábel dugóval**

**A10 Ház**

### B. SZENNYGYŰJTŐ VÍZTARTÁLY

**A** Víztartály por és piszkos víz gyűjtésére szolgál.

**B1** Átlátszó víztartály - 1,2 L

**B2** Víztartály fedele

**B3** Víztartály fogantyú

**B4** Diffúzor (csak száraz porszívózáshoz)

**B5** Motorvédő szűrő

**B6** Úszó rögzítés

(csak nedves porszívózáshoz)

### D. OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

**D1** Tartozéktartó

**D2** Padló és szőnyeg rögzítés

**D3** Rész rögzítése

**D4** Kárpit kefe

**D5** Szősztelenítő kefe

**D6** légfrissítő

**D7** Kis turbókefe

Ez az egység szívótömlőt tartalmazza, fogantúval és szívócsövekkel. A szívótömlő a tartályhoz van csatlakoztatva, a szívótömlőt a szívócsőbe kell helyezni. A szívócsövek szükség esetén a fogantúval vannak felszerelve. A fogantú tartalmaz egy csúszkát a szívóteljesítmény szabályozásához. A tömlő a fogantú segítségével helyezhető el a motoregységre.

**C1** Rugalmas szívótömlő

**C2** Fém teleszkópos cső

**FIGYELEM!** Csak akkor helyezze a hálózati csatlakozót a fali aljzatba, ha a készülék teljesen készen áll a használatra.

1. Emelje fel az A6 fogantút. Vegye fel a B1 tartályt a B3 fogantú megfogásával. 2. Távolítsa el a B2 tartály fedelét. Vegye ki DWS B4 diffúzor. 3. Ellenőrizze (a használati utasítás szerint) alkatrészek és kiegészítőket, amelyeket eltávolítottak a tartályból, függetlenül attól, hogy hiányoznak-e és hogy nem sérültek-e meg. B5 szűrőnek megfelelően be kell ülnie a levegő beszívó bemenetbe, motor előtt. (1. ábra) 4. Ha azonnal meg akarja kezdeni a porszívó használatát, ne öntsön vizet a B1 tartályba.

**A száraz porszívózáshoz tegye a tartályban a B4 diffúzort!**

**A nedves porszívózáshoz mindig használja a B6 úszó rögzítést! (2.ábra)**

5. Csepegtessen kis mennyiségű illatolajat a HEPA 13 szűrőre, és a szoba kellemes illatot áraszt. 6. **Minden esetben helyezze a B4 diffúzort, vagy a B6 úszó rögzítést a megfelelő helyre a B1 víztartályba! (Attól függően, hogy szárazon vagy nedvesen porszívózik)** Tegye vissza a tartály B2 fedelét. 7. Ezután tegye a B1 tartályt a porszívó A10 házára, és engedje le az A6 fogantút. 8. Helyezze a C1 szívótömlőt rögzítő kampót a nyílásba az A5 csatlakoztatásához.

**Kattanás hallatszik, ha a cső a helyén van. (3.ábra)**

Ezen elemek szétszereléséhez nyomja meg a retesz gombjait és vegye ki szívótömlő a porszívó nyílásából.





rys.1



rys.2



**MEGJEGYZÉS:** Száraz porszívózás üzemmódban csak száraz felületeket porszívózhat.

**FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne tisztítson nedves felületet a porszívóval száraz porszívózás üzem módban.

Nedves porszívózásnál, ha hab jelenik meg a tartályban (például habzó anyagok szívása miatt), azonnal kapcsolja ki a készüléket és cserélje ki a vizet!

**FIGYELEM!** Ne szívjon fel 2,7 liternél több vizet. A túlzott vízmennyiség a készülék meghibásodásához vezethet.

Rendszeresen ürítse ki a vizet a tartályból.

**FIGYELEM!** Tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat, súroló vagy oldószereket és más erős maró hatású vegyszereket mert ezek használata károsíthatják a készüléket.

**FIGYELEM!** A legjobb teljesítmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a szűrőket és a víztartályt.

**FIGYELEM!** Ne tegye be a szűrőket nedvesen mert a porszívó károsodik.

**FIGYELEM!** Minden alkalommal, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási tevékenységet végezne, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót a fali konnektorból. Ne merítse vízbe a készüléket!

**FIGYELEM!** Ha a porszívó szívási teljesítménye jelentősen csökkent, akkor az eltömődött a szívócső és / vagy a fúvóka és / vagy a diffúzor csatornáit, vagy a HEPA filter. Tisztítsa ki a cső és / vagy a csúcs szívófej- és / vagy diffúzor csatornáit és/vagy cserélje ki a HEPA filtert! A MOD-47-es porszívóhoz gyári MOD07-FH típus számú HEPA szűrőt használjon! Beszerezhető a Magyarországi importőrnél a Famatel 99 Kft-nél. (Web: [www.famatel99.hu](http://www.famatel99.hu))

### ELEKTROSZTATIKA

A készülék dupla elektromos szigeteléssel rendelkezik ezért nagyon biztonságosan használható.

Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom mellett a levegő kis mennyiségű statikus elektromossághoz vezethet. Ez természetes jelenség, és nem károsítja a készüléket, és nem is hibára utaló jel. A jelenség minimalizálása érdekében ajánlott: Földelje le a készüléket a fémcső gyakori megérintésével fém tárgyakhoz a szobában. Növelje a légnedvességet (páratartalmat) a szobában, vagy használhat általánosan elérhető antistatikus szereket is.

A műszaki paraméterek a termék adattábláján található.

Hálózati kábel hossza: 5,5 m

Maximális zajszint: LWA = 78dB

Figyelem! MPM agd S.A. fenntartja a műszaki változtatások jogát.



### **TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)**

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az [www.famatel99.hu](http://www.famatel99.hu) áruházunkban.