


**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu**



EN -Safety and maintenance / H - Biztonság és karbantartás / SK - Bezpečnosť a údržba / RO - Siguranță și întretinere / SRB-MNE - Bezbednost i održavanje / CZ - Bezpečnost a údržba / HR-BIH - Sigurnost i održavanje	3 – 13
EN -Functions / H - Funkciók / SK - Funkcie / RO - Funcții / SRB-MNE - Funkcije / CZ - Funkce / HR-BIH - Funkcije	14 – 32



figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. obrázok • 1. slika

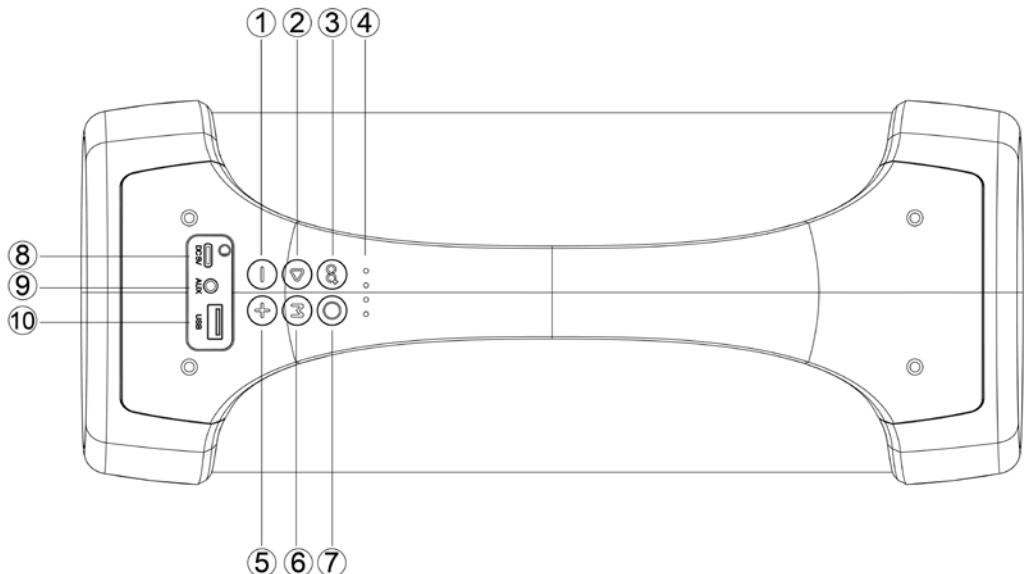

	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
	STRUCTURE (Figure 1.)	FELÉPÍTÉS (1. ábra)	ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)	STRUCTURĂ (Figura 1.)	SASTAVNI DELOVI (1. skica)	POPIS (1. schéma)	DIJELOVI UREĐAJA (Slika 1.)
1.	step / volume	léptetés / hangerő	krokovanie / hlasitosť	pas / volum	korak / jačina zvuka	vyhledávání / hlasitost	pomicanje / glasnoća
2.	play / pause	lejátszás / szünet	prehrávanie / pauza	redare / pauzá	reprodukcia / pauza	přehrávání / pauza	reprodukcia / pauza
3.	BT TWS stereo	BT TWS stereo	BT TWS stereo	stereo BT TWS	BT TWS stereo	BT TWS stereo	BT TWS stereo
4.	batt. indicator	töltöttség jelző	kontrolka nabítia	indicator tensiune accumulator	indikator napunjenošti	kontrolka stavu nabité	indikator napunjenošti
5.	step / volume	léptetés / hangerő	krokovanie / hlasitosť	pas / volum	korak / jačina zvuka	vyhledávání / hlasitost	pomicanje / glasnoća
6.	mode button	BT-FM-USB-AUX	BT-FM-USB-AUX	BT-FM-USB-AUX	BT-FM-USB-AUX	BT-FM-USB-AUX	BT-FM-USB-AUX
7.	power on / off	be- / kikapcsolás	za- / vypnutie	buton pornit / oprit	uklj. / isklj.	zapínání/vypínání	uključenje, isključenje
8.	DC input	töltő aljzat	nabíjacia zásuvka	soclu încărcare	utičnica za punjenje	zásuvka pro nabíječku	utičnica za punjenje
9.	AUX input	AUX bemenet	AUX vstup	intrare AUX	AUX ulaz	AUX vstup	AUX ulaz
10.	USB port	USB bemenet	USB vstup	intrare USB	USB utičnica	USB výstup	USB ulaz

EN PORTABLE BOOM-BOX

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER
REFERENCE!**

WARNINGS

1. Before use of the product, please read this instructions manual and keep it for future reference. The original document was prepared in Hungarian language. This appliance can be used by children aged 8 years or above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been given instructions concerning the use of the appliance and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Children may perform the cleaning or user maintenance of the appliance subject to supervision. After removal of the packaging, inspect the product for possible damage during shipment. Keep the packaging away from children if it contains plastic bags or other potentially hazardous items.
2. The appliance is protected against water according to IPX5, provided that the protective cover is closed. It is protected against low pressure water jets from any direction (non-damaging leakage allowed).
3. Protect the appliance from frost and impacts, as well as from direct heat and sunlight.
4. Prevent foreign objects from entering the device through its openings.
5. Do not dismantle, modify the device, as it may cause fire, accidents or electric shock.
6. In case of a malfunction, immediately disconnect the power supply and contact a professional technician.
7. Do not connect a mobile device to the USB socket for charging!
8. Incorrect operation may occur due to compressed files, the compression program used or the characteristics of the USB storage device, which is not the fault of the unit.
9. The playback of copyrighted DRM files is not guaranteed!
10. The playback of supported files is not guaranteed in all cases, as they may be affected by software and hardware conditions independent of the manufacturer.
11. The volume of different audio files may vary due to their different parameters.
12. The manufacturer does not assume liability for the loss or damage of data, etc. even if such loss of data etc. occurs while using this product. You are recommended to back up the data, tracks on the connected medium to your personal computer prior to the use of the unit.
13. We do not recommend using USB/microSD memory cards larger than 32GB, as their processing may slow down or cause stuttering. Store playable files only on the external media, as the presence of foreign data/files may slow down the operation or cause malfunctions.
14. Speakers contain magnets; do not place objects sensitive to magnetic fields (such as credit cards, cassettes, compasses, etc.) in their proximity.
15. Incorrect installation or unprofessional use will void the product warranty.
16. This product is for commercial use, it is not intended for industrial-professional applications.
17. After the useful life of the product, it is to be considered as hazardous waste. Dispose of the product according to local legislation.

18. Somogyi Elektronics Kft certifies that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at somogyi@somogyi.hu.
19. Due to continuous development, the technical specifications, operation and design of this product may change without prior notice. The most recent instructions manual is available for download from the www.somogyi.hu website.
20. However, we regret such inconvenience, we do not take any responsibility for possible printing errors.

THE PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

 To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

DISPOSAL

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

HORDOZHATÓ PARTY HANGDOBOZ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ÖRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

2. A készülék IPX5 víz elleni védettséggel rendelkezik – zárt védőfedél esetén. Kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett).
3. Övja fagyótól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!
4. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokon át ne kerüljön bele idegen tárgy!
5. Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
6. Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!
7. Ne csatlakoztasson töltési céljal az USB aljzathoz!
8. A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB adattároló jellemzőiből adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányosságá.
9. Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
10. A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények.
11. A különböző audio fájlok hangereje között különbség lehet azok eltérő paramétereitől adódóan.
12. Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépére.
13. Nem ajánljuk 32GB-nál nagyobb USB/microSD memória alkalmazását, mert kezelése lelassulhat, akadózhat. Csak a lejátszható fájlokat tárolja a külső adathordozón, idegen adatok/fájlok jelenléte lelassíthatja a működést vagy zavart okozhat.
14. A hangsugárzók mágneseket tartalmaznak, ezért ne helyezze közelükbe az erre érzékeny termékeket (pl. hitelkártya, magnókazetta, iránytű...)
15. A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után.
16. Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari-professzionális eszköz.
17. Ha a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő.
18. A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy a rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat elérhető a következő internetes címen: somogyi@somogyi.hu
19. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat, a működés és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról.
20. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállunk, és elnézést kérünk.



A TERMÉK NEM JÁTÉK, GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJÖN!



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel hosszabb időn keresztül!

ÁRTALMATLANÍTÁS

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Avonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra

vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.
Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelní. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

SK PRENOSNÝ BOOM-BOX

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA

1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonáť deti len pod dohľadom. Po rozbalení výrobku skontrolujte, či sa výrobok počas prepravy nepoškodil. Nedávajte deťom balenie výrobku, keď obsahuje sáčok alebo iný nebezpečný komponent!
2. Prístroj má IPX5 ochranu voči vode – v prípade uzavretého krytu. Odolné voči tryskajúcej vode s malým tlakom zo všetkých smerov (presakovanie, ktoré nepoškodzuje, je dovolené).
3. Chráňte pred prachom, parou, tekutinou, teplom, vlhkosťou, mrazom, nárazom a priamym tepelným alebo slnečným žiareniom!
4. Dbajte na to, aby sa cez otvory nedostal do prístroja cudzí predmet.
5. Prístroj nerodoberajte, neprerábjajte, lebo môžete spôsobiť požiar, úraz alebo úder elektr. prúdom!
6. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!
7. Do zásuvky USB nepripájajte mobilné zariadenie s cieľom nabíjania!
8. Môže dôjsť k chybnej činnosti prístroja, čo môžu spôsobiť komprimované formáty, komprimovacie programy alebo kvalita USB pamäte. To nepoukazuje na chyby prístroja.
9. Chránené autorské právo negarantuje, že prístroj prehrá DRM súbory!
10. Nemôže sa zaručiť ani prehrávanie podporovaných súborov v každom prípade, môže to ovplyvniť použitý softvér a hardvér, na ktorý výrobca nemá vplyv.
11. Medzi hlasitosťou rôznych audio súborov môže byť rozdiel pre ich odlišné parametre
12. Výrobca neručí za stratené alebo poškodené dátá atd., ani v prípade, ak sa stratia alebo poškodia počas používania tohto výrobku. Predtým sa odporúča spraviť bezpečnostnú kópiu na počítači z dát, skladieb nachádzajúcich sa na pamäti.

13. Neodporúčame používanie USB zdroja väčšieho ako 32 GB, jeho prehrávanie sa môže spomaliť, zasekávať. Dbajte na to, aby sa na externom zdroji nachádzali len súbory, ktoré sa môžu prehrávať, lebo v opačnom prípade prehrávanie sa môže spomaliť alebo prerušíť.
14. Reproduktory obsahujú magnety, preto do ich blízkosti nedávajte na to citlivé predmety (napr. platobné karty, magnetofónové pásky, kompas ...)
15. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapričinené nesprávnym, neodborným použitím!
16. Tento výrobok nie je určený na profesionálne účely, ale len na domáce použitie.
17. Po uplynutí jeho životnosti prístroj sa stane nebezpečným odpadom. Postupujte podľa miestnych predpisov.
18. Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o . potvrdzuje, že rádiový prístroj splňa základné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať na adrese: somogyislovesnko@somogyi.sk.
19. Z dôvodu priebežného vývoja technické údaje a dizajn výrobku sa môžu zmeniť aj bez oznámenia vopred. Aktuálny návod na použitie nájdete na stránke: www.somogyi.sk.
20. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

VÝROBOK NIE JE HRAČKA, NEPATRÍ DO RÚK DETOM!

 Počúvanie zariadenia pri vysokej hlasitosti počas dlhšiu neprerušenú dobu môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu!

ZNEHODNOCOVANIE

 Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

BOOM-BOX PORTABIL

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA

CITIȚI MANUAĽUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!

ATENȚIONĂRI

1. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le! Manualul original a fost redactat în limba maghiară. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt

supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Nu lăsați copii să se joace cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult. După despachetare, asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Țineți copiii la distanță de ambalaje, mai ales dacă acestea includ pungi sau alte obiecte care pot fi periculoase!

2. Aparatul dispune de protecție la apă IPX5 – dacă are capacul închis. Este protejat de jeturile de apă cu presiune scăzută, din toate direcțiile (sunt permise scurgeri mici, care nu provoacă daune).
3. Feriți de îngheț și lovitură, respectiv de radiații directe termice ori solare!
4. Aveți grijă ca prin orificii să nu pătrundă obiecte străine în interiorul aparatului!
5. Nu desfaceți și nu modificați aparatul, pentru că puteți provoca incendiu, accidentare sau electrocutare!
6. În cazul sesizării oricărei defecțiuni scoateți aparatul de sub tensiune și adresați-vă unei persoane calificate!
7. Nu conectați de soclul USB echipamente mobile cu scopul de a fi încărcate!
8. Datorită fișierelor compactate, al programul de compactare, respectiv din calitatea suportului de memorie USB/microSD, se pot întâlni erori de funcționare, care însă nu sunt defecțiuni ale aparatului.
9. Nu garantăm redarea fișierelor de tip DRM, protejate de drepturile de autor!
10. Nu garantăm redarea fișierelor în orice situație, deoarece redarea este influențată de condiții de software și hardware, independente de producător.
11. Datorită diferențelor parametrice ale unor fișiere audio, se pot întâlni diferențe în volum sau calitatea sunetului.
12. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi de date, chiar și dacă acesta s-a întâmplat în timpul utilizării produsului. Recomandăm efectuarea unei copii de siguranță a datelor pe calculatorul Dvs. personal.
13. Nu recomandăm utilizarea unor surse de memorie USB/microSD mai mare de 32GB pentru că funcționarea poate încetini. Nu depozitați pe suporturi externi de memorie alte tipuri de fișiere, decât cele care se pot reda, deoarece încetinesc sau împiedică funcționarea.
14. Difuzoarele conțin magneti, de aceea nu așezați în apropierea lor obiecte sensibile la câmp electromagnetic (de ex. card de credit, casetă, busolă...)
15. Utilizarea necorespunzătoare și exploatarea neconformă vor anula garanția.
16. Acest produs este destinat utilizării casnice, nu este un echipament industrial-profesional.
17. Dacă produsul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, acesta este considerat deșeu periculos. Eliminați în conformitate cu reglementările locale.
18. Somogyi Elektronic certifică faptul că echipamentele radio sunt conforme cu Directiva 2014/53 / UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE poate fi solicitată de pe adresa office@somogyi.ro.
19. Datorită îmbunătățirilor continue, specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă. Instrucțiunile actuale de utilizare pot fi descărcate de pe site-ul www.somogyi.ro.
20. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori tipografice și ne cerem scuze.

PRODUSUL NU ESTE JUCĂRIE, A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR!

 Pentru a evita eventualele deficiențe de auz cauzate de aparat, nu utilizați pentru o perioadă lungă la volum ridicat!

ELIMINARE

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

  **PRENOSNI BOOM-BOX**

BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

NAPOMENE

1. Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu, kao što su folije itd.!
2. Uredaj je zaštićen od vode sa stepenom zaštite IPX5 u slučaju upotrebe zaštitnog poklopca. Zaštićen od slabog mlaza vode iz svih pravaca, dozvoljen mali prodror vode koji ne utiče na funkcionalnost uređaja.
3. Štitite ga od smrzavanja i udaraca odnosno direktnе toploće i sunca!
4. Obratite pažnju da nikakvo strano telo ne upadne ili ucuri u uređaj!
5. Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara i strujnog udara!
6. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost, isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
7. Ne priključujte uređaje u USB utičnicu da bi punili akumulator!
8. U pojedinim slučajevima u zavisnosti od kompresije fajlova i tehničkih rešanja USB memorije, mogu se desiti nepravilni radovi očitavanja koji nisu greška uređaja.
9. Nije garantovana reprodukcija autorski zaštićenih DRM fajlova!
10. U pojedinim slučajevima nije garantovana reprodukcija ni podržanih fajlova, na reprodukciju mogu da utiču nezavisni faktori na koje proizvođač nema uticaja.
11. Jačina zvuka audio fajlova može biti različita u zavisnosti od parametara.

12. Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desio upotrebom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računaru.
13. Ne preporučuje se upotreba većih USB memorija od 32GB, one mogu da uspore rad i čitanje podataka. Na memoriji držite samo fajlove koje želite slušati, strani fajlovi mogu znatno da uspore očitavanje podataka sa memorija.
14. Zvučnici sadrže magnete, ne postavljajte ih blizu predmeta koji su osjetljivi na magnetna polja (kreditne kartice, audio video kasete, kompas ...)
15. Nepropisno rukovanje i nenamenska upotreba može da dovede do kvarova i gubljenja garancije.
16. Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu, nije za profesionalnu namenu.
17. Ako je radni vek uređaja i ugrađenog akumulatora istekao moraju se tretirati kao opasan elektronski otpad. Vodite se lokalnim propisima.
18. Somogyi Elektronic Kft. potvrđuje da ovaj uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU. Kompletну deklaraciju o usaglašenosti možete potražiti sa: somogyi@somogyi.hu
19. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu.
20. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

 **OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SNJIM!**

 Radi sprečavanja oštećenja sluha na slušajte duže vreme preglasnu muziku!

ODLAGANJE

 Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataamo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

PŘENOSNÝ BOOM-BOX

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Předtím, než začnete zařízení používat, si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál a tento si uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Tento přístroj mohou osoby, které mají snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo které nemají zkušenosti

a potřebné vědomosti, dále děti od 8 let, používat pouze v případě, kdy je zajištěn odpovídající dohled nebo když byly takové osoby poučeny o používání zařízení a pochopily možná nebezpečí spojená s bezpečným používáním. Je zakázáno, aby si se zařízením hrály děti. Čištění přístroje nebo běžnou uživatelskou údržbu smí děti provádět výhradně pod dohledem. Po vybalení se ujistěte o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen. Obal se nesmí dostat do rukou dětem, jestliže obsahuje sáčky nebo jiné nebezpečné komponenty!

2. Přístroj je voděodolný, je vybaven krytím IPX5 – v případě uzavřeného ochranného víka. Přístroj je chráněn proti nízkotlakovému vodnímu proudu, ze všech stran (únik v nepoškozujícím rozsahu je povolen).
3. Chraňte před mrazem a před nárazy, dále před působením zdrojů sálajícího tepla nebo přímým slunečním zářením!
4. Dbejte na to, aby se prostřednictvím otvorů do přístroje nedostaly žádné cizí předměty!
5. Přístroj nerozebírejte, nijak neupravujte, protože byste tak mohli způsobit požár, úraz nebo zásah elektrickým proudem!
6. Zjistěte-li jakoukolik závadu, přístroj okamžitě odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!
7. Do USB zásuvky nikdy nezapojujte mobilní zařízení za účelem nabíjení!
8. Kvalita zkomprimovaných souborů, používaných komprimačních programů a paměťových zdrojů USB může způsobovat takový chybný provoz, který není závadou přístroje.
9. Přehrávání souborů typu DRM chráněných autorským právem není zaručeno!
10. Ani přehrávání podporovaných souborů není zaručeno ve všech případech, protože proces přehrávání může být ovlivněn podmínkami software a hardware nezávisle na výrobci.
11. V hlasitosti zvuku různých audio souborů může být znatelný rozdíl, a to z důvodu odlišných parametrů těchto souborů.
12. Výrobce nenesе odpovědnost za ztracená nebo poškozená data apod., a to ani v případě, když ke ztrátě dat apod. dojde v průběhu používání přístroje. Doporučuje se předem vyhotovit bezpečnostní kopii dat či skladeb uložených na připojeném datovém zdroji a tuto uložit na počítač.
13. Nedoporučujeme používat paměťové jednotky USB/microSD s kapacitou překračující 32 GB, protože by to mohlo způsobit zpomalení, poruchu funkčnosti. Na externí datové zdroje ukládejte pouze soubory, které budete přehrávat, data/soubory jiného typu mohou zpomalovat proces přehrávání nebo způsobit závadu.
14. Reproduktory obsahují magnety, a proto do blízkosti reproduktorů neumísťujte předměty citlivé na magnetické pole (např. bankovní karty, magnetofonové kazety, kompas...)
15. Nesprávné uvedení do provozu nebo nesprávné používání může znamenat ztrátu nároku na uplatnění záruky.
16. Tento produkt je konstruován pro běžné používání, není určen k používání pro profesionální účely.
17. Po skončení životnosti je produkt klasifikován jako nebezpečný odpad. Při likvidaci postupujte podle místních předpisů.
18. Společnost „Somogyi Elektronic Kft.“ tímto potvrzuje, že rádiové zařízení splňuje požadavky směrnice číslo 2014/53/EU. O kompletní text prohlášení o shodě EU můžete požádat na následující e-mailové adresu: somogyi@somogyi.hu.
19. Technické údaje a design se mohou v důsledku průběžného vývoje měnit i bez předcházejícího oznámení. Aktuální text návodu k používání lze stáhnout z webových stránek www.somogyi.hu.
20. Za případné chyby v tisku neneseme odpovědnost a za tyto se předem omlouváme.



VÝROBEK NENÍ HRAČKA, NEDÁVEJTE DO RUKOU DĚTEM!

 Abyste předešli případnému poškození sluchu, neposlouchejte po delší dobu při zvýšené hlasitosti.

LIKVIDACE

 Přístroje, které již nebudez používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ AAKUMULÁTORŮ

S bateriami / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajistěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

HR

BIH

PRIJENOSNI BOOM-BOX

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPUTE PRIJE UPORABE I SAČUVAJTE IH ZA DALJNUJU UPORABU!

UPOZORENJA

1. Prije prve uporabe proizvoda, pročitajte upute za upotrebu i zadrižite ih za kasniju upotrebu. Izvorna uputstva napisana su na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeci se ne smije dopustiti igranje s ovim proizvodom. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Nakon raspakiranja uređaja, provjerite da nije oštećen tijekom transporta. Pakirni materijal držite dalje od djece ako sadrži plastične vrećice ili druge potencijalno opasne komponente!
2. Uredaj ima IPX5 zaštitu od vode – ako je zatvoren zaštitni poklopac. Zaštiteno od mlaznica vode pod niskim pritiskom iz svih smjerova (dopušteno je curenje mjerom koji ne oštećuje).
3. Zaštitite od mraza i udara, kao i od izravne topline ili sunčeve svjetlosti!
4. Pobrinite se da nikakav strani objekt ne uđe u njega kroz otvore!
5. Nemojte rastaviti, pretvarati uređaj, jer to može izazvati požar, nesreću ili strujni udar.
6. U slučaju bilo kakvih abnormalnosti, isključite napajanje uređaja i posavjetujte se sa stručnjakom.
7. Nemojte povezivati mobilni uređaj s USB utičnicom u svrhu punjenja.

8. Zbog komprimiranih datoteka, korištenog kompresijskog programa i kvaliteta USB/SD memorije, mogu postojati neki kvarovi koji nisu nedostatak uređaja.
9. Igranje Drm datoteka zaštićenih autorskim pravima nisu zajamčene!
10. Ni igranje podržanih datoteka nije uvijek zajamčeno jer na njih mogu utjecati softverski i hardverski uvjeti koji su neovisni o proizvođaču.
11. Glasnoća različitih audio datoteka može varirati zbog različitih parametara.
12. Proizvođač ne preuzima odgovornost za izgubljene ili oštećene podatke itd., čak i ako se podaci itd., izgube tijekom korištenja ovog proizvoda. Prethodno se preporučuje da podatke i zapise na povezanim medijima vratite na svoj osobni kompjuter.
13. Ne preporučujemo korištenje USB/microSD memorije veće od 32 GB jer njezino rukovanje može usporiti ili posustati. Pohranite samo datoteke koje se mogu igrati na vanjsku memoriju, prisutnost stranih podataka / datoteka može usporiti rad ili uzrokovati kvar.
14. Zvučnici sadrže magnete, stoga osjetljive proizvode (npr. kreditnu karticu, kasete, kompas...) ne stavljajte u njihovu blizinu.
15. Nepravilna ugradnja ili nepravilno rukovanje rezultirat će ukidanjem jamstva.
16. Ovaj proizvod je dizajniran za stambenu uporabu, on nije industrijsko-profesionalni uređaj.
17. Ako je vijek trajanja proizvoda istekao, smatra se opasnim otpadom. Postupati u skladu s lokalnim propisima.
18. Somogyi Elektronic Kft. potvrđuje da je radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Izjava EU-a o sukladnosti dostupna je na: somogyi@somogyi.hu
19. Zbog kontinuiranih poboljšanja tehnički podaci i dizajn mogu se mijenjati bez najave. Aktualna uputstva za upotrebu mogu se preuzeti sa web stranice www.somogyi.hu
20. Za moguće pogreške u ispisu ne uzimamo odgovornost i ispričavamo se.

PROIZVOD NIJE IGRAČKA, STOGA NE SMIJE DOSPJETI U RUKE DJECI!!

 U cilju izbjegavanja oštećenja sluha nemojte dugo slušati s velikom jačinom zvuka

RASPOLAGANJE

 Uredaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uredaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uredaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA

Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

EN PORTABLE BOOM-BOX

WATER RESISTANT: IPX5 PROTECTION

- high gain stereo amplifier • powerful surround sound • double volume and advanced stereo experience: two identical Boom-Boxes with wireless pairing capability • wireless BT, TWS connection • MP3/WMA/WAV/APE/FLAC playback from USB devices • FM radio with automatic station tuning
- easy handling: all buttons located on the carrying handle • built-in microphone for easy call answering • Google Assistant and Siri voice control • RGB LED side by side subwoofers, switchable LED • exclusive textile coating • 2.0 Stereo + Dual-Bass speakers, 2x25W • 3.5 mm AUX audio input • built-in battery with automatic charging • expected charging / operating time: ~6,5h / ~30h • accessories: USB-C charging cable, 3,5mm audio cable

APPLICATION

Thanks to its compact and water-resistant design, the portable Boom-Box is an ideal companion for swimming pools, excursions, holidays, garden parties or work activities. Its built-in battery can be charged using a USB-C connecting cable. It enables both wired and wireless connection of external devices such as mobile phones, computers and multimedia players. The appliance also has integrated FM radio and a USB player. Its built-in microphone allows you to make phone calls without touching your phone.

The two built-in stereo speakers are located on one side of the cylinder, next to each other, while two passive subwoofers are installed at each end of the cylinder. We recommend turning the pair of speakers on the side towards the audience. In this case, the part of the handle with the buttons will face to the left.

You can build a wireless stereo sound system from two identical units creating a stunning sound experience.

CHARGING THE BATTERY

The battery must be charged before first use. Connect the supplied USB-C charging cable to the **DC5V** USB-C socket under the foldable rubber cover. Connect the other end to a standard USB charger (not included) with a minimum charging current of 1.2-1.5A. If you use a charger or any USB socket on e.g. a computer with lower capacity, the device may fail due to overloading. Recommended chargers: SA 2000UC, SA 24USB, SA 50USB, SA 4000USB. Caution! USB sockets on computers and various devices have different charging parameters, and are usually unsuitable for charging this product. Check the specifications of the charger or USB socket before connecting. Maximum values in general: USB2.0: 500 mA, USB3.0, 3.1: 900 mA, USB-C: 1.5A/3.0A While in charging mode, 4 LEDs illuminate next to the buttons to indicate progress. When automatic charging completes, the 4 LEDs illuminate continuously. Disconnect the charging cable then from the sound box and start using the appliance. When the battery is fully discharged, the charging time is approximately 6.5 hours. The fully charged built-in battery offers about 30 hours of operation at medium volume. This also depends on the volume set, the mode selected and the ambient temperature. This was tested by listening to the radio at room temperature with the LEDs switched off.

- Basically, it is not recommended to listen to the appliance while charging, especially at high volumes. This will increase charging time and may cause additional noise and overheating. The radio reception quality may also deteriorate.
- Low battery may cause poor sound quality, disconnection of the BT link or changes in the volume. Low battery is also indicated by an audible signal and the charge indicator LEDs. In this case, start re-charging the battery immediately.
- This product is designed to run from battery power, you are recommended to recharge it after use.
- To increase lifetime, keep the battery charged when the unit is out of use.
- The battery used is of lithium-ion type. It requires no maintenance. At the end of its service life, it can be replaced after removing the screws of the carrying handle.

PUTTING INTO USE

Switch on the unit by pressing the button and holding it down (for 2sec). You can switch off the unit by briefly pressing this button. In case of unpredictable or abnormal operation, you may need to delete all processor data and restore the factory settings. To do so, use a blunt (broken) toothpick to gently press the RESET button hidden in the AUX slot, while the unit is switched on. When the unit turns off, switch it back on.

VOLUME CONTROL AND FUNCTION SWITCHING

The volume can be adjusted by briefly pressing the buttons. When pressed longer (for more than 2 secs), they function as stepping buttons after being released between e.g. various programs.

When you turn on the unit, **BT** mode is active. You can toggle between the signal sources by repeatedly pressing the button: **FM RADIO - BT - USB - AUX**

Available multimedia functions: wired (AUX) or wireless BT (BT) connection of external devices, USB player, FM radio. The available services may vary depending on the signal source used. Function associated with non connected devices are not available. For example, this is the case with the MP3 player mode without a USB storage device attached.

WIRELESS BT CONNECTION

Within a maximum range of 10 meters, the unit can be paired with other equipment communicating according to the BT protocol. After pairing, you can listen to music played on your mobile phone, tablet, notebook or other similar device. Use the button to select the **BT** function. The LED ring on the button flashes quickly when no BT device is connected. Place the device to be paired near the unit, and find nearby wireless BT devices, including this sound box, as described in its operating manual. Connect the two devices. If connection is successful, the flashing LED ring will illuminate continuously and short a beep sound will be heard. Then you can listen to the desired program via the speakers. The player application on the playback device (e.g. a mobile phone) can usually be controlled remotely using the buttons on the control panel. The following functions can be controlled remotely: play, pause, going next and back between programs. The latter requires a long press of the button, as a short press controls the volume.

- For best sound quality, the volumes on the Boom-Box and the external playback device should be aligned.
- You can adjust the tone on the connected external device using its controls.
- One sound box can be paired with one BT device, such as a phone at a time.

- If wireless connection is lost, keep pressing the  button to reactivate the pairing mode. If necessary, turn off and back on the sound box or switch off and back on BT mode on the mobile device.
- A long press on  will disconnect BT connection with the mobile device.
- If connection fails, the unit will switch off after about 10 minutes.
- If you receive a phone call to the connected mobile phone while listening to music, the music will pause. After your conversation, restart playback if it does not resume automatically.
- The actual range depends on the other device and the environmental conditions (e.g. walls, human bodies, other electrical appliances, motion...).
- Electrical devices operated nearby may cause abnormal operation or noise; this does not indicate a malfunction of the sound box!
- Abnormal operation may be caused by the individual characteristics of the external device; this is not a sign of product malfunction. In certain cases, the BT functionality may be limited, depending on the external device.

TRUE WIRELESS STEREO BT CONNECTION

TWS mode: two sound boxes of the same type and having the same BT name can be paired with each other and with a phone. In this case, the two sound boxes can return the right and left audio channels forming a wireless stereo sound system. Switch both speakers to BT mode, but only one needs to be set up. Briefly press the TWS  button. The start of the pairing process is indicated by a beep, and completion of the process by another beep. After successful pairing, the TWS button illuminates continuously. Connect your mobile phone to one of the sound boxes, and then start music playback. You will enjoy double volume and a stunning spatial stereo sound. We recommend to place the two sound boxes about 2 metres away from each other. Briefly press the TWS button to cancel the TWS mode.

HANDSFREE PHONE CALLS

You can use the built-in microphone to answer calls without touching your phone. If you receive a call in BT mode, you can answer it by briefly pressing the  key. You can reject the call by pressing and holding the same key. During a call, you can press and hold it to switch between the speaker and the phone. Press it briefly to end the call. You can do the same using your phone in the usual way.

VOICE ASSISTANT

With the built-in microphone, you can use the services on your phone (SIRI / GOOGLE ASSISTANT) and give voice instructions. To do this, you need to have BT connection with the phone. Press and hold the  button to activate the assistant. Then use it as you normally would on your phone.

USING THE RADIO

Connect the audio connection cable to the **AUX** input on the appliance turned off, as it acts as an external antenna. This may be omitted if the reception is strong enough. Then, turn it on and press the  key to switch to FM radio mode. To start automatic tuning and storage, press and hold the  button. When setup is completed, the unit switches to the first found radio station. Other stored programs can be accessed by pressing and holding the  buttons.

- The search stops when it detects varying signal strength – this does not always mean that a radio program is found.
- The reception capability of the radio largely depends on the place of use and the current reception conditions.
- Do not place large metal objects or electrical equipment close to the device!
- Orient the antenna cable to achieve the best reception. The placement of the appliance also affects the quality of reception.

MP3/WMA/WAV/APE/FLAC PLAYBACK FROM USB STORAGE DEVICES

The player is ready to play when the appliance is switched on. Carefully insert the **USB** storage device, and the unit will automatically switch to **USB** mode and playback will start. If necessary, use the  button to activate the function.

To start playback press the  button, but playback will also start automatically when the external device is inserted. Use the same button to pause playback (PAUSE), or press and hold the   buttons to select the desired track. You can also adjust the volume by briefly pressing the latter.

- The recommended file system for the memory is FAT32. Do not use an NTFS formatted memory card.
- If the product gives no sound or does not recognise the USB memory, remove and reinsert the memory unit. If necessary, turn the power off and on again.
- Before removing the external storage device, always switch to a source different from the USB or turn off the unit. Otherwise, the data may be corrupted. Do not remove the connected external unit during playback!
- The USB device can only be inserted in one way. If it stops, turn it over and try again; do not force it. Do not touch the contacts with your hand.
- Be careful not to damage the devices protruding from the product.
- Abnormal operation may be caused by the individual characteristics of the storage device; this is not a sign of product malfunction.
- Do not charge devices (e.g. mobile phones) from the USB socket!

WIRED AUDIO INPUT (AUX)

The Ø3.5mm jack socket under the rubber protective cover can receive the headphone out or LINE OUT jack of an external device (mobile phone, tablet, computer, multimedia player, musical instrument, CD/DVD...). This input is activated automatically when the audio connection cable is plugged in – while the appliance is already turned on.

- There is a hidden **RESET** button in the AUX socket, which can be pressed using a blunt (broken) toothpick. You can press it in the event of a malfunction to restore factory settings.
- The sound quality depends on the quality of the audio signal received from the external device and its volume and tone settings.
- If the sound box receives weak signal (low volume), it may cause extra noise, while a too large signal may cause distortion. It is recommended to keep the volume of the source at medium level.
- To make the appropriate connection, you may need to buy a connection cable or, in some cases, an external adapter.
- For more information, see the user guide of the device you want to connect.

RGB LED LIGHT EFFECT

When the sound box is turned on, an LED light effect is also activated. This can be switched on and off by pressing and holding the  button. You can extend the operating time by switching the lights off.

CLEANING

De-energise the appliance and remove the charging cable before cleaning. Use a soft, dry cleaning cloth. Remove heavy dirt with a cloth dampened with water. Do not use aggressive cleaning agents!

MAINTENANCE

Periodically check the integrity of the charging cable and housing. In case of a malfunction, immediately disconnect the appliance and contact a specialist.

TROUBLESHOOTING

In case of any malfunction, turn off the appliance and disconnect it from the mains. Try to turn it back on later. If the problem persists, please review the list below. This guide can help troubleshoot the issue, provided that the appliance is connected properly. Consult a specialist if necessary.

General

The appliance does not work and the display does not illuminate.

- The device is not turned On.
 - Check the position of the POWER ON/OFF switch.
- The built-in battery is discharged.
 - Connect the charger and charge the battery.

The device appears to work, but does not make a sound.

- The volume control is not set correctly.
 - Check whether the volume controller is set to minimum volume.
- Audio cables are connected incorrectly.
 - Check that the audio cables are correctly connected and that they are connected according to the standard.

MP3... playback

Files are not playing from the correct source.

- The wrong signal source or device is selected.
 - Shortly press the INPUT button several times.

MP3... playback does not work.

- A write error has occurred. The given MP3... format is not compatible.
 - Make sure that the MP3... format is correct.
- Contact problem with USB or microSD socket.
 - Check for foreign objects in the connector. If necessary, clean carefully with a dry brush.
 - Contact problems can also be caused by incorrect (e.g. inclined or rough) connections. Reconnect the external unit.
- Faulty or non-compliant external memory unit.
 - There may also be differences between memory units of the same type that affect use.

Noisy playback.

- A write error has occurred. The given MP3 format is not compatible.
 - Make sure that the MP3 format is correct.
- The data media is defective or there is a contact error when connecting.
 - Check the data media is correct and connected correctly.
- A data copy error has occurred.
 - Check the compression software and computer used.

The microphone sound is not audible.

- Incorrect MIC VOLUME controller setting on the control panel (in the menu).
 - Check that this control is not set to minimum.
 - Check that the microphone is switched on.



HORDOZATÓ BOOM-BOX

VÍZ ELLEN VÉDETT: IPX5 VÉDELEM

• nagyteljesítményű, stereo erősítő • erőteljes, térhatalmú hangzás • dupla hangerő és kiterjesztett stereo élmény: két azonos Boom-Box vezeték nélkül párosítható • vezeték nélküli BT TWS kapcsolat • MP3/WMA/WAV/APE/FLAC lejátszás USB eszközről • FM rádió automatikus állomáskereséssel • könnnyű kezelés; minden gomb a hordfalon • beépített mikrofon az egyszerű hívásfogadáshoz • Google Assistant és Siri hangvezérlés • RGB LED oldalsó mélysugárzók, kikapcsolható LED • exkluzív, textil bevonatú burkolat • 2.0 Stereo + Dual-Bass hangsugárzók, 2x25W • 3,5mm AUX audio bemenet • beépített akkumulátor automatikus töltéssel • várható töltési / üzemidő: ~6,5h / ~30h • tartozék: USB-C töltőkábel, 3,5mm audio kábel

ALKALMAZÁS

A hordozható Boom-Box kompakt kialakításának és víznek ellenálló kivitelének köszönhetően ideális társ uszodában, kiránduláson, nyaraláson, kerti parti vagy munka közben egyaránt. Beépített akkumulátora USB-C csatlakozókábellel töltelő fel. Vezetékkel vagy vezeték nélküli lehet hozzá csatlakoztatni különböző berendezéseket, mint például mobiltelefon, számítógép, multimédia lejátszót. A készülék FM rádióval és USB lejátszóval is rendelkezik. Beépített mikrofonja lehetővé teszi telefonbeszélgetések lebonyolítását, a telefon érintése nélkül.

A két beépített stereo hangszóró a henger egyik oldalán, egymás mellett található, míg a henger két végén két passzív mélysugárzó látható. Az oldalsó hangszórópart javasolt a hallgatók irányába fordítani. Ilyenkor a markolat gombokkal ellátott része a balra néz.

Két azonos készülék vezeték nélküli stereo hangrendszerre bővíthető, lenyűgöző hangzást biztosítva.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Csatlakoztassa a vele együtt szállított USB-C töltőkábelt a felnyitható gumifedél alatti DC5V USB-C aljzathoz. Másik végét pedig egy szokásos USB töltőhöz (nem tartozék), amelynek minimális töltőárama 1,2-1,5A legyen. Ha ennél kisebb

terhelhetőségű töltőhöz vagy kisebb terhelhetőségű számítógép stb. USB aljzathoz csatlakoztatja, akkor az meghibásodhat túlterhelés miatt. Javasolt töltők: SA 2000UC, SA 2400USB, SA 50USB, SA 4000USB. Figyelem! A számítógépek és különböző eszközök USB aljzatai eltérő töltési paramétereikkel rendelkeznek, amelyek általában nem megfelelők e termék töltéséhez. Csatlakoztatás előtt ellenörizzze az adott töltő vagy az USB aljzat specifikációját!

Maximumok általánosan: USB2.0: 500 mA, USB3.0, 3.1: 900 mA, USB-C: 1.5A/3.0A

Töltés módban a gombok melletti 4 LED felvillanása jelzi a folyamatot. Az automatikus töltés befejezésekor a 4 LED folyamatosan világít. Ekkor távolítsa el a töltőkábelt a hangdobozból, majd vegye használatba a készüléket. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltési idő hosszavátolegesen 6,5 óra. Ez kb. 30 óra működtetést biztosít a beépített akkumulátorról, középszín hangerőről. Ez függ a beállított hangerőről, a kiválasztott üzemmódtól és a környezeti hőmérséklettől is. A tesztzeti rádió hallgatással végeztük, szobahőmérsékleten, kikapcsolt LED fényekkel.

- Alapvetően nem javasolt hallgatni - különösen nagyobb hangerővel - töltés közben. Ez megnöveli a töltési időt és járulékos zajt, valamint túlmelegedést okozhat. Ronthat a rádiótöltel minőségén is.
- A merülő akkumulátor a hangminőség romlását okozhatja, megszakadhat a BT kapcsolat és változhat a hangerősség. A merülő akkumulátorra hangjelzés is figyelmezhet, illetve a töltésjelző LED-ek is utalnak rá. Azonnal töltse fel a lemerült akkumulátort!
- Ezt a készüléket akkumulátorról törtenő használatra tervezték, javasolt használata után újra tölteni.
- A hosszabb élettartam érdekében használatakor kívül is tartsa feltöltött állapotban az akkumulátort!
- Az alkalmazott akkumulátor litium-ion típus. Karbantartást nem igényel. Élettartama végén szakember által cserélhető, a hordfül csavarjainak eltávolítása után.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kapcsolja be a markolaton található ☺ gomb nyomva tartásával (2sec). A kikapcsolás e gomb rövid megnyomásával történik. Bizonytalan vagy rendellenes működés esetén szükség lehet a processzor adatainak törlésére, a gyári állapot vissza állítására. Ehhez egy tompa (eltörött) fogpiszkálóval óvatosan nyomja be az AUX nyilásban található rejtett RESET gombot - bekapcsolt állapotban. Majd kapcsolja be a kikapcsolt döntött készüléket.

HANGERÓ-SZABÁLYOZÁS ÉS FUNKCIÓ VÁLTÁS

A hangerő-szabályozás a ☺ gombok rövid nyomogatásával történik. Hosszú (2 sec) benyomásukor léptető gombként funkcionálnak, amikor elengedi azokat, például a különböző műsorszámokat léptetve.

Bekapcsolások a BT mód aktív. A működtetni kívánt jelforrás a ☺ gomb nyomogatásával választható ki: FM RADIO - BT - USB - AUX

Az elérhető multimédia funkciók: különböző berendezések csatlakoztatása vezetékkel (AUX), vezeték nélküli BT kapcsolat (BT), USB lejátszó, FM rádió. Különböző jelforrások használata esetén elérhetnek az elérhető szolgáltatások. A nem csatlakoztatott eszközökhez tartozó funkció nem érhető el. Például az MP3 lejátszó mód USB tároló csatlakoztatása nélkül.

VEZETÉK NÉLKÜLI BT KAPCSOLAT

A készülék párosítható a BT protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, maximum 10 méter hatótávolságon belül. Ezt követően hallgatható a mobiltelefon, táblagépen, notebook és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Válassza ki a ☺ gombbal a BT funkciót. A ☺ be/ki gombon található LED gyűrű gyorsan villog, ha nincs csatlakoztatva BT eszköz. A párosítandó eszköz helyezze a kőzelbe és annak használáti utasításában szereplő módok keressé meg a kőzelben található BT vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező készülékeket, közöttük ezt a hangszerőt. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Sikeres csatlakoztatás után az addig villogó ☺ LED gyűrű már folyamatosan világít és egy rövid hangjelzés hallható. Ezt követően a hangszerőről hallható a kívánt műsor. A lejátszási végződés közben a lejátszás alkalmazása (pl. a mobiltelefonon) általában törölhető a kezelőpanel ☺ ☺ ☺ gombjaival. Az alábbi funkciók törölhetők: lejátszás, szünet, műsorszámok léptetése előre és hátra. Utóbbi hosszú gombnyomással, mert a rövid ☺ ☺ nyomás a hangerő szabályozza.

- A legjobb hangminőség eléréséhez a Boom-Box és a különböző eszközök hangerőszabályozói egymással összhangban kell beállítani.
- Hangszín szabályozást a csatlakoztatott különböző készüléken végezhet, annak kezelőszerveivel.
- Egy hangszínre egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható. Például egy telefonnal.
- Ha megszakad a vezeték nélküli kapcsolat, nyomodja a ☺ gombot a párosítás mód újra aktiválásához. Szükség esetén kapcsolja ki és vissza a hangdoboz vagy a BT módot a mobilkészüléken.
- A ☺ hosszú megnyomása megszakítja a BT kapcsolatot a mobilkészülékkel.
- Ha a csatlakozás sikertelen, a készülék kikapcsol kb. 10 perc elteltével.
- Ha zenehallgatás közben telefonhívás érkezik a csatlakoztatott mobiltelefonra, a zenelejátszás szünetel. A beszélgetés után indítsa el a lejátszási folytatását, ha az nem történik meg automatikusan.
- Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól. (pl. falak, emberi testek, más elektromos készülékek, mozgás...) Rendellenes működést, zajt okozhatnak a kőzelben működő elektromos készülékek, ez nem utal a készülék meghibásodására!
- Rendellenes működést okozhatnak a különböző eszközök egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására! Esetenként korlátozottan működhet a BT funkció a különböző eszközök függően.

TRUE WIRELESS STEREO BT KAPCSOLAT

TWS mód: két azonos típusú és azonos BT névvel rendelkező hangdobozt lehet egymással és a telefonnal párosítani. Ez esetben a két hangdoboz egy vezeték nélküli stereo hangrendszer alkotta képes a jobb és bal hangcsatorna megszólaltatására. Mindkét hangdoboz kapcsolja BT módba, de csak az egyiken kell a beállítást elvégezni. Nyomja be röviden a TWS ☺ gombot. Hangjelzés mutatja a párosítás megkezdését és egy másik a befejezését. A TWS gomb folyamatosan világít a sikeres párosítást követően. Csatlakoztassa mobiltelefonját az egyik hangszerőről, majd indítsa el a zenelejátszást. Dupla hangerőt és lenyűgöző stereo térfürést elvezethet. Javasolt a két hangdobozt egymástól kb. 2 méter távolságra elhelyezni. A TWS gomb rövid benyomása törli a TWS módot.

TELEFON KIHANGOSÍTÓ

A beépített mikrofon segítségével telefonálhat, hívást fogadhat a telefon érintése nélkül is. Ha BT módban hívás érkezik, azt fogadhatja a ☺ gomb rövid megnyomásával. Ha ugyanezt a gombot hosszan nyomva tarja, akkor a beérkező hívás elutasításra kerül. Beszélgetés közben hosszan nyomva átkapcsolhat a hangszerőről a telefonra és azon folytatja a beszélgetést. Röviden benyomva megszakítja a beszélgetést. Ezt a telefonon is megteheti a szokásos módon.

HANG ASSZISZTENS

A beépített mikrofon segítségével használhatja a telefonján működő (SIRI/GOOGLE ASSISTANT) szolgáltatásokat és hang-utasításokat adhat. Ehhez BT kapcsolatban kell állni a telefonnal. Nyomja hosszan a ☺ gombot az asszisztens aktiválásához. Ezután használja úgy, ahogyan a telefonján szokta.

A RÁDIÓ HASZNÁLATA

A kikapcsolt készülékhez csatlakoztassa az **AUX** audio csatlakozókábelt, mert az külső antennaként működik. Erős vétel esetén esetleg mellőzhető. Ezután kapcsolja be, majd a gombbal lépjön át **FM** rádió módba. Az automatikus hangolás és tárolás elindításához nyomja hosszan a gombot. A beállítás befejezése után a készülék a legelőször megtalált rádióműsorra vált. A további tárolt műsorok a léptető gombot hosszú benyomásával érhetők el. A rövid gombnyomás a hangerőt szabályozza. A gomb rövid megnyomása némi tisztítja a hangszeret.

- A keresés megáll, ha változó jelerősséget érzékel – ez nem minden rádióműsor megtalálását.
- A rádió vételkészessége nagymértékben függ a használat helyéről, az aktuális vételi viszonyoktól.
- Ne legyen a készülék közelében nagyobb méretű fém tárgy vagy elektromos berendezés!
- Az antennávezetékét állítsa be a legjobb mértéknek megfelelő irányba! A készülék elhelyezése is befolyásolja a vétel minőségét.

MP3/WMA/WAV/APE/FLAC LEJÁTSZÁS USB HÁTTÉRTÁROLÓRÓL

A lejátszó üzemmóz, ha a készülék be van kapcsolva. Helyezze be óvatosan az **USB** tárolót és a készülék automatikusan átkapcsol **USB** módba, majd megkezdődik a lejátszás. Szükség esetén használja a gombot a funkció aktiválására.

A lejátszás elindításához nyomja meg a gombot, de elindul automatikusan a külüslő eszköz behelyezése után. Ugyanezzel a gombbal szünetelheti a lejátszást vagy a gombokat hosszan nyomva kiválasztja a kívánt műsorszámot. Utóbbiakat röviden nyomva, a hangerőt szabályozhatja.

- A memória javasolt fájlrendszer: **FAT32**. Ne alkalmazzon **NTFS** formattálású memóriaegységet!
- Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az **USB** memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa el, majd csatlakoztassa ismét. Szükség esetén kapcsolja ki és vissza a készüléket!
- Csak akkor távolítsa el a külüslő adattárolót, miután az **USB**-től eltérő forrásra váltott vagy kikapcsolta a készüléket! Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek. **Tilos lejátszás közben eltávolítani a csatlakoztatott külüslő egységet!**
- Az **USB** eszközök csak egyfélre módon helyezhetők. Ha megakad, fordítás meg és próbálja újra; ne erőltesse! Ne érintse kézzel az érintkezőket!
- Ügyeljen arra, hogy a készülékből kiálló eszközök ne sérülhessenek meg!
- Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására!
- **Tilos** készüléket (pl. mobiltelefont) tölteni az **USB** aljzatról!

VEZETÉKES AUDIO BEMENET (AUX)

A gumi védőfél alatt található Ø3,5mm aljzat egy külüslő eszköz fejhallgató vagy LINE OUT kimenetének fogadására szolgál. (mobiltelefon, táblagép, számítógép, multimédia lejátszó, hangszer, CD/DVD...). Ez a bemenet automatikusan aktiválódik az audio csatlakozókábel bedugásakor – a már bekapcsolt készülékbe.

- Az **AUX** aljzatban rejtett **RESET** gomb található, amely tompa (eltörött) fogpiszkálóval nyomható be. Rendellenes működés esetén kell megnyomni, a gyári állapot vissza állításához.
- Az elérhető hangminőség függ a külüslő készülék által biztosított audio jel minőségétől és annak hangerő- és hangszín beállításától.
- A hangdobozba bemenő kicsi jel (hangerő) többlet zajt, a túl nagy jel pedig torzítást okozhat. Javasolt a jelforrás hangerejét közepes szinten tartani.
- Csatlakoztatókábel és egyes esetekben külön átalakító beszerzése váltak szükségessé a megfelelő csatlakoztatáshoz.
- További információiról nézze meg a csatlakoztatási kívánt készülék használati útmutatóját.

RGB LED FÉNYESZEKK

A hangdoboz bekapcsolásakor LED fényeffekt aktiválódik. Ez ki és vissza is kapcsolható, a gomb hosszú benyomásával. Kikapcsolt világítás mellett hosszabb az üzemidő.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a töltőkábelt. Használjon puha, száraz törlőkendőt. Erősebb szennyeződéseket vízzel megnevesített kendővel távolítsa el. Ne használjon agresszív tisztítószereket!

KARBANTARTÁS

Időnként ellenőrizze a töltőkábel és a burkolat sértetlenségét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez!

HIBAELHÍRITÁS

Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból! Később próbálja meg visszakapcsolni. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. Ez az útmutató segíthet a hiba elhárításában, ha egyébként a készülék előírás szerint van csatlakoztatva. Szükség esetén forduljon szakemberhez!

Általános

Nem működik a készülék, nem világít a kijelző.

- A készülék nincs bekapcsolva.
 - Ellenőrizze a **POWER ON/OFF** kapcsoló pozícióját.
- Lemerült a beépített akkumulátor.
 - Csatlakoztassa a töltőt és töltse fel az akkumulátort.

Látszólag működik a készülék, de nem ad ki hangot.

- A hangerő-szabályozó beállítása nem megfelelő.
 - Ellenőrizze, hogy ne legyen minimumra állítva a hangerő-szabályozó.
- Helytelen az audio kábelek csatlakoztatása.
 - Ellenőrizze az audio kábelek korrekter csatlakoztatását, illetve azok szabvány szerinti bekötését.

MP3... lejátszás

Nem a megfelelő jelforrásról játszza le a fájlokat.

- Nem a kívánt jelforrás vagy eszköz van kiválasztva.
 - Nyomja meg többször röviden az **INPUT** gombot.

Nem működik az MP3... lejátszás.

- Írasi hiba lépett fel. Az MP3... formátum nem kompatibilis.
 - Győződjön meg róla, hogy az MP3... formátuma megfelelő-e.
- Kontakt probléma az USB vagy microSD aljzatnál.
 - Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg száraz ecsettel.
 - Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy durva) csatlakoztatás is. Csatlakoztassa újra a külső egységet.
- Hibás vagy az előirásoktól eltérő külső memóriaegység.
 - Az azonos típusú memoriaegységek között is lehet olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja.

Zajos a lejátszás.

- Írasi hiba lépett fel. Az MP3 formátum nem kompatibilis.
 - Győződjön meg róla, hogy az MP3 formátuma megfelelő-e.
- Hibás az adathordozó vagy érintkezési hiba lépett fel a csatlakoztatásnál.
 - Ellenőrizze az adathordozó megfelelőségét és csatlakoztatását.
- Adatmásolási hiba lépett fel.
 - Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.

A mikrofon hangja nem hallható.

- A MIC VOLUME szabályozó beállítása nem megfelelő a kezelő panelen (a menüben).
 - Ellenőrizze, hogy ne legyen minimumra állítva ez a szabályozó.
 - Ellenőrizze, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.

SK PRENOSNÝ BOOM-BOX

ODOLNÝ VOČI VODE: IPX5 OCHRANA

- vysokovýkonný, stereo zosilňovač • silný, priestorový zvuk • dvojitá hlasitosť a rozšírený stereo zázitok: dva rovnaké Boom-Boxy sa dajú bezdrôtovo spárovať • bezdrôtové BT TWS spojenie • MP3/WMA/WAV/APE/FLAC prehrávanie z USB zdroja • FM rádio s automatickým ladením • jednoduché ovládanie; všetky tlačidlá na držadele • integrovaný mikrofón pre jednoduché prijatie hovoru • Google Assistant a Siri zvukové ovládanie • RGB LED bočné basové reproduktory, vypínačový LED • exkluzívny, textilný kryt • 2.0 Stereo + Dual-Bass reproduktory, 2 x 25 W • 3,5 mm AUX audio vstup • integrovaný akumulátor s automatickým nabíjaním • predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~6,5 h / ~30 h • príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel, 3,5 mm audio kábel

POUŽIVANIE

Prenosný Boom-Box vďaka kompaktnému a vodeodolnému prevedeniu je ideálny aj do plavárne, na výlety, dovolenke, záhradnom párty alebo počas práce. Integrovaný akumulátor môžete nabíjať USB-C prijovacím káblom. Pomocou kábla alebo bezdrôtového spojenia môžete k nemu pripojiť externé zariadenia, ako napríklad: mobilný telefón, počítač, multimediálny prehrávač. Prístroj obsahuje aj FM rádio a USB prehrávač. Integrovaný mikrofón umožňuje vybavenie telefonických hovorov bez dotknutia sa telefónu.

Dva zabudované stereo reproduktory sa nachádzajú na jednej strane valca, vedľa seba, a na dvoch koncoch valca sú dva pasívne basové reproduktory. Bočný pár reproduktorov odporúčame umiestniť do smeru počúvajúcich. V takomto prípade časť držadla s tlačidlami smeruje vľavo.

Dva rovnaké prístroje sa dajú rozšíriť na bezdrôtový stereo zvukový systém, ktorý zabezpečí fascinujúce ozvučenie.

NABÍJANIE AKUMULÁTORA

Akumulátor pred prvým použitím treba nabit. Pripojte priložený USB-C sieťový kábel do USB-C zásuvky **DC5V** pod otvárateľným gumovým krytom. Druhý koniec kábla pripojte do USB nabíjačky (nie je príslušenstvom), ktorá má mať nabíjací prúd aspoň 1,2-1,5 A. Ked prístroj pripojíte napr. k USB zásuvke počítača alebo nabíjačke s nižšou zatažiteľnosťou, tak ten sa môže poškodiť kvôli preťaženiu. Odporúčané nabíjačky: SA2000UC, SA 24USB, SA 50USB, SA 4000USB. Pozor! USB zásuvka počítačov a rôznych zariadení majú odlišné parametre nabíjania, ktoré obvykle nie sú vhodné na nabíjanie tohto prístroja. Pred pripojením skontrolujte špecifikácie danej nabíjačky alebo USB zásuvky! Maximálna všeobecnosť: USB2.0: 500 mA, USB3.0, 3.1: 900 mA, USB-C: 1,5A/3,0A

V režime nabíjania 4 LED vedľa tlačidiel blikajú. Po ukončení automatického nabíjania 4 LED priebežne svietia. Teraz odstráňte nabíjačku z reproboxu a elektrickej siete, môžete prístroj používať. V prípade celkom vybitého akumulátora čas nabíjania je približne 6,5 h. Toto umožní cca. 30 hodinovú prevádzku z integrovaného akumulátora pri strednej hlasitosti. Závisí to od nastavenej hlasitosti, režimu a okolitej teploty. Test bol vykonaný počúvaním rádia pri izbovej teplote, s vypnutým LED svetelným efekтом.

- Neodporúča sa **nabíjať** počas používania – najmä pri veľkej hlasitosti. Môže spôsobiť v reproduktorech nežiaduci hluk, resp. prehriatie. Môže zhoršiť aj kvalitu príjmu.
- Akumulátor s nízkym napätím môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku a prerušenie BT spojenia. Na vybitý akumulátor upozorňuje aj zvukové hlašenie, resp. LED kontrolky nabíjania. Vybitý akumulátor ihneď nabíte!
- Tento prístroj bol navrhnutý na používanie pomocou akumulátora, po ukončení používania treba ho **nabíti**.
- V záujme dlhšej životnosti akumulátora držte v nabitom stave aj keď ho nepoužívate!
- Používaný akumulátor je typu litium-ion. Nevyžaduje si údržbu. Po ukončení jeho životnosti môže ho vymeniť odborník, po odstránení skrutiek na držadlo.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Zapnite tlačidlo  na držadle, podržte stlačené (2sec). Prístroj môžete vypnúť krátkym stlačením tohto tlačidla. Pri nesprávnej alebo chybnej prevádzke môže byť potrebné vymazať údaje procesora, nastaviť výrobné nastavenia. K tomu jedným tupým (zlomeným) špáradlom stlačte skryté tlačidlo **RESET** v otvore **AUX** – pri zapnutom stave. Potom vypnúť prístroj zapnite.

REGULÁCIA HLASITOSTI A PREPÍNANIE FUNKCIÍ

Hlasitosť môžete nastaviť **krátkym** stlačením tlačidiel  . Dlhším (2 sek) stlačením majú funkciu krokovania, napríklad krokovanie skladieb.

Pri zapnutí je aktívny režim BT. Zdroj signálu môžete vybrať stlačením tlačidla : **FM RÁDIO - BT - USB - AUX**

Dostupné multimediálne funkcie: pripojenie externých zariadení káblom (AUX), bezdrôtové BT spojenie (BT), USB prehrávač, FM rádio. V prípade rôznych zdrojov signálu dostupné funkcie sa môžu odlišovať. Funkcia nepripojeného zariadenia nie je dostupná. Napríklad režim MP3 bez pripojeného USB nosiča.

BEZDRÓTOVÉ BT SPOJENIE

Prístroj sa dá spárovať s inými zariadeniami, ktoré komunikujú podľa BT protokolu s dosahom do vzdialenosť max. 10 metrov. Následne sa dá počúvať hudba, prehrávaná z mobilného telefónu, tabletu, notebooku a iných podobných zariadení. Krátkym stlačením tlačidla  zvolte funkciu BT. Na tlačidle za-a vypnutia  LED prstenec rýchlo bliká, keď nie je pripojený BT prístroj. Prístroj, ktorý chce spárovať umiestnite do blízkosti tohto zariadenia a podľa návodu spárovaného prístroja si nájdite zariadenia s bezdrôtovým BT spojením, medzi nimi aj tento reprobox. Spárujte obe prístroje. Po úspešnom spárovánii blikajúci  LED prstenec svieti priebežne a počujete krátky zvukový signál. Následne sa požadovaná skladba dá počúvať cez reprobox. Program prehrávania pripojeného zariadenia (napr. mobilný telefón) sa zvyčajne diaľkovo ovláda krátkymi silcačiami tlačidiel  . Funkcie na diaľkovej ovládanie: prehrávanie, pauza, krokovanie skladieb dopred a dozadu. Krokovanie dlhším stlačením, lebo krátké stlačenie   reguluje hlasitosť.

- V záujme najlepšej kvality hlasitosti Boom-Boxu a extermálnych prehrávačov treba zosúladiť.
- Nastavenia EQ môžete spraviť na pripojenom externom zariadení, na jeho ovládacom panely.
- Jeden reprobox je možné spárovať bezdrôtovo iba s jedným BT zariadením. Napríklad s jedným telefónom.
- V prípade prerušenia bezdrôtového spojenia stlačte  pre aktivovanie režimu opäťovného spárovania. V prípade potreby vypnite a znova zapnite reprobox alebo režim BT na mobilnom zariadení.
- Dlhé stlačenie tlačidla  preruší BT spojenie na mobilnom zariadení.
- Keď pripojenie nie je úspešné, prístroj sa vypne cca. po 10 minútach.
- V prípade prichádzajúceho hovoru na pripojený mobilný telefón sa prehrávanie hudby preruší. Po ukončení hovoru spusťte prehrávanie hudby, keď sa tak automaticky nestane.
- Aktuálny dosah závisí od druhého zariadenia a aj od podmienok prostredia.(napr. steny, ľudské telá, iné elektronické prístroje, pohyb...)
- Môže dôjsť k chybnej činnosti prístroja alebo skresleniu zvuku, ak v blízkosti sú v prevádzke elektrické zariadenia. Toto sa nepovažuje za chybu prístroja!
- Individuálne vlastnosti extermálnych prístrojov môžu spôsobiť nesprávnu prevádzku, čo nie je chyba tohto prístroja! V určitých prípadoch môže fungovať BT funkcia obmedzene v závislosti od individuálnych vlastností telefónu.

TRUE WIRELESS STEREO BT SPOJENIE

Režim **TWS**: dajú sa spárovať dva reproboxy identického typu a s rovnakým názvom BT aj s telefónom. V tomto prípade dva reproboxy vytvoria jeden bezdrôtový stereo zvukový systém a ozvučia pravý a ľavý zvukový kanál. Obidva reproboxy nastavte do režimu BT, ale len na jednom treba vykonať nastavenie. Stlačte krátko tlačidlo TWS . Zvukový signál označuje začatie párovania a druhý signál jeho ukončenie. Tlačidlo TWS svieti priebežne po úspešnom párvaní. Mobilný telefón pripojte k jednemu reproduktoru a spusťte prehrávanie. Reproduktor má dvojitu hlasitosť a fascinujúci stereo priestorový zvuk. Odporúčame dva reproboxy umiestniť cca. 2 m od seba. Krátké stlačenie tlačidla TWS vymaze režim TWS.

OZVUČENIE TELEFÓNU

Pomocou zabudovaného mikrofónu môžete telefonovať, prijať hovor bez dotyku telefónu. Keď v režime BT zvoní telefón, hovor môžete prijať krátkym stlačením tlačidla . Keď toto tlačidlo podržíte dlhšie stlačené, tak odmetnete volanie. Počas hovoru podržaním tlačidla môžete prepripnúť z reproduktora na telefón a môžete pokračovať s hovorom na telefóne. Krátkym stlačením ukončíte hovor. Toto môže spraviť aj na telefóne tak ako zvyčajne.

ZVUKOVÝ ASISTENT

Pomocou zabudovaného mikrofónu môžete používať služby na telefóne (SIRI/GOOGLE ASSISTANT) a zadávať zvukové príkazy. K tomu musíte mať BT spojne telefónu a tohto prístroja. Podržte dlhšie tlačidlo  pre aktivovanie asistenta. Potom používajte tak, ako ste zvykli na telefóne.

POUŽÍVANIE RÁDIA

K vypnutému prístroju pripojte **AUX** audio kábel, lebo funguje ako externá anténa. V prípade silného signálu netreba. Potom zapnite prístroj a tlačidlom  prepripnute do režimu **FM** rádia. Pre spustenie automatického ladenia a uloženia podržte dlhšie stlačené tlačidlo . Po nalaodení všetkých stanic sa prijímač prepne na prvú nájdenú stanicu. Ďalšie stanice sú dostupné dlhšími stlačeniami tlačidiel krokovania  . Krátké stlačenie tlačidiel reguluje hlasitosť. Krátké stlačenie tlačidla  vypne reproduktory.

- Vyhladávanie staníc sa zastaví pri nájdení kolisavej sily signálu – to neznamená vždy nájdenie rozhlasovej stanice.
- Prijem rádia je vysoko závislý od miesta prijmu a aktuálnych príjemových podmienok.
- Dbaťte na to, aby nebol v blízkosti väčší kovový predmet alebo elektrické zariadenie.
- Pre zlepšenie príjemových schopností zadnú teleskopickú anténu opatne vytiahnite a nastavte do najlepšej pozície príjmu! Aj prístroj umiestnite tak, aby mal najlepšie príjemové podmienky.

MP3/WMA/WAV/APE/FLAC PREHRÁVANIE Z USB NOSIČA

Prehrávač je pripravený na prevádzku ak je zapnutý. Opatre vložte **USB** a prístroj sa prepne do režimu **USB**, potom sa spustí prehrávanie. V prípade potreby použite tlačidlo  na aktivovanie tejto funkcie.

Pre spustenie prehrávania stlačte tlačidlo , ale prehrávanie sa spustí automaticky aj po vložení externej jednotky. Týmto tlačidlom môžete prehrávanie pozastaviť alebo dlhším stlačením tlačidiel   môžete vybrať skladbu. Krátkym stlačením týchto tlačidiel regulujete hlasitosť.

- Odporúčaný súborový systém pamäte: FAT32. *Nepoužívajte pamäťové médiá so súborovým systémom NTFS!*
- V prípade, ak prístroj nevydáva zvuk, alebo nerozpozná USB pamäťovú jednotku, odpojte ju a následne ju znova zasuňte. Podľa potreby prístroj vypnite a zapnite znova!
- Externú pamäť odstráňte iba, ak ste zmenili iný zdroj ako USB po vypnutí prehrávača! V opačnom prípade sa dátu môžu poškodiť. *Počas prehrávania je zakázané odstrániť externú jednotku!*
- USB jednotku sa dá zasunúť iba v jednej polohe. Ak sa nedá zasunúť, otočte ju a skúste znova; nezasúvajte ju násilím! Nedotýkajte sa kontaktov rukou!
- Dbaťte na to, aby sa z prístroja vyčnievajúce zariadenia nepoškodili.
- Individuálne vlastnosti pamäťových médií môžu spôsobiť abnormálnu funkciu, čo nie je chyba tohto prístroja!
- Nenabíjajte žiadne zariadenie (napr. mobilný telefón) z USB zásuvky!

KÁBLOVÝ AUDIO VSTUP (AUX)

Zásuvka Ø3,5 mm pod gumeným krytom slúži na pripatie slúchadlového alebo LINE OUT výstupu externého zariadenia. (mobilný telefón, tablet, počítač, multimediálny prehrávač, hudobný nástroj, CD/DVD...) Tento vstup sa automaticky aktivuje po pripojení audio kabla – do zapnutého prístroja.

- V zásuvke AUX nájdete skryté tlačidlo **RESET**, ktorý môžete stlačiť tupým (zloženým) špáradlom. Stlačte v prípade chybnej prevádzky pre nastavenie výrobnych nastavení.

- Dostupná kvalita zvuku závisí od kvality audio signálu pripojeného zariadenia, jeho nastavenia hlasitosti a EQ.
- Vstupný signál (hlasitosť) na nízkej úrovni môže spôsobiť hluk, signál na príliš vysokej úrovni môže spôsobiť skreslenie zvuku. Odporúča sa zdroj signálu nechať v strednej pozícii.
- V niektorých prípadoch pri pripojení externého zariadenia bude nevyhnutné si zabezpečiť správny pripojovací kábel alebo externý adaptér.
- Pre ďalšie informácie si pozrite návod na externého zariadenia.

RGB LED SVETELNÉ EFEKTY

Po zapnutí reproboxu sa aktívuje LED svetelný efekt. Tento môžete vy-aj zapnúť dlhším stlačením tlačidla . S vypnutým osvetlením sa predĺží prevádzkový čas.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky. Používajte mäkkú, suchú utierku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a tekutinu!

ÚDRŽBA

Občas skontrolujte neporušenosť sieťového napájacieho kábla a krytu prístroja. Pri akejkolvek poruche okamžite odpojte prístroj od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade zistenia problémov, prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete! Neskôr ho skúste znova zapnúť. Ak zistený problém pretrváva nadalej, precítajte si nasledovný zoznam problémov. Tento návod môže pomôcť pri identifikácii chyby, ak je zariadenie zapojené podľa návodu. Podľa potreby sa obráťte na odborníka!

Všeobecné

Zariadenie nefunguje, displej nesveti.

- Zosilňovač nie je zapnutý.
- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo POWER ON/OFF pre zapnutie.
- Zabudovaný akumulátor je vybitý.
- Pripojte sietový adaptér a nabíte akumulátor.

Prístroj zdanivo funguje, ale nevydáva žiadny zvuk.

- Nevhodné nastavenie regulátora hlasitosti.
- Skontrolujte, či otocný regulátor hlasitosti nie je nastavený na minimum.
- Nesprávne pripojenie audio káblu.
- Skontrolujte správne pripojenie audio káblu, alebo ich zapojenie podľa návodu.

MP3 ... prehrávanie

Mediálne súbory prehráva z nesprávneho úložiska.

- Je zvolený nesprávny zdroj signálu.
- Stlačte viackrát krátko tlačidlo INPUT.

Nefunguje MP3 ... prehrávanie.

- Nastala chyba pri zápisе súboru. Formát MP3 ... nie je kompatibilný.
- Presvedčte sa o správnom formáte MP3 ... súboru.
- Chyba kontaktu konektora USB alebo microSD.
- Skontrolujte, či sa do konektora nedostal cudzí predmet. Podľa potreby konektor vyčistite suchým štetcom.
- Aj nesprávne (šíkmé alebo hrubé) zasúvanie môže spôsobiť chybu kontaktu. Externú jednotku zasuňte znova.
- Externé úložisko je chybne alebo je nevhodného typu.
- Z dôvodu výrobného rozptylu aj pri rovnakom type pamäťových médií môže byť rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť ich používanie.

Zašumene prehrávanie.

- Nastala chyba pri zápisе súboru. Formát MP3 nie je kompatibilný.
- Presvedčte sa o správnom formáte MP3 súboru.
- Chybne pamäťové médium alebo porucha kontaktu pri jeho pripojení.
- Skontrolujte správnosť a pripojenie pamäťového média.
- Nastala chyba pri kopirovaní dát.
- Skontrolujte počítač a použitý program na komprimáciu.

Nepočut' zvuk z kálového mikrofónu (opcia).

- Nesprávne nastavenie regulátora MIC VOLUME na diaľkovom ovládači alebo v menu.
- Skontrolujte, či nie je regulátor nastavený na minimálnu hodnotu.
- Skontrolujte, či je zapnutý mikrofón.

RO BOOM-BOX PORTABIL

REZISTENT LA APĂ: PROTECTIE IPX5

• amplificator stereo de înaltă performanță • sunet puternic, efect surround • volum dublu și experiență stereo extinsă: două produse Boom-Box identice pot fi conectate fără fir • conexiune fără fir BT TWS • redare MP3/WMA/WAV/APE/FLAC de pe surse USB • radio FM cu căutare automată a posturilor • utilizare simplă; toate butoanele pe mână • microfon incorporat pentru a răspunde ușor la apeluri telefoniice • control vocal Google Assistant și Siri • difuzor de joase pe laterale RGB LED, cu LED decuplabil • carcasa exclusivistă, cu material textil • difuzeaza 2.0 Stereo + Dual-Bass, 2x25W • intrare audio AUX 3,5mm • acumulator integrat cu încărcare automată • timp estimat de încărcare / operare: ~6,5h / ~30h • inclus: cablu de încărcare USB-C, cablu audio 3.5mm

UTILIZARE

Designul compact și construcția rezistentă la apă a boxei portabile Boom-Box fac din ea partenerul ideal la basinul de înot, drumeții, vacanțe, petreceri în grădină și la muncă. Acumulatorul integrat poate fi încărcat prin intermediul unui cablu USB-C. Aveți posibilitatea să conectați boxa cu sau fără fir

la dispozitive externe, cum ar fi telefoane mobile, computere, playere multimedia etc. De asemenea, are un radio FM și un player USB. Microfonul încorporat vă permite să efectuați apeluri telefonice fără să atingeți telefonul.

Cele două difuzoare stereo incorporate sunt amplasate unul lângă altul pe o parte a cilindrului, în timp ce la fiecare capăt sunt amplasate două subwoofere passive. Se recomandă ca perechea de difuzoare laterale să fie întoarsă spre ascultători. În acest caz, partea mânerului cu butoane este orientată spre stânga.

Două boxe identice pot fi extinse pentru a forma un sistem audio stereo fără fir, oferind o experiență sonoră impresionantă.

ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI

Acumulatorul trebuie încărcat înainte de prima utilizare. Conectați cablul USB-C livrat împreună cu produsul de soclu **DC5V USB-C** aflat sub capacul din cauciuc de pe boxă. Celălalt capăt se va conecta de un încărcător standard cu USB (nu este inclus), cu un curent la încărcare de minim 1,2-1,5A. În cazul în care conectați cablul, respectiv boxa, de un soclu USB al unui încărcător sau calculator cu o sarcină mai mică, acesta se poate defecta datorită suprasarcinii. Încărcătoare recomandate: SA 2000UC, SA 24USB, SA 50USB, SA 4000USB. Atenție! Prizele USB de pe computere și diverse dispozitive au parametrii de încărcare diferiti, care, în general, nu sunt potriviti pentru încărcarea acestui produs. Verificați specificațiile încărcătorului sau ale prizei USB înainte de conectare. USB2.0: 500 mA, USB3.0, 3.1: 900 mA, USB-C: 1.5A/3.0A.

În modul de încărcare, cele 4 LED-uri de lângă butoane vor clipi pentru a indica procesul. Când încărcarea automată este completă, cele 4 LED-uri se vor aprinde continuu. În acest moment, scoateți cablul de încărcare din boxă și apoi puneti aparatul în funcțiune. Timpul de încărcare pentru o baterie completă descărcată este de aproximativ 6,5 ore. Aceasta asigură o autonomie de cca. 30 de ore de pe acumulator încorporat, la un volum mediu. Acest timp însă depinde de setarea volumului, de modul selectat și de temperatura mediului ambient. Testul a fost efectuat cu ascultarea radioului, la temperatura camerei, cu luminiile LED opriate.

- În general nu se recomandă încărcarea în timpul utilizării – mai ales la volum ridicat. Încărcarea în timpul utilizării prelungeste durata de încărcare și poate produce zgornioare în difuzoare sau suprainsăzire, respectiv poate deteriora calitatea receptiei radiooului.
- Acumulatorul care se descarcă poate deteriora calitatea sonoră, întreruperea conexiunii BT și scăderea volumului. Acest lucru este semnalat de un sunet, respectiv de LED-urile de indicare a tensiunii. Încărcați acumulatorul cât de curând!
- Acest produs a fost proiectat pentru utilizare de pe acumulator, recomandăm reincărcarea după utilizare.
- În vederea unei autonomii cât mai lungi, păstrați acumulatorul încărcat, chiar dacă nu folosiți aparatul!
- Tipul acumulatorului: litiu-ion. Nu necesită întreținere. La finalul duratei de viață, poate fi schimbat de către o persoană calificată, după îndepărțarea suruburilor de pe mâner.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Porniți aparatul apăsând lung (2sec) butonul de pe mâner. Boxa se poate opri apăsând scurt același buton. În cazul unei funcționări nesigure sau anormale, ar putea fi necesară stergerea datelor procesorului, readucând boxa la setările din fabrică. Pentru a face acest lucru, utilizați o scobitoare tocătă (ruptă) pentru a împinge ușor butonul **RESET** ascuns, situat în fanta **AUX** – când boxa este pornită. Apoi reporniți boxa.

REGLARE VOLUM ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIEI

Reglarea volumului se poate realiza cu apăsarea scurtă a butoanelor . Apăsând lung (2 sec) butoanele, acestea au funcția de pas, după eliberare; de exemplu sare la următoarea melodie.

La pornire modul **BT** este activ. Puteti selecta sursa de semnal dacă apăsați repetat butonul : **FM RADIO - BT - USB - AUX**

Funcții multimedia accesibile: conectare echipamente externe cu fir (AUX), conexiune BT fără fir (BT), player USB, radio FM. În cazul diferitelor surse de semnal serviciile pot să difere. Funcția alocată unei surse neconectate nu poate fi accesată. De exemplu modul MP3, dacă nu este conectată o sursă USB.

CONEXIUNE FĂRĂ FIR PRIN BT

Aparatul se poate conecta cu diverse echipamente, care utilizează protocolul de comunicare fără fir prin BT, pe o rază de până la 10 metri. Astfel puteți asculta amplificat muzica redată de pe telefonul mobil, tabletă, notebook sau alte echipamente. Selectați funcția **BT** apăsând repetat scurt butonul . Inelul de pe butonul pornit/oprit va clipi rapid, dacă nu ati conectat de boxă niciun echipament BT. Așezați echipamentul în apropiere și urmăriți instrucțiunile de utilizare ale echipamentului Dvs. pe care doriti să-l conectați, pentru căutarea aparatelor din apropiere care pot comunica prin BT, printre care și această boxă. Conectați echipamentele între ele. La o conectare efectuată cu succes, indicatorul inel LED va lumina continuu și se aude un semnal sonor. Astfel pe difuzoare se va putea asculta piesa dorită. Echipamentul care este sursa muzicii (de ex. telefon mobil), de obicei poate fi controlat cu butoanele de pe boxă. Următoarele funcții pot fi controlate de la distanță: redare, pauză, pas înainte și înapoi între melodii. Cele din urmă dacă apăsați lung butoanele , pentru că apăsarea scurtă va regla volumul.

- Pentru a obține cea mai bună calitate sonoră, trebuie să sincronizați potențiometrul de pe Boom-Box și de pe echipamentul extern.
- Reglați tonul să se pot efectua pe echipamentul extern, prin butoanele de control de pe acesta.
- O boxă poate fi conectată simultan cu un singur echipament BT. De exemplu cu un telefon.
- În cazul în care conexiunea fără fir se întrerupe, apăsați repetat butonul pentru a o reactiva. După ce opriți și reporniți boxa ori funcția BT de pe echipamentul mobil.
- Apăsați lung butonul pentru a întrerupe conexiunea fără fir prin BT cu echipamentul mobil.
- În cazul în care conexiunea nu se realizează, boxa se oprește după cca. 10 minute.
- În cazul în care, în timpul ascultării muzicii aveți un apel pe telefonul mobil, redarea muzicii se va întrerupe. După încheierea apelului reporniți redarea muzicii de pe telefon, dacă nu se reia automat.
- Raza actuală de acțiune depinde de echipamentul conectat și de condițiile de mediu. (de ex. perete, corpuș uman, alte echipamente electronice, mișcare ...)
- Echipamentele electrice din apropiere pot crea o funcționare zgornioasă, care însă nu semnalează defectarea boxei!
- Pot crea o funcționare defectuoasă și caracteristicile individuale ale echipamentelor conectate, care însă nu semnalează o defectiune a aparatului!

Ocazional, se poate întâmpla ca modul BT să funcționeze limitat datorită caracteristicilor specifice ale dispozitivelor conectate.

CONEXIUNEA BT TRUE WIRELESS STEREO

Modul **TWS**: două boxe de același tip și cu același nume BT pot fi conectate între ele și cu telefonul. În acest caz, cele două boxe sunt capabile să redea canalele de sunet din dreapta și din stânga într-un sistem de sunet stereo fără fir. Ambele boxe să fie cu mod BT activat, însă numai la una dintre ele trebuie să fie setată. Apăsați scurt butonul **TWS** . Un semnal sonor va indica începutul conectării, iar un alt semnal va indica finalizarea acesteia. Butonul TWS se aprinde continuu după ce conectarea s-a realizat cu succes. Conectați-vă telefonul mobil la unul dintre boxe și inițiați redarea muzicii. Vă veți bucura de volum dublu și de un sunet stereo surround uimitor. Se recomandă amplasarea celor două boxe la o distanță de aproximativ 2 metri una de cealaltă. O apăsare scurtă a butonului TWS anulează modul TWS.

AMPLIFICATOR TELEFON

Microfonul incorporat vă permite să efectuați și să primiți apeluri fară să atingeți telefonul. Dacă primiți un apel în modul BT, puteți răspunde la acesta apăsând scurt butonul . Dacă țineți apăsat același buton, apelul primit este respins. În timpul unui apel, puteți să țineți apăsat lung pentru a trece de la difuzor la telefon și a continua apelul. Apăsați scurt și mențineți apăsat pentru a încheia apelul. Puteți face acest lucru și pe telefon, în mod obișnuit.

ASISTENT VOCAL

Puteți utiliza microfonul incorporat pentru a accesa serviciile de pe telefon (SIRI / GOOGLE ASSISTANT) și pentru a da comenzi vocale. Pentru a face acest lucru, boxa trebuie să fie conectată la telefon prin BT. Apăsați lung butonul pentru a activa asistentul vocal. Apoi, folosiți-o ca în mod normal, direct pe telefon.

UTILIZAREA RADIOLUI

Conectați cablul mufeii audio AUX la boala oprită, deoarece acesta acționează ca o antenă externă. Poate fi omis în cazul unei receptii puternice. Apoi, porniți boxa și apăsați butonul pentru a comuta la modul radio FM. Apăsați și mențineți apăsat lung butonul pentru a iniția căutarea și stocarea automată a posturilor radio. La finalizarea căutării, aparatul va comuta la primul post de radio pe care îl găsește. Alte posturi radio salvate pot fi accesate prin apăsarea lungă a butoanelor de pas . O apăsare scurtă a acestor butoane va controla volumul. Apăsând scurt butonul va dezactiva difuzoarele.

- Căutarea se oprește dacă sesizează un semnal fluctuant – care însă nu însemnă neapărat că există o emisiune radio la acea frecvență.
- Capacitatea de receptie a radioului depinde în mare măsură de locul de utilizare și de condițiile de receptie.
- Evitați să așezați aparatul în apropierea unor obiecte metalice de dimensiuni mari ori lângă echipamente electrice!
- Așezați firul de antenă în direcția cu cea mai bună receptie! Să așezarea aparatului influențează calitatea receptiei.

REDARE MP3/WMA/WAV/APE/FLAC DE PE SURSE USB

Playerul este pregătit pentru utilizare, dacă aparatul este pornit. Introduceți cu grijă sursa de memorie USB și aparatul va comuta automat pe modul de redare USB și va iniția redarea. După ce folosiți butonul pentru a activa funcția.

Apăsați butonul pentru a porni redarea, deși va porni automat la conectarea unui echipament extern. Cu același buton puteți bloca temporar redarea ori să selectați o melodie apăsând lung butoanele . Apăsând cele din urmă scurt, puteți regla volumul preferat.

- Sistemul de fișiere recomandat al memoriei este: FAT32. Nu utilizați surse de memorie formatațe prin NTFS!
- În cazul în care aparatul nu are sunet sau nu recunoaște sursa de memorie USB, îndepărtați sursa externă și reconectați-l. În caz de nevoie opriți și reporniți aparatul!
- Îndepărtați sursa externă de memorie doar după ce ati schimbat sursa de semnal ori ati oprit boxa! În caz contrar datele se pot deteriora. Este interzisă îndepărarea sursei de memorie în timp ce acesta este utilizat!
- Sursa USB se poate introduce în mușă într-un singur fel. În cazul în care sursa de memorie se blochează, întoarceți-l și încercați să-l conectați din nou; nu bruscați! Nu atingeți contactele cu mâna!
- Aveți grijă să nu deteriorați echipamentele proeminentă.
- Pot crea o funcționare eronată și caracteristicile suportului de memorie, ce însă nu indică o defecțiune a aparatului!
- Este interzisă încărcarea dispozitivelor (ex. telefon mobil) de pe soclul USB!

INTRARE AUDIO CU FIR (AUX)

Soclul de 3,5mm aflat sub capacul din cauciuc servește pentru preluarea conexiunilor de tip ieșire LINE OUT. (telefon mobil, tabletă, calculator, player multimedia, instrument muzical, CD/DVD...). Această intrare se activează automat la conectarea cablului audio – dacă boxa este pornită.

- Butonul **RESET** este ascuns în socoul **AUX**, care poate fi apăsat cu o scobitoare tocată (ruptă). În cazul unei funcționări defectuoase trebuie apăsat acest buton, după care boxa va reveni la setările din fabrică.
- Calitatea sunetului ce se poate obține, depinde de calitatea semnalului audio furnizat de dispozitivul extern și de setările de volum și ton.
- Semnalul mic (volum) care intră în boxă poate cauza zgomot excesiv iar semnalul prea mare poate cauza distorsiune. Se recomandă ca volumul sursei de semnal să fie menținut la nivel mediu.
- În unele cazuri, pentru a conecta corect, poate fi necesară achiziționarea unui cablu de conectare și/sau adaptor extern.
- Pentru informații suplimentare consultați manualul de utilizare al echipamentului pe care-l conectați de aparat.

EFFECT DE LUMINĂ RGB LED

La pornirea boxei se activează și efectul luminos LED. Aceasta se poate opri și reporni oricând apăsând lung butonul . Cu luminiile oprite autonomia aparatului crește.

CURĂȚARE

Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiunea de rețea și îndepărtați ștecherul din priză. Utilizați o lavetă moale, uscată. Nu folosiți soluții agresive de curățare și lichide!

ÎNTRETINERE

Verificați ocazional adaptorul de rețea și integritatea carcasei. În cazul sesizării oricărei deteriorări, scoateți imediat aparatul de sub tensiune și adresați-vă unei persoane calificate!

DEPANARE

În cazul în care sesizați erori în funcționarea echipamentului, opriți-l și scoateți-l de sub tensiune! Mai târziu încercați să reporniți echipamentul. Dacă eroarea persistă, vă rugăm să parcurgeți cele scrise în acest capitol. Ghidul de mai jos vă poate ajuta în delimitarea problemei apărute, în cazul în care echipamentul este conectat corect. În caz de nevoie, adresați-vă unei persoane calificate!

General

Echipamentul nu funcționează, ecranul nu este luminat.

- Aparatul nu este pornit.
 - Verificați poziția comutatorului POWER ON/OFF.

- Acumulatorul s-a descărcat.

- Conectați încărcătorul și încărcați acumulatorul.

Aparent echipamentul funcționează, dar nu scoate sunet.

- Setarea potențiometrului nu este potrivită.

- Verificați să nu fie setat la nivelul minim niciun potențiometru.

- Conectarea cablurilor audio nu este conformă.

- Verificați conectarea corectă a cablurilor audio, respectiv dacă legarea lor s-a efectuat conform standardelor.

Redare MP3...

Nu redă piesele de pe sursa externă potrivită.

- Nu s-a selectat sursa de semnal potrivită.

- Apăsați repetat scurt butonul INPUT.

Nu funcționează redarea MP3.

- S-a produs o eroare la scriere. Formatul MP3-ului nu este compatibil.

- Verificați ca formatul MP3-ului să fie potrivită.

- Probleme de contact la mușa USB sau microSD.

- Verificați dacă nu a ajuns vreun obiect străin în soclu. În caz de nevoie curățați soclul cu o pensulă uscată.

- Poate crea o problemă de contact și conectarea eronată (de ex. conectare inversă sau bruscă). Reconectați sursa de memorie.

- Sursă de memorie externă defectă sau neconformă.

- Datorită producției în serie se pot întâlni erori de funcționare și la sursele de tip identic, care pot influența utilizarea.

Redarea este zgromotoasă.

- S-a produs o eroare la scriere. Formatul MP3-ului nu este compatibil.

- Verificați ca formatul MP3-ului să fie potrivită.

- Sursa de memorie este defectă ori s-a produs o eroare la conectare.

- Verificați compatibilitatea sursei și conectarea corectă.

- S-a ivit o eroare în copierea datelor.

- Verificați software-ul de compactare utilizat și calculatorul personal.

Nu se aude sunetul microfonului.

- Reglarea potențiometrului MIC VOLUME de pe panoul principal de control nu este potrivită.

- Asigurați-vă că poziția potențiometrului nu este setat la valoarea minimă.

- Asigurați-vă că microfonul este pornit.



PA PRENOSNA AKTIVNA ZVUČNA KUTIJA

ZAŠТИĆEN OD VODE: IPX5 ZAŠТИTA

- stereo pojačalo velike snage • energičan zvuk sa efektom prostora • dupla jačina zvuka i proširenji stereo zvuk: mogućnost bežičnog povezivanja dva Boom-Box zvučnika • bežična BT TWS veza • MP3/WMA/WAV/APE/FLAC reprodukcija sa USB memorije • FM radio sa automatskom memorijom
- jednostavna kontrola; sve komande na ručici • ugrađeni mikrofon za jednostavniji prijem poziva • kontrola govorom Google Assistant i Siri • RGB LED niskotonotski zvučnici sa strane, isključivi LED efekat • Ekskluzivna tekstilna obloga • 2.0 Stereo + Dual-Bass zvučnici, 2x25W • 3,5mm AUX audio ulaz • ugrađeni akumulator sa automatskim punjačem • vreme punjenja / rada: ~6,5h ~30h • pribor: USB-C kabel za punjenje, 3,5mm audio kabel

OSOBINE

Zvučna kutija Boom-Box zbog svoje kompaktne izvedbe i zaštite od vode veoma je pogodna za upotrebu na bazenima, izletima, letovanju, u bašti ili u oku rada. Ugrađeni akumulator se može napuniti preko USB-C utičnice. Žično ili bežično se može povezivati sa drugim uređajima kao što su mobilni telefon, računar, multimedijski plejer. Proizvod je opremljen sa FM radio prijemnikom i USB utičnicom za reprodukciju muzike. Ugrađeni mikrofon obezbeđuje jednostavniji prijem telefonskog poziva bez bazade telefona.

Dva ugrađena stereo zvučnika nalaze se sa jedne strane valjkaste kutije dok se na krajevima valjkastog kućišta nalaze dve pasivne niskotonotske membrane. Preporučuje se da su zvučnici koji se nalaze sa strane budu okrenuti prema slušaocu. U ovom slučaju rukohvat sa kontrolama gleda na levu stranu.

Dva ista zvučnika se mogu bežično povezati tako čineći jednu atraktivnu stereo celinu.

PUNJENJE AKUMULATORA

Pre prve upotrebe ugrađeni akumulator je potrebno napuniti. Uključite priloženi USB-C kabel u utičnicu za punjenje, utičnica se nalazi ispod gumenog poklopca **DC5V**. Drugi kraj kabela priključite u jedan USB punjač (punjač nije u sklopu isporuke), zahtevi za punjač su minimalno 1,2-1,5A. Ako slučajno koristite slabiji punjač, zbog velikog opterećenja punjač može da se ošteći, isto je i sa punjenjem preko računara. Preporuka za punjač: SA 2000UC, SA 24USB, SA 50USB. Pažnja! USB utičnice na računarama i raznim punjačima mogu biti različite i uglavnom ne odgovaraju za punjenje akumulatora ovog proizvoda. Pre povezivanja proverite specifikacije punjača ili USB utičnice! Maksimum u proseku: USB2.0: 500 mA, USB3.0, 3.1: 900 mA, USB-C: 1,5A/3.0A. U toku punjenja trepte 4 LED diode a kada je punje završeno sve 4 diode svetle konstantno. Nakon završetka punjenja isključite punjač i uređaj je spreman za rad. Potpuno prazan akumulator je potrebno puniti oko 6,5 sati. Sa potpuno punim akumulatorom se može postići rad do 30 sati. Vreme rada zavisi od podešavanja, jačine zvuka pa i temperature okoline. Testiranje dužine rada smo vršili na sobnoj temperaturi slušajući radio sa isključenim LED efektima.

- Ne preporučuje se istovremeno punjenje i korišćenje zvučnika, pogotovo ne sa jačim zvukom, to znatno produžava vreme punjenja i punjenje može da izazove brumove u zvučniku time kvarēći kvalitet zvuka, pored toga može da stvara smetnje i prilikom prijema radio signala.
- Prazan akumulator izaziva izobličenje i slabljenje zvuka može da dolazi do prekida BT veze. Na prazan akumulator ukazuje i zvučni signal a indikuje se i LED diodama. Odmah napunite prazan akumulator!
- Uredaj je pre svega projektovan da radi samo sa akumulatorom, preporučuje se upotreba sa akumulatora koji posle pražnjenja treba napuniti.
- Radi dužeg radnog veka akumulatora i van upotrebe akumulator držite napunjén!
- orišteni akumulator je litijum-jon. Nije potrebno nikakvo održavanje. Nakon isteka radnog veka, akumulator može da menja stručno lice, akumulatori se nalaze skidanjem poklopca drške koji je fiksiran šarafima.

PUŠTANJE U RAD

Uredaj uključuje držanjem tastera  na dršci (2 sek.). Isključivanje se radi kratkim pritiskom istog tastera. U slučaju nepravilnog ili nestabilnog rada, moguća je potreba za resetovanjem uređaja, koji prazni procesor uređaja i sve funkcije vraća u fabrički položaj. Za resetovanje treba jednom slomljenom čačkalicom pritisnuti **RESET** skriveni taster koji se nalazi unutar **AUX** otvora. Posle resetovanja uključite zvučnik.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA I ODABIR FUNKCIJE

Jaćina zvuka se može podešiti kratkim pritiscima tastera   Duzim pritiscima (2 sek.) tasteri funkcionišu za koračanje; na primer kod odabira neke pesme.

Nakon uključenja aktivan je **BT** funkcija. Izvor signala se može odabratи tasterom : **FM RADIO - BT - USB - AUX**

Dostupne multimedije funkcije: žičnom vezom preko (AUX) ulaza, bežična BT veza (BT), USB plejer, FM radio. U zavisnosti od odabranog ulaza dostupne funkcije mogu biti različite. Funkcije nisu dostupne ako nije priklučen spojни izvor. Na primer ako nije aktivan MP3 režim ili nije priklučena USB memorija.

BEŽIĆNA BT VEZA

Uredaj se može upariti sa drugim uređajima koji podržavaju BT protokol, domet signala je maks.10 metara. Nakon uparenja dostupna će biti funkcija reprodukcije muzike sa uparenog uređaja, mobilnog telefona, tableta i drugih sličnih uređaja. Tasterom  odaberite BT funkciju. Ako nije povezan BT uređaj LED prsten oko tastera za ulj./isklj.  počinje brzo da trepti. Uredaj koji želite upariti postavite što bliže zvučniku. U zavisnosti od uređaja pronađite u mobilnom uređaju ovaj BT zvučnik. Uparite dva uređaja. U slučaju uspešnog uparenja LED prsten oko tastera  počinje konstantno da svetli i začinje se kratki zvučni signal. Nakon uparanja moguće je slušanje muzike sa mobilnog uređaja. Uglavnom se uparen uredaj može kontrolisati i sa tasterima na zvučniku  

- Radi najboljeg kvaliteta zvuka, jačinu zvuka treba optimalno podešiti i na uređaju koji je povezan i na Boom-Box zvučniku.
- Boju tona treba podešiti na povezanim uređaju.
- Proizvod se istovremeno može upariti samo sa jednim mobilnim BT uređajem.
- Ukoliko se prekine bežična veza, po potrebi promenite izvor signala tasterom  i ponovo odaberite BT funkciju. Ako je potrebno isključite zvučnik i prekinite BT vezu na mobilnom uređaju.
- Duzim pritiskom tastera  prekida se BT veza.
- Ukoliko uparenje nije uspešno uređaj će se automatski isključiti nakon oko 10 minuta.
- Ukoliko slušate muziku sa uparenog mobilnog telefona i u međuvremenu pozvani telefon, muzika će se stisati i možete primiti telefonski poziv, nakon završetka razgovora pokrenite muziku na mobilnom telefonu ako se ona ne pokrene automatski.
- Aktuelni domet zavisi od uparenog uređaja i spoljnih uticaja kao što su zidovi, metalni predmeti i drugi električni uređaji.
- Smetnje pri radu mogu da prouzrokuju uređaji u okolini ali to ne ukazuje na kvar uređaja!
- Smetnje pri radu mogu da prouzrokuju jedinstvene karakteristike elektronskih uređaja u blizini, ovo ne ukazuje na grešku uređaja. Eventualna ograničenja upotrebe zavise od uparenog BT uređaja.

TRUE WIRELESS STEREO BT VEZA

TWS režim: mogućnost BT uparenja telefona sa dva ista tipa zvučnika sa istim nazivom. U ovom slučaju dva zvučnika će činiti celinu kojom se u stereo tehniči može slušati muzika. Na oba zvučnika aktivirajte BT ali se samo na jednom zvučniku rade podešavanja. Kratko pritisnite TWS taster . Zvučni signal označava početak uparenje i drugi zvučni signal završetak. TWS taster konstantno svetli nakon uspešnog uparenja. Uparite mobilni telefon sa jednim zvučnikom i pokrenite muziku. Ovim postižete duplu snagu sa kvalitetnim stereo zvukom. Preporučuje se da zvučnici budu razmaknuti oko 2 metara. Kratkin pritiskom TWS tastera prekida se TWS veza.

TELEFONSKI RAZGOVOR

Uspomoć ugrađenog mikrofona možete primiti telefonski poziv bez dodira telefona. Ako je aktivna BT funkcija i veza postoji dolazeći poziv možete primiti kratkim pritiskom tastera  dužim pritiskom istog tastera poziv se odbija. U toku razgovora dužim pritiskom tastera razgovor se može prebaciti na telefon. Kratkim pritiskom razgovor se prekida. Prekid razgovora se može uraditi i na klasičan način preko telefona.

ASISTENT GOVORA

Uspomoć ugrađenog mikrofona možete koristiti i govorni asistent na svom telefonu (SIRI/GOOGLE ASSISTANT) i rečima davati komande. Za aktiviranje mora da postoji BT veza. Držite duže pritisnuto taster . Nakon aktivacije funkciju koristite isto kao i na telefonu.

UPOTREBA RADIO UREĐAJA

U isključenom uređaju priklučite jedan **AUX** kabel koji će služiti kao antena. U slučaju jačeg signala eventualno nije potreban kabel. Nakon toga uključite zvučnik i tasterom  odaberite FM funkciju. Za pokretanje pretrage i memorisanje držite duže pritisnuto taster . Nakon završetka procesa začinje se prva memorisana radio stanica. Ostale memorisane radio stanice su dostupne dužim pritiscima tastera  . Kratkim pritiscima podešava se jačina zvuka.

- Pretraga će se zauzaviti i kada uređaj primeti razliku u jačini signala ali to ne znači i pronalaženje jedne radio stanice.
- Prijem signala u mnogome zavisi od mesta i uslova upotrebe.
- U blizini uređaja ne držite veće metalne predmete ili druge električne uređaje!
- Kabel antene podešite u najbolji položaj za prijem! Položaj uređaja isto može da utiče na prijem signala.

MP3/WMA/WAV/APE/FLAC REPRODUKCIJA SA USB MEMORIJE

Nakon uključenja uređaja, plejer je spremjan za rad. Pažljivo postavite USB memoriju, uređaj će automatski da pokrene USB reprodukciju. Po potrebi koristite taster . Za pokretanje reprodukcije pritisnite , ali će se reprodukcija i automatski pokrenuti nakon postavljanja memorije. Istim tasterom se i može prekinuti reprodukcija ili dužim držanjem tastera   može se birati željena pesma koja se nalazi na postavljenoj memoriji. Kratkim pritiscima podešava se jačina zvuka.

- Format memorije treba da bude FAT32. Ne koristite NTFS format!
- Ukoliko se nakon postavljanja USB memorije ne započinje reprodukcija, izvadite memoriju i ponovo je postavite. Po potrebi isključite i uključite uređaj!
- Memoriju vadite iz uređaja samo ako ste tasasterom odabrali drugi izvor signala ili ako ste uređaj isključili! U suprotnom se mogu oštetiti podaci na memoriji. Zabranjeno je izvaditi memoriju u toku reprodukcije!

- USB memorija se može postaviti samo na jedan način, nemojte je siliti ako zapne, okrenite je i probajte ponovo! Ne dodirujte kontakte na memoriji!
- Obratite pažnju da se ne ošteći memorija koja vira iz uređaja!
- Nepравilan rad može da prouzrokuje i konstrukciju memorije što ne ukazuje na grešku uređaja!
- Zabranjeno je punjite mobilnih uređaja ovom USB utičnicom!

ŽIĆNI AUDIO ULAZ (AUX)

Ø3,5mm utičnica pogodna za povezivanje uređaja sa LINE OUT izlazom (mobilni telefon, tablet, računar, multimedija plejer, muzični instrument, CD/DVD, mikseta...) utičnica se nalazi ispod gumenog pokopca. Ovaj se ulaz automatski aktivira nakon priključenja spoljnog uređaja.

- Na dnu AUX utičnice nalazi se **RESET** taster koji se pritiska *tupo* slomljenočačkalicom. Uredaj treba resetovati u slučaju nepravilnog rada, tada se sve briše i vraća se na fabričko stanje.
- Kvalitet zvuka zavisi od kvaliteta audio signala i podešavanja jačine zvuka priključenog uređaja.
- Prenizak ulazni signal može da prouzrokuje šumove a prejaki ulazni signal izobličenja zvuka. Preporučuje se da se na izvornom uređaju jačina zvuka poseti u srednjem položaju.
- Moguće je da se mora nabaviti odgovarajući adapter utikač ukoliko uređaj ne poseduje odgovarajući priključak.
- Dodatne informacije potražite u uputstvu uređaja koji želite priključiti.

RGB LED SVETLOSNI EFEKAT

Nakon uključenja zvučnika uključuje se i LED svetlosni efekat. Svetlosni efekat se može isključiti ili uključiti tasterom . Bez upotrebe svetlosnog efekta duži je rad sa jednim punjenjem akumulatora.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite uređaj iz mreže. Nečistoću sa površine uređaja odstranite mekanom suvom krpom, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

ODRŽAVANJE

Povremeno proveravajte oštećenja na priključnom kabelu, strujnom adapteru i kućištu uređaja. U slučaju bilo kakve nepravilnosti ili oštećenja isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

OTKLANJANJE GREŠAKA

Ako uočite grešku pri radu, isključite uređaj i nakon kratkog vremena ga ponovo uključite. Ako se problem nije rešio pregledajte sledeće. Ovo će vam pomoći u lociranju greške ukoliko je uređaj inače pravilno povezan. Po potrebi se obratite stručnom licu!

Osnovno

Uredaj ne radi, ne svetli displej.

- Uredaj nije uključen.
 - Proverite položaj prekidača POWER ON/OFF.

Prazan je ugrađeni akumulator.

Uredaj radi ali nema zvuka.

- Nije dobro podešena jačina zvuka.
 - Proverite da podešavanje jačine zvuka ne bude na minimumu.
- Nepravilno je priključen audio kabel.
 - Proverite povezivanje audio kabela.

MP3...plejer

Nije odabran dobar izvor signala.

- Nije odabran dobar izvor signala.
 - Tasterom INPUT odaberite odgovarajući izvor signala.

Ne radi MP3 plejer.

- Greška u zapisu fajla. Nije kompatibilan MP3 format.
 - Proverite da li je MP3 format kompatibilan.
- Kontakt greška u USB utičnici ili ležištu za SD karticu.
 - Proverite da nije slučajno strano telo u utičnici. Po potrebi pažljivo očistite utičnicu mekanom suvom četkom.
- Kontakt grešku može da prouzrokuje i nepravilno postavljena memorija. Proverite i postavite ponovo memoriju.
- Pokvarena ili neodgovarajuća memorija.
 - Zbog različitih serija memorija i iste vrste memorije mogu da rade različito.

Nepravilna reprodukcija sa smetnjama.

- Greška prilikom MP3 zapisa podataka na memoriju.
 - Proverite program kojim su kreirani MP3 fajlovi i računar.
- Neispravna memorija ili kontakt greška.
 - Proverite ispravnost memorije i kontakta.
- Greška prilikom zapisa podataka na memoriju.
 - Proverite program kojim su kreirani fajlovi i računar.

Ne čuje se zvuk mikrofona.

- Nije podešena izlazna snaga MIC VOLUME (podešava se u meniju).
 - Poverite i podešite da podešavanje ne bude na minimumu.
 - Proverite da li je mikrofon uključen.

CHRÁNĚNO PROTI PŮSOBENÍ VODY: KRYTÍ IPX5

- vysokokapacitní stereo zesilovač
- intenzivní prostorové ozvučení
- dvojí hlasitost a rozšířený stereo zážitek: možnost bezdrátového spárování dvou identických Boom-Boxů
- bezdrátové připojení BT TWS
- přehrávání formátů MP3/WMA/WAV/APE/FLAC ze záložních zdrojů USB
- FM rádio s funkcí automatického vyhledávání stanic
- snadné ovládání: všechna tlačítka jsou umístěna na rukojeti
- vestavěný mikrofon pro snadné přijímání hovorů
- Google Assistant a hlasová ovládání Siri
- RGB LED postranní basové reproduktory, možnost vypnout LED
- exkluzivní kryt z textilního materiálu
- 2.0 Stereo + Dual-Bass reproduktory, 2x25W
- 3.5 mm AUX audio vstup
- zabudovaný akumulátor s funkcí automatického nabíjení
- predpokládaná doba nabíjení / provozu: ~6,5 hodin / ~30 hodin
- příslušenství: USB-C nabíjecí kabel, audiokabel 3,5 mm

POUŽÍVÁNÍ

Přenosný Boom-Box je díky kompaktnímu a voděodolnému provedení ideálním společníkem k bazénu, na výlet, dovolenou, zahradní párty nebo k pracovním aktivitám. Zabudovaný akumulátor je možné nabíjet USB-C kabelem. K přístroji lze prostřednictvím kabelů FM rádiem a USB přehrávačem. Zabudovaný zapojit externí zařízení, například mobilní telefon, počítač, multimediální přehrávač. Přístroj je vybaven FM rádiem a USB přehrávačem. Zabudovaný mikrofon umožňuje přijímání telefonních hovorů bez nutnosti dotykat se telefonu.

Dva zabudované stereo reproduktory jsou umístěny vedle sebe na jedné straně válce, na dvou koncích válce jsou pak umístěny dva pasivní basové reproduktory. Pár postranních reproduktorů se doporučuje otocit směrem k posluchačům. V takovém případě je čast rukojetí opatřena tlačítka nasměrována doleva.

Propojením dvou identických přístrojů získáte bezdrátový zvukový stereo systém se skvělým ozvučením.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Před prvním použitím je nutné akumulátor nabít. Nabíjecí kabel USB-C dodávaný v příslušenství zapojte do zásuvky **DC5V** USB-C umístěně pod otevřacím průzvým krytem. Druhý konec kabelu zapojte do standardní USB nabíječky (není dodávána v příslušenství), s minimální kapacitou nabíjecího proudu 1,2-1,5 A. V případě propojení s USB zásuvkou nabíječky nebo počítače apod. s nižší kapacitou zatížení může z důvodu přetížení dojít k poškození. Doporučené typy nabíječek: SA 2000UC, SA 24USB, SA 50USB, SA 4000USB. Upozornění! USB zásuvky počítačů a různých zařízení se vyznačují odlišnými nabíjecími parametry, které zpravidla nejsou vhodné k nabíjení tohoto přístroje. Před zapojením zkонтrolujte specifikaci dané nabíječky nebo USB zásuvky! Maximální hodnoty obecně: USB2.0: 500 mA, USB3.0, 3.1: 900 mA, USB-C: 1,5A/3,0A

V režimu nabíjení je tento proces signalizován blíkáním 4 LED kontrolkám umístěných vedle tlačitek. Po dokončení automatického nabíjení budou 4 LED kontrolky svítit plynule. V takovém případě odpojte nabíjecí kabel a přístroj můžete začít používat. V případě zcela vybitého akumulátoru trvá nabíjení cca 6,5 hodiny. To zajistí provozní dobu v délce cca 30 hodin napájením ze zabudovaného akumulátoru, při středním stupni hlasitosti. To záleží na nastaveném stupni hlasitosti, zvoleném provozním režimu a teplotě okolního prostředí. Testování bylo prováděno v režimu rádia, při pokojové teplotě, při využití LED efektů.

- V zásadě se nedoporučuje přístroj používat během nabíjení – zvláště při vyšší hlasitosti. Prodlužuje se tak doba nabíjení a zvyšuje se doprovodný šum, může také docházet k zahívání přístroje. Také kvalita příjmu signálů rozhlasového vysílání může být nižší.
- Akumulátor v nižším stavu nabít může způsobit nižší kvalitu zvuku, může dojít k přerušení BT propojení a také hlasitost se může měnit. Na stav blízký vybití akumulátoru upozorňuje i zvukový signál, respektive LED kontrolky signalizující stav nabít. Vybitý akumulátor neprodleně nabijte!
- Tento přístroj byl konstruován pro používání s akumulátorem, a proto se doporučuje akumulátor po skončení používání dobit.
- Za účelem delší životnosti nechávejte akumulátor nabít i v době, kdy přístroj není používán.
- Použití typ akumulátoru: lithiový-iontový. Nevyžaduje údržbu. Po skončení životnosti lze akumulátor nechat vyměnit odborníkem, po odstranění šroubů na rukojeti.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Přístroj zapnete přidrženým stisknutím tlačítka  umístěného na rukojeti (2 vteřiny). Krátkým stisknutím tohoto tlačítka přístroj vypnete. V případě nejistého nebo nesprávného fungování je možné, že bude zapotřebí vymazat data na procesoru a obnovit původní nastavení z výroby. Za tímto účelem stiskněte opatrně tupým (rozloženým) páčkou skryté tlačítko **RESET** umístěné v otvoru **AUX** – v zapnutém stavu. Potom vypnuty přístroj zapněte.

REGULACE HLASITOSTI A STŘÍDÁNÍ FUNKCÍ

Hlasitost nastavíte opakováním krátkým stisknutím tlačitek  a . V případě přidrženého stisknutí (2 vteřiny) fungují jako tlačítka vyhledávání, když je uvolnите; například při vyhledávání jednotlivých skladeb.

Po zapnutí bude aktivní režim BT. Zdroj signálu zvolte opakováním stisknutím tlačítka : **FM RADIO - BT - USB - AUX**

Dostupné multimediální funkce: kabelové zapojení externího zařízení (AUX), bezdrátové BT propojení (BT), přehrávání USB zdroje, FM rádio. V případě používání různých zdrojů signálu se mohou odlišovat i dostupné služby. Funkce náležející ke zdrojům, které nejsou zapojeny, nejsou dostupné. Například režim přehrávání MP3 bez vložení externí jednotky USB.

BEZDRÁTOVÉ BT PŘIPOJENÍ

Přístroj můžete spárovat s jinými zařízeními komunikujícími podle protokolu BT, a to ve vzdálenosti dosahu nejvýše 10 metrů. Poté můžete poslouchat hlasité hudbu přehrávanou prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, notebooku nebo jiného podobného přístroje. Zvolte tlačítkem  funkci **BT**. LED kontrolka  umístěná na tlačítku zapínání/vypínání bude rychle blíkat v případě, když není zapojen přístroj s funkcí BT. Daný přístroj umístěte do blízkosti a způsobem uvedeným v návodu k používání přístroje, který chcete spárovat, vyhledejte zařízení s funkcí bezdrátového připojení BT nacházející se v blízkosti, mezi nimi také tento reprobox. Obě zařízení vzájemně propojte.

V případě úspěšného spárování bude doposud blíkající LED  kontrolka svítit již plynule a zazní krátký zvukový signál. Nyní bude z reproduktoru slyšet požadovaný program. Funkce přehrávání na zařízení používaném k přehrávání (např. mobilní telefon) je zpravidla dálkově ovladatelné tlačítka na dálkovém ovladači. Dálkově lze ovládat následující funkce: přehrávání, pauza, vyhledávání skladeb směrem dopředu a zpátky, a to přidrženým stisknutím, protože krátké stisknutí tlačitek   reguluje hlasitost.

- Abyste dosáhli co možná nejlepší kvality zvuku, je nutné regulátor hlasitosti na Boom-Boxu a regulátor hlasitosti na externím zařízení nastavit tak, aby oba regulátory byly nastaveny stejně.
- Nastavení zabarvení zvuku provedete na propojeném exteriém zařízení, pomocí ovládacích prvků.
- Jeden reproduktor lze současně spárovat jen s jedním zařízením vybaveným BT funkcí. Například s telefonem.
- Pokud nastane přerušení bezdrátového propojení, pro obnovení režimu spárování opakovaně stiskněte tlačítko . Bude-li to nutné, přístroj nebo funkci BT na mobilním zařízení vypněte a znova zapněte.
- Přidrženým stisknutím tlačítka  přerušíte BT propojení s mobilním zařízením.

- Není-li propojení úspěšné, přístroj se po uplynutí cca 10 minut vypne.
- Jestliže během poslechu hudby zaznamenán na propojeném mobilním telefonu příchozí hovor, bude přehrávání hudby přerušeno. Po dokončení telefonního hovoru znovu aktivujte na telefonu funkci přehrávání, nebudete-li aktivována automaticky.
- Aktuální vzdálenost dosahu závisí na vlastnostech druhého zařízení a na okolním prostředí. (např. stěny, osoby, jiné elektronické přístroje, pohyb...)
- Nesprávné fungování, případně šum mohou způsobovat elektronická zařízení nacházející se v blízkosti, tento jev nepoukazuje na závadu přístroje!
- Specifické vlastnosti externího zařízení mohou způsobovat nesprávné fungování, to však nepoukazuje na závadu přístroje! Funkce BT může fungovat někdy omezeně, v závislosti na vlastnostech externího zařízení.

PROPOJENÍ TRUE WIRELESS STEREO BT

TWS režim: možnost spárování dvou reproboxů stejného typu a se stejným označením BT funkce a telefonu. V takovém případě dva reproboxy vytvoří bezdrátový stereo systém a dokáží ozvučit pravý a levý zvukový kanál. Oba reproboxy zapněte v režimu BT, nastavení však budete provádět jen na jednom přístroji. Stiskněte krátce tlačítko TWS . Zvukový signál oznámí zahájení procesu párování a druhé zvukové oznámení pak ukončení tohoto procesu. Po úspěšném spárování bude tlačítko TWS plynule svítit. Mobilní telefon propojte s jedním reproduktorem a potom aktivujte funkci přehrávání hudby. Nyní si můžete užívat dvojí hlasitost a dokonalý prostorový stereo zvuk. Doporučujeme oba přístroje umístit ve vzdálenosti cca 2 metry od sebe. Krátkým stisknutím tlačítka TWS režim TWS deaktivujete.

OZVUČENÍ TELEFONU

Prostřednictvím zabudovaného mikrofonu můžete telefonovat, přijímat telefonní hovory bez nutnosti dotýkat se telefonu. Bude-li v režimu BT zaznamenán příchozí hovor, hovor přijmete krátkým stisknutím tlačítka . Přidrženým stisknutím stejného tlačítka příchozí hovor odmítete. Přidrženým stisknutím tlačítka během hovoru prepnete zvuk z reproduktoru na telefon a v hovoru můžete pokračovat na telefonu. Krátkým stisknutím tlačítka hovor přerušíte. To můžete provést i na telefonu, obvyklým způsobem.

HLASOVÝ ASISTENT

Prostřednictvím zabudovaného mikrofonu můžete používat služby dostupné na svém telefonu (SIRI/GOOGLE ASSISTANT) a můžete zadávat hlasové pokyny. Za tímto účelem musí být aktivní BT propojení s telefonem. Pro aktivaci hlasové asistence stiskněte dlouze tlačítko . Nyní můžete telefon používat obvyklým způsobem.

POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

Ve vypnutém stavu přístroje zapojte AUX audiokabel, protože funguje jako externí anténa. V případě silného signálu to možná nebude nutné. Potom přístroj zapněte a tlačítkem  zvolte režim FM rádia. Pro spuštění automatického ladění a ukládání stiskněte dlouze tlačítko . Po dokončení nastavování přejde přístroj na rozhlasovou stanici nalezenou jako první. Další uložené rozhlasové stanice budou dostupné přidrženým stisknutím tlačitek vyhledávání . Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte hlasitost. Krátkým stisknutím tlačítka  ztlumíte reproduktory.

- Vyhledávání se zastaví, jestliže bude zaznamenána proměnlivá intenzita signálu – to však neznamená v každém případě nalezení rozhlasové stanice.
- Kvalita příjmu rozhlasového vysílání záleží ve velké míře na místě používání a na aktuálních podmínkách přijímání signálu.
- V blízkosti přístroje by se neměly nacházet větší kovové předměty nebo elektronická zařízení!
- Kabel antény nastavte směrem, kde zjistíte nejlepší kvalitu příjmu! Umístění přístroje má také vliv na kvalitu příjmu.

PŘEHРАVÁNÍ SOUBORŮ VE FORMÁTU MP3/WMA/WAV/APE/FLAC Z EXTERNÍCH USB ZDROJŮ

Přehrávač je připravený k provozu, je-li přístroj zapnuty. Vložte opatrně externí zdroj USB a přístroj se automaticky přepne do provozního režimu USB, následovně bude přehrávání spuštěno. Bude-li to nutné, pro aktivování této funkce použijte tlačítko .

Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko , po vložení externího datového zdroje se přehrávání spustí i automaticky. Stejným tlačítkem přehrávání přerušíte, nebo přidrženým stisknutím tlačítka  zvolíte pozadovanou skladbu. Krátkým stisknutím tétoho tlačítka nastavíte hlasitost.

- Doporučený systém paměťových souborů: FAT32. Nepoužívejte paměťové jednotky ve formátu NTFS!
- Jestliže přístroj nevyslýší zvuk nebo nerozpoznává externí zdroj USB, datový zdroj vyměňte a potom opět vložte. Pokud je tento krok bez rezvý, přístroj vypněte a opětovně zapněte.
- Externí paměťovou jednotku vyjměte pouze v případě, když jste předtím vložili jiný zdroj nebo jste přehrávač vypnuli! Jinak by mohlo nastat poškození uložených dat. Vložený externí datový zdroj je zakázáno během přehrávání z přístroje vyjmout!
- Externí USB zdroj možně vkládáte pouze jedním způsobem. Jestliže se při vkládání vzpří, otočte jej a zkuste vložit znova; nepoužívejte násilí! Kontaktu se nedotýkejte rukama!
- Věnujte pozornost tomu, aby nedošlo k poškození předmětu vyčnívajících z přístroje.
- Specifické vlastnosti záložního zdroje mohou způsobit nesprávné fungování, to však neznamená závadu přístroje!
- Prostřednictvím vstupu USB je zakázáno nabíjet jiná zařízení (např. mobilní telefon).

KABELOVÝ AUDIO VSTUP (AUX)

Zásuvka Ø3,5 mm umístěná pod pryžovým krytem slouží k zapojení externích zařízení vybavených výstupem pro náhlavní sluchátka nebo audio výstupem LINE OUT (mobilní telefon, tablet, počítač, multimediální přehrávač, hudební nástroj, CD/DVD...). Tento vstup se automaticky aktivuje po zapojení audiokabelu – je-li přístroj již zapnuty.

- V zásuvce AUX je umístěno skryté tlačítko **RESET**, které stisknete například tupým (rozloženým) párátkem. To je zapotřebí učinit v případě nesprávného fungování přístroje pro obnovení původního nastavení z výroby.
- Dosážitelná kvalita zvuku závisí na kvalitě audiosignálu poskytovaného externím zařízením a na nastavení hlasitosti a zabarvení zvuku.
- Nízký vstupní signál reproduktoru (hlasitost) může způsobovat přílišný šum, silný signál pak zkreslení zvuku. Doporučujeme hlasitost zdroje signálu nastavit na střední úroveň.
- V některých případech bude nutné pro účely správného zapojení zakoupit externí adaptér.
- Další informace najdete v uživatelském manuálu zařízení, které chcete s přístrojem propojit.

RGB LED SVĚTELNÉ EFEKTY

Po zapnutí přístroje se aktivuje funkce světelých LED efektů. Přidrženým stisknutím tlačítka  tuto funkci vypnete a znova zapněte. V případě vypnutého osvětlení bude provozní doba delší.

ČIŠTĚNÍ

Předtím, než začnete přístroj čistit, jej vypněte a odpojte z elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi. K čištění používejte měkkou, suchou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo tekutiny.

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen síťový napájecí kabel a kryt přístroje. V případě zjištění jakékoli anomálie přístroj neprodleně odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

V případě zjištění závady přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! Později se pokuse přístroj opětovně zapnout. Jestliže problém přetravá, přečtěte si následující přehled možných závad. Tyto pokyny vám mohou pomoci identifikovat závadu, jestliže je přístroj zapojen správně. Bude-li to nutné, kontaktujte odborníka.

Běžné závady

Přístroj nefunguje, nesvítí displej.

- Přístroj není zapnutý.
 - Zkontrolujte pozici spínače POWER ON/OFF.
- Zabudovaný akumulátor je vybitý.
 - Zapojte nabíječku a nabijte akumulátor.

Přístroj zdánlivě funguje, ale nevydává zvuk.

- Nastavení regulace hlasitosti není správné.
 - Zkontrolujte, zda není na minimální hodnoty nastaven regulátor hlasitosti.
- Nesprávné zapojení audiokabelů.
 - Zkontrolujte, zda je zapojení audiokabelů správné, respektive zda jsou kabely zapojeny podle standardů.

MP3... přehrávání

Nejsou přehrávány soubory z daného zdroje signálu.

- Není správně zvolen daný zdroj signálu nebo datový zdroj.
 - Sdílejte opakovaně krátko tlačítko INPUT.

MP3... přehrávač nefunguje.

- Chyba při zápisu dat. Formát MP3... není kompatibilní.
 - Ujistěte se o tom, zda je formát MP3... odpovídající.
- Problém v kontaktu vstupu pro USB nebo microSD jednotku.
 - Zkontrolujte, zda se do vstupu nedostal cizí předmět. Bude-li to nutné, vstup vycistěte opatrně suchým štětcem.
 - Chybýn kontakt může být způsoben také nesprávným zapojením (např. vložení našíkmo nebo násilím). Vložte znova externí jednotku.
- Externí datový nosič je poškozený nebo nesplňuje daný parametry.
 - Z důvodu rozdílů vzniklých v průběhu výroby mohou i paměťové jednotky stejného typu vykazovat takové rozdíly, které pak mají vliv na funkčnost.

Přehrávání je doprovázeno šumem.

- Chyba při zápisu dat. Formát MP3 není kompatibilní.
 - Ujistěte se o tom, zda je formát MP3 odpovídající.
- Datový nosič je chybýn nebo je chybýn kontakt v rámci zapojení.
 - Zkontrolujte, zda je datový nosič v pořádku a ověrte zapojení.
- Při kopírování dat nastala chyba.
 - Zkontrolujte použitý komprimační software a počítač.

Není slyšet zvuk mikrofonu.

- Nastavení regulátoru MIC VOLUME na ovládacím panelu (v menu) není správné.
 - Zkontrolujte, zda tento regulátor není nastaven na minimální hodnoty.
 - Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.

PRIJENOSNI BOOM-BOX

ZAŠТИTA OD VODE: IPX5 ZAŠТИTA

- stereo počácelo velice snage ● moćan, surround zvuk ● dvostruka glasnoća i prošireno stereo iskustvo: dva identična Boom-Box-a se mogu bežično upariti ● BT BTS bežična veza ● MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC reprodukcija s USB uređaja ● FM radio s automatskim pretraživanjem postaja ● lako rukovanje; sve tipke na ručnici za nošenje ● ugradeni mikrofon za jednostavno primanje poziva ● Google asistent i Siri glasovno upravljanje ● RGB LED bočni subwooferi, isključivi LED ● ekskluzivna preslikava presvučena tekstilom ● 2.0 stereo + Dual-Bass zvučnici, 2x25W ● 3,5 mm AUX audio ulaz ● ugradena baterija s automatskim punjenjem ● očekivano vrijeme punjenja / rada: ~ 6.5h / ~ 30h ● uključeno: USB-C kabel za punjenje, 3,5 mm audio kabel

PRIMJENA

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i vodootpornom izradnjom, prijenosni Boom-Box idealan je suputnik za bazene, izlete, ljetovanje, vrne zabave ili posao. Njegova ugrađena baterija može se puniti USB-C priključnim kablom. Vanjski uređaji poput mobilnog telefona, kompjutera, multimedijskog uređaja mogu se povezati žičnim ili bežičnim putem. Uredaj također ima FM radio i USB uređaj. Ugradeni mikrofon omogućuje vam telefonske razgovore bez dodirivanja telefona.

Dva ugrađena stereo zvučnika smještena su s jedne strane cilindra, jedan do drugog, dok su na svakom kraju cilindra dva pasivna subwoofera. Preporučava se okrenuti par bočnih zvučnika prema slušateljima. U ovom slučaju, dio ručke sa tipkama okrenut je uljevo.

Dva identična uređaja se mogu proširiti u bežični stereo zvučni sustav za zapanjujući zvuk.

PUNJENJE BATERIJE

Baterija se mora napuniti prije prve uporabe. Spojite isporučeni USB-C kabel za punjenje na DC5V USB-C utičnicu ispod odklopjenog gumenog poklopca. Drugi kraj je za standardni USB punjač (nije uključen) s minimalnom strujom punjenja od 1,2-1,5A. Ako koristite punjač manje nosivosti ili kompjuter manje

nosivosti itd. spojen na USB priključak, može doći do kvara zbog preopterećenja. Preporučeni punjači: SA 2000UC, SA 24USB, SA 50USB, SA 4000USB. Pažnja! USB priključnice na kompjuterima i različitim uređajima imaju različite parametre punjenja koje uglavnom nisu prikladne za punjenje ovog proizvoda. Prije spajanja provjerite specifikacije punjača ili USB utičnice. Općenito maksimum: USB2.0: 500 mA, USB3.0, 3.1: 900 mA, USB-C: 1.5A / 3.0A U načinu punjenja, 4 LEDa koji su uz tipki, trepaju kako bi označile postupak. Kad je automatsko punjenje završeno, 4 LED diode neprekidno svijetle. Nakon toga uklonite kabel za punjenje iz zvučnika i upotrijebite uređaj. Kad se baterija potpuno isprazni, vrijeme punjenja je približno 6,5 sati. To omogućuje oko 30 sati rada ugrađene baterije na srednjoj glasnosti. Vrijeme rada također ovisi o postavljenoj glasnosti, odabranom načinu rada i temperaturi okoline. Test je izveden slušanjem radnog radia na sobnoj temperaturi s isključenim LED svjetlima.

- U osnovi se ne preporučuje slušati - osobito pri većoj glasnoći - tijekom punjenja. To povećava vrijeme punjenja i može uzrokovati dodatnu buku i pregrijavanje. To također može pogorsati kvalitet radio prijema.
- Praznjenje baterije može prouzročiti loš kvalitet zvuka, prekinuti BT vezu i promjeniti glasnoću. Pražnjenje baterije također je označena zvučnim signalom i LED diodama za punjenje. Napunite ispraznjenu bateriju odmah.
- Ovaj je uređaj dizajniran za upotrebu s baterijom, i preporučuje se da ga napunite nakon uporabe.
- Za duži životni vijek držite napunjenim i kad se ne koristi.
- Korištena baterija je litij-ionskog tipa. Ne zahtijeva održavanje. Na kraju radnog vijeka, nakon uklanjanja vijaka na ručki za nošenje može ga zamijeniti stručnjak.

PUŠTANJE U RAD

Uključite uređaj dugim pritiskom tipke na ručki (2sec). Isključivanje se vrši kratkim pritiskom na istu tipku. U slučaju nesigurnog ili abnormalnog rada, možda će biti potrebno izbrisati podatke procesora i vratiti ih u tvorničko stanje. Za to, oprezno pritisnite skrivenu tipku RESET u AUX utoru (slomljenum) čačkalicom dok je uključena. Zatim uključite uređaj koji se tako isključio.

KONTROLA GLASNOĆE I MJENJANJE FUNKCIJE

Glasnoća se podešava kratkim pritiskom na tipke . Kad ih pritisnete dulje vrijeme (2 sekunde), funkcioniraju kao tipke za pomicanje, kad ih otpustite, na primjer, pomicanjem između različitih zapisova.

Kad se uključuje, BT način je aktiviran. Izvor kojim želite upravljati može se odabrati pritiskujući tipku FM RADIO - BT - USB - AUX

Dostupne multimedije funkcije: povezivanje vanjskih uređaja sa žičama (AUX), bežična BT veza (BT), USB uređaj, FM radio. Dostupne usluge mogu se razlikovati pri korištenju različitih izvora signala. Funkcija nepovezanog uređaja nije dostupna. Na primjer, način MP3 playera bez povezivanja USB uređaja za pohranu.

BEŽIČNA BT VEZA

Uredaj se može upariti s drugim uređajima koji komuniciraju prema BT protokolu unutar maksimalnog dometa od 10 metara. Tako možete slušati glazbu koja se pušta na vašem mobitelu, tabletu, prijenosnom kompjuteru i drugim sličnim uređajima. Pomoću gumba odaberite BT funkciju, LED prsten na tipki za uključivanje / isključivanje brzo trepće kad nije povezan nijedan BT uređaj. Postavite uređaj koji će biti uparen u blizini i potražite obližnje BT bežične uređaje, uključujući ovaj zvučnik, kako je opisano u njegovim uputama za rad. Spojite dva uređaja. Nakon uspješnog povezivanja, trepajući LED prsten neprekidno će svijetliti i oglasiti će se kratki zvučni signal. Tada se na zvučniku može slušati željeni program. Primjena načina reprodukcije na uređaju za reprodukciju (npr. na mobilnom telefonu) obično se može upravljati daljinski pomoći gumbi na upravljačkoj ploči. Slijedećim se funkcijama može upravljati daljinski: reprodukcija, pauza, brzo premotavanje unaprijed i unatrag. Potonji dugim pritiskom na tipku jer kratkim pritiskom kontrolirate glasnoću.

- Za najbolji kvalitet zvuka prilagodite kontrolu glasnoće na Boom-Boxu i vanjskom uređaju za reprodukciju.
- Glasnoću povezanog vanjskog uređaja možete prilagoditi pomoći njegovih kontrolera.
- Jedan zvučnik se može istovremeno upariti s jednim BT uređajem. Na primjer, telefonom.
- Ako se izgubi bežična veza, pritisnite gumb za ponovno aktiviranje načina uparanja. Ako je potrebno, isključite i uključite zvučnik ili BT način rada na mobilnom uređaju.
- Dugim pritiskom tipke možete odspojiti BT od mobilnog uređaja.
- Ako veza ne uspije, uređaj se isključuje nakon približno 10 minuta.
- Ako tijekom slušanja glazbe primite telefonski poziv na povezani mobilni telefon, reprodukcija glazbe će se zaustaviti. Nakon razgovora započnute s reprodukcijom ako se to ne dogodi automatski.
- Stvarni domet ovisi o drugom uređaju i uvjetima okoline. (npr. zidovi, ljudska tijela, drugi električni uređaji, kretanje ...)
- Električni uređaji u blizini mogu uzrokovati abnormalan rad ili buku, to ne ukazuje na neispravnost uređaja!
- Pojedinačne karakteristike vanjskog uređaja mogu prouzročiti kvar, to ne ukazuje na kvar na uređaju! U nekim slučajevima, BT funkcija može biti ograničena, ovisno o vanjskom uređaju.

TRUE BEŽIČNI STEREO BT KONTAKT

Način TWS: dva zvučnika istog tipa i s istim BT nazivom mogu se upariti međusobno i sa telefonom. U ovom slučaju, dvije zvučne kutije mogu zvučati na desnom i lijevom audio kanalu, čineći bežični stereo zvučni sustav. Prebacite obe zvučnike u BT način, ali samo jedan treba prilagoditi. Kratko pritisnite tipku TWS. Zvučni signal prikazuje početak uparanja, a drugi signal prikazuje kraj. Gumb TWS neprekidno svijetli nakon uspješnog uparanja. Povežite svoj mobilni telefon s jednim od zvučnika, i zatim započnite s reprodukcijom glazbe. Možete uživati u dvostruko glasnoći i zapanjujućem stereo surround zvuku. Preporučuje se da su dva zvučnika odvojena jedan od drugog na udaljenost približno od 2 metra. Kratkim pritiskom na tipku TWS briše se način rada TWS.

TELEFON HANDSFREE

Pomoći ugrađenog mikrofona možete obaviti telefonski poziv ili odgovoriti na poziv bez dodirivanja telefona. Ako primite poziv u BT načinu rada, možete ga primiti kratkim pritiskom tipke. Ako dugi držite pritisnuto istu tipku, dolazni poziv bit će odbijen. Dok razgovarate, možete dugi pritisnati da biste se prebacili sa zvučnika na telefon i nastavili razgovor na njemu. Kratak pritisak prekida razgovor. To možete učiniti na telefonu kao po običnom.

GLASOVNI ASISTENT

Pomoći ugrađenog mikrofona možete koristiti usluge (Siri/GOOGLE ASSISTANT) i davati glasovne upute. Da biste to učinili, BT mora biti povezan s telefonom. Dugo pritisnite tipku da biste aktivirali pomočnika. Zatim ga koristite kao na telefonu.

KORIŠTENJE RADIJA

Spojite AUX kabel za audio priključak isključenog uređaja, jer on djeluje kao vanjska antena. Može se izostaviti u slučaju jakog prijema. Zatim ga uključite i pritisnite tipku za ulazak u način FM radija. Za pokretanje automatskog ugađanja i pohrane dugi pritisnite tipku . Kad je podešavanje

završeno, jedinica se prebacuje na prvi pronađeni radio program. Dodatnim pohranjenjem programa može se pristupiti pritiskom i držanjem tipki za pomicanje. Kratkim pritiskom na tipku kontrolira se glasnoća. Kratkim pritiskom na tipku zvučnici se isključuju.

- Pretraživanje se zaustavlja kad otkrije promjenljivu jačinu signala - to ne znači uvijek pronalazak radio programa.
- Mogućnost prijema radija u velikoj mjeri ovisi o mjestu uporabe i trenutnim uvjetima prijema.
- Ne stavljamte velike metalne predmete ili električnu opremu u blizini uređaja!
- Podesite antenski kabel u smjeru najboljeg prijema. Postavljanje uređaja također utječe na kvalitet prijema.

MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC REPRODUKCIJA SA USB POHRANE

Uredaj je spremjan za upotrebu kad je jedinica uključena. Pažljivo umetnite **USB** uređaj za pohranu i jedinica će se automatski prebaciti u **USB** način rada, a zatim će reprodukcija započeti. Ako je potrebno, upotrijebite gumb za aktiviranje ove funkcije.

Pritisnite gumb za početak reprodukcije, ali će se automatski pokrenuti i nakon umetanja vanjskog uređaja. Isti gumb možete koristiti za pauziranje reprodukcije ili dugim pritiskom tipki za odabir željene pjesme. Glasnoću možete prilagoditi kratkim pritiskom na posljednju.

- Preporučeni memorjski datotečni sustav: FAT32. Nemojte koristiti memorjsku jedinicu formatiranu u NTFS.
- Ako jedinica ne emitira zvuk ili USB memorija nije prepoznata, uklonite je i ponovno spojite. Ako je potrebno, isključite i ponovno uključite uređaj!
- Ne uklanjajte vanjski uređaj za pohranu dok niste prebacili na izvor koji nije USB ili isključili uređaj. U suprotnom, podaci mogu biti oštećeni. Ne uklanjajte povezani vanjski uređaj tijekom reprodukcije!
- Postoji samo jedan način za umetanje USB uređaja. Ako zapne, okrenite ga i pokušajte ponovo; nemojte forsirati! Ne dodirujte kontakte rukama!
- Pazite da uređaji koji strše iz uređaja nisu oštećeni!
- Pojedine značajke uređaja za pohranu podataka mogu uzrokovati abnormalan rad, to ne ukazuje na kvar uređaja!
- Ne punite uređaj (npr. mobilni telefon) sa USB utičnicom!

OŽIĆENI AUDIO ULAZ (AUX)

Priklučak Ø3.5 mm ispod gumenog poklopca koristi se za primanje slušalica ili LINE OUT vanjskog uređaja. (mobilni telefon, tablet, kompjuter, multimedijski uređaj, glazbeni instrument, CD / DVD ...). Ovaj se ulaz automatski aktivira kad je kabel za audio priključak priključen na uređaj koji je već uključen.

- Uticnica AUX ima skriveni gumb RESET koji se može pritisnuti tupom (slomljenom) čačkalicom. Treba se pritisnuti u slučaju kvara da bi se vratio tvorničko stanje.
- Dostupni kvalitet zvuka ovisi o kvalitetu audio signala koji pruža vanjski uređaj i njegovim postavkama glasnoće i tona.
- Mali ulazni signal (glasnoća) u zvučnik kutiju može uzrokovati dodatnu buku, a preveliki signal može dovesti do izobiljenja. Preporučuje se da glasnoća izvora bude na umjerenoj razini.
- Možda će trebati kupiti spojni kabel i, u nekim slučajevima, vanjski pretvarač za pravilno povezivanje.
- Za detalje pogledajte upute za uporabu uređaja koji želite spojiti.

RGB LED SVJETLOSNI EFEKT

Kad je zvučnik uključen, aktivira se LED svjetlosni efekt. To se može uključiti i isključiti pritiskom i držanjem tipke . Vrijeme rada je duže s isključenim svjetlima.

ČIŠĆENJE

Isključite aparat sa napajanja i odspojite ga sa strujne mreže prije čišćenja. Koristite miku, suhu krpu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili tekućine!

ODRŽAVANJE

Povremeno provjeravajte integritet mrežnog adaptera i poklopca. U slučaju bilo kakvog kvara, odmah ga isključite i obratite se stručnjaku!

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se otkrije greška, isključite uređaj i odspojite ga sa strujne mreže. Pokušajte ga ponovo uključiti kasnije. Ako se problem nastavi, pregledajte sljedeći popis. Ovaj vam vodič može pomoći u rješavanju problema ako je uređaj inače pravilno povezan. Ako je potrebno, обратите se stručnjaku!

Općenito

Uredaj ne radi, a zaslon se ne svijetli.

- Pojačalo nije uključeno.
 - Provjerite položaj prekidača POWER ON / OFF.
- Ugrađena baterija se ispraznila.
 - Spojite punjač i napunite bateriju.

Čini se da uređaj radi, ali ne zvuči.

Postavka kontrole glasnoće nije ispravna.

- *Pazite da nisu postavljeni na minimum: okretnice kontrole glasnoće i kontrola glasnoće koje se mogu podesiti daljinskim upravljačem.*

- Audio kabeli nisu pravilno spojeni.
 - Provjerite jesu li audio kabeli pravilno spojeni i jesu li spojeni u skladu sa standardom.

MP3 ... reprodukcija

Ne reproducirate datoteke s ispravnog izvora.

- Nije odabran željeni izvor ili uređaj.
 - Kratko pritisnite tipku MODE nekoliko puta.

MP3 ... reprodukcija ne radi.

- Dogodila se pogreška pri pisanju. MP3 ... format nije kompatibilan.
 - Provjerite je li format MP3 ... ispravan.

• Problem s kontaktom s USB ili microSD priključkom.

- Provjerite nije li u konektor umetnut strani objekt. Ako je potrebno, nježno očistite suhom četkom.

- Nepravilno povezivanje (npr. Nagnuto ili hrapavo) također može uzrokovati probleme s kontaktom. Ponovno spojite vanjsku jedinicu.

- Neispravna ili neusklađena vanjska jedinica memorije.
- Možda postoji nesklad između memorijskih jedinica iste vrste koji utječe na upotrebu.

Bučna reprodukcija.

- Dogodila se pogreška pri pisanju. MP3 format nije kompatibilan.
- Provjerite je li MP3 format ispravan.
- Pogreška medije ili veza nije ispravna tijekom povezivanja.
- Provjerite jesu li mediji ispravni i spojeni.
- Dogodila se pogreška u kopiranju podataka.
- Provjerite upotrijebljeni softver za kompresiju i kompjuter.

Ne čuje se mikrofon.

- Postavka za kontrolu MIC VOLUME na upravljačkoj ploči nije ispravna.
- Provjerite nije li ovaj regulator postavljen na minimum.
- Provjerite je li mikrofon uključen.

System	2x wide range + 2x passive Sub-Bass
FM stereo radio	87,6-108,0MHz / 50pr
Input, wired	AUX 3,5mm (mono)
Input, wireless	BT TWS STEREO
BT version	5.0 / 10m max.
BT profiles	BR, EDR, BRE
File formats	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC
File system	FAT32, max.32GB
MP3 decoder	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Microphone	high sensitivity condenser MIC
Pm	2 x 25 W
f	80 – 20.000 Hz
THD	≤0,5 %
S/N	≥78 dB
Subwoofer	2 x 4" (2 x 100 mm)
Wide range	2 x 3" (2 x 75 mm)
AUX IN	Ø3,5 mm
USB-C charge	5V⎓ / 1,2A
Battery	Li-ion / 7,4 V / 3600 mAh
Charging time	~6,5 h
Operation time	~30 h
Waterproof	IPX5 level
Ta	0 °C...+40°C
Dimensions / Weight	354 x 187 x 144 mm / 2,5 kg

producer/gyártó/výrobca/producător/proizvođač/výrobce/proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu

Distribútor: Somogyi Elektronic Slovensko s. r. o.
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK,
Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195

Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
Producător: Somogyi Elektronic Kft

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodac: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o.
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o.
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvodac: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Gyor, Mađarska