



Iskra

X

CROSS

LITHIUM-ION

36V

GARDEN




MODEL: IX-LM36

HU AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ


EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA



1.Ábra

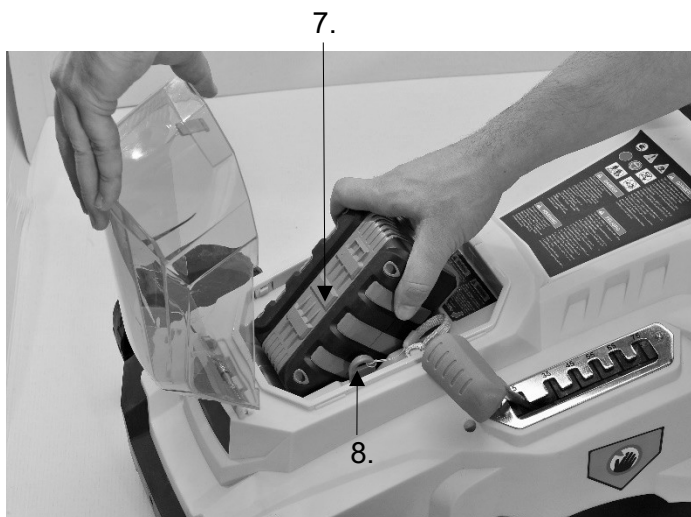

2.Ábra

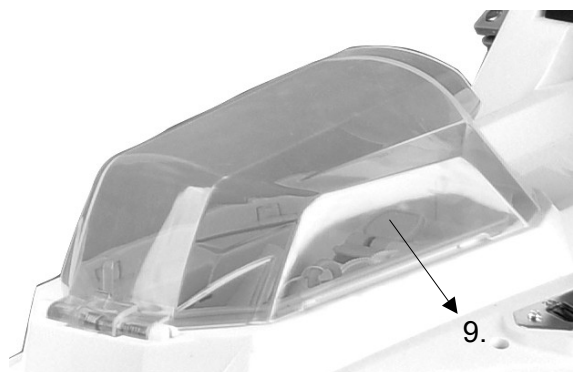

9.



10.

Használati utasítás

- Ez a használati utasítás erre a készülékre vonatkozik. Fontos információkat tartalmaz a termék használatának megkezdéséhez és kezeléséhez.
- A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen és teljes egészében a használati utasítást, különösen a biztonsági utasításokat. A használati utasítások követésének mulasztása súlyos testi sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja.
- A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul.
- Külföldön tartózkodva be kell tartani az egyes országok előírásait és törvényeit.
- Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra. Ha harmadik személynek adja át a készüléket, adja át ezt a használati utasítást is.

A szimbólumok magyarázata

A használati utasításban, vagy a készüléken a következő szimbólumokat és figyelmeztető szavakat használják:



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum / szó kockázatos veszélyt jelent, amelyet, ha nem kerülnek el, anyagi károkat, halált vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELEM!

A szimbólum további hasznos információkat tartalmaz az készülék használatával kapcsolatosan.



FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó nem vonható felelősségre, a készülék helytelen használatából, helytelen karbantartásból és a készüléken történő alkatrész csere vagy módosítás célú beavatkozásokból eredő kárikért. A készüléken csak a gyártó illetékes szervizközpontja végezhet beavatkozásokat.



FIGYELMEZTETÉS!

A használati utasításban leírt utasítások és figyelmeztetések követésének elmulasztása áramütést, tüzet és / vagy akár súlyos sérüléseket okozhat. Ha a készülék használatakor, annak fémrészei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetékkel vagy annak tápkábelével (ha az rajta van), mindig tartsa a műanyag, szigetelő fogantyút fogva.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	FIGYELMEZTETÉS! Figyelmesen olvassa el és értelmezze a biztonsági figyelmeztetéseket, intézkedéseket és utasításokat teljeségébe. Különösen az ezzel a szimbólummal ellátott utasításokat.
	A termék megfelelőségi jelölése az EGT előírásoknak
	Kötelezően olvassa el, tartsa be és értelmezze a kézikönyv utasításait.
	II. osztályú szimbólum
	Magasfeszültség! Áramütés veszélye!
n0	fordulatszám (fordulat / perc)
~	váltóáram
	A védőszemüveg használata kötelező!
	A hallásvédő eszközök (dugók, fülvédők) használata kötelező!
	Címke az elektromos és elektronikus berendezések külön gyűjtésére.
	Ne használja a készüléket hóesés, nedves, esős vagy változó időjárási körülményekben.
	Védőkesztyű használata kötelező!
	Csúszásmentes gumitalpú lábbeli használata kötelező!

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ne terhelje túl a készüléket. A túlterhelés és a motor ismételt blokkolása károsíthatja a készüléket, ami csökkenti a készülék élettartamát.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el a kézikönyvben leírt összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A biztonsági előírások és utasítások be nem tartása emberek és állatok áramütésnek, tűznek és súlyos következményeknek való kitétségéhez vezethet.

Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást (beleértve a készüléken ragasztottakat is) a későbbi használatra.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos készülék” kifejezés egyaránt vonatkozik az elektromos hálózatról táplált elektromos készülékekre (elektromos kábellel), valamint az újratölthető elemekből táplált elektromos készülékekre (elektromos kábel nélkül).

MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A rendetlen és megvilágítatlan környezet veszélyes.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetbe, mint például gyúlékony folyadékok, gázok, porok közelében.** A készülék működése során keletkező szikra a pára vagy a por meggyulladását okozhatja.
- Tartsa távol a munkaterületről a gyerekeket és a látogatókat a készülék működésekor.** Bármely figyelemelterelés irányítás elvesztését okozhatja.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A készülék csatlakozójának meg kell felelnie az elektromos hálózati csatlakozóaljzatnak (ha a készülék rendelkezik tápkábellel)**
Soha, semmilyen körülmények között és okokból ne alakítsa át a csatlakozót. Földelt készülékek esetében ne használjon adaptereket. A szabványos, feldolgozatlan csatlakozók és csatlakozóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a földelt felületekkel való érintkezést, mint például csövekkel, radiátorokkal, sütőkkel vagy hűtőkkel.** Ha a teste le van földelve, az áramütés veszélye erősen megnő.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.** Ha víz kerül a készülékbe, az erősen megnöveli az áramütés veszélyét.
- Óvatosan kezelje a tápkábelt. Győződjön meg arról, hogy a zsinór úgy van elhelyezve, hogy ne tudjon rálépni, ne tudjon belebotlani, vagy más módon ne érje sérülés.** Soha ne használja a kábelt a készülék hordozásához, húzásához vagy kikapcsolásához. Soha ne tegye ki a kábelt hőnek, olajnak, éles sarkoknak vagy mozgó tárgyakkal. A sérült vagy csomózott kábel növeli az áramütés lehetőségét.
- Ha kint használja a készüléket, használjon megfelelő külső használatra szánt hosszabbítókat.** Megfelelő hosszabbító használatával csökken az áramütés veszélye.
- Ha elkerülhetetlen, hogy nedves környezetben használja a készüléket, akkor csak olyan hálózatot használjon, amelyet feszültségkülönbség-kapcsolókkal - FID (RCD) - rögzítettek.** A FID kapcsolók használata csökkenti az áramütés veszélyét.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- Legyen mindig óvatos a készülék használatakor, mindig ügyeljen arra, hogy mit csinál és azt észszerűen tegye. Ne használja a készüléket, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.** A készülék használata során egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos testi sérüléseket okozhat.
- Mindig viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és hallásvédőt.** A védőfelszerelés használata, a munka feltételeinek megfelelően, mint a pórvedő maszk, csúszásgátló cipő, védősisak és hallásvédő használata csökkenti a fizikai sérülések veszélyét.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Soha ne hordjon széles ruhát vagy ékszert. Ügyeljen arra, hogy a haja, ruhája és kesztyűje ne érintse a készülék mozgó részeit.** A készülék mozgó részei megakadhatnak a ruha széles részében, az ékszerbe, a hosszú hajba. A hosszú haját össze kell fogni és védőhuzatot viselni.
- A készülék csatlakoztatása és indítása előtt távolítsa el az összes tartozékot és egyéb kulcsot.** A készülék forgó részén hagyott kulcs fizikai sérülést okozhat.

- e) **Ne hajoljon túl.** Amíg használja a készüléket legyen megfelelő a talpazata és egyensúlya. Ne használja létrán vagy instabil támaszon. Ez lehetővé teszi a készülék megfelelő irányítását váratlan vagy előre nem látható helyzetek esetén.
- f) **Ha a készülék rendelkezik szívócsatlakozóval és porgyűjtő rendszerrel, mindig ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve és csatlakoztatva.** A porgyűjtő rendszer használata csökkentheti a szennyezésnek való kitettséget és a pór káros hatását.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne próbálja meg saját maga kicserélni a sérült tápkábelt. A tápkábelt csak az illetékes szervíz cserélheti ki.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

- a) **Ne terhelje túl a készüléket.** Használjon megfelelő készüléket / eszközt a munkájához. A megfelelően kiválasztott készülékhelyesen, jobban és biztonságban végzi el a feladatot, rendeltetészerűen.
- b) **Ne használja a készüléket, ha a be- / kikapcsoló nem működik.** Minden olyan készülék, amely nem használható be- / kikapcsolóval, veszélyes, ezért azonnal ki kell javítani.
- c) **A készülék bármilyen használata előtt, ahhoz, hogy elvégezze a beállítást, karbantartást, a felszerelés cseréjét vagy eltávolítását, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz.** Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik annak a veszélyét, hogy a készülék automatikusan elindul.
- d) **Ha nem használja a készüléket (beleértve azt is, ha csak korlátozott ideig hagyja felügyelet nélkül), tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan személyek használják a készüléket, akik nincsenek jól tájékozódva a kézikönyvben szereplő utasításokról.** Ha képzetlen vagy nem képezett személyek használják, ez a készülék veszélyes.
- e) **A készülék karbantartása.** Ellenőrizze az esetleges hibás beállításokat, a kivehető vagy hajlékony alkatrészek rossz rögzítését, az alkatrészek törésének lehetőségét és minden más olyan környezetet, amely befolyásolhatja a készülék működését. A balesetek közül sok a készülékek nem megfelelő karbantartásából származik.
- f) **Ügyeljen arra, hogy a vágófelületek élesek és tiszták legyenek.** A készülék felügyelete és használata könnyebb és biztonságosabb, ha a készülék minden vágóalkatrésze tiszta és jól karbantartott.
- g) **A készüléket, az alkatrészeket és tartozékokat a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően kell használni, figyelembe véve az üzemeltetési körülményeket és az elvégzendő munka típusát.** A készülék használata a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra veszélyes helyzetekhez vezethet.

SZERVÍZELÉS

- a) **A szervizelést csak a gyártó illetékes szervizközpontja végezheti, csak eredeti alkatrészek használatával.**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS A FŰNYÍRÓ HASZNÁLATÁHOZ



FIGYELMEZTETÉS!

A fűnyíró helytelen használata személyi sérülést okozhat. A forgó pengék súlyos károkat okozhatnak, akár testrészeket is levághatnak. Testi sérüléseket okozhat az is, amikor a fűnyíró felkap tárgyakat és azok a levegőbe mindenfelé repülnek, de az akkumulátor helytelen használata is okozhat testi sérüléseket.

- a) Csak akkor indítsa be a motort, amikor biztonságos távolságban áll a pengéktől.
- b) Soha ne nyúljon kézzel vagy lábbal a forgó alkatrészekhez vagy alattuk.
- c) Ne közelítse meg a törmelék kidobó csatornát, és ne nyúljon a ház alá. Soha ne nyúljon a törmelékcsatornába, még ha benne csak lenyírt fű van.
- d) A fűnyíró üzembe helyezésekor ügyeljen arra, hogy a mozgó pengék és a rögzített részek közé ne szorítsa oda az ujjait.
- e) Soha ne távolítsa el a lenyírt fű tartó kosarat, amíg az üzembe van.
- f) Fűvet nyírni csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett szabad.
- g) Soha ne nyissa ki a védőlapot működés közben, amikor a lenyírt fű tartó kosár nélkül használja a készüléket.

- h) Ne használja a készüléket nedves fűvön, mert csúszós lehet.
- i) A motor be- vagy kikapcsolásakor a fűnyírót csak akkor szabad megdönteni, ha azt művelet közben fel kell emelni. Ebben az esetben csak annyiban döntse meg, amennyire feltétlenül szükséges, és csak azt az oldalt emelje fel, amelyik távolabb van a felhasználótól.
- j) Ne kapcsolja be a fűnyírót, ha a fűvet kidobó nyílás előtt áll.
- k) Ne fusson fűnyírás közben.
- l) Legyen nagyon óvatos amikor a fűnyírót fordítja vagy húzza maga felé.
- m) Győződjön meg arról, hogy minden anya és csavar szorosan van-e rögzítve, és hogy a fűnyíró megfelelő állapotban van-e, működőképes e.
- n) A változtatások elvégzése előtt mindig kapcsolja ki a fűnyírót, várja meg, amíg az összes alkatrész teljesen leáll és kihűl, majd vegye ki a biztonsági kulcsot.
- o) Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lenyírt fű tartó kosár nem sérült-e, vagyis nem működőképes.
- p) Lejtől mindig keresztirányban nyírja a fűvet, soha ne felfelé vagy lefelé.
- q) Gondosan vizsgálja meg azt a területet, amelyen a fűnyírót használni kívánja, és távolítsa el az esetleges tárgyakat, amelyeket a készülék megragadhat vagy a levegőbe repíthet (pl. ágak, kövek, kavicsok, gyümölcsök és egyéb idegen tárgyak, beleértve a túrásokat is).
- r) Soha ne emelje és ne vigye a fűnyírót járó motor mellett.
- s) Mindig kapcsolja ki a fűnyírót, ha vízi, megdönti, vagy áthelyezi füves területen kívül. Várja meg, hogy az összes forgó alkatrészt megálljon és teljesen kihűljön. Ne használja a fűnyírót, ha sérült, vagy ha a biztonsági berendezések hibásak. A sérült vagy hibás alkatrészeket csak eredeti tartozékokkal cserélje.
- t) Soha ne használja a fűnyírót meghibásodott védő felszereléssel vagy hálóval, vagy beépített védő felszerelés nélkül.
- u) Rendszeresen tartsa karban és tisztítsa a fűnyírót.
- v) Legyen nagyon óvatos amikor a fűnyírót fordítja vagy húzza maga felé.
- w) Óvatosan kapcsolja be a be / kikapcsolót a gyártó utasításainak megfelelően. Ügyeljen arra, hogy kellő távolság legyen a lábak és a penge / pengék között.
- x) A gép tisztítása előtt hagyja kihűlni a motort.
- y) A pengék karbantartása során ne feledje, hogy a feszültségforrás kikapcsolt állapotában is elmozdulhatnak a pengék.

Biztonsági figyelmeztetések a töltőkészülékre

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást.

Az alább felsorolt figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő hibák áramütést, tüzet és / vagy súlyos testi sérüléseket okozhatnak.

Kérjük őrizze meg ezeket az utasításokat.

Csak akkor használja a töltőkészüléket, ha az összes funkciót teljességébe ellenőrizte és korlátozások nélkül használhatja őket és megkapta a megfelelő utasításokat.

Óvja a töltőt esőtől vagy nedvességtől.

A víz behatolása a töltőbe növeli az áramütés kockázatát.

- a) **Az elektromos készüléket csak a mellékelt töltővel szabad tölteni.**
- b) **A töltőnek mindig tisztának kell lennie.** A szennyeződés áramütést okozhat.
- c) **A töltőt, a kábelt és a csatlakozót minden használat előtt ellenőrizni kell. Ha bármilyen sérülést észlel, ne használja a töltőt. Ne nyissa ki és ne javítsa meg a töltőt, ezt csak képzett személy végezheti, eredeti alkatrészekkel.** A sérült töltők, kábelek és csatlakozók növelik az áramütés kockázatát.
- d) **Gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek nem használhatják a töltőt. Ezt a töltőt 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy ha ismerik a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és tisztában vannak a kockázatokkal.** Ellenkező esetben fennáll a hibás használat és sérülés veszélye.
- e) **Óvja a gyerekeket.** Győződjön meg arról, hogy a gyerekek nem játszanak a töltővel.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Helyezze a készüléket sima, tiszta és száraz felületre, körülbelül 1 méterre a 230 V váltóáram feszültségű, 50 Hz frekvenciával rendelkező elektromos hálózati csatlakozóaljzattól. Az akkumulátort + 10 ° C és + 40 ° C közötti környezet hőmérsékletnél kell tölteni. Az akkumulátor feltöltése a jelzetnél alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél az akkumulátor károsodását okozhatja. Amikor a készülék új, az akkumulátor részben fel van töltve.

Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. A maximális töltési idő 5 óra.

TÖLTŐ HASZNÁLATA

- A hálózati csatlakozó feszültségének meg kell egyeznie a töltő címkéjén feltüntetett feszültséggel.
- Minden használat előtt ellenőrizze a töltő, az aljzat és a csatlakozókábel állapotát. Ne használjon sérült töltőket. Sérülés vagy meghibásodás esetén forduljon a gyártó legközelebbi szervizéhez.
- Az akkumulátor töltését zárt, belső helyiségekben végezhető. Tilos a töltőt vizes vagy nedves helyen használni.
- A töltő működés közben felmelegszik, ezért legyen óvatos, és ne tegye robbanásveszélyes anyagokat tartalmazó helyiségbe és / vagy gyúlékony felületre.
- Használat után kapcsolja ki a töltőt az elektromos hálózatról.

AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁG



FIGYELMEZTETÉS!

Ne égesse el az akkumulátort, még ha az nagyon megsérült vagy teljesen lemerült. Az akkumulátor felrobbanhat a tűzben. Szélsőséges hőmérsékleten vagy megszakítás nélküli használat esetén az akkumulátorból kiszivároghat a folyadék. Ez még nem jelenti azt, hogy az akkumulátor megsemmisült. De másrésről, a folyadék érintkezhet a bőrrel.

Ebben az esetben:

- Gyorsan mossa le szappannal és vízzel.
- Semlegesítse a savat szappannal, például citromlével vagy ecettel.
- Ha szembe kerül, legalább 10 percig bő vízzel mossa a szemét és forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: Az akkumulátor folyadék 25-30% kálium-hidroxid keverék.

- Ne csatlakoztassa az akkumulátor pozitív és negatív pólusát fémhez, mert rövidzárlat keletkezhet, és súlyos égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátort csak a mellékelt töltővel tölts.
- A készülékben található akkumulátor lítium-ion akkumulátor, amely nem üríti ki magát, és nem rendelkezik memóriahatással.

AKKUMULÁTORVÉDELMI FUNKCIÓK

Ha rendeltetészerűen használja a készüléket, az nem fog túlmelegedni. Ha a készülék túlterhelt vagy az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 75 ° C-ot, a készülék kikapcsol, és addig nem fog működni, amíg a hőmérsékletet nem csökken az optimális működőképes hőmérsékletre.

A Li-ion akkumulátor védett a túlzott kisüléssel szemben. Amikor az akkumulátor lemerült, a biztonsági kapcsoló kikapcsolja a készüléket.

KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEI

- Tolókar
- Bekapcsoló kar
- Zárókapcsoló
- Kapcsolószekrény kábele
- Gyors ékek
- Akkumulátor fedél
- Akkumulátor
- Biztonságirögztítő csap
- Kioldó gomb
- Vágási magasság beállító kar
- Fűzsák
- Védőlapát
- A fűzsák fedele
- Zsák töltöttségi mutató
- Tolókar keret
- Talajtakaró tartozék

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE



FIGYELMEZTETÉS!

A fűnyíró helytelen használata károsíthatja azt.

1. A gyors ékekkel (5) először rögzítse a tolókar keretet (15) a fűnyíróra. Fordítsa a gyors éveket befelé ütközésig.
2. Helyezze a tolókart (1) a tolókar keretére (15).
3. Csatlakoztassa a kábelt a kapcsolószekrényből (4) a motorhoz a tolókar keretén található gyors ékekkel. Ügyeljen arra, hogy a kapcsolószekrény kábele a motorig, annak egy vonalban kell haladnia jobb oldalt.
4. Rögzítse a fűzsákot (11) a fűnyíróhoz.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűnyíró teljesen össze van-e szerelve.

HASZNÁLAT

Az akkumulátor csatlakoztatása a fűnyíróhoz

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelet (6).
2. Csúsztassa az akkumulátort (7) előlről a tartóba, amíg a helyére nem pattan (2. ábra).
3. Helyezze be a biztonságrögzítő csapot (8), amíg nem kattann.
4. Csukja be az akkumulátor fedelet.

Vegye ki az akkumulátort a fűnyíróból

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelet (6).
2. Távolítsa el a biztonsági rögzítő csapot (8).
3. Nyomja meg a kioldógombot (9), és egyidejűleg vegye ki az akkumulátort (7).
4. Csukja be az akkumulátor fedelet.

Vágási magasság beállítása

A vágási magasság beállító kar (10) lehetővé teszi a vágási magasság kb. 2,5 cm-től 7,5 cm-ig.

1. Távolítsa el a vágási magasság beállító kart a részből.
2. Csúsztassa a kart a kívánt vágási magasságig. Ennek során a teljes fűnyíró felemelkedik vagy leenged.
3. Hagyja a vágási magasság beállító kart, hogy a helyére álljon.

A fűnyíró be- és kikapcsolása



FIGYELMEZTETÉS!

A kasza helytelen használati sérüléseket okozhat.

- Ne érjen a fűnyíró alsó oldalához, mert a penge kikapcsolás után néhány másodpercig még működik.
- Ne távolítsa el a fűzsákot, amíg a penge teljesen le nem áll.
- A fűnyíró bekapcsoláskor nem szabad megdönteni; ez kivételesen csak akkor engedélyezett, ha működés közben fel kell emelni. Ebben az esetben csak annyiban döntse meg, amennyire feltétlenül szükséges, és csak azt az oldalt emelje fel, amelyik távolabb van a felhasználótól.

- Állítsa le a motort és ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt:
 - mielőtt eltávolítaná a blokkokat.
 - mielőtt ellenőrizné, tisztítaná vagy szerelési munkát végezne a fűnyírón.
 - ha eltalál egy idegen tárgyat.
- Az újraindítás előtt és mielőtt elkezdené a fűnyírót használni győződjön meg arról, hogy nem sérült, és ha igen akkor javítsa ki megfelelően.
- Ne indítsa be a motort, ha a fűvet kidobó nyílás előtt áll.

1. Állítsa be a fűnyírót úgy, hogy a pengék szabadon mozoghassanak.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolószekrényen található zárókapcsolót (3).
3. A másik kezével fogja meg a tolókart (1), és húzza meg abekapcsoló kart (2) a tolókar felé. A motor beindul. A motor addig jár, amíg fogja a bekapcsoló kart. Amikor elengedi, a motor leáll.
4. Az újraindítás előtt és mielőtt elkezdené a fűnyírót használni győződjön meg arról, hogy nem sérült, és ha igen akkor javítsa ki megfelelően.

Ne indítsa be a motort, ha a fűvet kidobó nyílás előtt áll.

A fűzsák kiürítése



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne érintse a törmelék csatornáját a készülék működése közben, még akkor is, ha még mindig a levágott fűvet tartalmazza.

A levegő áramlása a fűnyírótól a fűzsákig (11) a zsák töltöttségi mutatóra (14) hat. Amint a töltöttség jelző már nem nyílik, vagy a lenyírt fűa földön van, ki kell üríteni a fűzsákot.

1. Kapcsolja ki a motort, és várja meg, amíg a penge leáll.
2. Teljesen emelje fel a védőlapátot (12), és vegye le a fűzsákot a fűnyíróról.
3. Ne engedje le a védőlapátot, hanem nyomja le teljesen.
4. Ürítse ki a fűzsákot, és alaposan rázza ki.
5. Teljesen emelje fel a védőlapátot, és rakja vissza a fűzsákot a fűnyíróra.

SZERVÍZELÉS

A jótállási időszak alatt vagy utána bármilyen szervizeléshez forduljon az illetékes szervizközponthoz, akik örömmel segítenek. Ha sérült a tápkábel, azt javasoljuk, hogy biztonsági okokból forduljon az illetékes szervizközponttal, ahol azt kicserélik.

Mielőtt szervizbe juttatja a készüléket, meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és azt az eredeti csomagolásban kell átadni.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Csökkent fizikai, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják ezt a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy utasítja őket a készülék használatához.

Az alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülék robbanásveszélyes környezetben való működése nem rendeltetett!

MŰSZAKI ADATOK

NÉV	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS IX-LM36
Feszültség	V (dc)	36
Üresjárat fordulat	min-1	3700
Maximális vágási szélesség	mm	370
Állítható vágási magasság	mm	25-75
Fűzsák kapacitás	L	35
Működési idő	min	35-40
Tömeg	kg	11,8
Hangnyomásszint $L_{p(A)}$	dB (A)	71 / K = 3
Hangteljesítményszint $L_{W(A)}$	dB (A)	96 / K = 3
Rezgésszint	m / s ²	0,59 / K = 1,5

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's name and address: Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd.
No.7 Mingyuan South Ave, Hardware Science & Technology
Industrial Zone, Yongkang, Zhejiang, China

Product: Cordless lawn mower
Model: IX-LM36, IX-LM36-SET
Year of production: 2020

The designated product in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC (MD)
- Electromagnetic Compability Directive 2014/30/EU (EMC)
- Noise Emissions Directive 2000/14/EC+2005/88/EC
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2015/863/EU amending Annex II to Directive 2011/65/EU (RoHS)

Including amendments

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

Measured sound level (Lpa): 71 dB(A)
Guaranteed sound level (Lwa): 96 dB(A)

EN 60335-1:2012+A13:2017	Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements
EN 60335-2-77:2010	Safety of household and similar appliances - Part 2-77: Particular requirements for pedestrian-controlled walk-behind electrically powered lawn mowers
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN 55014-1:2017	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN 55014-2:2015	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
IEC 62321-3-1:2013	Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)

This declaration of conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer.

The notified body in EC: 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany
Method of noise measure: annex III directive 2000/14/EC+2005/88/EC
EC-Type Examination certificate no.: M8A 038356 0397
Safety and health requirements certificate no.: M8A 038356 0397
Person authorised to compile the technical file: Žan Moškotevc
Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Zhejiang, 15.1.2020

Signature:
Huang Hui Fei
Chief Executive Officer

浙江三锋实业股份有限公司
ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD



JÓTÁLLÁSI JEGY

No.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépezési Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu



Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Stopče 31

3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszáma:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

 **Iskra**

 **Iskra**

HU

SI

 **Iskra**

 **Iskra**