



S1



S3



S1A



S3A

TÍPUS: S1, S3, S1A, S3A

HU

KÉZI MIXER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használati útmutató

Ezen utasítások, ezen készülékre vonatkoznak. Fontos információkat tartalmaznak a termék használatáról és kezeléséről. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. Ezen használati utasítások be nem tartása, a készülék komoly fizikai sérülését és károsodását eredményezhetik. A használati útmutató, az Európai Unióban hatályos szabványok és előírások alapján készült. Külföldön is tartsa be minden ország előírásait és jogszabályait. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja, egyidejűleg mellékelnie kell ezen használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban vagy a készüléken, a következő figyelmeztető szimbólumok és szavak kerültek feltüntetésre:



FIGYELEM!

Ezen szimbólum/szó olyan kockázatot jelöl, amelynek el nem kerülése anyagi kárt, halált vagy súlyos fizikai sérülést okozhat.



MEGJEGYZÉSEK!

A szimbólum hasznos további információkat jelöl a készülék használatára vonatkozólag.



FIGYELEM!

A gyártó nem felelős semmiféle kárért, amely a készülék szabálytalan használatából, szabálytalan karbantartásából, és az alkatrészek cseréje vagy módosítások miatt tett beavatkozásokból ered. A készüléken, csak a készülék gyártója által meghatalmazott szervíz végezhet módosításokat.

Ezen használati útmutató utasításainak és figyelmeztetéseinek be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. A készülék használatának esetén, ahol a fém részek érintkezésbe kerülhetnek a rejtett elektromos vezetékekkel vagy saját elektromos kábelével (ha be van építve), a készüléket mindig a műanyag, szigetelt markolatján fogja meg.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék otthoni használatra szolgál, és nem alkalmas üzleti célú használatra. Figyelmesen őrizze meg az útmutatót és adja át a következő felhasználónak szükség szerint.

A készülék háztartásban vagy hasonló helyiségekben való használatra szolgál:

- boltokban, irodákban és más dolgozószobákban, a konyhai személyzet részéről,
- farmokon,
- hotelokban, motelokban és más lakóterületeken a vendégek részéről,
- olyan helyszíneken, ahol éjszakázást ajánlanak reggelivel.

A készülék használata előtt, fontos elolvasni és továbbítani azon utasításokat, amelyek a későbbi használat során hasznosak lesznek. Fordítson különös figyelmet arra a részre, amely az „Ön biztonságára“ vonatkozik.

AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

- A készüléket, beleértve a kábelt, nem használhatják, nem játszhatnak vele, és nem tarthatják karban 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy csökkent képességekkel élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket nem használhatják 0 és 8 év közötti gyermekek. A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek vagy túl kevés tapasztalattal vagy tudással élők, ha a használat alatt, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha megkapták a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és értik a vonatkozó veszélyeket.
- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek vagy túl kevés tapasztalattal vagy tudással élők, ha a használat alatt, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha megkapták a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és értik a vonatkozó veszélyeket.
- A készülék és annak tápkábele 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.
- A készüléke nem alkalmas külső időzítővel vagy különálló távirányítóval történő használatra.
- A készüléket, csak az arra a célra szolgáló csatlakozóval lehet használni.
- A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- Az áramütés elleni védelemért, az eszközt, a kábelt vagy a dugót, soha ne mártsa vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

- A készüléket, beleértve a kábelt, nem használhatják, nem játszhatnak vele, és nem tarthatják karban 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy csökkent képességekkel élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Tisztítás előtt vagy használaton kívül, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a foglalatból. A lecsatlakozáshoz, fogja meg a dugót és húzza ki a foglalatból. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki. Soha ne a kábelnél foglalta hordozza a készülékeket.
- Ne használja az eszközt sérült kábellel, dugóval vagy bármilyen más sérüléssel.
- Ne hagyja, hogy az elektromos kábel asztal széléről, pultról lógjon, vagy hogy forró felületekkel kerüljön érintkezésbe. A készülékkel ne közelítsen gázégőhöz, elektromos melegítőkhöz vagy tűzhelyekhez.
- A készüléket helyezze egyenes felületre. Ne helyezze a készüléket deszkára vagy egyenletlen felületre.
- Ne próbálja meg megjavítani vagy szétszedni az eszközt. A készüléken nincsenek olyan részek, melyeket önállóan lecserélhetne. Javításhoz, jelentkezzen a meghatalmazott szervíznél.
- Az eszközt tárolja zárt helyiségben, száraz helyen, gyermekektől távol.
- Az eszközt ne tisztítsa durva anyagokkal.
- Az eszközt ne használja más rendeltetésre, mint amelyek le vannak írva ezen útmutatóban.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék nem alkalmas külső időzítő illetve különálló távirányítóval történő használatra.

Amennyiben a tápkábel meg van sérülve, azt a gyártónak, szervízének vagy megfelelően képezett személynek le kell cserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék standard foglalattal történő üzemelésre szolgál. A készülék nem alkalmas ipari vagy kereskedelmi célú használatra.

Különleges biztonsági utasítások

- Kapcsolja ki a készüléket, a habverők felhelyezése, vagy eltávolítása előtt, illetve tisztításnál.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó alkatrészeivel. Kezével, hajával, öltözékével vagy a segédeszközökkel kerüljön minél messzebb a habverőktől az üzemelés alatt. Ezzel meg fogja előzni a testi sérüléseket, illetve a készülék megrongálódását.
- A készüléket ne használja kültéren.

- A készüléket tárolja zárt helyiségben, száraz helyen.

Az első használat előtt

- Vegye ki a csomagolásból a készüléket és távolítsa el teljes csomagolást.
- Első használat előtt, tisztítsa meg a habverőket meleg, mosószeres vízben, alaposan mossa meg, és szárítsa meg azokat használat előtt.
- Első használat előtt, kérjük, gondoskodjon arról, hogy a habverők és a tartozékok jól be lettek helyezve, az élelmiszerek és a folyadékok bejutásának megakadályozása érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Típus: S1

- * Feszültség: 220-240; 50Hz.
- * Teljesítmény: 300W (max)
- * Energiahasználat kikapcsolt készüléknél: 0 W
- * KB4/15MIN

Típus: S3

- * Feszültség: 220-240V~50/60Hz.
- * Teljesítmény: 200W (max)
- * Energiahasználat kikapcsolt készüléknél: <0,10 W
- * KB4/15MIN

Típus: S1A

- * Feszültség: 220-240V~50/60Hz.
- * Teljesítmény: 200W (max)
- * Energiahasználat kikapcsolt készüléknél: <0,10 W
- * KB4/15MIN

Típus: S3A

- * Feszültség: 220-240V~50/60Hz.
- * Teljesítmény: 200W (max)
- * Energiahasználat kikapcsolt készüléknél: <0,10 W
- * KB4/15MIN

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
Típus: S1
1. Kioldógomb

A tartozékok levételéhez.

2. Ötfokozatú kapcsoló

 A készülék be- és kikapcsolásához, illetve a sebesség beállításához
 0/Off = kikapcsolva
 1 = legalacsonyabb sebesség
 5 = legmagasabb sebesség

3. TURBO gomb
4. Tartozékok
a Habverő tartozék
b Dagasztó tartozék

4. a

4. b

Típus: S1A
1. Kioldógomb

A tartozékok levételéhez.

2. Ötfokozatú kapcsoló

 A készülék be- és kikapcsolásához, illetve a sebesség beállításához
 0/Off = kikapcsolva
 1 = legalacsonyabb sebesség
 5 = legmagasabb sebesség

3. Tartozékok
a Habverő tartozék
b Dagasztó tartozék

4. Keverőedény
1.
2.
3. a
3. b
4.


Típus: S3
1. Kioldógomb

A tartozékok levételéhez.

2. Ötfokozatú kapcsoló

A készülék be- és kikapcsolásához, illetve a sebesség beállításához

0/Off = kikapcsolva

1 = legalacsonyabb sebesség

5 = legmagasabb sebesség

3. TURBO gomb
4. Tartozékok
a Habverő tartozék

b Dagasztó tartozék

4. a

4. b

Típus: S3A
1. Kioldógomb

A tartozékok levételéhez.

2. Ötfokozatú kapcsoló

A készülék be- és kikapcsolásához, illetve a sebesség beállításához

0/Off = kikapcsolva

1 = legalacsonyabb sebesség

5 = legmagasabb sebesség

3. TURBO gomb
4. Tartozékok
a Habverő tartozék

b Dagasztó tartozék

5. Keverőedény
1.
2.
3.
4.
 <<<<<

<<<<<

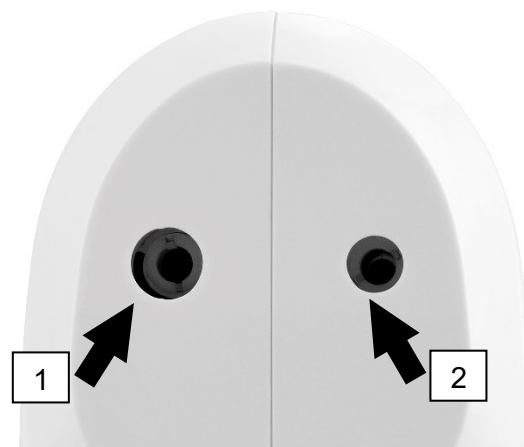
<a

4. b
5.


Utasítások a habverők felhelyezéséhez

Az S1, S1A, S3 és S3A típus megjelölésű mixereknél és keverőedénnyel rendelkező mixereknél, ügyeljen arra, hogy a habverőket szabályosan tegye be a nyílásokba.

1. A nagyobb nyílásba, helyezze be a gyűrűs habverőt.
2. A kisebb nyílásba, helyezze be azt a habverőt, amelyen nincs gyűrű.


2.

TISZTÍTÁS

1. Tisztítás előtt, húzza ki készüléket a foglalatból.
2. A készülék felületét törölje meg nedves ronggyal, majd pedig száraz ronggyal.
3. Mossa ki a habverőket mosószeres meleg vízzel és törölje meg azokat. A habverők mosogatógépben is elmoshatók, amennyiben mosás mellett

Figyelem: Soha ne mártsa a készüléket vagy annak tápkábelét vízbe.

MEGJEGYZÉSEK

1. Öt különböző sebesség közül lehet választani 1 ~ 5;
2. A habverők kioldásához:
 - a) kikapcsolás – sebességváltót a "0" pozícióra.
 - b) amikor megnyomja a kioldógombot, húzza ki a habverőket.
3. Tisztítás előtt, először mindig vegye ki a habverőket, majd utána mossa el azokat.
4. Amikor használja az eszközt, ügyeljen arra, hogy élelmiszerek ne kerüljenek a készülékbe, azon a nyíláson keresztül, amelybe a habverőket kell behelyezni.
5. A készüléket ne használja folyamatosan több mint 4 percen át. Kapcsolja ki, majd várjon 15 percet, a következő használatig, amíg a készülék kihűl.
6. A készülék nem megfelelő olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) akik csökkent fizikai és pszichikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kivéve ha felügyelet alatt állnak vagy ha megismerkedtek a szerszám használati utasításaival azon személy részéről aki biztonságukért felelős. A tartozék cseréje előtt először is kapcsolja ki az eszközt, majd húzza ki a dugót a villanyhálózathoz.

SZERVÍZ

Bármilyen javításnál jótállási időn belül vagy azt követően, jelentkezzen a meghatalmazott szervíznél, akik örömmel segíteni fognak. Ha a tápkábel megsérült, azt javasoljuk, biztonsági okokból keresse fel a meghatalmazott szervízt, ahol ki fogják cserélni.

Mielőtt szervízbe adja az eszközt, azt meg kell tisztítani minden szennyeződéstől.