




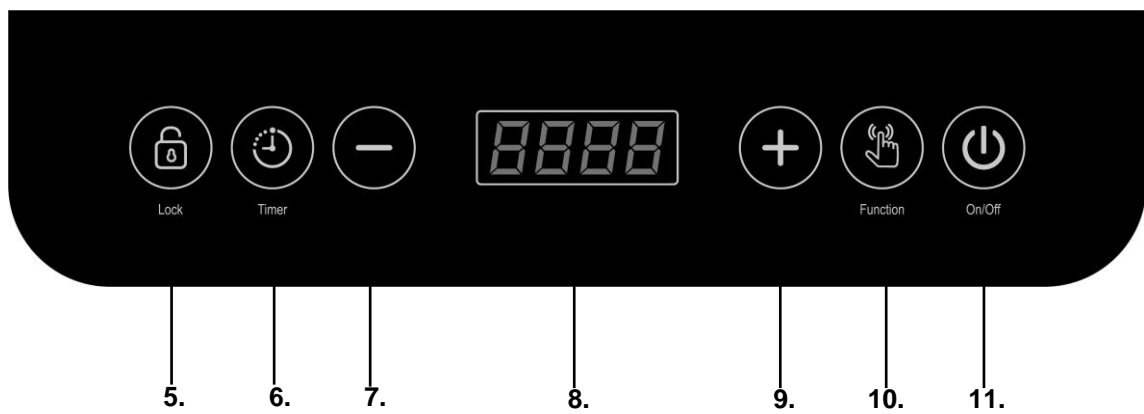

TÍPUS: IC-2000S, IC-3500D

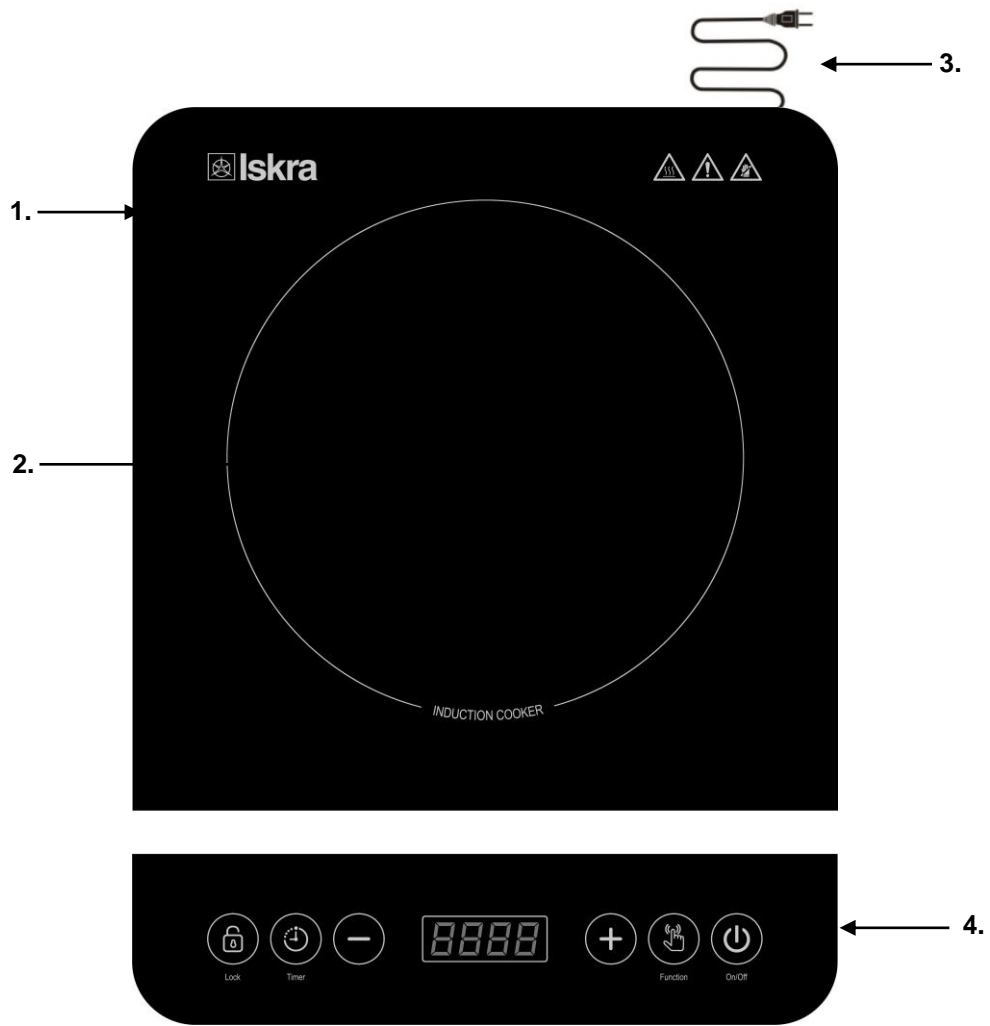

TÍPUS: IC-2000S

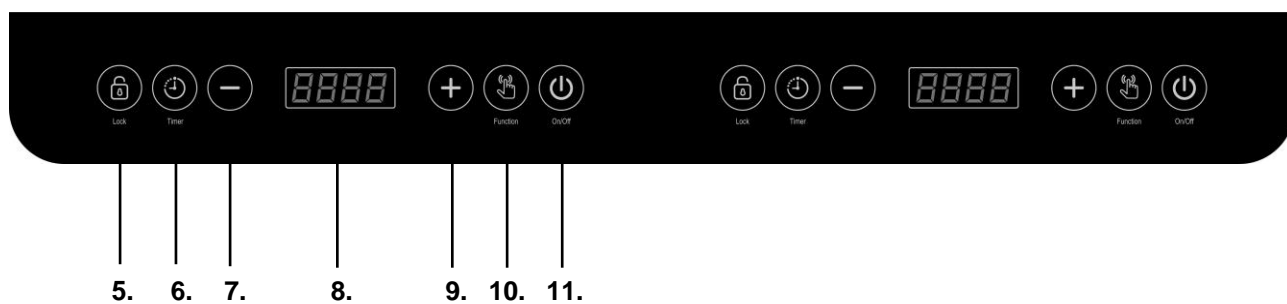

TÍPUS: IC-3500D

## Használati útmutató

- Ez a kézikönyv csak erre az eszközre vonatkozik. Fontos információkat tartalmaz az eszköz használatáról és kezeléséről.
- Az eszköz használata előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ezek az utasítások az EU szabványain és előírásain alapulnak. Külföldön vegye figyelembe az egyes országok törvényeit és rendeleteit.
- Mentse el ezt a kézikönyvet későbbi felhasználáshoz. Mindig nyújtsa át ezt a kézikönyvet, ha harmadik félnek adja át készülékét.

## JELMAGYARÁZAT

A felhasználói kézikönyvben vagy az eszközön a következő szimbólumokat és figyelmeztető szavakat használják:



### FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó közepes kockázati szintet jelöl, amely anyagi károkhoz, halálhoz vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.



### INFORMÁCIÓ!

Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az eszköz használatáról.



### VIGYÁZAT!

Forró felület! Égési sérülés veszély!



### FIGYELEM!

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet az eszköz helytelen használata, a szakszerűtlen karbantartás az alkatrészek cseréje vagy módosítása okoz.

Az eszköz bármilyen szervizelését csak a gyártó hivatalos javítója végezheti.

A kézikönyvben szereplő utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

A készülék használata előtt fontos, hogy olvassa el és kövesse az utasításokat, amelyek későbbi felhasználáshoz hasznosak lesznek. Különös figyelmet kell fordítani a "Az Ön biztonsága" című szakasz

**JELMAGYARÁZAT**


**FIGYELEM!** Olvassa el és értse meg az összes biztonsági figyelmeztetést, tevékenységet és utasítást. Különös figyelmet kell fordítani az ezzel a címkével megjelölt utasításokra.



A Európai Közösségben hatályban lévő hatályos rendeleteknek való megfelelés jelzése.



Feltétlenül olvassa el, kövesse és értse meg a kézikönyvben található utasításokat.

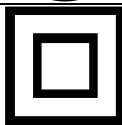

Class II szimbólum



**VIGYÁZAT: Meleg felület! Égésveszély!**



Repedt üvegfelület! Figyelem! Az áramütés veszély!



Az elektromos és elektronikus hulladék elkülönített gyűjtésének szimbóluma

**Az Ön biztonsága érdekében****Használati cél**

A készüléket háztartásokban és hasonló környezetben lévő használatra gyártották, például:

- üzletek, irodák és egyéb munkaterületek
- tanyák
- szállodák, motelek és más szálláskínáló intézmények
- panziók

**FIGYELEM! Áramütés veszély!**

- A hibás elektromos telepítés vagy a túlzott elektromos feszültség áramütést okozhat.
- A készüléket csak hálózatra csatlakoztassa. Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége megegyezik-e az eszköz adataival. A

készüléket váltakozó áramra (AC) kell csatlakoztatni, 220–240 V ~ feszültséggel és 50/60 Hz frekvenciával.

- A készüléket csak egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzathoz csatlakoztassa, hogy vészhelyzet esetén gyorsan leválaszthassa az áramellátást.
- Csak a megfelelő csatlakozó használható a készülékkel.
- Ne merítse a készüléket, kábelt vagy dugót vízbe vagy más folyadékba, hogy elkerülje az áramütést.
- Az eszköz kikapcsolásához tartsa a dugót, és húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza meg a kábelt. Soha ne tartsa az eszközt a kábelen keresztül.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel, csatlakozóval vagy bármilyen más sérüléssel.
- A készüléket csak a fali aljzathoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa külső adapterhez, vagy más eszközökhöz.
- Soha ne használja a készüléket, ha a felülete sérült.
- Ne használja a készüléket, ha a háza vagy a csatlakozókábel sérült. A veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, szakszervíznek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélni.
- Soha ne nyissa ki a készülék belsejét.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne essen a készülékre.
- Soha ne kísérelje meg a sajátkezű javítást. Az összes javítást csak hivatalos javítóműhely végezheti el.
- Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak ne kerülhessenek be a készülék házába.
- Ne nyúljon a készülékhez, az elektromos vezetékekhez vagy az elektromos csatlakozókhoz, ha az vízben vagy más folyadékban van.
- Ne érintse nedves kézzel a készüléket vagy hálózati csatlakozóját.
- Mindig tartsa a hálózati csatlakozót, és a kábelt, amikor az eszközt kihúzza az elektromos aljzatból.
- Helyezze a készülék elektromos kábelét úgy, hogy senki ne sérülhessen meg.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon a főzőlapra és ne érintse meg a forró felületeket.
- Ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e megtörve, csavarodva vagy meghajolva.

- Ne tárolja a készüléket oly módon, hogy az beleeshessen a kádba vagy a mosogatóba.
- Soha ne érintse meg a készüléket, ha a vízbe esett. Ebben az esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót az elektromos aljzatból. A főzőlapot újbóli használat előtt ellenőrizze. Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból:
  - a főzőlap tisztítása előtt,
  - ha hiba történik,
  - vihar előtt.
- Ha hosszú ideig nem kívánja használni a készüléket, húzza ki az áramforrásból. A készülék csak akkor lesz feszültségmentes, ha a dugót kihúzza a konnektorból.
- A készülék bekapcsolása előtt először mindig dugja be a konnektorba. Az áramellátás teljes kikapcsolásához először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból.

**FIGYELEM! Fizikai sérülés veszély!**

Veszélyt jelent a gyermekek és a csökkent fizikai, észlelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (például a részleges fogyatékossgal élők és a csökkent fizikai és mentális képességekkel rendelkező emberek), illetve a tapasztalatok és ismeretek hiányával bíró emberek számára (például idősebb gyermekek).

- Az eszközöket, beleértve a kábelt, tilos 8 évesnél fiatalabb gyermekeknek felügyelet nélkül használni. Soha ne hagyja ellenőrizetlenül a készüléket!
- 0 és 8 év közötti gyermekek nem használhatják a készüléket.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, ha állandó felügyelet alatt vannak. A készüléket csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező vagy elégtelen tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha a biztonságért felelős személy irányítja őket, vagy ha a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
- A készüléket és annak csatlakozó vezetékét 8 év alatti gyermekektől távol kell tartani.
- A gyermekeknek tisztíthatják és karbantarthatják a készüléket, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne tudják megfogni az elektromos főzőlap vezetékét, és húzzák le a munkafelületről.
- Ne engedje, hogy a gyermekek csomagolófóliával játsszanak. A játék során beleakadhatnak és megfulladhatnak.

**FIGYELEM! Sérülésveszély!**

- A készülék nem megfelelő használata kárt okozhat.
- Ne érintse meg a készülék felületét. Használat közben nagyon felforrósodik. Használjon konyharuhát a kéz védelmére.
- Soha ne melegítsen vagy szorosán lezárt edényeket. Felrobbanhatnak!
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, mielőtt mozgatná és tisztítaná. Tisztítás és tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni.
- Ha tűz vagy füst keletkezik, azonnal húzza ki a készülék dugaszát az aljzatból.
- Mindig tartsa szem előtt, hogy használat után ki kell kapcsolnia az eszközt.
- Ne tegyen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat, alumíniumdobozt és alumíniumfóliát a készülékre, mert ezek nagyon felforrósodhatnak.
- Ne mozgassa a főzőlapot, ha van rajta edény vagy serpenyő.
- Ne használja a készüléket fém asztalokon vagy más fémfelületeken. A fém felülete nagyon felforrósodhat és kárt okozhat.
- Tisztítsa meg a készülék felületét egy nedves törlővel. Ha például a folyadékot önt a főzőlapra, nedves ruhával törölje le.
- A készülék nem megfelelő használata károsíthatja a főzőlapot.
- Csak a főzőlaphoz megfelelő edényt használjon.
- Soha ne melegítse az üres edényeket vagy serpenyőket. Károsíthatja a főzőlapot, az edényt.
- Ne tegye a készüléket az elektromágneses terekre érzékeny eszközök (például számítógépes képernyők és órák) közelébe.
- Ne használja a készüléket szabadban vagy olyan területeken, ahol magas a páratartalom.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.



- Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére.
- A készüléket csak száraz, stabil, sima, hőálló felületre helyezze. Ne tegye szőnyegre vagy terítőkre.
- Ne takarja el a szellőző nyílásait.
- Ne tegye a készüléket gáz-, vagy elektromos főzőlapra, a fűtött kemence vagy más hőforrás közelébe.



Soha ne használja a készüléket függönyök, falak, szekrények vagy más gyúlékony anyagok közelében.



- Ne módosítsa a készüléket, és ne használjon kiegészítőket, amelyek nem a gyártótól származnak.
- Az elektromágneses terek befolyásolhatják az orvostechnikai eszközöket, például a szívritmus-szabályozót és a hallókészülékeket. Ezért ezen körülmények között ne használja a készüléket. Ha kétségei vannak, kérdezze meg orvosát.
- Használat közben ne helyezzen hitelkártyákat vagy más elektromágneses eszközöket a készülék közelébe. Ez adatvesztést vagy károsodást okozhat.
- Ha szükséges, tegyen egy szilárd, csúszásgátló anyagot a készülék alá. Mivel a bútorok különféle lakkokkal és műanyagokkal vannak bevonva, és különféle tisztítószerrel lehetnek kezelve, nem zárható ki teljesen, hogy egyes anyagok olyan alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek megolvasztják a gumi lábait és eldeformálják azokat.
- Ne tegye a készüléket gázegők, elektromos fűtőberendezések vagy sütők közelébe.
- Helyezze a készüléket egy sima felületre. Ne tegye a készüléket egyenetlen felületre.
- Ne kísérelje meg megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. Az eszközön nincs olyan alkatrész, amelyet konfigurálhatna. Javítás céljából vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos javítóval
- Ha megnyomja a Be / Ki gombot, a készülék STANDBY módba vált.
- Ne tisztítsa a készüléket durva anyagokkal. Ne használja a készüléket másra csak ami a használati útmutatóban szerepel.

## FIGYELMEZTETÉSEK

### VIGYÁZAT: Forró felület! Égési sérülés!

A készülék alkatrészei működés közben felmelegszenek. Ne érintse meg a forró alkatrészeket. Használjon védőkesztyűt.

**A készüléket nem külső használatra készítették és külső időzítővel vagy külön távirányítóval nem rendelkeznek.**

**Ezt a készüléket szabványos aljzatban való használatra készítették, és nem ipari, vagy ipari használatra.**

**Csatlakozás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett elektromos feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.**

## HASZNÁLATI CÉL

A főzőlapot kizárólag megfelelő főzőedények használatával tervezték. Kizárólag beltéri helyiségekben történő magáncélú használatra készült, és üzleti célokra nem alkalmas. A főzőlapot csak a használati útmutatóban leírt módon használja. Bármely más felhasználás nem megfelelő, és anyagi károkat vagy akár testi sérüléseket okozhat.



## KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEK ÉS KAPCSOLÓK



- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Üvegfelület       | 7. "-" gomb (le)         |
| 2. Főzőfelület       | 8. Kijelző               |
| 3. Elektromos kábel  | 9. "+" gomb (fel)        |
| 4. Érintő panel      | 10. Funkció gomb         |
| 5. Lezáró gomb (zár) | 11. Be-, kikapcsoló gomb |
| 6. Időzítő gomb      |                          |

**A készülék égési sérüléseket okozhat ha közvetlenül érintkezik vele. Üzem közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg a főzőlapot.**

## Ellenőrizze a főzőlapot és a készlet tartalmát

Vegye ki a főzőlapot a csomagolásból és ellenőrizze, hogy az eszköz semmilyen módon nem sérült-e. Sérülés esetén ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a jótállásban említett hivatalos szervizzel.

## Előkészület

- Először törölje le az üvegfelületet (1) és a főzőlapot (2) egy nedves ruhával vagy szivaccsal a szállítás és tárolás során felhalmozódott por eltávolításához. Alaposan szárítsa meg.
- Helyezze a főzőlapot egy sima, száraz és tiszta, hőálló felületre.
- Helyezze a tápkábelt (3) egy megfelelő aljzatba. Jelzőhangot fog hallani, amely jelzi, hogy az eszköz csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Töltse fel az edényt vízzel és helyezze a főzőlapra.
- A főzőlap bekapcsolásához és a víz melegítéséhez nyomja meg a Be / Ki gombot (11). Ez lehetővé teszi a gyártási maradványok elégetését.
- Az első hevítés során a főzőlap enyhe szagot vagy füstöt bocsáthat ki. Ez teljesen normális és ártalmatlan. Ügyeljen arra, hogy a helyiség megfelelő szellőzésű legyen.
- Nyomja meg a Be / Ki gombot a főzőlap kikapcsolásához, amikor minden szag és / vagy füst eltűnik.
- Várjon, amíg a főzőlap lehül.
- A főzőlap készen áll a használatra.

**Használat****FIGYELEM! Fizikai sérülésveszély!**

- Ne takarja el a főzőlap hátulján és alján lévő légbemeneti nyílásokat vagy szellőzőnyílásokat.
- Használat közben a tűzhely körül körülbelül 10 cm szabad helynek kell lennie.
- Minden használat előtt tisztítsa meg az üveget és a főzőlapot. Használat közben ne helyezzen konyharuhát, alumínium fóliát vagy más tárgyat a főzőlap és az edény közé.

**Edények és serpenyők az ilyen típusú főzőlaphoz:**

Megfelelő acélból, öntöttvasból vagy zománcozott edényekhez és serpenyőköz. Ellenőrizze az edény jelöléseit illetve hogy a mágnes az aljára tapad-e. A edényeknek és serpenyőknek lapos aljúaknak kell lenniük, átmérőjük 12–26 cm.

Ha nem vonzza a mágnes, a fém alapú edények nem megfelelőek (például alumínium, bronz, réz és rozsdamentes acél). Üvegből, kerámiából, műanyagból stb. készült nem fém edények szintén nem megfelelőek. A 12 cm-nél kisebb vagy 26 cm-t meghaladó alsó átmérőjű edények és serpenyők szintén nem alkalmasak.

**FIGYELEM! A főzőlap előmelegítő rendszerrel rendelkezik.**

Ha a hőmérséklet túl magas, a készülék automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben várja meg, amíg a főzőzóna lehül, mielőtt újra bekapcsolja. A főzőlap 2 óra főzés után kikapcsol, hogy elkerülje a túlmelegedést.

**FIGYELEM! A főzőlap csak akkor működik ha a megfelelő típusú edény van rajta.**

Ha nincs főzőedény a főzőlapon, vagy ha főzés közben elmozdul a főzőlapról az edény, jelzőhangot fog hallani. Ha 60 másodperc után még mindig nincs főzőedény a főzési zónában, akkor automatikusan kikapcsol.

- Helyezze a tápkábelt (3) egy megfelelő aljzatba. Jelző hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a főzőlapot csatlakoztatta az áramforráshoz. A LED és a jelzőfények röviden kigyulladnak, majd a készülék STANDBY üzemmódba vált, és a kijelzőn "C" jelenik meg.
- Helyezze az edényt a főzőlapra.
- A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot (11). A LED "BE" feliratot mutat.
- Ha szükséges, nyomja meg a kijelző gombot (10) a "POWER" vagy a "TEMP" üzemmód közötti választáshoz. A "POWER" üzemmód kiválasztásakor a főzőlap 1600 W-ra melegszik. A teljesítményérték a kijelzőn is megjelenik (8). Ha a "TEMP" üzemmódot választja, a főzőlap 200 ° C-kal kezd felmelegedni. A hőmérséklet megjelenik a képernyőn.
- A fel (9) vagy a le (7) gomb megnyomásával állítsa be a teljesítményt 200 W és 2000 W között, vagy a hőmérsékletet 60 ° C és 240 ° C között.
- A főzés befejezése után nyomja meg a Be / Ki gombot (11) a főzőlap kikapcsolásához.

- Húzza ki a dugaszt a konnektorból, amikor a ventilátor nem működik (kb. 1 perccel a főzőlap kikapcsolása után).

## Időzítő funkció

Választhat egy időtartamot 1 és 240 perc között, amely után a főzőlap kikapcsol.

- A főzőlap bekapcsolása után nyomja meg a TIMER gombot (6) az időzítő mód kiválasztásához
- Nyomja meg a fel gombot (9) vagy a le gombot (7) az időtartam beállításához. Minden gombnyomás növeli / csökkenti az értéket 1 perccel. Ha lenyomva tartja, az értékek 10 perces lépésekben növekednek / csökkennek.
- A visszaszámlálás azonnal megkezdődik, amikor beállítja az időtartamot.

A teljesítmény vagy a hőmérséklet a visszaszámlálás alatt bármikor megváltoztatható. Ez nem érinti az időzítőt.

Az időzítő funkcióból való kilépéshez tartsa lenyomva a TIMER gombot (6) 3 másodpercig, vagy nyomja meg a Be / Ki gombot (11) a főzőlap kikapcsolásához.

## Zár funkció

Főzés közben az összes gombot blokkolhatja (a Be / Ki gomb kivételével), hogy elkerülje a beállítások véletlenszerű megváltoztatását.

- Az összes gomb lezárásához 3 másodpercig tartsa lenyomva a LOCK gombot (5).
- A zárolási funkció megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a LOCK (5) gombot 3 másodpercig. A beállítások újra fel vannak oldva.
- Ha megnyomja a Be / Ki gombot, a készülék STANDBY módba vált.

## Tárolás

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Várja meg, amíg az eszköz teljesen lehűl.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel tárolás közben nincs-e megtörve vagy hajlítva.
- Tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne legyenek a készülék közelében.

## JAVÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS

**Tisztítás vagy tárolás előtt mindig várjon, amíg a főzőlap teljesen kihűl.**



**FIGYELEM! Mindig húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, mielőtt bármilyen munkát megkezdene az eszközön!**

**INFORMÁCIÓ! Semmilyen körülmények között ne javítsa az eszközt saját maga!**

- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. Törölje le a készüléket egy nedves ruhával vagy szivaccsal, és hagyja teljesen megszáradni. Makacs foltokhoz szükség esetén használjon enyhe tisztítószeret. Főzés után tisztítsa meg a főzőlapot.
- A ház szellőzőnyílásainak mindig tisztának kell lenniük. Óvatosan távolítsa el a port vagy szennyeződések a főzőlap hátuljáról és alján lévő nyílásokról egy puha kefével.
- Ne használjon erős tisztítószereket, fém- vagy műanyag sörtkefékkel és éles vagy fémtárgyakat, például késeket, keménypengéket és hasonlókat. Ez károsíthatja a főzőlap felületét.

**Soha ne cserélje ki a sérült kábelt! A kábelt csak hivatalos szervíz cserélheti.**



**FIGYELEM! Soha ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe.**

## JAVÍTÁS


Használja a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és pótalkatrészeit. Ha a minőség-ellenőrzés és az Ön megfelelő karbantartása ellenére az eszköz meghibásodik, a javítást hivatalos szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

**Mielőtt a készüléket szervízbe szállítaná, meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban kell szállítani. Semmilyen körülmények között ne merítse az alkatrészeket vagy az egész készüléket folyadékba!**

## PROBLÉMA MEGOLDÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<b>A kijelzőn az „E0” hibakód látható</b>	A főzőlapon nincs edény vagy rajta van egy nem alkalmazható edény.	A főzőlap csak akkor működik, ha a megfelelő edény rajta van. Helyezze a megfelelő edényt a főzőlapra.
<b>A kijelzőn megjelenik az „E1” hibakód</b>	Rövidzárlat volt az eszközben!	Húzza ki a csatlakozót a konnektorból és küldje a főzőlapot egy hivatalos szervizközpontba.
<b>A kijelzőn megjelenik az „E2” hibakód</b>	A főzőlapon üres vagy nem alkalmazható edény található.	Vegye le az edényt a tűzhelyről. Hagyja újra a főzőlapot teljesen lehűlni. Ne melegítsen üres edényeket.
<b>A kijelzőn megjelenik az „E3” vagy „E4” hibakód</b>	Az aljzat feszültsége túl magas vagy túl alacsony, ahol a főzőlap csatlakoztatva van.	Csatlakoztassa a főzőlapot egy 220 és 240 V közötti feszültségű aljzatba.
<b>A kijelzőn megjelenik az „E5” hibakód</b>	A főzőlap túlhevült.	Várjon, amíg a főzőlap kihűl, majd újra használhatja
<b>A kijelzőn megjelenik az „E6” hibakód</b>	A hőbiztosíték bekapcsol ami kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.	Várja meg, amíg a főzőlap lehűl, és ellenőrizze, hogy a levegő bemeneti / kimeneti nyílása nincs-e blokkolva. Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a főzőlapot egy hivatalos szervizközpontba.

## TECHNIKAI ADATOK

MEGNEVEZÉS	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS	
		IC-2000S	IC-3500D
Feszültség	V (a. c.)	220-240; 50/60Hz	220-240; 50/60Hz
Teljesítmény	W	2.000	3.500
Teljesítmény beállítás (egy főzőlapos/bal panel)	W	200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000	200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000
Teljesítmény beállítás (jobb panel)	W		200,400,600,800,1000,1200,1300,1500
Működési hőfok	°C	60,80,100,120,140,160,180,200,220,240	60,80,100,120,140,160,180,200,220,240
Időzítő		1-től 240 percig	1-től 240 percig
Automatikus kikapcsolás		120 perc után	120 perc után
Súly	Kg	2,3	4,6
Védelmi osztály		Kettős szigetelés	Kettős szigetelés