



TÍPUS: CM-8006, CM-8007

HU

KÁVÉFŐZŐ KÉSZÜLÉK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**FIGYELEM!**

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESSEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST AMELY A MELLÉKELT KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ.

**FIGYELEM!**

TARTSA TISZTELETBEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉST

**FIGYELMEZTETÉS**

A gyártó nem felel a készülék szabálytalan használata folytán keletkezett károkért, valamint a készülék szabálytalan karbantartása és az alkatrészek cseréje miatti szabálytalan beavatkozások során keletkezett károkért. A készülékben történő beavatkozást csak a gyártó által meghatalmazott szerelő végezhet.

**FIGYELMEZTETÉS**

A kézikönyvet ne dobja el. Őrizze meg későbbi használatra (pl.: a tulajdonjog átvitelének esetére) **OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS FIGYELMEZTETÉST AMELYEK A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓAK!**

Amennyiben ír vagy telefonon hívja az eladót vagy a gyártót bármilyen okból kifolyólag a készülékkel kapcsolatban, mindig ismertesse a következő adatokat:

- 1) A készülék típusa – modellje
- 2) Sorozatszám
- 3) Feszültség és frekvencia
- 4) A vásárlás dátuma
- 5) Az eladó elnevezése ahol a készüléket vásárolta
- 6) A hiba vagy az üzemzavar pontos leírása

**Iskra**

A készüléket csak az arra kiképzett egyén használhatja, aki elolvasta az utasítást és aki tudatában van a használattal járó kockázatoknak.

**FIGYELMEZTETÉS**

Az ezen kézikönyvben való utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása, áramütést, tüzet és/vagy nagyon komoly sérülést okozhatnak.

A készülék használata alkalmával a készülék fémrészei kapcsolatba kerülnek a rejtett elektromos formákkal vagy a saját elektromos vezetékkel (amennyiben be van építve), ezért a készüléket mindig a szigetelt műanyag foggantyúval használja.

**BIZTONSÁGI UTASÍTÁS**

Az elektromos készülék használatakor tartsa tiszteletben a következő biztonsági figyelmeztetéseket, hogy csökkentse a tűz, az elektromos sokk és a személyi sérülés kockázatát.

AZ ELŐÍRÁSOK SZERINTI HASZNÁLAT

Az olyan használatért amelyik nincs összhangban az előírásokkal, mint pl.: illetéktelen beavatkozás a készülékbe, a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget.

Szintén tisztelje a biztonsági intézkedéseket, az összeszerelési utasításokat és használati utasításokat, akárcsak az általánosan érvényes baleset elleni előírásokat.

FONTOS UTASÍTÁSOK

A készülék üzleti célokra való használatra nincs előlátva. Ezen utasítást figyelmesen őrizze meg és szükség szerint adja át a következő használatnak. Mielőtt használni kezdeni a készülékét, fontos, hogy elolvassa és kövesse azon utasításokat amelyekre a későbbiak során is szüksége lesz. Külön figyelmet fordítson azon részre, amely „Az Ön biztonságára“ vonatkozik.

Az Ön biztonsága érdekében

- A készüléket, ide értve a vezetékét is, nem használhatja, játszhat vele vagy végezhet rajta karbantartást 8 évesnél fiatalabb gyermek vagy tehetetlen személy, aki felügyelet nélkül van. Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A 8 évesnél idősebb gyermekek és a csökkentett fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy azon egyének is akik kevés tudással és tapasztalattal rendelkeznek, használhatják a készüléket, amennyiben felügyel rájuk azon személy aki felelős a biztonságukért vagy amennyiben megkapták a szükséges utasításokat a biztonságos kezeléshez és használathoz.
- Az áramütéstől való védelem érdekében a készüléket, a vezetékét és a csatlakozót ne tegye vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket nem használhatják felügyelet nélküli gyermekek vagy tehetetlen személyek. Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A készüléket ne töltsse túl.
- Ne érjen a készülék forró részeihez, vagy csak a foggantyút és a gombot használja.
- Hogy elkerülje a károsodásokat amelyeket a pára okozhat, a készülék fedelét a falaktól és a szekrényektől távolabb nyissa fel.
- Amennyiben a készüléket fafelületeken használja, használjon védődobozt, hogy meggátolja az érzékeny lakkfelületek sérülését.
- Hogy elkerülje az égési sérüléseket, a készülék használata előtt győződjön meg, hogy a fedő szabályosan van elhelyezve.
- Ha a munkafolyamat alatt felnyitja a fedőt, megsütheti magát.
- Ne mozdítsa el a készüléket a munkafolyamat alatt.
- Ne hagyja a készüléket összekötve az elektomos vezetékkel.
- A készüléket kizárólag kávékészítésre használja.
- A tisztítást megelőzően vagy a használat szüneteltetésekor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A kikapcsoláshoz a csatlakozót fogja meg és húzza ki a falban levő aljzatból. Sose a vezetékkel húzza. Sose ne lógassa a készüléket a vezetéken.
- A készüléket ne használja sérült vezetékkel, csatlakozóval vagy bármilyen meghibásodással.
- Ne engedje, hogy a vezeték az asztal sarka felett, a pult felett vagy forró felület felett lógjon. A készüléket tartsa távol a gázlángtól, elektromos melegítőtől vagy sütőtől.
- A készüléket sima felületre helyezze. Ne tegye a készüléket deszkákra vagy egyenetlen felületre.
- Ne próbálkozzon a készülék javításával vagy szétszedésével. A készüléken nincsenek olyan részek amelyeket egyedül meg tudja javítani. Javítás szükségessége esetén forduljon a meghatalmazott karbantartóhoz.
- A készülék nem úgy került megtervezésre, hogy az használható legyen belső készülék vagy távirányító segítségével.
- A készüléket ne használja nyílt téren.
- A készüléket őrizze zárt helyiségben száraz helyen.
- A készüléket ne tisztítsa goromba anyagokkal.

Az első használat előtt



Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, és, hogy megvannak az összes részei. Töltse meg a vízesedényt a legfelsőbb szintig és engedje, hogy a víz többször felforrjon kávé hozzáadása nélkül. Ezután öntse ki a vizet. Figyelmesen tisztítsa meg minden szétválasztható elemet melegvízzel.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A munkafolyamat alatt a fedő résein keresztül pára távozik. A réseket ne takarja le. A munkafolyamat alatt ne érintkezzen a fedővel és a készülék többi forró részével.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ne nyissa fel a készülék fedelét a munkafolyamat alatt!

HASZNÁLAT

1. Nyissa fel a fedőt a készülék tetején és töltsen meg a vizesedényt. A víz szintje nem haladhatja meg a maximális szintet.
2. Helyezze be a tokot a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a tok megfelelően van-e behelyezve. Ez követően a tokba tegyen filtert.
3. A filterbe tegyen megfelelő mennyiségű őrölt kávé. Általában egy kanál kávé elegendő egy csésze kávéhoz, de ez egyéni ízlés szerint változtatható. Ezt követően zárja le a fedőt.
4. Helyezze a csészét a lerakórácsra a kávé kifolyására szolgáló sugaras cső alá.
Figyelmeztetés: Amennyiben a maximális jelzésig tölti meg a vízzel az edényt, a sugaras cső alá két csészét kell helyeznie
5. Dugja be a vezetékét az elektromos hálózat aljzatába.
6. Nyomja meg az indítógombot. Az indikátor piros lesz és a készülék dolgozni kezd. Ne szakítsa meg a munkafolyamatot.
7. Amikor a készülék befejezi a főzést, vegye el a csészét. A javaslatunk, hogy ezt mintegy egy perc elmúltával tegye, a csöpögés megszűntét követően.
MEGJEGYZÉS: Valamivel kevesebb mennyiségű kávé fog kifőni mint a betáplált víz, mivel valamennyi vizet a kávé is abszorbál.
8. A készülék használatát követően mindig húzza ki a vezetékét az elektromos hálózat aljzatából.
MEGJEGYZÉS A kávé nagyon forró a főzést követően.

**MEGJEGYZÉS**

Amikor elpárolog az összes víz, a készülék automatikusan kikapcsol.

Tanácsok a kávékészítéshez:

1. A jó kávé elkészítésének fontos feltétele, hogy a készülék tiszta legyen. Rendszeresen tisztítsa a készüléket ahogy az a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben elő van látva. Mindig friss hideg vizet használjon.
2. A nemhasználatos kávé száraz helyen őrizze. A felnyitott kávéstasakot újra zárja le, hogy a maradék kávé friss maradjon.
3. A teljesebb íz biztosítása céljából vásároljon szemes kávé, amelyet közvetlenül a kávé elkészítése előtt őrölgön meg.
4. A már használt kávé dobja el és ne használja újra, mert az jelentősen elrontja a kávé ízét. A kávé felmelegítése nem ajánlatos, mert nem tartja meg az ízét.
5. A készülék hosszabb használatát követően a filteren és a tokon össze fog gyűlni a kávéolaj. Amennyiben a kávéban olajcseppek jelennek meg, tisztítsa meg a készüléket.
6. Az olaj gyorsabban is összegyűlhet, amennyiben sötét pörkölt kávé használ.


A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A készülék részei:

1. Fedő
2. Vizesedény
3. Sugaras cső

4. Csészek (2x)
5. Indítógomb
6. Tok
7. Filter



Model: CM-8006

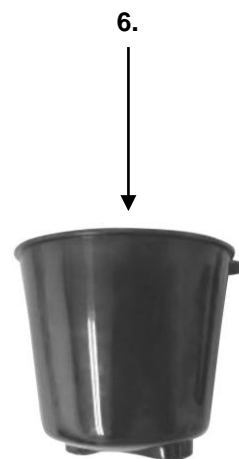

Model: CM-8007



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

A tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózati aljzatból. Ne áztassa a készüléket vagy a vezetékét folyadékban, hogy megakadályozza az áramütést. Minden használatot követően húzza ki a készülék vezetékét az elektromos hálózat aljzatából.

1. Minden használatot követően tisztítsa meg az összes eltávolítható részt forró vízzel és enyhe mosogatószerrel.
2. Törölgesse le a készülék dobozát puha és nedves ruhával.
3. A vízcseppek összegyűlnek a fedő alján és a tokba csöpögnek. Hogy a víz csepegése ellenőrizhető legyen minden használatot követően törölje le a fedő alját.
4. Újra illessze össze az összes részt és a készüléket tiszta és száraz helyen tárolja.

MEGJEGYZÉS: Az eltávolítható részek mosogatógépben is tisztíthatóak.

A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA

Hogy a készülék hatékonyan működhessen, ajánlatos időnként eltávolítani a vízkövet, amelyet általában a kemény víz idéz elő. A vízkő megjelenése a víz minőségétől és a használat gyakoriságától függ.

1. Töltse meg vízesedényt vízzel és vízkőeltávolítóval a maximum jelzésig. A víz és vízkőeltávolító aránya 4 : 1 kell, hogy legyen, vagy ahogy a vízkőeltávolítási utasításokban szerepel. Használjon olyan vízkőeltávolító eszközt amely megfelel az ön készülékének. Alternatívaként a víz citromsavval is keverhető (arány 100 : 3)
2. Helyezze el a csészéket a sugaras cső alá.
3. Nyomja meg a gombot és a készülék melegíteni kezdi a vizet.
4. Amikor a csészékben összejön mintegy egy csészényi víz, újra nyomja meg a gombot, hogy leállítsa az előkészületi eljárást.
5. A készüléket muintegy 15 percig pihentesse, majd újra tegye meg a 3-5 pontban leírtakat.
6. Nyomja meg a gombot és engedje, hogy a víztartály teljesen kiürüljön.
7. Figyelmesen öblítse el a készülék belső részeit.

Szervíz

Bármilyen javítással kapcsolatban a jótállási idő alatt vagy annak leteltét követően is forduljon a felhatalmazott szervízhez ahol szívesen segítünk a gondján. Amennyiben sérült a készülék vezetéke, azt tanácsoljuk, biztonsági okokból, hogy forduljon a felhatalmazott szervízhez, aki ki fogja cserélni.

Mielőtt a készüléket átadja a szervíznek, meg kell tisztítani minden szennyeződéstől, és eredeti csomagolásban kell átadni.

MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FESZÜLTÉG(V)	FREKVENCIA (Hz)	ERŐC (W)	KAPACITÁS (mL)
CM-8006	220 - 240	50 / 60	450	240
CM-8007	220 - 240	50 / 60	450	240

Energiahasználat a kikapcsolt készüléknél: 0 W