



MODELL: FS-9017A

HU ÉLELMISZER SZELETELŐ

AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA



Használati utasítás

- Ez a használati utasítás erre a készülékre vonatkozik. Fontos információkat tartalmaz a termék használatának megkezdéséhez és kezeléséhez.
- A készülék használatának kezdete előtt, figyelmesen olvassa el a használati utasítást teljes egészében, különösen a biztonsági utasításokat. A használati utasítás be nem tartása, súlyos testi sérülésekkel vagy a készülék károsodásával eredményezhet.
- A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul.
- Külföldön tartózkodva, az adott ország előírásait és törvényeit is be kell tartania.
- Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra. Ha harmadik személynek adja át a készüléket, adja át a használati utasítást is.

A szimbólumok magyarázata

A használati utasításban a következő szimbólumok és figyelmeztető szavak vannak használatba:



FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó, közepes kockázatú veszélyt jelent, amelyet, ha nem kerülnek el, anyagi károkat, halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.



MEGJEGYZÉS!

A szimbólum további hasznos információkat ad az eszköz használatáról.



FIGYELEM!

A gyártó nem vonható felelősségre, a készülék helytelen használatából, helytelen karbantartásából és a készüléken történő alkatrész csere vagy módosítás célú beavatkozásokból eredő károkért. Csak a gyártó által felhatalmazott javítóműhely végezhet munkákat a készüléken.

A használati utasításban leírt utasítások és figyelmeztetések követésének elmulasztása, áramütést, tüzet és/vagy akár súlyos sérüléseket okozhat.

Ha a készülék használatakor, annak fémrészei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetőkkel vagy annak tápkábelével (ha az rajta van), mindig tartsa a műanyag, szigetelt fogantyút fogva.

RENDELTESSZERŐ HASZNÁLAT

Gondosan őrizze meg ezt a használati utasítást és ha szükséges, adja át a következő felhasználónak. A készülék rendeltetése háztartásban és hasonló környezetekben történő használat, például:

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek konyha személyzete által,
- farmok,
- szállodák, motelek és egyéb lakóépületek vendégei által,
- panzió létesítmények.

A készülék használatának kezdete előtt, fontos elolvasni és betartani az utasításokat, amelyek a későbbi használat folyamán is hasznosak lesznek. Fordítson különös figyelmet a „Saját biztonsága érdekében” című szakaszra.

SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

- A készülék, ideértve tápkábelét is, használata, karbantartása vagy játékként alkalmazása, 8 évesnél fiatalabb gyerekeknek vagy arra alkalmatlan személyeknek, felügyelet nélkül, tilos. Soha ne hagyja hozzáférhetően a készüléket, felügyelet nélkül.
- A készüléket 0 és 8 éves közötti gyerekek nem használhatják. A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek is csak akkor használhatják, ha állandó felügyelet alatt állnak. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha részesültek a biztonságos használatra vonatkozó utasításokban és ha értik a használattal kapcsolatos kockázatokat.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek és csökkent mozgás, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, vagy elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha részesültek a biztonságos használatra vonatkozó utasításokban és értik a használattal kapcsolatos kockázatokat.
- A készülék és a tápkábele, 8 évesnél fiatalabb gyerekek által elérhetetlenek kell, hogy legyenek.
- A készülék nem rendeltetett külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő használatra.
- Csak a készülékkel megfelelő csatlakozóaljzat használható.
- Gyerekeknek tilos a készülék tisztítása vagy karbantartása, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.

- Áramütés elkerülése érdekében, ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozót vízbe, vagy bármilyen más folyadékba.
- A készülék használata gyerekeknek vagy arra alkalmatlan személyeknek, felügyelet nélkül, tilos. Soha ne hagyja hozzáférhetően a készüléket, felügyelet nélkül.
- Gyerekeket muszáj felügyelni, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Tisztítás előtt, vagy ha nem használja, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozóaljzathoz. Ahhoz, hogy kihúzza a készüléket, fogja meg a hálózati csatlakozót és húzza ki a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha ne húzzon a tápkábelt fogva. Soha ne hordozza a készüléket, annak tápkábelén fogva.
- Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel vagy a hálózati csatlakozó sérült, vagy ha bármilyen más sérülés létezik.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal vagy a pult szélén lógjon, és óvja forró felületekkel történő érintkezéstől. Ne helyezze a készüléket gázégők, elektromos fűtőtestek vagy sütők közelébe.
- A készüléket mindig síkfelületre helyezze. Ne helyezze a készüléket deszkákra vagy egyenetlen felületre.
- Ne próbálja javítani vagy szétszerelni a készüléket. A készüléken nincs olyan alkatrész, amelyet saját maga kicserélhetne. Javítások végett forduljon hivatalos szervizhez.
- Tárolja a készüléket zárt és száraz helyen, gyerekek elérhetőségén kívül.
- Ne tisztítsa a készüléket durva felületű anyagokkal.
- Ne használja a készüléket a használati utasításban leírt rendeltetési céloktól eltérően.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék nem rendeltetett külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő használatra.

Ha a tápkábel sérült, potenciális kockázat elkerülése érdekében, a tápkábelt muszáj kicseréltetni a gyártó, annak javítási szolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy által. Ezt a készüléket egy szabványos hálózati aljzathoz való csatlakoztatásra tervezték.

Különleges biztonsági figyelmeztetések

- A készüléket tilos távirányítóval vezérelni.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne nyúljon mozgó alkatrészekhez.
- Ne hagyja a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatva.
- Ne nyúljon a szeletelő tárcsa rögzítőjéhez és ne cseréljen tartozékokat a készülék működése közben, illetve anélkül, hogy kihúzná a készüléket a hálózati csatlakozóból.
- Ne nyúljon a szeletelő tárcsa éléhez. Ha az anélkül, szeletelő tárcsa megakad, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, és konyhai eszközzel (pl. spatula fogantyúval) távolítsa el a szeletelő tárcsát blokkoló összetevőket.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Alaposan tisztítsa meg a készülék összes élelmiszerrel érintkező részét.

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Szeletvastagságot meghatározó lemez
2. Szeletelő tárcsa
3. Be / Ki / Impulzusvezérlés kapcsoló
4. Csuszást vezető rúd
5. Csúszó élelmiszert tartó lap
6. Biztonsági élelmiszer adagoló
7. Szeletvastagságot szabályozó gomb

Az első használat előtt

1. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
2. Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és tegye félre a csomagolóanyagot.
3. Óvatosan vegye ki a szeletelő tárcsát a csomagolásból.
4. Tisztítsa meg a készülék összes részét a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint.


A szeletelő tárcsa felszerelése

1. Illessze a szeletelő tárcsát a készülék rögzítő vájába.
2. Csavarja a szeletelőtárcsa rögzítőgombját az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Így a szeletelőtárcsa a helyére van rögzítve.



A készülék előkészítése

1. Helyezze a csúszó élelmiszert tartó lapot (5) a csuszást vezető rúdra (4). Helyezze a biztonsági élelmiszer adagolót (6) a csúszó élelmiszert tartó lapra.
2. Forgassa a szeletvastagságot szabályozó gombot (7) hogy beállítsa a kívánt szeletvastagságot.
3. Győződjön meg arról, hogy a be- / kikapcsoló „0” állásban van.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.

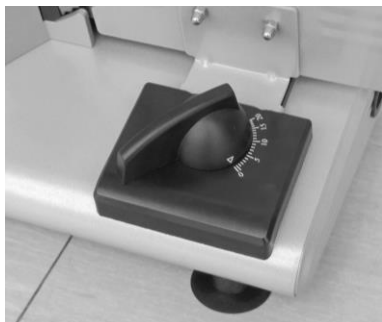

Be / ki / impulzusvezérlés kapcsoló

A készülék kapcsolójának három funkciója van:

1. **Állandó munka (I)** - A készülék folyamatosan be van kapcsolva.
2. **Ki helyzet (0)** - A kiinduló helyzet. A készülék ki van kapcsolva.
3. **Impulzusvezérlés funkció (II)** – Ebben a helyzetben szükséges nyomva tartani a gombot a készülék kikapcsolásához. Amikor elengedi a gombot, a gomb visszatér a kiinduló helyzetbe (0) és a készülék kikapcsol.



HASZNÁLAT



FIGYELEM!

A készülék kikapcsolása után a szeletelő tárcsa tovább foroghat néhány másodpercig. Ne nyúljon a szeletelő tárcsához, amíg le nem áll a forgása. Ne próbálja megállítani a szeletelő tárcsát kézzel vagy más tárgyakkal. A készülék kezelése előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.



FIGYELEM!

Helytelen használat károsíthatja a készülék motorját. A készüléket 4 percnél tovább folyamatosan, nem szabad használni. Ne engedje a készüléket működni, ha nem szeletel vele semmit.

1. Készítse elő a készüléket a „Készülék előkészítése” című fejezet utasításainak megfelelően.
2. Forgassa a szeletvastagságot szabályozó gombot, hogy beállítsa a kívánt szeletvastagságot.
3. Helyezze az élelmiszert a csúszó élelmiszert tartó lapra.
4. A biztonsági élelmiszer adagoló segítségével, kissé nyomja az élelmiszert a szeletvastagságot meghatározó lemezhez.
5. Kapcsolja be a készüléket a Be / Ki kapcsolóval. A szeletelő tárcsa elkezd forogni.
6. Miután bekapcsolta a készüléket, lassan kezdje az élelmiszert, a csúszó élelmiszertartó lap tolásával a szeletelő tárcsa felé vezetni.
7. Amikor befejezte az élelmiszer szeletelését, kapcsolja ki a készüléket a Be / Ki kapcsoló „0” helyzetbe állításával.

8. Mielőtt kivenné az élelmiszert a csúszó élelmiszertartó lapról várja meg, amíg a szeletelő tárcsa megáll.
9. A készülék használatának befejezte után, állítsa a szeletvastagságot szabályozó gombot a „0” helyzetbe
10. Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.



MEGJEGYZÉS!

Praktikusabb használat érdekében, tegyen egy tálcát vagy vágódeszkát a készülék alá, hogy a vágott szeletek tiszta felületre essenek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.
2. A készülék tisztításához ne használjon súroló eszközöket.
FIGYELEM: A készülék motorját ne merítse vízbe vagy más folyadékba,
3. A készülék felületét törölje le nedves ronggyal, és utána puha, száraz ronggyal törölje szárazra.
4. Óvatosan szerelje le a szeletelő tárcsát a készülékről, és puha, nedves ruhával és enyhe szappannal tisztítsa meg.
FIGYELEM: Ne mossa a szeletelő tárcsát mosogatógépben.
5. Vegye le a csúszó élelmiszertartó lapot és a biztonsági élelmiszer adagolót a készülékről, és puha, nedves ronggyal és enyhén szappanos vízzel tisztítsa meg őket.
6. Hagyja a készüléket és az összes tartozékot teljesen megszáradni.
7. Szerelje össze a készüléket, és tárolja száraz helyen, gyerekek hozzáférésétől kizárva.

SZERVIZELÉS

Bármilyen javítás kapcsán forduljon egy hivatalos szervizhez.
A sérült tápkábelt eredeti alkatrészsel cseréltesse ki egy hivatalos szervizben.

Mielőtt átadná a készüléket a szerviznek, győződjön meg arról, hogy ki van tisztítva és eredeti csomagolásában van.

MŰSZAKI ADATOK

Modell:	Teljesítmény:	Feszültség:	Szeletelő tárcsa átmérője:	Szelet vastagsága:	Csúszás hossza:
FS-9017A	150W	220-240V ~ 50 / 60Hz	Ø 189 mm	0 - 20 mm	160-170 mm

Energiafogyasztás kikapcsolt készülék esetén: 0 W

GARANCIÁLIS IDŐ ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

GARANCIÁLIS IDŐ, JÓTÁLLÁSI JEGY

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a HERMET Trade, s.r.o. az Ön által megvásárolt termékre 2 év garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a HERMET Trade, s.r.o.-val szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:	
EAN KÓD:	
GYÁRTÁSI SZÁM:	
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	
ELADÓ BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS	

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
- Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
- A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
- A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
- A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
- A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
- A garanciális javításokat kizárólag a HERMET Trade, s.r.o.-val szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
- A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
- A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - a berendezésen a HERMET Trade, s.r.o. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a HERMET Trade, s.r.o. val.
 - a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
- A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetészerű használata miatt bekövetkező hibákért.
- A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
- A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását és pótalkatrész ellátását a gyártó kizárólagos képviselője végzi:

	HERMET Trade, s.r.o.	 tel.:+421 948 765 299
	Velké Slemence 148, 076 77 SZLOVÁKIA	
Tanácsadással a +36 30/389 79 06 telefonszámon is állunk ügyfeleink rendelkezésére.		