



TÍPUS: DT2250A

HU LOMBFÚJÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használati utasítás

- Ezen használati utasítás erre a berendezésre vonatkozik. A termék használata és kezelése kezdetének szempontjából fontos információkat tartalmaz.
- A berendezés használatát megelőzően figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást, különös figyelemmel a biztonsági utasításokra. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos testi sérüléseket idézhetnek elő vagy a berendezés sérülését okozhatják.
- A használati utasítások a szabványokon és az előírásokon alapulnak, amelyek hatályosak az Európai Unióban.
- Külföldön tartsa be a törvényeket és az előírásokat amelyek az adott országban hatályosak.
- A használati utasítást őrizze meg későbbi használat céljából. Amennyiben a berendezést harmadik személynek adja, szintén kötelezően mellékelje a használati utasítást.

Jelmagyagyarázat

A használati utasításban vagy a berendezésen a következő szimbólumok és figyelmeztető szavak kerülnek használatra:



FIGYELMEZTETÉS!

Ezen figyelmeztető szimbólum/szó közepes fokozatú kockázat meglétét jelenti, amelyek, amennyiben nem elkerülhetőek, anyagi kárt, halált vagy súlyos testi sértést okozhatnak.



MEGJEGYZÉS!

Ezen szimbólum hasznos pótinformációkat nyújt a berendezés használatáról.



FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó nem felel azon károkért, amelyek a berendezés téves használatából, szabálytalan karbantartásából és a berendezésbe az alkatrészek cseréje vagy módosítása céljából történő szabálytalan behatolás következménye folytán keletkeznek.

A berendezésbe való beavatkozást csak a berendezés meghatalmazott szerelője végezhet.

Az utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása amelyek ezen kézikönyvben meghatározásra kerültek, elektromos áramütést, tüzet és/vagy komoly sérülést okozhatnak.

Mielőtt használni kezdené a berendezését, fontos, hogy elolvassa és kövesse az utasítást, amelynek kéznél kell lennie a későbbi használat céljából. Külön figyelmet fordítson az „Ön biztonságát“ feldolgozó fejezetre.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



FIGYELMEZTETÉS! Áramütéstől való veszély!

- Az elektromos kéziszerszám dugaszának meg kell egyeznie a konnektorral. Soha ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapter dugókat földelt szerszámokkal. A módosítatlan csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Amikor az eszköz be van kapcsolva, ne hagyja felügyelet nélkül. Ha nem használja vagy tisztítja az eszközt, kapcsolja ki az eszközt. Mindig húzza ki a konnektorból a dugót, nem a kábelt.
- Soha ne használja a készüléket, ha az sérült olyan módon, amely befolyásolhatja annak teljesítményét
- Ne sértse meg a vezetéket. Soha ne használja a vezetéket az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy beszorult vezetékek növelik az áramütés kockázatát. Behúzható vezeték használata esetén a kábelt teljesen ki kell húzni, hogy elkerülje a felmelegedést.
- Ha a tápkábel sérült, akkor azt újra kell cserélni. Forduljon szakemberhez: A kábel cseréjéhez speciális szerszámokra van szükség.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a készüléket, kábelt vagy dugót vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket esőtől vagy nedvességtől.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszanak a szerszámmal.
- Ezt a készüléket nem szabad csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a 8 éves kor alatti gyermekeket) számára használni, kivéve, ha felügyelet alatt, illetve utasítják őket a készülék használatához.

- Ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni az eszközt. Ezen az eszközön nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket Ön cserélhetne ki.
- A készülék hordozásakor mindkét kezével szorosan fogja.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.
- Ne használja a készüléket éghető gázok közelében.
- A készüléket zárt és száraz helyen tárolja.
- Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, akkor használjon Áram-védőkapcsolót. Az Áram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A következő szimbólumokat használjuk ebben a kézikönyvben / vagy az eszközön:



A személyi sérülés vagy a szerszám károsodásának kockázatát jelöli.



Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.



Figyelem: Viseljen szem- és fülvédőt.



Viseljen kesztyűt!



Tisztítás vagy karbantartás elvégzése előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.



Tartsa távol a kívülállókat.



Figyelem: A ventilátor továbbra is forog. A fedél kinyitásakor vagy bezárásakor legyen óvatos, különösen a bemeneti fedélnél.



Biztonsági csizma viselése ajánlott.



Ellenőrizze, hogy a készülék működtetése közben senki sem tartózkodik-e a közelben.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- Vigyázzon, figyelje, mit csinál, és használja a józan ésszt, amikor egy szerszámot működtet. Ne használjon elektromos kéziszerszámot, ha fáradt vagy drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használatakor jelentkező figyelmetlenség súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- Használjon biztonsági felszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. Biztonsági felszerelések, például pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, kemény kalap vagy hallásvédő eszköz

használata, amikor csak szükséges, csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

- Kerülje a véletlen indulásokat. A dugó behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva. Az elektromos kéziszerszámok hordozása az ujjával a kapcsolón, vagy az elektromos kéziszerszámok csatlakoztatása, amikor a kapcsoló be van kapcsolva, növeli a balesetek valószínűségét.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállító kulcsot vagy villáskulcsot. A szerszám forgó részéhez rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl messzire. Mindig tartsa szorosan a lábát a földön. Ez lehetővé teszi, hogy megtartsa az irányítást az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben.
- Öltözzön fel megfelelően. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét az elektromos kéziszerszámtól. Laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beleakadhat a mozgó részekbe.
- Ha vannak olyan eszközök a portalanító és -gyűjtő felszerelések csatlakoztatására, akkor ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e felszerelve és használva. Az ilyen eszközök használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

HASZNÁLAT ÉS ÁPOLÁS

- Ne várja el, hogy az elektromos kéziszerszám többet tudjon megtenni, amennyit tud. Használja a megfelelő elektromos kéziszerszámot ahhoz, amit szeretne. Az elektromos kéziszerszám jobb eredményeket ér el, és biztonságosabb lesz, ha arra használják, amire tervezték.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem tudja be- és kikapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező szerszám veszélyes, ezért javításra szorul.
- A beállítások elvégzése, a kiegészítők cseréje vagy az elektromos szerszámok tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlenszerű indításának kockázatát.
- Az elektromos kéziszerszámokat, amikor nem használják, gyermekektől elzárva tartsa, és ne engedje, hogy azok működtessék, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot

vagy ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok gyakorlatlan felhasználók kezében potenciálisan veszélyesek.

- Karbantartsa az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy nincs-e igazítva vagy elakadt-e mozgó alkatrészek, törések vagy bármilyen más tulajdonság, amely befolyásolhatja a szerszám működését. Ha sérült, akkor az elektromos kéziszerszámot meg kell javítani. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszámok okoznak.
- Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat és a vágószerszámokat stb. Használja ezen utasításoknak megfelelően és az adott típusú elektromos kéziszerszámhoz, a munkakörülményeket és az elvégzendő munkákat figyelembe véve. Az elektromos kéziszerszám olyan módon történő használata, amelyre nem szánta, potenciálisan veszélyes helyzeteket okozhat.

SPECIFIKUS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt munka közben tartsa a készüléktől távol és a készülék mögött.
- Mindig vízszintesen helyezkedjen el a lejtőn, és ügyeljen arra, hogy a lábai stabil helyzetbe legyenek. Legyen óvatos, amikor megváltoztatja az irányt, miközben lejtőn dolgozik.
- A készülék használatakor járjon visszafogott tempóban. Ne fusson.
- Soha ne irányítsa a szívó / fújt levegő nyílását emberek vagy állatok felé.
- Az eszközt addig nem szabad használni, vagy elindítani, amíg teljesen össze nem állítja.
- Ha munka közben megsérült a tápkábel vagy a hosszabbító kábel, azonnal húzza ki az eszközt.
- Soha ne használja a tápkábelt fogantyúként az eszköz felemeléséhez vagy szállításához.
- A készüléket mindig húzza ki a következő esetekben:
 - amikor a készüléket nem használják, hordozzák / szállítják, vagy felügyelet nélkül hagyják
 - az eszköz vizsgálata, tisztítása vagy dugulásmentesítése közben
 - a készülék tisztításakor, karbantartásakor vagy tartozékok csatlakoztatásakor
 - ha a készüléket idegen tárgy üti meg, vagy rendellenesen rezegni kezd
- Használja a levélfújót nappali fényben vagy megfelelő megvilágítás mellett.
- Ne feledje, hogy az elektromos eszköz által generált erő által elveszítheti egyensúlyát. Ezért győződjön meg arról, hogy a lábát szilárdan tartja és a teste jól kiegyensúlyozott-e a készülék használata közben.
- Soha ne használja a készüléket nedves fűvön.
- A készülék használata lejtős területeken: Ne dolgozzon olyan helyeken, ahol túl meredek lejtők vannak.

- Lejtőn történő munkavégzéshez használja a készüléket az alábbiak szerint:
 - Mindig vízszintesen helyezkedjen el a lejtőn, és ügyeljen arra, hogy a lábai szilárdan üljenek.
 - Különös óvatossággal járjon el, ha irányt változtat lejtőn végzett munka közben.
- Tartsa a légkivezetést akadálytalanul és mindig tisztán.



FIGYELEM! A KÉSZÜLÉKET TILOS KÜLSŐ IDŐZÍTŐVEL VAGY KÜLÖN TÁVIRÁNYÍTÓVAL HASZNÁLNI.

- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártót, a szervizt vagy egy hasonlóan képzett személyt kell felkeresni.
- Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy szabványos konnektorból működjön.
- A készüléket nem ipari vagy kereskedelmi használatra szánták.
- Ezt a készüléket földelt elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. A földelt konnektor megakadályozza az áramütést.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Dobja el a műanyag csomagolóanyagot.
- A gyermekek nem játszhatnak a csomagolóanyaggal. Fulladásveszély.
- A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. Tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen további felhasználás céljából.

KIJELÖLT HASZNÁLAT

A fűvó / vákuum a levelek, valamint a gyepek törmelékének, például a fűnyesedéknek és az apró gallyaknak a fűjására / elszívására szolgál. Nem szabad más célra felhasználni. A készüléket csak száraz felületeken szabad használni. A készüléket nem kereskedelmi célú használatra szánják magánlakásokban és kertekben. Semmilyen körülmények között nem használható nyilvános szabadtéri területeken, sportstadionokban, valamint mezőgazdasági vagy erdészeti környezetben. Saját biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat a készülék használata előtt. Az elektromos kéziszerszámot csak ezen utasításokkal együtt szabad más felhasználóknak átadni. Különös figyelmet fordítson a biztonságára vonatkozó fejezetre.

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. A cső felső része
2. A cső alsó része
3. Kerekek
4. Levélzsák
5. Bemeneti konzol

6. Fúvó / vákuum választókar
7. Motorház
8. Főkapcsoló BE / KI
9. Sebességválasztó
10. Vállpánt



FIGYELEM! HA VALAMELYIK ALKATRÉS Z HIÁNYZIK VAGY MEGSÉRÜLT, KÉRJÜK, LÉPJEN KAPCSOLATBA A KERESKEDŐVEL.

ÖSSZEÁLLÍTÁS



FIGYELEM! Biztonsági okokból lehetetlen szétszerelni a készüléket, miután összeszerelték. A készülék nem fog biztonságosan vagy megfelelően működni, ha nem a használati útmutatóban leírt módon szereljük össze.


Az új eszköz nagyon kevés összeszerelési munkát igényel, mielőtt használatra készen állna.

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

A készülék beépített biztonsági kapcsolóval van ellátva, hogy megakadályozza a szerszám beindulását, ha a mellékelt csöveket nem megfelelően szerelik be (modell: DT2250).

Vállszíj

Vegye ki a vállpántot a levélzsákból, nyissa ki a rögzítőelemet, fűzze át a hevedert a motorház tetején lévő lyukon, majd zárja be a rögzítőelemet. A vállszíj kívánt hosszúságú beállításához egyszerűen csúsztassa előre vagy hátra az állítható hevedercsatot.

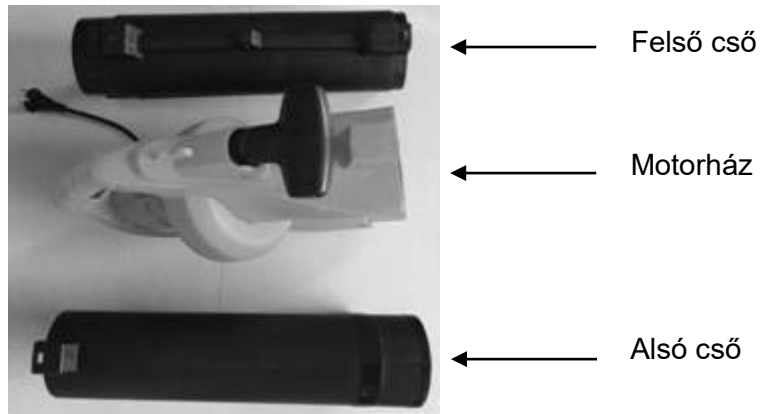


A csövek összeszerelése (1., 2. és 3. ábra)

Helyezze be a cső alsó részét kerekkel a cső felső részébe és rögzítse a csavarral (1. ábra). Helyezze az egész csövet a motorház nyílásába, és rögzítse a másik két csavarral.


Felhívjuk figyelmét, hogy rendelkezésünkre áll egy speciális csavar (3. ábra) (ez a csavar biztonsági okokból nem csavarható ki) és két szokásos csavar.



Ábra 1

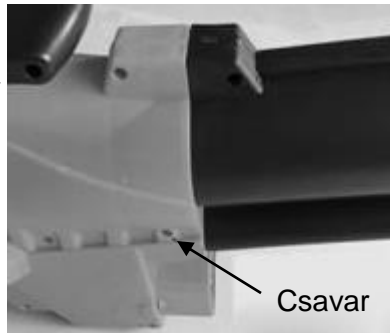

Ábra 2

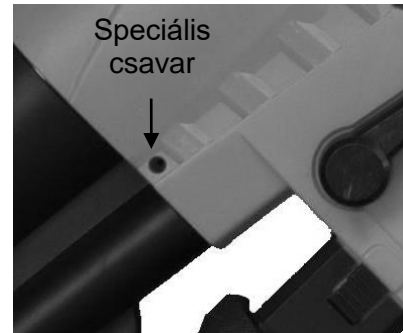

Ábra 3

Levélgyűjtő táska (4. és 5. ábra)

A levélgyűjtő zsák rögzítéséhez először rögzítse a csatot a cső alsó részén lévő kampóra. Ezután csatlakoztassa a csövet a motorház alsó részén található nyílással.



Ábra 4



Ábra 5

MŰVELET

A művelet előtti lépések

A készüléket csak az összeszerelés után szabad üzemeltetni. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. A tápkábelt semmilyen körülmények között nem szabad használni, ha bármilyen sérülés jele van. Győződjön meg arról, hogy a készülék csak hagyományos 240 V-os váltakozó áramú aljzatokhoz csatlakozik. Csak akkor használjon hosszabbító kábeleket, ha azok valóban szükségesek. A hosszabbító kábelek használata feszültségesést okozhat, ami azt eredményezheti, hogy a szerszám nem teljesít csúcspontját, vagy a motor túlmelegedik.

BE/KI Kapcsolás

A gép beindításához csúsztassa az **On / Off (9)** kapcsolót **OFF** állásból **ON** állásba. A gép leállításához csúsztassa az **On / Off (9)** kapcsolót **OFF** helyzetbe.

HASZNÁLAT/ÜZEMELÉS

Az eszköz használatának legegyszerűbb módja az, ha a vállsíjat kényelmes helyzetbe helyezi a válla felett, és tartja a hátsó fogantyút csípőmagasságban úgy, hogy a szerszám súlyának nagy része a görgőkön nyugszik. Ha a készüléket levelek felvételére használja, a legjobb, ha a szerszámot a görgőin mozgatja. Ez biztosítja, hogy a készülék a talaj felett tökéletes magasságban legyen. A készüléket csak levelek felszedésére tervezték. Annak elkerülése érdekében, hogy a szerszám megsérüljön, és amelyre nem vonatkozik a garancia, ne használja ágak, kövek vagy más kemény anyagok felszedésére. Ha a szerszámot levélfűvőként használja, mindig tartson távol szilárd tárgyaktól, például falaktól, kerítésektől stb. Munka közben ne helyezze az eszközcsövet túl közel a levelekhez. Az eszköz hatékonyabb lesz, ha egy bizonyos távolságban tartja a levelektől, és előre fújja a leveleket.

Üzem mód váltása

A szerszám fűvő üzemmódból vákuum üzemmódba kapcsolásához egyszerűen kapcsolja ki a főkapcsolót, és mozgassa a funkcióválasztó fogantyút a másik helyzetbe. Vákuum (fogantyú felfelé) / fújás (fogantyú lefelé).

Levélzsák



FIGYELEM! A levélzsák eltávolítása és ürítése előtt ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e húzva a hálózati tápegységből.

A levélzacskó kiürítéséhez egyszerűen nyissa ki a cipzárat, ürítse ki a zsákot, majd csukja be ismét a cipzárat. Ha a levélzsák nyitva van, akkor ellenőrizheti a ventilátor vákuumvezérlőjének működését is. Ha az eszközben akadály van, ellenőrizze ezt a funkciót, és távolítsa el az akadályt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM! A készülék karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Használjon agresszív tisztítószeret és oldószereket. Megsértheti a készüléket.

- Tartsa tisztán a szerszám szellőzőnyílásait, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.
- Rendszeresen tisztítsa a szerszámházat puha ruhával, lehetőleg minden használat után.
- Ha a szennyeződés nem jön le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát.
- Soha ne használjon oldószert, például benzint, alkoholt, ammóniavizet stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

Szénkefék cseréje

Rendszeresen távolítsa el és ellenőrizze a szénkeféket. Cserélje ki, amikor a határjelig elhasználódtak. Tartsa tisztán a szénkeféket, hogy szabadon csúszhassanak a tartókba. Mindkét szénkefét egyszerre kell kicserélni. Csak eredeti szénkeféket használjon.

Karbantartás

Eszközeinket úgy tervezték, hogy hosszú ideig működjenek, minimális karbantartással. A folyamatos, kielégítő működés a szerszám megfelelő gondozásától és a rendszeres tisztítástól függ.

JAVÍTÁS

MEGJEGYZÉS! Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket!

A garancia ideje alatt vagy után elvégzendő szervizeléshez vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizképviselővel, aki örömmel segít Önnek. Ha sérült a tápkábel, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel.



FIGYELEM! Mielőtt a terméket szervizbe szállítaná, meg kell tisztítani és az eredeti csomagolásában kell lennie.

Soha ne változtassa meg a sérült kábelt maga! A kábelt cserélje ki egy hivatalos műhely szerszámgyártója.



FIGYELEM! Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt.

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	DT2250A
Feszültség:	220-240V~50Hz
Kapacitás:	3 kW
Gyorsaság:	8000-15000 min ⁻¹
Maximális levegőmennyiség:	13,2 m ³ /min
Levegő sebesség:	160-270 km/h
Tároló kapacitás:	35 L
Talajtakarási arány:	10:1
Kábel hossza:	35 cm
3 funkció:	Fújás, szívás és talajtakarás
Hangnyomás szint L _{p(A)} :	82,4 dB(A) / 83,5 dB(A) (szívás / Fújás)
Hangteljesítmény szint L _{w(A)} :	94,7 dB(A) / 101 dB(A) (Fújás / szívás)
Rezgéskibocsátás:	7,11 m/s ² / 7,65 m/s ² , K=1,5