



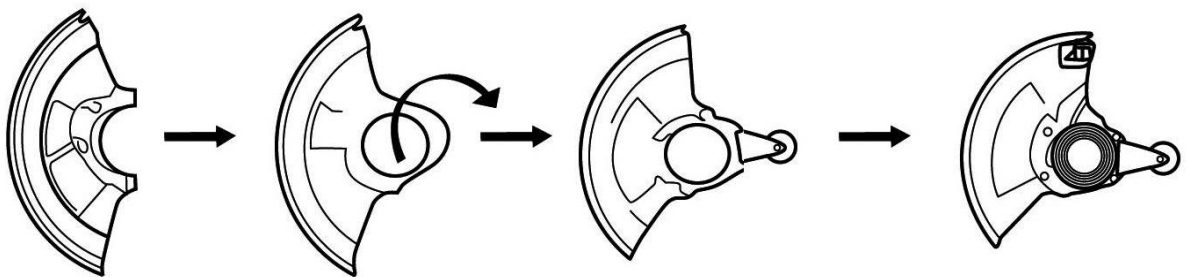


TÍPUS: DT2140


HU ELEKTROMOS SZEGÁLYVÁGÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

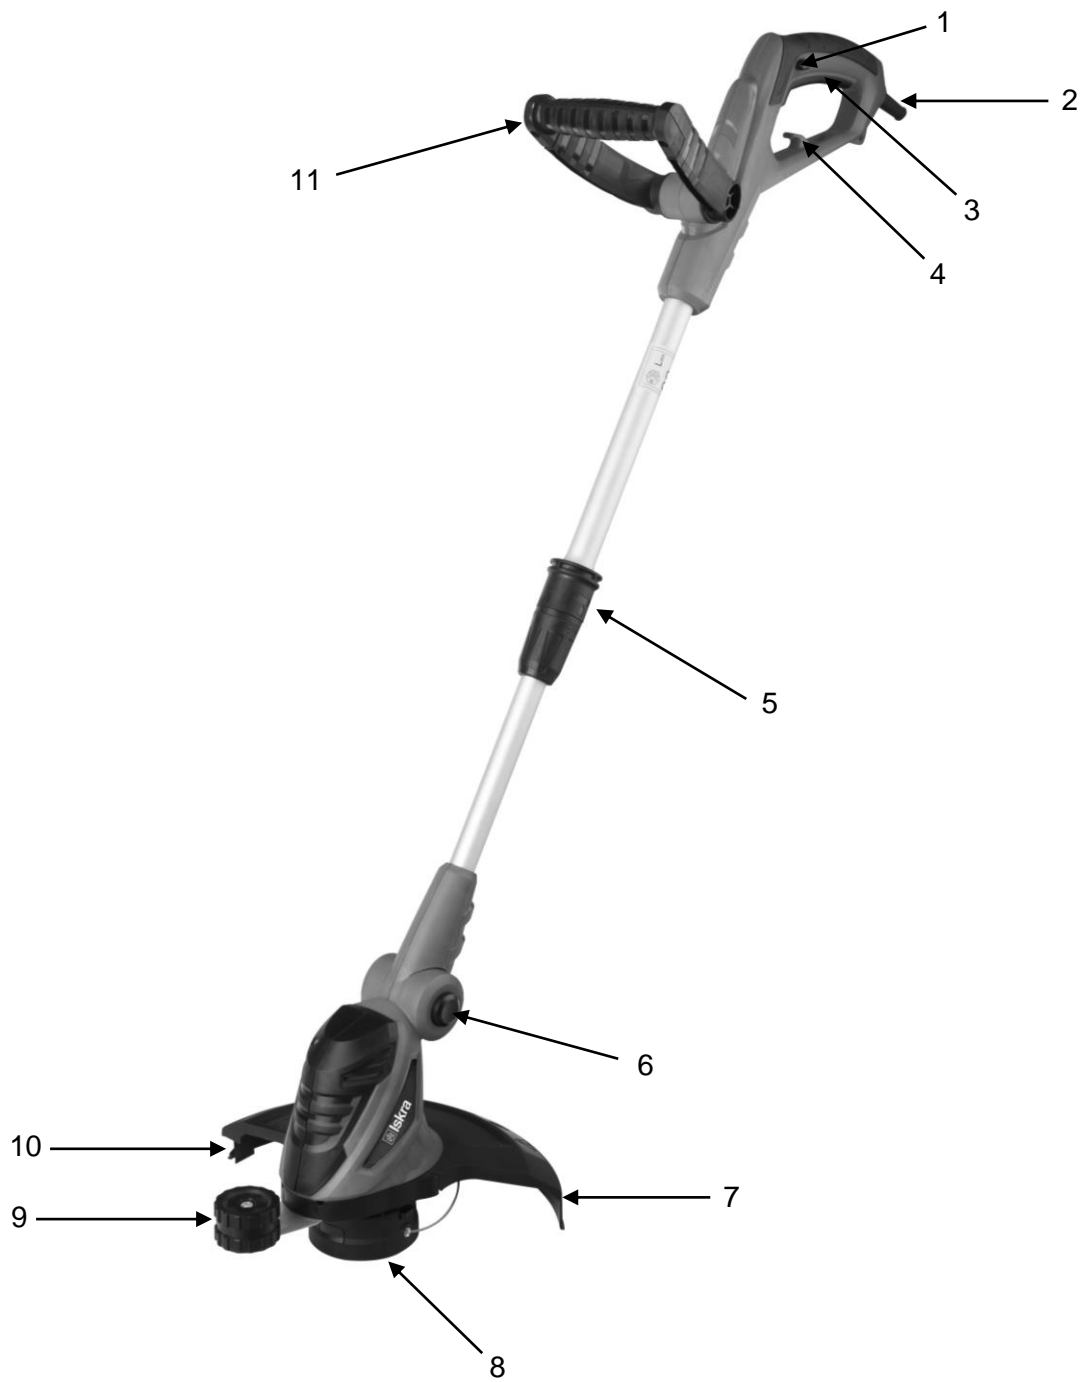


1.Ábra

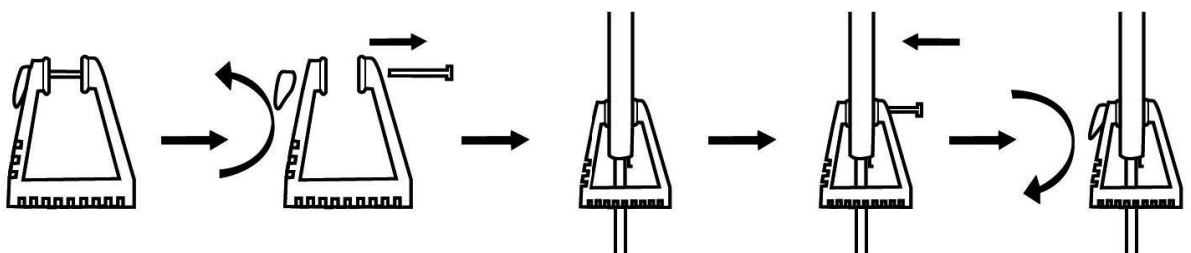


2.Ábra

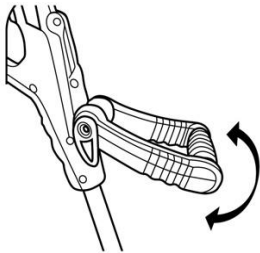


3.Ábra

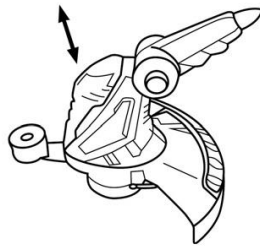


4.Ábra

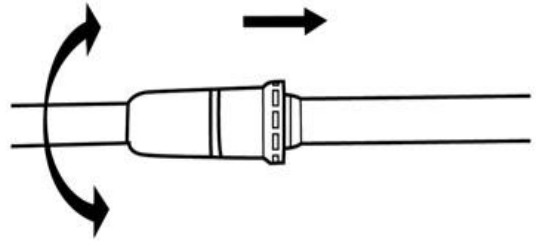


5.Ábra

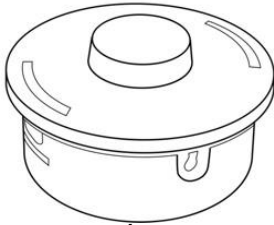


6.Ábra

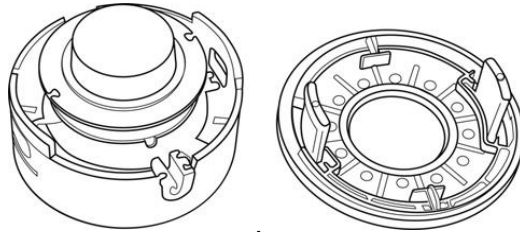


7.Ábra

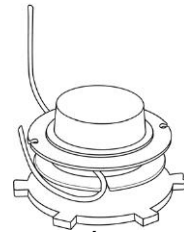


8.Ábra

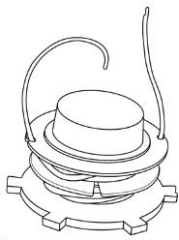

9.Ábra

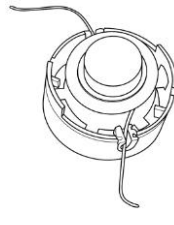


10.Ábra

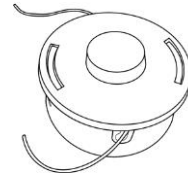

11.Ábra



12.Ábra

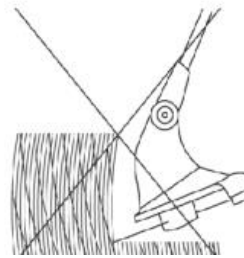

13.Ábra

Használati utasítás

- Ezen használati utasítás erre a készülékre vonatkozik. A termék használata és kezelése szempontjából fontos információkat tartalmaz.
- A berendezés használatát megelőzően figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást, különös figyelemmel a biztonsági utasításokra.
- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos testi sérüléseket idézhetnek elő vagy a berendezés sérülését okozhatják.
- A használati utasítások a szabványokon és az előírásokon alapulnak, amelyek hatályosak az Európai Unióban.
- Külföldön tartsa be a törvényeket és az előírásokat amelyek az adott országban hatályosak.
- A használati utasítást őrizze meg későbbi használat céljából. Amennyiben a berendezést harmadik személynek adja, szintén kötelezően mellékelje a használati utasítást.

Jelmagyagyarázat

- A használati utasításban vagy a készüléken a következő szimbólumok és figyelmeztető szavak kerülnek használatra:



FIGYELEM!

Ezen figyelmeztető szimbólum/szó a kockázat meglétét jelenti, amelyek, amennyiben nem elkerülhető, anyagi kárt, halált vagy súlyos testi sértést okozhat.



MEGJEGYZÉS

Ezen szimbólum hasznos pótinformációkat nyújt a készülék használatáról.



FIGYELEM!

- A gyártó nem felel azon károkért, amelyek a készülék téves használatából, szabálytalan karbantartásából és a berendezésbe az alkatrészek cseréje vagy módosítása céljából történő szabálytalan behatolás következménye folytán keletkeznek.
- A berendezésbe való beavatkozást csak a berendezés meghatalmazott szerelője végezhet.
- Az utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása amelyek ezen kézikönyvben meghatározásra kerültek, elektromos áramütést, tüzet és/vagy komoly sérülést okozhatnak.
- A készülék használata alkalmával a készülék fémrészei kapcsolatba kerülnek a rejtett elektromos formákkal vagy a saját elektromos vezetékkel (amennyiben be van építve), ezért a készüléket mindig a szigetelt műanyag foggantyúval használja.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el és értelmezze az összes biztonsági figyelmeztetést, intézkedést és utasítást. Külön figyelmet fordítson azon utasításokra amelyek ezen megjelöléssel vannak ellátva.



Az Únióban hatályos megfelelő előírásokkal való összehangoltság jele.



Kötelezően olvassa el, tartsa tiszteletben és értelmezze a kézikönyvben leírt utasításokat.



Az II osztályt jelző szimbólum.



Magasfeszültség! Áramütéstől való veszély.

n0

Fordulatszám gyorsasága.

~

Váltakozó feszültség.



A védőszemüveg használata kötelező.



A hallószervek személyi védőfelszerelésének kötelező használata (dugók, hangtompítók).



Jel az elektromos és az elektronikus felszerelések elkülönített gyűjtésének megjelölésére.



A légzőszervek személyi védőfelszerelésének kötelező használata.



Tűzveszély!



A szerszámot ne tegye ki eső és nedvesség hatásainak.



A védőkesztű kötelező használata.



A védőlábbeli kötelező használata.



FIGYELMEZTETÉS! Ne terhelje túl a szerszámot. A túlterheltség és a többszöri motorblokkolás megsértheti a berendezést, és ennek következményeként csökken annak az élettartama.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELEM!

Olvassa el a biztonsági figyelmeztetést és utasítást amelyek a kézikönyvben találhatóak.

A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kockázathoz vezethet, azaz az emberek és háziállatok áramütéséhez, tűzhez és komoly következményeket okozhat.

Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetést és utasítást (azokat is amelyek a szerszámra kerültek felragasztásra) jövőbeni használatra.

A biztonsági utasításokban használatos az „elektromos szerszám” kifejezés, amelyeket az elektromos hálózatról működtetünk (elektromos vezeték segítségével) és amelyeket akumulátorral

BIZTONSÁG A MUNKAHELYEN

- Biztosítsa, hogy a munkahely legyen tiszta és jól megvilágított.** A rendezetlen és sötét környezet szerencsétlenséget okoz.
- A szerszámot ne használja robbanásveszélyes környezetben pl.: robbanékony folyadékok, gáz és por közelében.** A motor használata alkalmával szikrák kelteznek, amelyek a gáz és a por robbanásához vezethetnek.
- Ne engedje meg, hogy a munkaterületen, a munkafolyamat végzése közben gyermekek és más személyek (megfigyelők) tartózkodjanak.** A figyelemelvonás a munkavégzés alatt az ellenőrzés elvesztéséhez vezethet.
- d)

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A szerszám csatlakozójának meg kell felelnie az elektromos hálózat aljzatának.** (amennyiben a szerszámnak van vezetéke). **Sose és semmilyen feltételek mellett, és okból kifolyólag ne alakítsa át a csatlakozót. Semmilyen adaptert ne használjon a berendezés földelésekor.** A szabványos, átalakíthatatlan csatlakozók és aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
- Kerülje a kapcsolatot a testével a földelt területekkel, mint a csövek, radiátorok, villanytűzhelyek és hűtőszekrények.** Amennyiben az ön teste földelve van, az áramütés veszélye nagyon jelentősen megnövekszik.
- Ne használja a szerszámot esőben és nedves körülmények között.** A víz behatolása által nagyon jelentősen megnövekszik az áramütés veszélye.
- A kapcsolóvezetékkel figyelmissel bánjon. Sose használja a vezetékét, vivésre, húzásra vagy a berendezés kinyitására. A vezetékkel sose menjen forró olaj, éles szélék és mozgó tárgyak közelébe.**
A sérült vagy összegabalyodott vezeték megnöveli az áramütés veszélyét.
- A berendezés kinti használata esetében használjon megfelelő hosszabbítót, amelyek kinti használatra vannak előlátva.** A megfelelő hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Amennyiben a berendezés használata elengedhetetlenül szükséges nedves terepen, használjon olyan hálózatot amely biztosítva van védő megszakítókkal –FID (RCD).** A FID megszakító csökkenti az áramütés veszélyét.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- A szerszám használatakor nagyon körültekintőnek kell lennie. Legyen tisztában azzal, amit csinál, és ésszerűen tegye. Ne használja a szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A szerszám működtetésének egy pillanatnyi csökkent figyelembevétele súlyos testi sérülésekhez vezethet.
- Mindig viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és hallásvédőt. A munkakörnyezethez és körülményekhez igazított védőeszközök, például porvédő maszk, stabil cipő, sisak és hallásvédő használata csökkenti a fizikai sérülések veszélyét.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, amelyek megakadhatnak a szerszám mozgó részeiben, és személyi sérüléseket okozhatnak. Hosszú hajat tartalmazó védőhuzatot viseljen, és tartsa be a közeli szellőzőnyílásokba.
- A szerszám bedugása és indítása előtt távolítsa el az összes tartozékot és kulcsot. A szerszám forgó részén maradt kulcs fizikai sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl. Tartsa mindig megfelelő talpát és egyensúlyát. Ne használja létrán vagy instabil támaszon. Ez lehetővé teszi a szerszám megfelelő irányítását váratlan vagy előre nem látható helyzetek esetén.
- Ha a szerszám szívó- és porgyűjtő mechanizmussal van felszerelve, mindig ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve és bedugva. A porgyűjtő mechanizmus használata csökkentheti az emisszióknak és a káros poroknak való kitettség hatásait



FIGYELEM! A sérült vezetékét ne cserélje egyedül. A vezetékét a meghatalmazott szerelőnek kell cserélnie.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

- Ne terhelje túl a berendezést. Használjon megfelelő berendezést-szerszámot az ön munkái elvégzéséhez. A megfelelően kiválasztott szerszám, szabályosabban, jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát a megfelelő módon.
- Ne használja a szerszámot ha a megszakító be és kikapcsolás nem működik. Bármelyik szerszám amelyiknél nem működik a megszakító, veszélyes és azonnal ki kell javítani.
- Bármilyen munkavégzés előtt a szerszámon mint a beállítás, a karbantartás, az eszközcsere vagy a lerakás, húzza ki a vezetékét az elektromos hálózathoz. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések, csökkentik az önindítás veszélyét.
- Amikor a szerszámot nem használja (és amikor csak rövid időre teszi le) ne hagyja olyan helyen ahol elérhető a gyermekek számára. Ne engedélyezze a szerszám használatát olyan személyek részére akik nincsenek megfelelően megismertve a Kézikönyv utasításaival. A szerszám az ügyetlen és a nemképzett használónál veszélyforrást képez.
- A szerszám karbantartása. Ellenőrizze a lehetséges pontatlan beállításokat, a hajlékony részek gyenge ráerősítését, a részek törésének a lehetőségét és az egyéb feltételeket, amelyek hatással vannak a szerszámra. Sok szerencsétlenség a szerszámok nem megfelelő karbantartásának a következménye
- Biztosítsa, hogy a vágó részek élesek és tiszták legyenek. Ahol a szerszámok szabályszerűen karban vannak tartva a felelősségük és nyilvántartásuk is könnyebb és biztonságosabb,
- A szerszámot, a felszerelést és a hosszabbítót stb. használja az utasításnak megfelelően, tiszteltetve a Kézikönyvben leírtakat, a munkafeltételeket és a munka fajtáját amelyet el kell végezni. A szerszám más célra történő használata veszélyes állapotokhoz vezethet.

JAVÍTÁS

A szerszámot csak a gyártó által meghatalmazott szerelővel javíttassa, csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Biztonsági utasítások a fűkaszához.

- A terméket a használó csak rendeltetészerűen használhatja. Figyelembe kell venni minden körülményt. Munka közben vigyázzon más személyekre, különösen a gyermekekre.
- Sose engedje gyermeknek a termék használatát, vagy olyan személyeknek akik csökkentett fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akik kevés tudással és tapasztalattal rendelkeznek és nincsenek velük ismertette ezen használati utasítások. A nemzeti előírások megszabhatják a használók életkorát.
- Felügyeljen a gyermekekre és ügyeljen rá, hogy ne játszanak a termékkel.

Használat

- a) Használat előtt ellenőrizze az esetleges sérülések jeleit, a vezetéken és a hosszabbító vezetéken az előregedés és az elhasználódás jeleit. Ha a munkafolyamat alatt megsérül a vezeték azonnal kapcsolja ki a hálózatról.
- b) A használat előtt ellenőrizze, hogy a felület ahol kaszálni fog, meg van-e tisztítva az ágaktól, kövektől és egyéb szilárd anyagoktól.
- c) Viseljen hosszúszáru és erős lábbelit (csizmát vagy cipőt) a lábak védelme érdekében.
- d) Viseljen hosszúszáru nadrágot.
- e) **A munkavégzés alatt a szerszámot erősen két kézzel tartsa és ügyeljen a biztonságos útra.** A keri szerszámmal biztonságosabban fog dolgozni amennyiben azt két kézzel irányítja.
- f) A berendezést csak egyenes állapotban használja a műanyagszálas vágóval a földfelszín közelében. Sose kapcsolja be a berendezést valamilyen más állapotban.
- g) A berendezés használata alatt lassú mozdulatokkal mozogjon. Tartsa szem előtt, hogy a frissen kaszált fű nedves és csúszós.
- h) Ne dolgozzon meredek lejtőkön. Dolgozzon haránt a meredek részeken, ne pedig le-föl.
- i) Sose érintse a műanyagszálat amíg a berendezés be van kapcsolva.
- j) A szerszámot sose tegye le amíg a műanyagszál teljesen meg nem áll.



FIGYELMEZTETÉS! A fűvágó elemek még akkor is forognak amikor a motor már kikapcsolásra került.

- k) Csak kifogástalan állapotú műanyagszálat használjon. Sose használjon fém vagy horgászszínórt.
 - l) A kerti szerszám használatakor mindig vigyázzon a megfelelő testtartásra. A kezeknek és a lábaknak mindig megfelelő távolságra kell lennie a forgó részekről.
 - m) Sose használja a kerti szerszámot sérült védőfedővel vagy biztonsági előkészületek nélkül. Ügyeljen arra, hogy megfelelően legyen összeszerelve. Sose használja a kerti szerszámot amennyiben nem teljes, vagy ha valami jóváhagyás nélkül módosítva van rajta.
 - n) Vigyázzon, hogy ne sérüljön a műanyagszálas vágó mechanizmustól. Amikor kihúzza az új levágott műanyagszálat, a berendezést azonnal helyezze vissza a megfelelő munkaállapotba, mielőtt bekapcsolná a motort.
 - o) A szellőzőnyílásoknak mindig tisztának kell lennie, bármilyen szennyeződések nélkül.
 - p) A hosszabbító vezetéknek biztonságos távolságban kell lennie a műanyagszáltól. Mindig figyeljen a műanyagszál helyzetére.
 - q) Sose cserélje a nem fém vágóelemeket, fém vágóelemekre.
 - r) Sose végezze a kerti szerszám javítását, azaz csak abban az esetben ha erre megfelelő képzéssel rendelkezik.
 - s) Harmadik személyek és az állatok a kerti szerszám munkája alatt megfelelő távolságban kell, hogy legyenek. A használó felel a harmadik személyekért.
 - t) Csak nappali fénynél illetve megfelelő mesterséges fénynél dolgozzon.
 - u) A műszálas fűkasza használata a nedves fűvön, csökkentheti annak munkaerejét.
 - v) A műszálas fűkaszákat állandóan kell ellenőrizni és karbantartani.
 - w) A termék tisztítása alkalmával és a műanyagszál cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
- A terméket őrizze száraz és zárt helyen, távol a gyermekek elérhetőségétől. A termékre ne tegyen semmilyen más tárgyat.

FŐBB ALKATRÉSZEK

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Blokkolásgátló | 7. Védőburkolat |
| 2. Elektromos kábel | 8. Menetes orsóház |
| 3. Be / ki kapcsológomb | 9. Védővezető |
| 4. Támasztó csap | 10. Damiltvágó penge |
| 5. Teleszkópos zár | 11. Állítható fogantyú |
| 6. A penge szögének beállítása | |

ÖSSZESZERELÉS

FIGYELEM! ÖSSZESZERELÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A SZERSZÁM KI VAN-E KAPCSOLVA ÉS KI VAN-E HÚZVA A KONNEKTORBÓL.

1. Helyezze a kart (1) a csőhosszabbításra (6) ahogy a **Fig. 2** ábra mutatja és a csőhosszabbítást a fejre. (**Fig. 3**)
2. Erősítse meg a csőhosszabbítót a mellékelt csavarokkal (11). (**Figs. 4, 5**)
3. A mellékelt csavarral erősítse meg a védőpajzsot (9) a fejen.
4. Helyezze el a műanyagszálas korongot (10) a hajtómű tengelyére, hogy beugorjon a helyére.

HASZNÁLAT

Rendeltetészerű használat

Az elektromos műanyagszálas fűkasza a pázsit, füves területek, és gyengébbszálas kórók kaszálására van előlátva (műanyagszálas vágóval). A motoros kaszát csak oly módon használja ahogy ezekben a használati utasításokban elő van látva. Minden másfajta használat nem megfelelőnek minősül és anyagi kárt valamint sérülést okozhat. A fűkaszát ne használja a gyalogjárdák tisztítására, és a talaj egyenetlenségeinek az elsimítására (mint pl. a vakondtúrások) és az ágak és élősövények vágására. A gyártó és az eladó nem vállalnak felelősséget a nemrendeltetészerű és szabálytalan használatért.

A pázsit kaszálása

1. Mielőtt bekapcsolja a szerszámot ellenőrizze a műanyagszál hosszát. A műanyagszálnak olyan hosszúnak kell lennie, hogy a vágó a védőpajzsos (8) elkezdhessen vágni.
2. Kapcsolja rá az elektromos vezeték (5) a hosszabbítóra és akassza fel a hordozókampóra (3).
3. Fogja meg a szerszámot mindkét kezével és kapcsolja be a bekapcsolás/kikapcsolás gombbal (2).
4. A kaszálás alatt tartsa a szerszámot 30° -os szögben és félkörösen mozgassa balról jobb oldalra. A fűvet lassan vágja, hogy ne tekeredjen fel a vágófejre.
5. Ajánlatos a magas fűvet (15 cm-nél magasabb) előbb a tetején nyírja meg, majd ezt követően mégegyszer a talajon.
Ne kaszáljon vizes és nedves fűvet.
6. Legyen figyelmes a visszaható ütésre.
7. Amikor befejezte a kaszálást, engedje el a bekapcsolás/kikapcsolás gombot és várjon, hogy a műanyagszál megálljon. Tegye le a szerszámot és húzza ki az elektromos vezetékéből.



FIGYELMEZTETÉS! A munkavégzés alatt, amíg forog a szerszámot ne tegye a földre.

A damil hosszának a meghosszabítása

1. A munkavégzés előtt húzza meg a damilt a vágó részig a védőpajzsos.
2. Hogy kaszálás közben meghosszabíthassa a damilt nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot, hogy a műanyagszál forogni kezdjen.
3. Amíg a damil forog kicsit üsse meg a földet, hogy lazítsa a mechanizmust.

Damil feltekerése



FIGYELEM! A damil korongjának a cseréje előtt ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva az elektromos hálózatról.

1. Nyomja meg az orsóház oldalán lévő rögzítőket és távolítsa el a fedelet. (6., 7. ábra)
2. Fogja meg a menet orsót. Készítsen kb. 2 m damilt
3. Hajtsa középre, és helyezze be az összehajtott részt az orsó hornyába. (8. ábra)
4. Csavarja mindkét szálat az orsóval ellentétesen az óramutató járásával ellentétes irányba. Helyezze a damil végeit a lyukba. (9., 10. ábra)
5. Helyezze vissza a lemezt a házba, és helyezze vissza a fedelet. (11. ábra)
6. A szerszám használatra kész.

Karbantartás

A szerszám úgy lett gyártva, hogy minimális karbantartás mellett működik, A folyamatos és kielégítő munka a szerszám szabályszerű és rendszeres tisztításától függ.

1. A tisztítást megelőzően kapcsolja ki a töltőt az elektromos hálózatból.
2. Rendszeresen tisztítsa a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait, puha ecsettel vagy száraz ronggyal.
3. Rendszeresen tisztítsa a motorházat nedves ruhával. Ne használjon dörzsölő vagy vegyi anyagokat.

SZERVÍZ

Használjon eredeti felszerelést és pótalkatrészeket a gyártótól. Amennyiben a berendezés a mi minőségellenőrzésünk mellett és a szabályszerű használat mellett is sérülne, a javítást a meghatalmazott szerelőnek kell elvégeznie.

Mielőtt a készüléket átadja a szervíznek, meg kell tisztítani minden szennyeződéstől, és eredeti csomagolásban kell átadni. Semmilyen esetben se ne merítse el a szerszámot vagy annak részeit folyadékba.

MEGJEGYZÉS

Ezen berendezés használata nem ajánlatos azon személyek részére (ideértve a gyermekeket is), akik csökkentett fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy azon egyének, akik kevés tudással és tapasztalattal rendelkeznek, kivéve ha felügyelet alatt vannak és ismertetve lettek a szükséges utasításokkal azon személyek részéről akik felelősek a biztonságukért.



FIGYELEM! A szerszám használata nincs előlátva robbanásveszélyes környezetben!

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS: DT2140
Feszültség	V (d.c.)	230-240
Teljesítmény	W	550
Üresjárat fordulatszám	min ⁻¹	10.000
Vágási átmérő	mm	Ø 300
Damil átmérő	mm	Ø 1.6
Teleszkópos fogantyú	mm	220
Vezeték hossz	mm	350
Tömeg	kg	2.291
Hangerősség L _{p(A)}	dB(A)	84
Zajszint L _{W(A)}	dB(A)	96
A rezgés szintje: fogantyú / kar	m/s ²	4.556 / 4.306

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Gyártó neve, címe Ningbo DoWell Tools Co., Ltd.
9# Yunhuan Road, Simen Town, Industrial Park,
Yuyao City, Zhejiang Province 315470, P.R.China

Termék: Elektromos szegélyvágó
Típus: DT2140
Gyártási év: 2020

A kijelölt termék a következő EK irányelveknek megfelelően:

- A gépekre vonatkozó 2006/42 / EK irányelv (MD)
- 2014/30 / EU elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
- 2000/14 / EK + 2005/88 / EK irányelv a zajkibocsátásról
- (EK) 2016/1628 irányelv

Teljesített követelmények

Az alább felsorolt szabványoknak való teljes megfelelés bizonyítja, hogy a kijelölt termék megfelel a fent említett EK irányelvek követelményeinek.

Mért zajszint LpA: 84 dB(A)
Garantált zajszint LWA: 96 dB(A)

EN 60335-1:2012+A11	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
EN 50636-2-91:2014	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-91. rész: Gyalogvezetésű és kézi repülőszálas fűnyírók és fűszegély nyírók IEC
EN 55014-1:2017	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás
EN 55014-2:2015	Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés.
EN 61000-3-2:2014	Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei
EN 61000-3-3:2013	Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kismegfeszítésű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén
EN 62321-1:2013	Elektrotechnikai gyártrmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek, polibrómozott difeniléterek) szintjének meghatározása

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségével állítják ki.

A bejelentett szervezet az EK-ban: 0197
TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Németország
A zajmérés módszere: a 2000/14 / EK + 2005/88 / EK irányelv III. Melléklete
EK-típusvizsgálati tanúsítvány: AM 50325597 0001
Biztonsági és egészségügyi követelmények tanúsítvány száma: AM 50325597 0001
A műszaki irat összeállítására felhatalmazott személy: Žan Moškotevc
Meghatalmazott képviselő az EK-ban: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Zhejiang, 10.1.2020

Aláírás:
Mi Shouqiang
Vezérigazgató

 **宁波恩邦工具有限公司**
NINGBO DOWELL TOOLS CO., LTD.