



TÍPUS: PTC-2021L

HU ELEKTROMOS FALI HŐSUGÁRZÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

FONTOS

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.



A készülék nem rendeltetett külszíni használatra és külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő használatra.



Ez a készülék szabványos aljzaton és nem ipari vagy haszonért történő használatra rendeltetett.



Csatlakoztatás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett elektromos feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.

A saját biztonsága érdekében

- Soha ne hagyja a csatlakoztatott készüléket felügyelet nélkül. Amikor nem használja, és tisztítás vagy karbantartás előtt, húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Mindig a csatlakozónál és nem a vezetéknél fogva húzza ki.
- Ne használjon sérült készüléket, mert ez befolyásolhatja annak teljesítményét.
- Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni. Forduljon illetékes szervizközponthoz.
- Áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a készüléket, a tápkábelét vagy a csatlakozóját vízbe, vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a tápkábelét, 8 évesnél fiatalabb gyerekek vagy fogyatékkal élő személyek nem használhatják. Gyerekek nem játszhatnak és nem karbantarthatják a készüléket. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Felügyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek is csak akkor használhatják, ha állandó felügyelet alatt állnak. Csökkent mozgás, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha részesültek a biztonságos használatra vonatkozó utasításokban.
- Ne próbálja szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Nincs olyan alkatrész, amelyet saját kezűleg kicserélhetne. A készülék javításához forduljon illetékes szervizközpontoz.
- Ne használja a készüléket amikor gyerekek vannak a közelében.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a hálózati aljzat alá.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket.
- Ne használja a készüléket, kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
- A készülék elhelyezésekor kerülje, hogy a kapcsoló és a kezelőpanel a kádban vagy a zuhany alatt lévő személyeknek elérhető legyen.
- A készülék hálózati csatlakoztatása automatikus kapcsolóval vagy távirányítóval tilos.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen le kell tekercselni a tápkábel.
- Személyi sérülések és károk elkerülése érdekében soha ne tegye az ujjait, csipeszeket vagy más tárgyakat a bemeneti vagy kimeneti szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket zárt helyen. Használja a készüléket mindig a falak és a függönyöktől távolabb. Kerülje a készülék és érzékeny anyagok, például függönyök vagy drapériák érintkezését.
- Ne takarja le a készüléket, mert az tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben.

- Ne használja a készüléket külszínen.
- Tartsa a készüléket zárt térségben, száraz helyen.



FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja a készüléket olyan helyen ahonnan felborulhat és kádba, zuhanyozóba, mosdóba, uszodába vagy vályúba eshet. Áramütés veszélye fennáll akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, amikor a készüléket nem használja. Ha a készülék véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozóját és ne nyúljon kézzel a vízbe.


FONTOS: Ismételt csatlakoztatás előtt ki kell vizsgálni a készüléket.

Az első használat előtt

- Pakolja ki a készüléket, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy a készüléken nincs semmilyen sérülés.
- Első használat előtt olvassa el az egész használati utasítást.
- Ellenőrizze, hogy a termékcímkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő elektromos hálózat feszültségével.

TELEPÍTÉS


1. Óvatosan döntse meg a fűtőtestet és rögzítse a lábakat.
2. Rögzítse a lábakat, a képen látható módon. Alkalmazza a csavarokat.
3. **Két** csavar szükséges egy láb rögzítéséhez. A készüléket tilos szilárdan rögzített lábak nélkül használni.

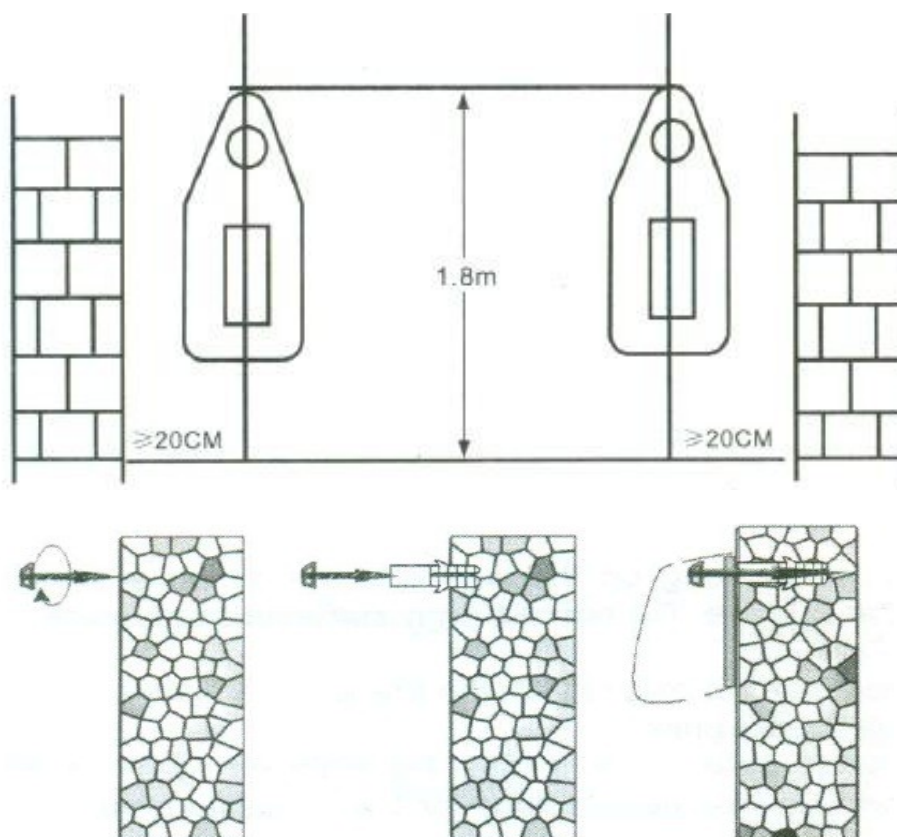

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. BE / KI főkapcsoló | - Főkapcsoló |
| 2. BE / KI kapcsoló | - A készülék bekapcsolása fűtés és ventilátor nélkül |
| 3. FŰTÉS 1 gomb | - Alacsony fűtési teljesítmény kapcsolás (1000W) |
| 4. FŰTÉS 2 gomb | - Magas fűtési teljesítmény kapcsolás (2000W) |
| 5. IDŐZÍTŐ gomb | - Időzítő funkció beállítása |
| 6. MŰKÖDÉS | - Működés jelző |
| 7. VENTILLÁTOR | - Ventilátor funkció állítása |
| 8. 1000W | - Alacsony fűtési teljesítmény jelző (csak működés közben) |
| 9. 2000W | - Magas fűtési teljesítmény jelző (csak működés közben) |
| 10. Fűtőelem | |
| 11. Távirányító | |

2. 3. 4. 5.

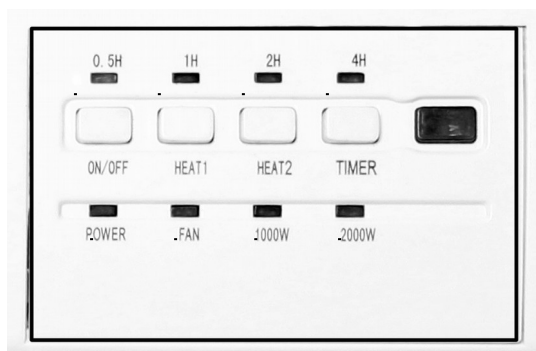

6. 7. 8. 9.

10.



1.

11.

**HASZNÁLAT**

MEGJEGYZÉS: Az első használat előtt a készülék szagot bocsát ki. Ez teljesen normális, mivel a fűtőelem körül a védőréteg felmelegszik. A szag a következő használat során eltűnik.

1. Válassza ki a kívánt funkciót:

Kapcsolja be a fűtőelemeket a "FŰTÉS 1" gomb megnyomásával alacsony fűtőteljesítmény (1000 W) vagy a "FŰTÉS 2" megnyomásával a magas fűtéshez (2000 W).

MEGJEGYZÉS: A készülék bekapcsolásakor az előlapon világít.

2. Ha az eszközt nem felhasználó vezérli, javasoljuk, hogy kapcsolja ki.

IDŐZÍTŐ

A "TIMER" funkcióval rendelkező modellek lehetővé teszik a fűtés bekapcsolását előre beállított időközönként.

Az eszköz működési idejének beállításához vegye figyelembe az alábbi táblázatot:

IDŐZÍTŐ gombnyomások száma:	0,5h	1h	2h	4h
1x	X			
2x		X		
3x	X	X		
4x			X	
5x	X		X	
6x		X	X	
7x	X	X	X	
8x				X
9x	X			X
10x		X		X
11x	X	X		X
12x			X	X
13x	X		X	X
14x		X	X	X
15x	X	X	X	X



FONTOS: Az érintéssel működő eszközök működése égési sérüléseket okozhat. Ne érintse meg a forró felületeket, és használjon speciálisan kialakított fogantyúkat és gombokat.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. Minden egyes használat után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakoztatóból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
2. Tisztítsa meg a készülék külsőjét megnedvesített (nem vizes), puha ronggyal. Kerülje mosószerek és oldatok használatát. Kerülje a polírozást és csiszolást, mert károsíthatja a készülék felületét.
3. Tároláshoz óvatosan tekerje fel a tápkábelt. Kerülje a tápkábel készülék körüli feltekerését. Tárolja hűvös, száraz helyen. Soha ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.

Soha ne cserélje a sérült tápkábelt saját maga! A tápkábelt csak a gyártó illetékes szervizközpontjában szabad kicseréltetni.



FIGYELMEZTETÉS! Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelét.



»NE TAKARJA LE« CÍMKE FONTOSSÁGA

A készüléken látható címke azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad ruházattal, takarókkal és más textiltermékekkel letakarni, amelyek meggyulladhatnak.

JAVÍTÁS

Használja csak a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és alkatrészeit. Ha a minőség-ellenőrzésünk és a megfelelő karbantartás ellenére a készülék meghibásodik, a javítást csak illetékes szervizszakember végezheti.

A készülék szervizbe juttatása előtt meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásba kell rakni. Semmilyen körülmények között ne merítse folyadékba alkatrészeit vagy egész készülékét!

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	FESZÜLTSG	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	FŰTÉS FUNKCIÓ	IDŐZÍTŐ	VENTILLÁTOR
PTC-2021L	220-240V~ 50/60Hz	2000W	IGEN	IGEN	IGEN

Energiafogyasztás készenléti és kikapcsolt állapotban: 0 W

Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
				g	g
Fűtési teljesítmény				Hőteljesítmény választás, csak hőtároló fűtőtestek estében (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény	Kézi hőteljesítmény - szabályozás, beépített termosztáttal	1,939	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[nem]
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	Kézi hőteljesítmény - szabályozás szobai és / vagy kültéri hőmérséklet-visszajelzéssel	0,0005 1	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	Elektronikus hőteljesítmény szabályozás szobai és / vagy kültéri hőmérséklet-visszajelzéssel	1,939	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[nem]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás				Ventilátorral támogatott hőszugárzás	[nem]
Névleges hőteljesítménynél	Hőteljesítmény / szobahőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	0	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
Minimális hőteljesítmény mellett	Egylépcsős hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet-szabályozás	0	kW	single stage heat output and no room temperature control	[nem]
Készenléti	Két vagy több	0,0005	kW	Two or more	[nem]

állapotban	lépcsős kézi hőteljesítmény szabályozás, szobahőmérséklet szabályozás nincs	1		manual stages, no room temperature control	
				Mechanikus termosztátos szobahőmérséklet szabályozás	[nem]
				Elektronikus szobahőmérséklet szabályozás	[igen]
				Elektronikus szobahőmérséklet szabályozás plusz napi időzítő	[igen]
				Elektronikus szobahőmérséklet szabályozás plusz heti időzítő	[nem]
				Egyéb vezérlési lehetőségek (többféle lehetőség is lehetséges)	
				Szobahőmérséklet szabályozás jelenlét érzékelővel	[nem]
				Szobahőmérséklet szabályozás nyitott ablak érzékelővel	[nem]
				Távírányítás lehetőséggel	[nem]
				Adaptív indításvezérléssel	[nem]
				Működési idő korlátozással	[nem]
				Black bulb hőérzékelővel	[nem]