

TÍPUS: QH-1200CR

HU

QUARTZ FALI HŐSUGÁRZÓ

**AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
FORDÍTÁSA**

FONTOS

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.



A készülék nem rendeltetett külszíni használatra és külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő használatra.



Ez a készülék szabványos aljzaton és nem ipari vagy haszonért történő használatra rendeltetett.



Csatlakoztatás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett elektromos feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.

A saját biztonsága érdekében

- Soha ne hagyja a csatlakoztatott készüléket felügyelet nélkül. Amikor nem használja, és tisztítás vagy karbantartás előtt, húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Mindig a csatlakozónál és nem a vezetéknél fogva húzza ki.
- Ne használjon sérült készüléket, mert ez befolyásolhatja annak teljesítményét.
- Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni. Forduljon illetékes szervizközponthoz.
- Áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a készüléket, a tápkábelét vagy a csatlakozóját vízbe, vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a tápkábelét, 8 évesnél fiatalabb gyerekek vagy fogyatékkal élő személyek nem használhatják. Gyerekek nem játszhatnak és nem karbantarthatják a készüléket. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Felügyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek is csak akkor használhatják, ha állandó felügyelet alatt állnak. Csökkent mozgás, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha részesültek a biztonságos használatra vonatkozó utasításokban.
- Ne próbálja szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Nincs olyan alkatrész, amelyet saját kezűleg kicserélhetne. A készülék javításához forduljon illetékes szervizközponthoz.
- Ne használja a készüléket amikor gyerekek vannak a közelében.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a hálózati aljzat alá.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket.
- Ne használja a készüléket, kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
- A készülék elhelyezésekor kerülje, hogy a kapcsoló és a kezelőpanel a kádban vagy a zuhany alatt lévő személyeknek elérhető legyen.
- A készülék hálózati csatlakoztatása automatikus kapcsolóval vagy távirányítóval tilos.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében teljesen le kell tekercselni a tápkábelt.
- Személyi sérülések és károk elkerülése érdekében soha ne tegye az ujjait, csipeszeket vagy más tárgyakat a bemeneti vagy kimeneti szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket zárt helyen. Használja a készüléket mindig a falak és a függönyöktől távolabb. Kerülje a készülék és érzékeny anyagok, például függönyök vagy drapériák érintkezését.
- Ne takarja le a készüléket, mert az tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben.
- Ne használja a készüléket külszínen.

Tartsa a készüléket zárt térségben, száraz helyen.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja a készüléket olyan helyen ahonnan felborulhat és kádba, zuhanyozóba, mosdóba, uszodába vagy vályúba eshet. Áramütés veszélye fennáll akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.



Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, amikor a készüléket nem használja. Ha a készülék véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozóját és ne nyúljon kézzel a vízbe.


FONTOS: Ismételt csatlakoztatás előtt ki kell vizsgálni a készüléket.

Az első használat előtt

- Pakolja ki a készüléket, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy a készüléken nincs semmilyen sérülés.
- Első használat előtt olvassa el az egész használati utasítást.
- Ellenőrizze, hogy a termékcímkén feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő elektromos hálózat feszültségével.

BEÜZEMELÉS

Fúrjon két lyukat a falba, minimum 180 cm-re a padlótól és 20 cm-re a mennyezettől. Miután kifúrta a lyukakat, helyezze be a betétet és csavarja be. Győződjön meg arról, hogy a csavarok jól meg vannak húzva, majd akassza fel a kerámia fűtőtestet a falr

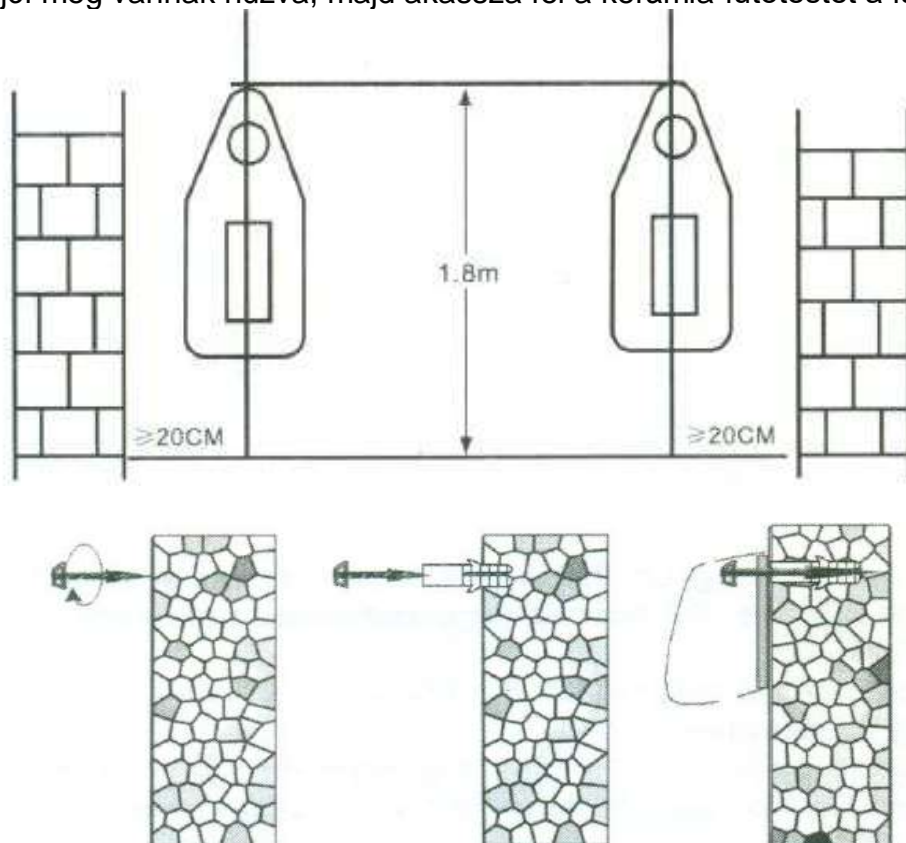

Fontos: Mindig kapcsolja a terméket az adattáblán feltüntetett feszültségű és frekvenciájú áramforrásra.

KEZELÉS

FIGYELMEZTETÉS: Az első használat során a készülék enyhe szagot bocsáthat ki. Ez teljesen normális, mivel a fűtőelem körüli védőréteg felmelegszik. A következő használat során a szag megszűnik.

Csatlakoztassa a készüléket. Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e az eszközcímkének. A hőmennyiség növeléséhez kapcsolja be egymás után a fűtőelemeket. Minden alkalommal, amikor meghúzza a kapcsoló vezetékét, további lámpa fog kivilágítani.



KAPCSOLÁS	1X	2X
600W	X	
1200W		X

1. Válassza ki a kívánt funkciókat:

Kapcsolja be a fűtőelemeket (húzza meg a kapcsoló vezetékét) az "1" (600 W) állásban az alacsony üzemi szinthez, vagy a "2" (1200 W) álláshoz a magas üzemi szinthez.

2. Ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, ajánlatos kihúzni az elektromos hálózatról.

3. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van, és eltávolította az elektromos hálózatról. Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.

4. Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz helyen.

FONTOS: Az érintéssel működő eszközök égési sérüléseket okozhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket, és használjon speciálisan kialakított fogantyúkat és gombokat.

HASZNÁLAT

A készülék száraz helyiségek fűtésére használható.

A készülék alkalmas kiegészítő fűtés biztosítására. Önmagában nem alkalmas nagy helyiségek fűtésére.

A készülék háztartási és hasonló környezetekben való használatra készült, mint például:

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek a konyhai személyzet által,

- gazdaságok,
- szállodák, motelek és egyéb lakóépületek a vendégek által,
- panziós létesítmények.

Gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha szükséges, adja át a következő felhasználónak.

A készülék használatba vétele előtt fontos elolvasni és betartani az utasításokat, amelyek a későbbi használat során is hasznosak lesznek. Fordítson különös figyelmet az „Ön biztonságával” foglalkozó szakaszra.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. Minden használat után ajánlatos a készüléket kikapcsolni és a csatlakozódugót kihúzni az elektromos hálózathoz. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
2. Tisztítsa meg a készülék belsejét jól megnedvesített (nem nedves), puha ruhával. Kerülje a tisztítószeres és az oldat használatát. Kerülje a polírozást és csiszolást, mert az károsíthatja a készülék felületét.
3. Tároláshoz jól hajlítsa meg a tápkábelt. Kerülje a tápkábel meghajlítását a készülék körül. Tárolja hűvös, száraz helyen. Soha ne vigye a készüléket a tápkábelnél fogva.

Soha ne javítsa maga a sérült kábelt! A kábelt csak a készülék hivatalos gyártója/szervize cserélheti ki.



FIGYELEM! Soha ne merítse vízbe a készüléket, vagy a tápkábelt.



»DO NOT COVER« (NE TAKARD LE) FELIRAT FONTOS

A készüléken található felirat azt jelenti, hogy a készüléket ne takarja le ruházattal, takaróval és más textiltermékkel, amely gyulladást okozhat.

JAVÍTÁS

Használja a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és alkatrészeit. Ha minőségellenőrzésünk és az Ön megfelelő karbantartása ellenére a készülék meghibásodik, a javítást egy erre meghatalmazott szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

Mielőtt a készüléket szervizbe szállítaná, meg kell tisztítani minden szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban. Semmilyen körülmények között ne merítse az alkatrészeket vagy az egész készüléket folyadékba!

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	FESZÜLTSG	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	FŰTÉS ÁLLÍTÁS
QH-1200CR	220-240V~ 50Hz	1000-1200W	2 fokozat

Készenléti és kikapcsolt üzemmód fogyasztása: 0 W

Item	Termék	Jelölés	Mennyiség	Egység	Termékl	Egység
Fűtési teljesítmény					Hőteljesítmény választás, csak hőtároló fűtőtestek estében (válasszon egyet)	
Névleges hőteljesítmény		P_{nom}	1.1	kW	kézi hőszabályozás, beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)		P_{min}	0.55	kW	kézi hőszabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény		$P_{max,c}$	1.1	kW	elektronikus hőszabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	[nem]
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás					ventilátoros hőleadás	v
Névleges hőteljesítmény mellett		el_{max}	0	kW	Hőteljesítmény/helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)	
Minimális hőteljesítmény mellett		el_{min}	0	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	[nem]
Készenléti módban		el_{SB}	0	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet szabályozás	[igen]
					With mechanic thermostat room temperature control	[nem]
					With electronic room temperature control	[nem]
					Electronic room temperature control plus day timer	[nem]
					Electronic room temperature control plus week timer	[nem]
					Egyéb vezérlési lehetőségek (több választás lehetséges)	
					szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	[nem]
					szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	[nem]
					távolságvezérlési lehetőséggel	[nem]
					adaptív indításvezérléssel	[nem]
					munkaidő korlátozással	[nem]
					fekete izzós érzékelővel	[nem]