

ROYAL

Modell: RS 42

GÖRDÍTHETŐ INFRA HŐSUGÁRZÓ

ÜZEMBE HELYEZÉSI, KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A gördíthető hőszugárzó kizárólag PB gázzal használható.

Fontos, hogy a csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az adattábla szerint (mely a készülék belsejébe van rögzítve) a készülék megfelelő-e gázellátó egység típusához.

A HŐSUGÁRZÓ OTTHONI HASZNÁLATRA LETT KIFEJLESZTVE, DE NE HASZNÁLJA FÜRDŐSZOBÁBAN, ALAGSORBAN, HÁLÓSZOBÁBAN, MAGAS BELTERŰ SZOBÁKBAN.

SZELLŐZTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

A gázkészülék megfelelő és biztonságos használata érdekében folyamatosan friss levegő biztosítása szükséges a helyiségben. A fűtéshez kevesebb mint 250 m³/h friss, tiszta levegő szükséges. Ezért fontos a szellőzőrácsok és a helyiségbe beáramló levegőcsatornák folyamatos ellenőrzése, piszoktól, szennyeződéstől, hótól és jégtől való tisztántartása annak érdekében, hogy a friss levegő könnyen bejusson a szobába. Az alkalmas legkisebb szobaméret ehhez a készülékhez 80 m³, és a szellőzőcsatorna minimális mérete 100 cm² kell, hogy legyen.

FONTOS INFORMÁCIÓK A HŐSUGÁRZÓRÓL

A hőszugárzó egy gázüzemű fűtőkészülék, amely otthoni használatra, helyi fűtésre alkalmazandó. Elsődlegesen kis üzlethelyiségek, nagy gyárakban és raktárakban lévő elzárt munkaterületek fűtésére alkalmas, ha azok megfelelnek a fenti követelményeknek.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT
1.Ezen instrukciók és fontos információk be nem tartása és figyelmen kívül hagyása sérüléseket, tüzet, károkat okozhat. A használati utasítást tartsa biztos helyen, legyen mindig kéznél.

2.További, használathoz szükséges információkért keresse fel a kereskedőt vagy a beüzemelőt.

3.Kizárólag jó minőségű, jóváhagyott, megbízható gáztömlővel és megfelelő reduktorral használja, hogy a készülék csatlakozása a gázellátó egységhez tökéletes legyen. Tanácsért és segítségért forduljon regisztrált beüzemelőjéhez vagy gázszolgáltatójához.

4.A gázpalack csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a gáz típusa és nyomása megfelelő-e a készülékhez, ezen adatok az adattábláról olvashatók le.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET ALAGSORBAN ÉS PINCÉBEN, sem olyan helyen, mely a földszint alatt van, hálósobában, fürdősobában és magas belterű szobákban.

Ne legyen csavarodás és törés a gáztömlőn, ép, sértetlen gáztömlőt szabad csak használni. Ne rakjon semmilyen tárgyat a gáztömlőre. Rendszeresen ellenőrizze a gáztömlőt az esetleges sérülések és a gázszivárgás elkerülése érdekében.

A készüléket minimum 800 mm (32 inch) távol helyezze gyúlékony anyagoktól, mint például fa falaktól, bútoroktól, stb., puha bútorszövetektől és egyéb burkoló anyagoktól.

ÉGŐ ÁLLAPOTBAN NE SZÁLLÍTSA A KÉSZÜLÉKET EGYIK SZOBÁBÓL A MÁSIKBA

Gázszivárgás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és oltson el minden nyílt lángot. A gáz rendkívül gyúlékony és igen jellegzetes szaga van. Ha szivárgást észlel, emlékezzen arra, hogy a bután gáz a legalacsonyabb helyen gyúlik össze, mert nehezebb, mint a levegő és tűzveszélyes. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és oltson el minden nyílt lángot, stb. **NE GYÚJTSON GYUFÁT**, biztonságosan oltsa el az esetlegesen égő cigarettát, és jól szellőztessen ki. A készüléket vigye a nyílt levegőre és kérje szakember segítségét, aki gázszivárgást jelző spray-vel vagy folyadékkal rendelkezik, hogy beazonosítsa a szivárgás helyét és megjavítsa.

HA BÁRMILYEN HIBÁT ÉSZLEL, keressen fel egy bejegyzett beüzemelőt.

A készüléket minden esetben a helyi szabályozásoknak megfelelően használja. Nem megfelelő beszerelés, kezelési hiba, nem megfelelő használat, átalakítás vagy karbantartás sérüléseket okozhat a készülékben és befolyásolja a garanciális kötelezettségeket. Minden esetben forduljon regisztrált beüzemelőhöz, hogy megjavítsa a készüléket. Az Ön biztonsága érdekében a gázkészülék használata előtt, javításhoz, szervizeléshez mindig kérje szakember segítségét.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET OLYAN HELYEN, AHOL BENZINT, MÁS ILLÉKONY FOLYÉKONY ANYAGOT VAGY GYÚLÉKONY GÁZT/GŐZT TÁROLNAK, VAGY HASZNÁLNAK, VAGY AHOL GYÚLÉKONY ANYAGOK TALÁLHATÓK.

FIGYELEM! A RÁCS NEM NYÚJT TELJES KÖRŰ VÉDELMEZT GYERMEKEK ILLETVE FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESETÉN.

A rács az EN-449 normái szerint készült.

A GÁZPALACK CSERÉJE

A készülékbe 13 kg butánpalack helyezhető. A palackcserét nyílt lángtól és elektromos készülékektől mentes helyiségben végezze. A palack kikapcsolásához a palack gázszelepeénél kell elzárni a gázt. A gáztömlő és a reduktor palackról való eltávolításával lehet a készüléket leválasztani a gázellátó egységről. Az új gázpalacknál használjon mindig új tömítő alátétet. Csatlakoztassa az új palackot a reduktorhoz úgy, hogy a csatlakozás szivárgásmentes legyen. A szivárgásmentes csatlakoztatást ellenőrizni kell.

ÜZEMBE HELYEZÉS


A készülék gyárilag összeszerelt és ellenőrzött. Ellenőrizze, hogy az elérhető gázszolgáltatás megfelel-e a készülék adattábláján található paramétereknek. (Az adattábla a készülék hátsó részéhez van fixen erősítve).


TEKINTSE ÁT A MŰSZAKI ADATTÁBLÁT

1. Rögzítse a reduktort a gázpalackhoz, és helyezze a palackot a készülék hátsó részén lévő lemezre.
2. Kapcsolja be a gázt a gázpalack csapjánál és ellenőrizze a gázcsatlakozást az esetleges szivárgás elkerülése érdekében, használjon gázszivárgást jelző spray-t vagy folyadékot, mielőtt begyújtja a készüléket.

A KÉSZÜLÉK BEGYÚJTÁSÁKOR NE ÁLLJON 300 MM-NÉL KÖZELEBB A KÉSZÜLÉK ELEJÉHEZ

1. Kapcsolja be a gázt a gázpalack csapjánál

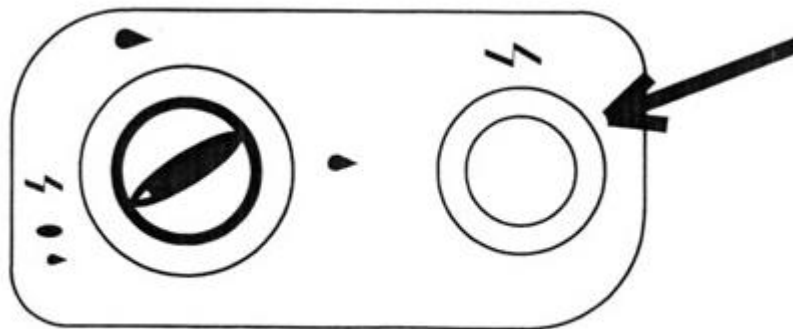

2. Fordítsa a szabályzógombot begyújtó pozícióba ( START). Nyomja le és tartsa lenyomva, ha szükséges, a gyújtógombot többször is nyomja meg.






3

3. Tartsa lenyomva a kontroll gombot további 15-20 másodpercig, majd ezután engedje el a kontrollgombot.


4. Ha az őrláng elalszik, ismételje meg a szikráztatást 3-4-szer, a gyújtóláng begyulladás után hosszabb ideig tartsa lenyomva a szabályzó gombot.

5. Csavarja a szabályzógombot az óramutató járásával ellentétesen „  KIS LÁNG” pozícióba, és ekkor a fő égőfej középső része világítani fog. A hőfokozat növeléséhez a szabályzógombot tekerje tovább az óramutató járásával ellentétesen a „  KÖZEPES

LÁNG” vagy „  NAGY LÁNG” pozícióba.

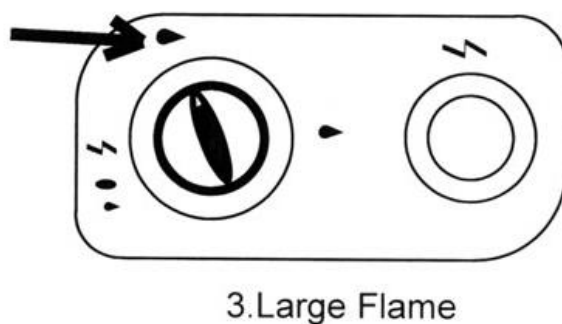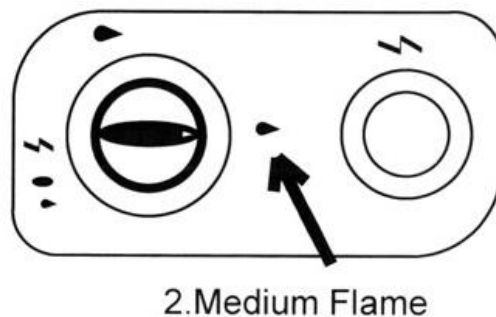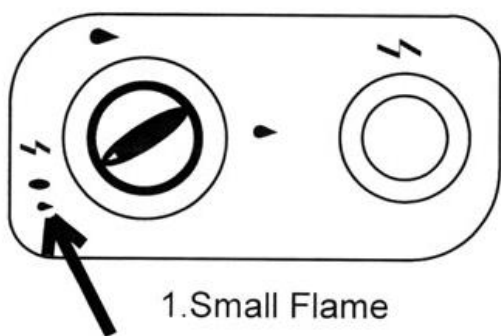


6. A hőfokozat csökkentéséhez fordítsa a szabályzó gombot az óramutató járásával megegyezően a kívánt pozícióba.

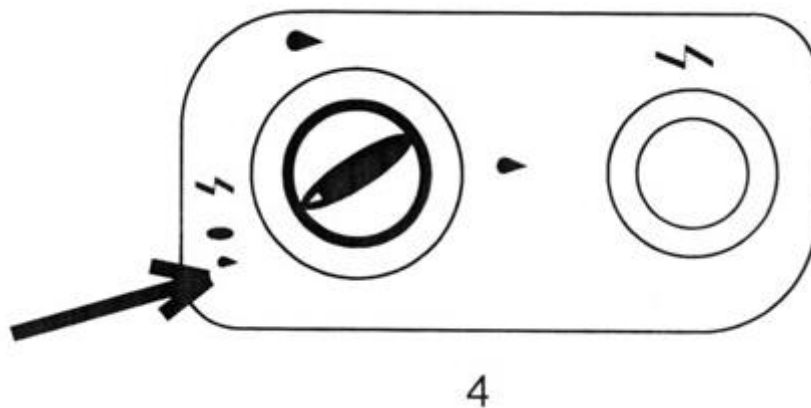

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

A készülék kikapcsolásához fordítsa el teljesen a szabályzó gombot az óramutató járásával megegyezően és zárja el gázt a palack gázcsapjánál.

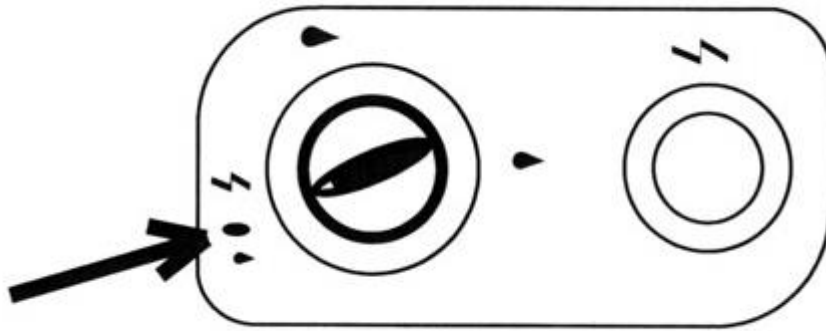

5

KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

1. A készülék nem igényel különleges kezelést. szükséges a készülék rendszeres megtisztítása és átvizsgálása az esetleges gázszivárgások, törött vagy repedt égőfejek, elvesztett csavaranyák és csavarok miatt.
2. Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, kövesse az alábbi folyamatot a biztonság megteremtése érdekében.
3. A szeméttől és portól való megtisztításhoz használjon porszívót az egész készülékhez, különös tekintettel a kerámiaégő felületet és a gázpalack tartó részt is.
4. Távolítsa el és tisztítsa meg a fűvókát fűjással. Ne kaparja ki a fűvóka kis furatát. Ha szükséges, helyezzen be új fűvókát.
5. A készülék külső részét szappanos vízzel átitatott ronggyal törölje le, és tiszta, száraz ronggyal törölje szárazra.
6. Csatlakoztassa a készüléket a gázba, és gyújtsa be a készüléket.
7. Ellenőrizze, hogy a lángbiztosító megfelelően működik-e.
8. Ellenőrizze a szivárgásmentes gázcsatlakozást gázszivárgást jelző spray-vel vagy folyadékkal.
9. Ellenőrizze, hogy a rugalmas gáztömlő és a csatlakozása sérülés- és szivárgásmentes

PROBLÉMA ESETÉN KÉRJE SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT

HIBA AZONOSÍTÓ TÁBLÁZAT

TÜNET	HIBA	JAVÍTÁS
A készülék nem világít	Palack szelepe zárva van Nem várt huzat Biztonsági szelep hiba Fúvóka eltömődött	Nyissa ki a szelepet Helyezze át a készüléket Ellenőrizze a gáz nyomását Cserélje ki a lángbiztosítót Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fúvókát
A készülék világít, de elalszik, ha a szabályzó gombot elengedjük	Elégtelen gáznyomás Elégtelen gázszolgáltatás Termoelem-anya kiesett a lángbiztosító hátsó részénél Termoelem hibás	Növelje a gáznyomást vagy cserélje ki a reduktort Cserélje ki a gázpalackot Szorítsa meg az anyát, 1/4 fordulattal csavarkulccsal Cserélje ki a termoelemet
Gáz ég a fúvókánál vagy a főégőn belül	Gázcsatlakozó laza A bemenő nyomás túl magas Az égő nem jól lett rögzítve	Erősítse meg és ellenőrizze a szivárgást Állítsa be a megfelelő gáznyomást Rögzítse újra az égőt
Égőfej izzása sötét és egyenetlen	Koszos a fúvóka Elégtelen gáznyomás A gáztömlőn csavarodás vagy törés van	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fúvókát Állítsa be a gáznyomást Egyenesítse ki a gáztömlőt vagy cserélje ki

MŰSZAKI ADATOK

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY: PROPÁN /BUTÁN 4,2 kW G30/ Nyomás=30 mbar
GÁZKATEGÓRIA I_{3B/P}

A készülék a 90/396/EEC direktívának megfelel, ezért jogosult a CE jel használatára (CE engedély száma: 1312BU5387)