

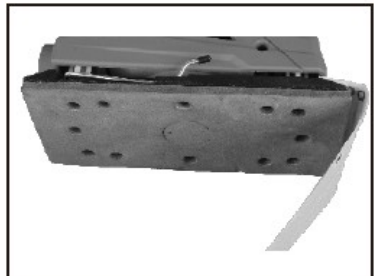
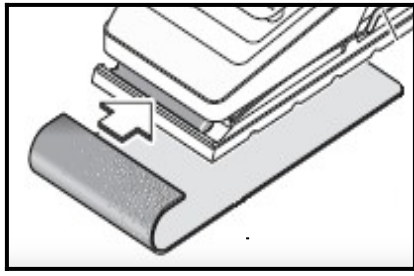
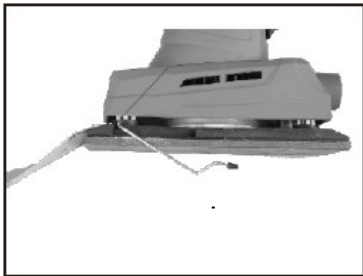
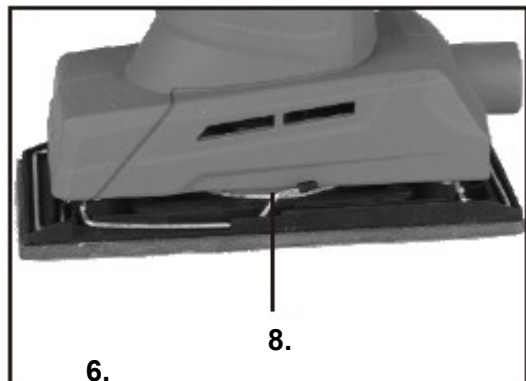


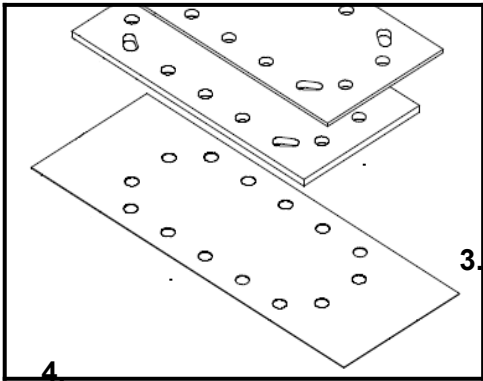

MODEL: OS180

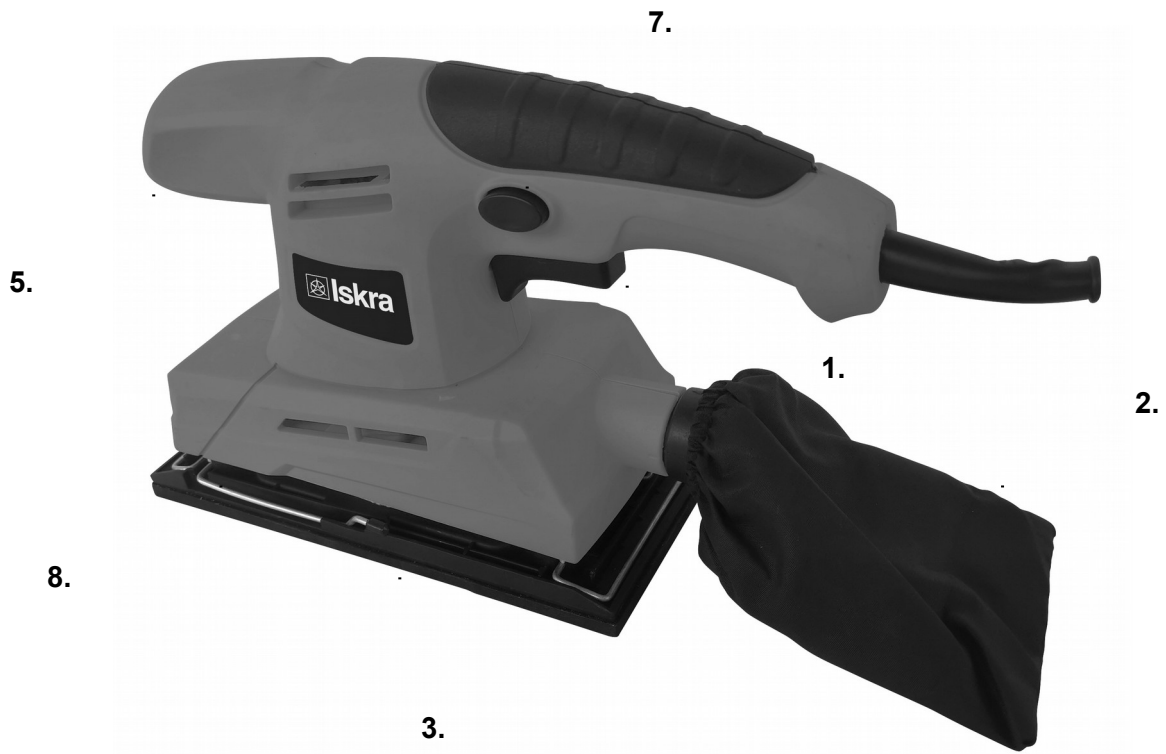

8.

4.

Használati utasítás

- Ezek az utasítások kizárólag erre a készülékre vonatkoznak. A használati utasítás rendelkezései fontos információkat tartalmaznak a készülék helyes és rendeltetésszerű használatáról.
- A készülék használata előtt fontos, hogy figyelmesen elolvassa a használati utasítás rendelkezéseit, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati utasítások rendelkezéseinek be nem tartása súlyos sérüléseket idézhet elő, egyidejűleg komoly károsodást okozhat magán a készüléken.
- A használati utasítások rendelkezései az Európai Unióra érvényes szabványokon és előírásokon alapulnak.
- Ha ezt a készüléket külföldön használja, be kell tartania az adott ország előírásait, szabványait.
- Feltétlenül őrizze meg ezt a használati utasítást, későbbi felhasználás céljából. Ha harmadik személynek adja át ezt a készüléket, akkor ezt a használati utasítást/kézikönyvet is adja, feltétlenül.

Figyelmeztető magyarázat

A következő figyelmeztető szimbólumokat/jeleket ezen használati utasításban vagy a készüléken találja:



FIGYELEM! Ez egy figyelmeztető szimbólum/jel, közepes kockázati szintet jelent, amely, ha időben nem kerül el, anyagi kárhoz, halálhoz vagy esetleges súlyos sérülésekhez vezethet.



FONTOS MEGJEGYZÉS! Ez a jel/szimbólum hasznos információkat tartalmaz a készülék használatáról.



FIGYELEM!

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából, karbantartásából vagy esetleges rendellenese cseréjéből eredő károkért, alkatrészek cseréje vagy átalakítása céljából. Kizárólag hivatalos szervizügynök végezhet módosításokat ezen a készüléken.

A kézikönyvben/használati utasításban leírt fontos utasítások és figyelmeztetések be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy esetleges súlyos sérüléseket okozhat. A gépezet használatakor, különösen fordítson figyelmet arra, hogy a annak fém alkatrészei rejtett elektromos vezetőkkel vagy saját elektromos kábelével is érintkezhetnek (ha van ilyen), pontosan ezért, mindig tartsa a gépezetet műanyag szigetelőfogantyújánál fogva.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA




FIGYELEM! Olvassa el és vegye figyelembe az összes biztonsági eljárást, utasítást és figyelmeztetést. Fordítson különös figyelmet az ezzel a szimbólummal jelölt utasításokra.



A termék megfelel a vonatkozó EK irányelveknek és más hasonló szabványoknak.



Figyelmesen és óvatosan olvassa el, tartsa be és tartsa mindig szem előtt az eszköz használati utasításait.

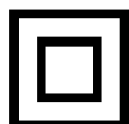

Osztályzatú szimbólum



Magasfeszültség! Áramütés veszélye fennáll.

n0 RPM (fordulat / perc)

~ AC feszültség



Fennáll a szemvédő felszerelés kötelező használata (mindig viseljen védőszemüveget).



Fennáll a hallásvédő eszközök (füldugók, hangtompítók) kötelező használata.



Ez a Címke az elektromos és elektronikus berendezések különített/szeparált gyűjtését jelöli.



Fennáll a légzőszervek védelmére szolgáló egyéni védőeszközök kötelező használata.



FIGYELEM! Működés közben a fűrófejek felmelegedhetnek. Égési sérülés/tűzveszély fennáll.



Fennáll a kötelező védőkesztyű használata.



Biztonsági cipő kötelező használata fennáll



FIGYELEM! Ne terhelje túl a szerszámot. A túlterhelés és a motor ismételt elzáródása károsíthatja a szerszámot. Ez csökkenti maga a szerszám élettartamát.



FIGYELEM! A szerszám nem robbanásveszélyes környezetben való működésre szolgál!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELEM! Figyelmesen olvassa el az ebben a kézikönyvben leírt összes biztonsági figyelmeztetést és utasításokat.

A biztonsági előírások, figyelmeztetések és utasítások be nem tartása komoly sérüléseket idézhet elő embereken és állatokon egyaránt, egyidejűleg áramütést, tűzveszélyt és más súlyos következményeket is okozhat.

Feltétlenül tartsa/őrizzze meg az összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést (beleértve a szerszámon találhatóakat is) az esetleges későbbi felhasználás érdekében. A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” kifejezés egyaránt vonatkozik az elektromos hálózatról táplált elektromos szerszámokra (elektromos kábellel), valamint az újratölthető akkumulátorokból táplált elektromos eszközökre (elektromos kábel nélkül).

- Mindig tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek és padok komoly sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes anyagok, például gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.** A szerszám működése során keletkező szikrák, a gőz vagy a por meggyulladását okozhatják.
- Tartsa távol a gyermekeket, más személyeket és esetleges látogatókat a szerszámtól.** Bármilyen figyelemelterelés következtében elveszítheti figyelmét és ezzel az irányítást a munkavégzés közben.

- a) **A csatlakozódugónak meg kell felelnie az elektromos hálózati csatlakozóval** (ha a szerszám rendelkezik hálózati kábellel)
Soha, semmilyen körülmények között és bármilyen okból se alakítsa át és ne dolgozza fel a csatlakozódugókat. Ne használjon adaptert földelt készülékekhez. A szabványosított és eredeti csatlakozók és aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
- b) **Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhával vagy hűtőtestekkel való érintkezést.** Ha teste nem jól alapozott, az áramütés veszélye erősen megnő.
- c) **Ne tegye ki a töltőt esőnek, hónak vagy más folyadéknak.** Ha víz kerül az eszközbe, ez erősen megnöveli az áramütés veszélyét.
- d) **Óvatosan kezelje a tápkábelt. Győződjön meg arról, hogy a zsinór úgy van-e elhelyezve, hogy ne lépjen rá, ne botoljon meg rajta, ne gabalyodjon bele, vagy más módon ne érje sérülés esetleg stressz.** A vezetéket soha ne használja hordozáshoz, húzáshoz. Soha ne tegye ki a vezetéket hőnek, olajnak, éles széléknek vagy mozgó tárgyakkal. A sérült vagy csomózott vezeték növeli az áramütés lehetőségét és komoly következményekkel jár.
- e) **Ha kívül/külterületen dolgozik, használjon megfelelő külső használatra szánt hosszabbítót.** Megfelelő hosszabbító használatával csökken az áramütés veszélye.
- f) **Ha a munkavégzés folyamata nedves környezetben történik, akkor csak olyan feszültségű hálózatot használjon, amelyet differenciálfeszültség-kapcsolókkal - FID (RCD) biztosított.** A FID kapcsolók használata csökkenti az áramütés veszélyét.

- a) **A szerszám használatakor legyen nagyon óvatos és figyelmes. Legyen tisztában azzal, hogy mit csinál és hogyan/milyen módon csinálja, és az amit csinál tudatos azaz ésszerű legyen. Ne használja a szerszámot, akkor amikor fáradt vagy esetleg kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.** A szerszám működtetése alatt, csak egy pillanatnyi csökkentett figyelem súlyos testi sérülésekhez vezethet.
- b) **Munkavégzés alatt mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és megfelelő szintű hallásvédőt.** A munkakörnyezethez és körülményekhez igazított védőeszközök, például porvédő maszk, stabil cipő, sisak és hallásvédő használata csökkentik az esetleges testi sérülések veszélyét.
- c) **Akadályozzuk meg az eszköz automatikus beindulását.** Mielőtt csatlakoztatná a szerszámot az elektromos hálózathoz, vagy mielőtt felemelné vagy hordozná a szerszámot, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló KI van-e kapcsolva. Ne vigye, ne hordozza és ne szállítsa a szerszámot az ujjával a kapcsolón tartva, és ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, miközben a szerszám be van kapcsolva. Ezen utasítások be nem tartása balesetet okozhat.
- d) **A szerszám csatlakoztatása és beindítása előtt távolítsa el az összes tartozékot és kulcsot.** A szerszám forgó részén maradt kulcs komoly testi sérülést okozhat.
- e) **Ne nyújtzkodjon túl messzire.** Tartsa be a megfelelő távolságot a munkavégzés közbe, egyidejűleg figyelmeztetve fordítva lába és teste egyensúlyára. Ne használjon létrát vagy instabil támaszokat, felületeket vagy más hasonló elemeket. Fenti előírások betartása, lehetővé teszi egyidejűleg nagy mértékben elősegíti a szerszám megfelelő irányítását váratlan vagy előre nem látható helyzetekben.
- f) **Viseljen megfelelő védőruházatot.** Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, amelyek megakadhatnak vagy belegabalyodhatnak a szerszám mozgó részeiben, és esetleges személyi sérüléseket is okozhatnak. Ha hosszú haja van, feltétlenül viseljen védősapkát vagy haját kösse össze, és tartsa távol a szellőzőnyílásoktól.
- g) **Ha a szerszám szívó- és porgyűjtő mechanizmussal rendelkezik, mindig ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e felszerelve és csatlakoztatva.** A porgyűjtő mechanizmus csökkentheti az emisszió és a káros porok való kitértség hatását.

- a) **Ne terhelje túl a szerszámot.** Használjon megfelelő szerszámot / felszerelést a munkájához. Ha a szerszámot rendeltetésszerűen és a használati utasítás rendelkezései értelmében használja, akkor az jobb minőségben és magasabb szintű biztonsággal működik.
- b) **Ne működtesse a szerszámot, ha a be- / kikapcsoló nem működik.** Minden olyan eszköz, amely nem használható be- / kikapcsolóval, veszélyes, ezért azonnal javítani kell.
- c) **Mielőtt bármilyen szerszámot használna, beleértve a beállítás, karbantartást, a kellékanyagok cseréjét vagy tárolását, feltétlenül húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik annak veszélyét, hogy a szerszám automatikusan belindul.**

- d) Ha nem használja az eszközt (beleértve azt is, ha csak korlátozott ideig hagyja felügyelet nélkül), tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan személyek használják az eszközt, akik jól/elegendően nem tájékozódottak a használati utasítás rendelkezéseiről. Ha képzetlen vagy nem eléggé képezett személyek használják ezt az eszközt, komoly sérüléseket idézhetnek elő.
- e) **A szerszám helyes karbantartása. Ellenőrizze az esetleges hibás beállítást, a kivehető vagy hajlékony alkatrészek rossz rögzítését, az alkatrészek törés lehetőségét és minden más olyan szabálytalanságot, amely negatívan befolyásolhatja a szerszám működését.** Sok baleset a szerszámok nem megfelelő azaz rendellenes karbantartásából származik.
- f) **Ügyeljen arra, hogy a vágószerszámrészek tiszták legyenek.** A szerszám felügyelete és használata könnyebb és biztonságosabb, akkor, amikor a szerszám minden alkatrésze tiszta és jól karbantartott.
- g) **A szerszámot és az összes kivehető alkatrészt és tartozékot a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően kell használni, figyelembe véve a megfelelő és előírt üzemeltetési körülményeket és a tervezett munka típusát.** Az eszköz használata a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra veszélyes helyzetekhez vezethet, egyidejűleg komoly sérüléseket is idézhet elő.

- a) Szervizelést csak hivatalos szerviz végezheti. Szervizkor-JAVITÁSKOR csak azonos és eredeti pótalkatrészeket használjon.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK DARÁSZÓKHOZ

- a) **Ezt az elektromos szerszámot csak száraz csiszoláshoz használja.** Az elektromos szerszámba való víz behatolása növeli az áramütés kockázatát.
- b) **Függőleges felületek megmunkálására tartsa úgy a szerszámot, hogy a porgyűjtő lefelé nézzen.**
- c) **Figyelem, tűzveszély fennáll! Kerülje el a munkadarab és az őrlőszerszám túlmelegedését.** Szünet előtt mindig ürítse ki a portartályt. A porzsákban, a mikrofilterben és a papírcsacskóban (vagy egy szűrőzsákban vagy porszívó-szűrőben) lévő csiszolópor kedvezőtlen körülmények között meggyulladhat, például szikrázhat a fém megmunkálásánál/őrlésénél. Különösen veszélyes, ha a csiszolóport összekeveri lakk és poliuretán maradékkal vagy más vegyi anyagokkal, és ha a munkadarabot hosszabb megmunkálási időszakok után melegíti.
- d) **Rendszeresen tisztítsa az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait.** A motorventilátor beszívja a port a házba, és a nagy mennyiségű felhalmozódott por elektromos veszélyt okozhat.
- e) **Rögzítse a munkadarabot.** A munkadarab jobban védett a mozgástól szorítóeszközökkel vagy aljzattal, mint akkor, ha azt esetleg kézzel fogná/kézzel próbálná rögzíteni.
- f) **Az elektromos szerszám tárolása előtt, várja meg, amíg a szerszám teljesen leáll.**

Rendeltetészerű használat

Az elektromos szerszám fa, műanyag, kitöltő / dugó és lakkozott felületek száraz csiszolására szolgál. Különösen alkalmas profilokhoz, sarkokhoz vagy nehezen elérhető helyekhez. A szerszámot kizárólag az eredeti tartozékokkal használja, és csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint. Bármely más felhasználás nem megfelelőnek/rendellenesnek tekinthető, és anyagi kárt vagy akár komoly testi sérülést is okozhat. Ne terhelje túl az elektromos szerszámot!

FŐSZERSZÁM ALKATRÉSZEK ÉS KAPCSOLÓK

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Be / Ki kapcsoló | 5. Fogantyú (szigetelt fogófelület) |
| 2. Por gyűjtő | 6. Szívófej |
| 3. Csiszolókörong | 7. Be / Ki zár gomb |
| 4. Csiszolólap | 8. Tartókonzolok a lemezek csiszolásához |

ALKALMAZÁS - Por- és forgácsszívás



FIGYELEM! Kerülje el a por összegyűjtését a munkaterületen! A por gyorsan meggyulladhat.

Saját elszívás porgyűjtővel

- Helyezze a porgyűjtőt (2) a kipufogó fúvókára (6), úgy, hogy az a helyére illesztve kattanjon.
- Használat után ürítse ki a porgyűjtőt (2).

Külső kivonás

- Helyezze a szívócsövet a kipufogó fúvókára (6).
- Csatlakoztassa a szívócsövet a porszívóra.
- A porszívónak alkalmasnak kell lennie a konkrét munkadarabra. Speciális porszívóval távolítsa el az egészségre rendkívül veszélyes, rákkeltő vagy száraz port.

ALKALMAZÁS - A HOMOKLAP TELEPÍTÉSE



FIGYELEM! Ha a szerszámra szívócsövet szereltek fel, akkor perforált csiszolólapot tanácsos használni a köszörűkorongra.

Igazítsa a csiszolólap furatait a köszörűkorong furataihoz. Telepítés előtt ellenőrizze a köszörűkorong méretét!

- A csiszolólap egyezzen meg a köszörűkorong méretével.**
- Új csiszolólap felszerelése előtt távolítsa el a szennyeződések és a port (például ecsettel) a köszörűkorongról (3). Az optimális porelszívás biztosítása érdekében a csiszolólap vágásainak meg kell egyezniük a csiszolótárcsa furattal.
- Ez az elektromos kéziszerszám csiszolólapalappal van felszerelve, mely a kopási szinttől függően cserélhető.
- Az elektromos szerszámot a csiszolólap felszerelésekor kapcsolja ki!**
- Enyhén emelje meg a tartó konzolt (8), és vegye ki.
- Vezesse a csiszolólapot (4) hátrafelé a megemelt tartóelem alatt elhelyezkedő végütközőig, és rögzítse a csiszolólapot a rögzítőtartó felszereléssel. Szorosan szerelje be a csiszolólapot a köszörűkerék köré.
- Csúsztassa a csiszolólap másik végét az elülső emelt tartókonzol alá, és rögzítse a csiszolólapot a rögzítőtartó felszerelésével.
- A perforálatlan csiszolólapok, például a tekercsbe csomagolt vagy darabos áruként kapható lapok lyukasztógéppel perforálhatók, és így lehetővé teszik a porelszívást. Ehhez nyomja az elektromos szerszámot egy csatolt csiszolólapalappal a lyukasztógépen.
- Távolítsa el a csiszolólapot a rögzítőkonzol (8) elengedésével, és húzza ki a csiszolólapot.

A megfelelő csiszolólap kiválasztása



FIGYELEM! A csiszolólapnak meg kell egyeznie a köszörűkorong méretével!

Fontos, hogy a munkavégzés megfelelő elvégzése érdekében a kiválasztott anyagon megfelelő szemcséjű csiszolólapot válasszon:

| Anyag | Alkalmazás | Részletesség |
|-------------------------------|--|------------------|
| Faipari | Korábbi durva feldolgozás | 40 - 80 |
| | Felületi csiszolás, egyenetlen felületek kiegyenlítése. | 80 - 120 |
| | Végső csiszolás. | 150 - 240 |
| Színek, lakkok, rozsdá | Előcsiszolás, festékcsiszolás. | 40 - 80 |
| | Az előző festék felhordása, csiszolás a tervezés során. | 80 - 120 |
| | Az alapfesték csiszolása, a fém fényesre csiszolása és az élek kerekítése. | 150 - 320 |

HASZNÁLAT



FIGYELEM! Vegye figyelembe a hálózati feszültséget! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám adattábláján feltüntetett adatokkal és mértékekkel. 230 V-os szerszámokat is csatlakoztathat 220 V-os feszültséghez.

AZ ŐRLŐ KERÉK CSERÉJE

Szükség esetén kicserélheti a köszörűkorongot (3). Csavarja le a véghez rögzített csavarokat, és távolítsa el az őrlőkeréket. Szerelje be az új csiszoló tárcsát, és húzza meg szorosan a csavarokat.

AZ ESZKÖZ BE- és KIKAPCSOLÁSA

RAJT:

Az eszköz elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be / Ki gombot (1).

KIKAPCSOLNI:

A szerszám kikapcsolásához engedje el a Be / Ki gombot (1).

FONTOSABB MŰVELETEK MUNKAVÉGZÉS SORÁN



FIGYELEM! Mielőtt tárolná az elektromos szerszámot, várja meg, amíg a szerszám teljesen leáll.

A munkadarab erőteljes megnyomásával nem érhető el jobb teljesítmény, de ezáltal a szerszám és a köszörűkorong gyorsabban kopik.

- Az őrlés során eltávolított anyag mennyisége nagymértékben függ a csiszolólap megválasztásától és az előre beállított ciklusszámtól. Jó csiszolási eredményt csak hibátlan és sérülésmentes csiszolólapok biztosítanak, amelyek szintén védik az elektromos szerszámot.
- Mindig egyenletes erővel dolgozzon a konkrét munkadarabon, ami meghosszabbítja a csiszolólap élettartamát.
- Az a csiszolólap, amelyet fémre megmunkálásra használt, nem használható más anyagok csiszolásához.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELEM! Mielőtt bármilyen munkát is végezne az elektromos szerszámmal, mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból!

- Tartsa tisztán a szerszámot. Tisztítsa meg a szerszámot sűrített levegővel, nedves ruhával törölje le, és hagyja teljesen megszáradni. Fújja fel a köszörű kerék szellőzőfűvókáit sűrített levegővel, vagy használjon porszívót.
- A motorház szellőzőnyílásainak átjárhatóknak és tisztának kell lenniük. Tisztításkor használjon puha ecsetet vagy ruhát.
- Nedves ruhával tisztítsa meg a szerszám műanyag részeit. Ne használjon maró hatású tisztítószerrel vagy éles tárgyat.

A sérült kábelt soha ne cserélje ki maga! A kábelt csak a szerszámgyártó szakszervizének szabad kicserélnie.

KARBANTARTÁS

Csak a gyártó eredeti kellékeit, tartozékait és alkatrészeit használja. Ha a szerszám a rendszeres karbantartás és minőségellenőrzés ellenére sem működik megfelelően, akkor azt hivatalos szervizügynöknek kell megjavítania.

Mielőtt átadná a készüléket a szerviznek, győződjön meg róla, hogy megtisztította és eredeti csomagolásában van-e. Soha ne áztassa a szerszámot vagy annak bármely részét folyadékba.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Ezt az eszközt nem használhatják csökkent fizikai, kognitív és mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, kivéve, ha a művelet alatt őket felügyelik, vagy a biztonságukért felelős személy utasítja őket a szerszám működtetésére és a munkálatok alatt azokat felügyeli.

MŰSZAKI ADATOK

| NÉV | MÉRTÉKEGYSÉG | MODELL: OS180 |
|---|---|---|
| Feszültség | V (ac) | 230; 50Hz |
| Erő | W | 180 |
| Forrás / perc szám (n ₀) | min ⁻¹ | 12.000 |
| A ciklusok száma (n ₀) | min ⁻¹ | 12.000-24.000 |
| Oscillátor áramkör átmérője | mm | 1 |
| Csiszolópaddó mérete | mm | 90 × 187 |
| Csiszolólapp mérete | mm | 90 × 230 |
| A hangnyomás szintje L _p (A) | dB (A) | 79,1 (K = 3dB) |
| A hangteljesítmény szintje L _w (A) | dB (A) | 90,1 (K = 3dB) |
| Rezgésszint A _h | Kisasszony ² | 9569 (K _h = 1,5 m / s ²) |
| Tömeg | Kg | 1,6 |
| Védelmi osztály |  | II. |

JÓTÁLLÁSI JEGY

No.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépezési Kft.
3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.
Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558
E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.
Stopče 31
3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszama:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's name and address: Zhejiang Wuyi Gongli Electric Machine Co., Ltd.
DongGan FengHuangShan Industry Zone,
321201 Wuyi, ZheJiang, P. R. China

Product: Orbital sander
Model: OS180
Year of production: 2021

The designated product in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC (MD)
- Electromagnetic Compability Directive 2014/30/EU (EMC)
- Directive 2011/65/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Including amendments

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

| | |
|-----------------------------------|--|
| EN 60745-1:2009/A11:2010 | Hand-held motor-operated electric tools — Safety — Part 1: General requirements |
| EN 60745-2-4:2009/A11:2011 | Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type |
| EN 55014-1:2017 | Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission |
| EN 55014-2:2015 | Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 2: Immunity — Product family standard |
| EN 61000-3-2:2014 | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) |
| EN 61000-3-3:2013 | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection |
| IEC 62321-3-1:2013 | Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers) |

This declaration of conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer.

The notified body in EC: TÜV SÜD Product Service GmbH, Certification Body,
Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany

Person authorized to compile the technical file: Žan Moškotevc

Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Zhejiang, 7. 4. 2021

Signature:
General Manager
Yang Yang


 浙江武义工力电气有限公司
 ZHEJIANG WUYI GONGLI
 ELECTRIC MACHINE CO., LTD