

Használati útmutató



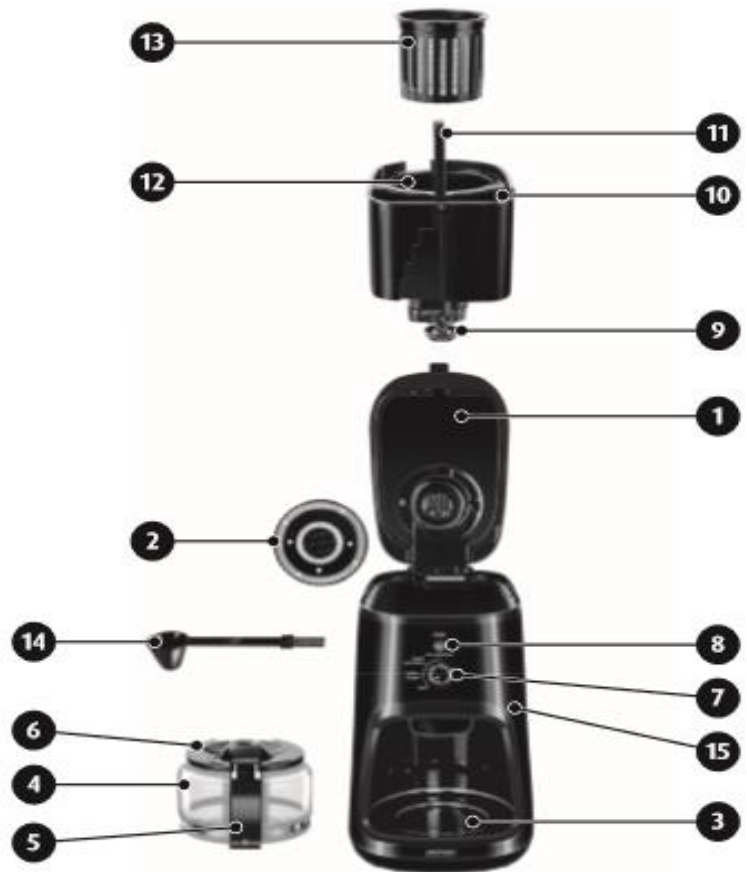
MKW-04

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást az eszköz használata előtt. | Ne merítse az eszközt, a kábelét, illetve a dugóját vízbe vagy más folyadékba. | Fokozott felügyelet szükséges gyermekek közelében történő használatkor. | Csak hideg vízzel töltsen fel a tartályt. | Ne használja az eszközt, ha sérült a vezeték illetve dugó sérülése esetén sem ez esetben továbbítsa az eszközt javításra egy hivatalos szervizbe. | A sérülés, károsodás, illetve tűz elkerülése érdekében mindig a gyártó által ajánlott mellékletekkel használja. | Ne lógassa, akassza fel a vezetéknél fogva éles felületek közelében és kerülje el a forró felületekkel való érintkezését. | Ne használja szabadterén. | Tisztítás előtt húzza ki és hagyja kihűlni teljesen. | Sose hagyja a bedugott eszközt felügyelet nélkül. | Ne lépje túl a jelzett maximum megtöltési szintet. | Ne kapcsolja be üresen. | Ne tartsa a vízforralót elektromos és gáz főzőlapok, gyújtók, sütők stb. közelében. | Ne öntsön vizet az eszközbe a bekapcsolást követően. | Ne érintse meg a melegítő talpat, ha be van kapcsolva az eszköz és közvetlenül a kávéfőzés befejezése után sem, mert komoly égési sérüléseket okozhat. | Tisztítás előtt, illetve használaton kívül húzza ki mindig a konnektorból. | A kávéfőzés befejezése után mindig húzza ki! | Ne használja más célokra, mint amire tervezték. | Csak háztartási célokra tervezett kávéfőző. | Az eszköz csak védőföldeléssel ellátott konnektorba csatlakoztatható. | Az eszközt fokozott felügyelet mellett használhatja 8 év alatti gyermek, illetve olyanok akiknek fizikai, érzéki vagy mentális képességbeli fogyatékoságuk van vagy tudás és tapasztalat hiányában állnak, feltéve hogy megkapták a megfelelő felügyeletet és utasításokat az eszköz biztonságos használatához és tisztában állnak a készülék használatának veszélyeivel. A tisztítást és a karbantartást ne bízva gyermekekre felügyelet nélkül. | 8 év alatti gyermekektől tartsa távol a készüléket és a vezetékét. | Felügyelje gyermekét, hogy ne játsszon a készülékkel. | A felület felmelegedhet a készülék használata közben. | Stabil, sima felületen használja. | Ne húzza ki a konnektorból a vezetéknél fogva. | Ne dugja be nedves kézzel. | Tartsa távol a csomagolást (zacskók, dobozok, hungarocell stb.) gyerekektől biztonságuk megőrzése érdekében. | Szétszedés előtt várja meg a motor teljes leállítását. | **VIGYÁZAT ! Ne engedje meg kis gyermekeknek, hogy a fóliával játsszanak, mivel fulladásveszélyes !** | **VIGYÁZAT! A vágó pengék nagyon élesek, kerülje el a megérintésüket az eszköz üritése, tisztítása közben, mert komoly sérüléseket okozhat.** | Ne érintse meg a kávétartályt melegítő lapot, ha be van kapcsolva és használat után közvetlenül, mert súlyos égési sérüléseket okozhat.

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

1. Felső fedő
2. Kávé őrlő borítása
3. Kávéfőző melegítőlap
4. Üveg kávékiöntő
5. Kávékiöntő fogó
6. Kávékiöntő fedő
7. Kávéfőzés mód választó:
 - Finom őrlés és főzés
 - Durva őrlés és főzés
 - Kávé por
 - Stop
8. Világító bekacsoló gomb(START)
9. Csepegésgátló szelep
10. Víztartály
11. Víztartály fogó
12. Kávé őrlő kamra
13. Kávéőrlő szűrő rekesze
14. Kávés kanál és kefe
15. Borítás


HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

1. Távolítsa el a kávéfőzőt a csomagolásból. Minden matricát, biztonsági zárat, kitöltő anyagot és fóliát távolítsa el.
2. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék szállítás közben. Sérülés esetén forduljon az eladóhoz.
3. Ellenőrizze a tápfeszültség egyezését az eszköz típus táblai besorolásával.
4. Mossa ki a kávéfőzőt és futtasson egy főző programot csak vízzel. Kövesse a TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS alpontot.
5. Helyezze stabil, szilárd, száraz, egyenes felületre.

A TERMÉK HASZNÁLATA

1. Nyissa ki a felső fedőt és öntsön megfelelő mennyiségű iható, hideg vizet a tartályba(10). Ellenőrizze a töltöttségi szintjét, a víztartályon található jelzés segítségével. A jelzések 1,2,3,4(MAX) a szabvány kávéscsésze méretének felelnek meg(150,300,450,600ml).

FIGYELEM! Ne töltse a maximum jelzésen túl a víztartályt. Ne öntsön vizet a kávéőrlő kamrába(12).

2. Helyezze be a szűrő rekeszt(13) a kávéőrlő kamrába(12). A szűrő rekesz rendelkezik egy fogóval a behelyezéshez és az eltávolításhoz a Kávéőrlő kamrából.

3. Rakjon megfelelő mennyiségű kávé a szűrő rekeszbe- használhat instant(granulált), illetve őrölt kávé vagy szemeskávét is. Közepesen erős kávéhoz: 1 teáskanál (6-7g)/csésze. Változtassa a kávé mennyiségét igénye szerint, illetve a kávé fajtája szerint.

4. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van a Kávé őrlő borítása(2) csatlakoztatva a felső fedő(1) belsejéhez és csukja be a fedőt.(1)

FIGYELEM! A kávéfőző nem indul el addig míg nincs teljesen zárva a felső fedő!

5. Helyezze az Üveg kávékiöntőt(4) a melegítőlapra(3). Ellenőrizze, hogy a Csepegésgátló szelep(9) teljesen a közepénél helyezkedik-e el a kávékiöntő fedelének.

FIGYELEM! Ne töltsön vizet a kávékiöntőbe. Főzés közben a kávéfőző fogja feltölteni a kiöntőt.

6. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba, ezt követően a bekapcsológomb (8)világít majd, később zöld színre vált.

7. Állítsa be a kávéfőzés módját(7):

-finom őrlés és főzés (finomra őrli a kávébabokat)

-Durva őrlés és főzés(durvára őröl)

-Kávé por (az instant vagy őrölt kávé főzéséhez a kávéőrölő kamrában)

8. Indítsa el a főzést a bekapcsológomb(8) megnyomásával- piros színre fog váltani. A választott kávéfőzési módtól függően vagy főzni kezd, vagy őrölni és főzni. A frissen főtt kávé lassan kezd el a kávékiöntőbe (4)folyni. A csepegésgátló szelep(9) majd megállítja a kávé folyását, amit a kávékiöntő fedőt kihúzza alóla, tehát még főzés közben is felszolgálhatja a kávé, nem fog a melegítőlapra csepegni a kávé. Mikor visszahelyezi a kávékiöntőt, folytatja a főzést, mert a szelep kienged. FIGYELEM! Ne nyissa fel a felső fedőt főzés közben. Különben a főzés leáll. Soha NE nyissa ki a felső fedőt kávéőrlés közben!

FIGYELEM! A friss kávé forró! Ne távolítsa el a kávékiöntőt 30 mp-nél hosszabb időre főzés alatt. Hagyjon legalább egy kevés főtt kávé a kiöntőben, így a melegítő lap nem melegíti túl az üres kiöntőt. A forró melegítő lap súlyos égési sérüléseket okozhat.

9. A főzést bármikor leállíthatja a bekapcsológomb megnyomásával(8) vagy a mód választóval(7), ha STOP-ra állítja. Úgy indíthatja csak újra, ha felnyitja a felső fedőt és ismét lecsukja.

10. Amikor a kávé lefőtt a tartályban lévő összes vízzel, a kávéfőző automatikusan megáll és a bekapcsológomb ismét zöldre vált. Viszont a kávéfőző 75 °C ±2 °C-os hőmérsékleten tartja a kávé a kiöntőben a melegítőlappal kb. 40 percig. Mikor a kávéfőző újból felmelegszik, pirosra vált a bekapcsológomb. Ha az összes kávé kitölti a főzés után, akkor kapcsolja ki a kávéfőzőt, mielőtt visszahelyezi az üres kiöntőt.

11. Mielőtt friss kávé főz távolítsa el az előző főzésből visszamaradt kávé, majd adjon friss vizet és kávé a gépbe.(víztartály 10). Aztán állítsa be a kívánt módot és indítsa a főzést.

12. Mikor már nem használja a kávéfőzőt, húzza ki a konnektorból és tisztítsa ki a kávéfőzőt. FIGYELEM! Ne használja üres víztartállyal!

ÁLTALÁNOS KÁVÉ KÉSZÍTÉSI TIPPEK

1. A kávé térfogata mindig kicsit kisebb lesz a tartályban lévő víznél, amivel főtt. A különbséget a kávé, amiből főzött ,köti meg.

2. Tárolja száraz, hűvös helyen a kávé(őrölt, szemes..)

3. Közvetlenül főzés előtti őrlés hozza ki a teljes zamatát a kávénak. Kávéfajtától függően válassza a finom, illetve durva őrlést. Ne tegyen 36g(6 teáskanál)-nál több kávé a kávéfőzőbe. Túltöltése túlterhelheti a motorját, emiatt tönkre mehet az eszköz.

4. Ne főzze le kétszer ugyanazt a kávé, első főzéskor éri el a kívánt ízt.

5. Tartsa tisztán az eszközt. Kosz, korom, lefőtt kávé maradványa és a kávé olaj(ami az őrlés és főzés során keletkezik) elrontja a kávé ízét és csökkenti a kávéfőző élettartamát.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

VIGYÁZAT! Tisztítás előtt, mindig húzza ki a konnektorból az eszközt és várja meg míg teljesen kihűl.

1. Ne merítse a borítását(15) vízbe!

2. Távolítsa el a víztartályt(10) a kávéőrölő kamrával(12) a kar felhúzásával(11), a felső fedő pedig legyen nyitva(1). Távolítsa el a szűrő rekeszt(13) a kávéőrölő kamrából(12). Öblítse ki a víztartályt(10) a kávéőrölő kamrát és a szűrőrekeszt vízzel, hogy eltávolítsa a kávé maradványokat. Ezután langyos vízzel és enyhe mosószerrel alaposan mossa ki őket . Öblítse át vízzel és hagyja száradni. A szűrő a rekeszben(13) és a kávéőrölő kamra(12) kefével is tisztítható, ami a

termékhez jár. Mindig tartsa a csepegésgátlószelepet tisztán(9). Nyomja meg a csepegésgátlószelepet 3, 4 szer hogy eltávolítsa a maradék kávé/vizet.

3. Távolítsa el a kávé örlő borítását(2) a felső fedőről(1) óvatosan fodítva a borítást óramutató járásával ellentétesen és maga felé húzva. Mossa meg tisztítószerezrel és meleg vízzel a kávéörlő borítását, öblítse tisztára és hagyja száradni. Helyezze vissza a borítást a négy csap egymáshoz igazításával a borítás és a felső fedő belseje között , aztán csavarja a borítást óramutató járásával megegyezően.

4. Óvatosan mossa ki a kávékiöntőt a fogójával és tetejével, mint bármely más üvegedényt.

5. Óvatosan törölje tisztára a kávéfőző borítását(15), a tartály belsejét egy nyirkos ronggyal. Majd törölje szárazra.

6. Visszahelyezve a tartályt, újbóli használat előtt főzzön le egy tartály vizet üresen. Ez a csöveket is kitisztítja belül. (Töltse maximumig(600ml) a tartályt, tegye alá az üres kiöntőt(4) és a Coffee Powder(kávé por) módot válassza ki. Miután minden víz kersztül ment a gépen, ismételje meg ezt friss vízzel).

7. Időnként vízkőtelenítse a kávéfőzőt, a megfelelő teljesítmény megőrzéséért. Hasonlóan a csak- vizes tisztításhoz(kávé nélkül), használjon kávé és espresso készítő vízkőoldót, a víztartályba adagolva. Távolítsa el a kávéörlő rekeszt(13) mielőtt vízkőteleníti. Ismételje szükség szerint. Miután kész a vízkőtelenítés, alaposan mosson meg minden alkatrészt (1-5. Pont)

8. Tartsa az eszközt száraz, hűvös helyen!

FIGYELEM! Durva rongyok vagy szivacsok használatával megkarcolhatja a külső borítást!

TECHNIKAI ADATOK

Technikai információkért tekintse meg az adattáblát.

Vezeték hossz: 1,0

Kapacitás: 4 kávécsésze (600ml)



TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.