

1. LÉPÉS

ELLENŐRIZZE A RUHÁK CIMKÉIT

 A további jeleket is tartalmazó táblázat a részletes használati utasításban található.

2. LÉPÉS

A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE

3. LÉPÉS

VÁLOGASSA SZÉT A RUHÁKAT TÍPUS SZERIHT (további részletek az alábbi programtáblázatban).


GÉPI MOSÁS LEHETSÉGES

Max. mosási hőfok 95°C	Max. mosási hőfok 60°C	Max. mosási hőfok 40°C	Max. mosási hőfok 30°C
			



GÉPI MOSÁS NEM LEHETSÉGES


Csak kézi mosás	Nem mosható
	

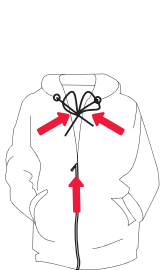


1 Húzza össze a cipzárat és kösse meg a szalagokat.




2 Fordítsa ki a zsebeket.

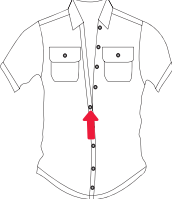

3 Gombolja be a gombokat.

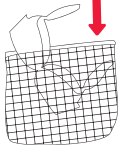

4 A kényes darabokat helyezze mosózsákba.

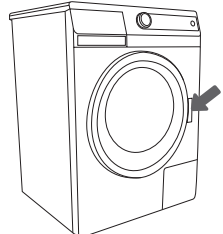


5 Nyissa ki a mosógép ajtaját úgy, hogy húzza a fogantyút maga felé.

Program	Ruhaneműk	Program	Ruhaneműk
Pamut 	Nem kényes pamut és len ruhaneműk • (törölközők, alsóneműk, pólók, frottír törölközők, stb.)	Atka stop 	Ágynemű, párnák és nagyobb ruhadarabok mosásához. Kövesse a mosásra és ápolásra vonatkozó utasításokat.
Műszál 	Színes ruhaneműk (élénk színek), • különféle anyagok kombinálásával készült ruhaneműk, pl. poliészter, poliamid, stb.	Bébi ruhák (BABY) 	Különleges kezelést igénylő ruhák mosása – például bébi ruhák, illetve különösen érzékeny bőrű személyek ruhái. A ruhákat javasolt kifordítva mosni, így alaposabban kimoshatók belőlük a száraz bőrdarabok, illetve a mosószerek maradéka.
Kézi mosás/ Kényes 	Kényes len, selyem, gyapjú vagy viszkóz selyem ruhaneműk • (ruhák, szoknyák, blúzok, stb.) és függönyök. Igen kímélő program.	Sport-ruházat 	Enyhén szennyezett pamut, mikroszálás vagy műszál, • stb. sportruházat mosása alacsony centrifuga-fordulatszámra.
Gyapjú 	Gyapjúból és gyapjú-keverékekből készült ruhaneműk, • amelyek moshatóként vannak jelölve.	Anti allergia Pamut 	• Speciális kezelést igénylő ruhákhoz – például különösen érzékeny személyek ruhái.
Gyors mosás 17' 	Enyhén szennyezett ruhaneműk mosására, • felfrissítésére. Időt és energiát takarít meg.	Öblítés 	• Ruhaneműk öblítése centrifugázás nélkül az egyes öblítések között, egyetlen végső centrifugázással.
Fekete 	Sötét ruhaneműk mosása, speciális, alacsony hőfokon • történő mosáshoz való mosószerek alkalmazásával és kímélő centrifugázással.	Vízlágyítással 	• A kimosott ruhaneműk ápolására, keményítésére vagy impregnálására. Hasznos úgy is, mint gyors öblítés egyetlen végső centrifugázással.
Csendes mosás 	Színes, különféle tartós anyagokból készült ruhaneműk , • mosása alacsony centrifuga-fordulatszámmal és rövid mosási idővel.	Centrifugázás/ Szivattyúzás 	• Centrifugázásra • A víz doból való kiszivattyúzásához csökkentse a centrifuga fordulatszámát "Ø"

4. LÉPÉS

A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT PROGRAMOK

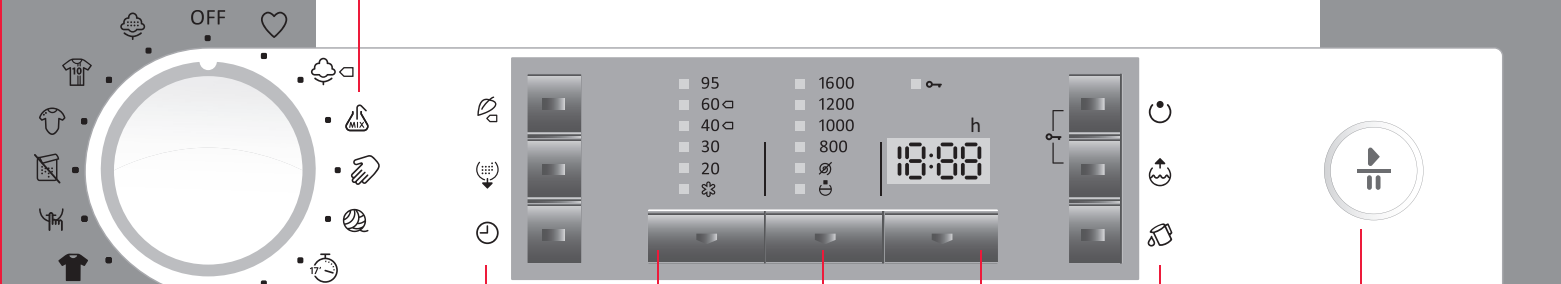

1 EGY PROGRAM KIVÁLASZTÁSA VAGY A MOSÓGÉP BE/KI KAPCSOLÁSA

2 A MOSÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

3 A MOSÁSI HŐFOK BEÁLLÍTÁSA

4 CENTRIFUGA FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA

5 MOSÁSI CIKLUS KÉSLELTETÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

6 TOVÁBBI / EXTRA FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

7 TOVÁBBI/ EXTRA FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

 **Eco care (GAZDASÁGOS)**
(Energia-megtakarítás, hosszabb mosási idő, kevesebb felhasznált víz)

 **Allergy care (ANTIALLERGÉN)**
(mosószerekre érzékeny személyek ruháinak mosására)

 **Time care (PRG RÖVIDÍTÉS)**
(rövidebb mosási idő, több víz)

A hőfok megváltoztatása kiválasztott programban.

A választott program alapértelmezett hőfokától a hideg vízben történő mosásig.

A centrifuga fordulatszámának megváltoztatása a kiválasztott programban.

Az utolsó beállítás a »szivattyú stop« - ilyenkor a ruhák az utolsó öblítés után a vízben ázva maradnak a gépben.

E funkciót akkor használja, ha egy bizonyos idő elteltével szeretné elindítani a mosási ciklust (30 perc és 24 óra közötti időtartam), a START/ PAUSE gomb megnyomását követően.

 **ELŐMOSÁS**
erősen szennyezett ruhaneműknél

 **EXTRA VÍZSZINT**
mosás extra vízszint mellett.

 **DOBTISZTÍTÁS PROGRAM**
eltávolítja a szennyeződések a mosógépből (csak Pamut 95°C (Normal care) programnál, a dobban nem lehet ruha).

 **GYEREKZÁR**
biztonsági funkció.
A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a két gombot és tartsa benyomva őket legalább három másodpercig. A zár ugyanezen folyamat megismétlésével kapcsolható ki.

5. LÉPÉS

A MOSÁSI PROGRAM VÉGE

 A mosási folyamat végét hangjelzés jelzi, a kijelzőn az "END" felirat lesz látható.



1 Nyissa ki a mosógép ajtaját a fogantyú saját maga felé történő húzásával.



2 Szedje ki a ruhákat a doból.



3 Csukja be a mosógép ajtaját.



4 Zárja el a vízcsapot.




5 Kapcsolja ki a készüléket (forgassa el a programválasztó gombot "OFF" pozícióba).




6 Húzza ki a villásdugót a konnektorból.

A MOSÓSZER-TARTÁLY TISZTÍTÁSA

! Tisztítás előtt, húzza ki a mosógép villásdugóját a konnektorból!

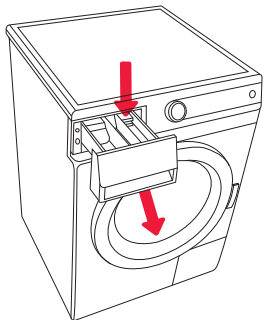


1 A mosószer-tartály kivételéhez, nyomja meg a kis fogantyút.

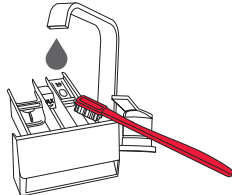

2 Egy kefe segítségével tisztítsa meg a tartályt folyó víz alatt, majd szárítsa meg alaposan.


Távolítsa el a mosószer-lerakódást a tartály üregének aljáról is.

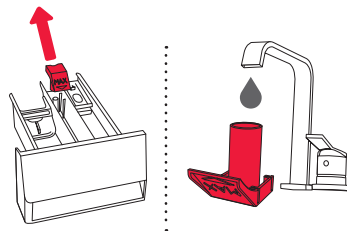


3 Ha szükséges, távolítsa el és tisztítsa meg a csap fedelét is.

A csap fedelét folyó víz alatt tisztítsa meg, majd helyezze vissza.


A MOSÓGÉP ÖBLÍTŐTERÉNEK MEGTISZTÍTÁSA

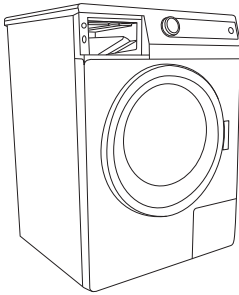

1 A mosószer-tartály visszahelyezése előtt tisztítsa meg az öblítőteret is.

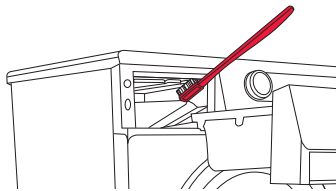


2 Fordítson különös figyelmet az öblítőtér felső oldalán lévő fúvókák tisztítására – ezt legkönnyebben egy ecset segítségével teheti meg.

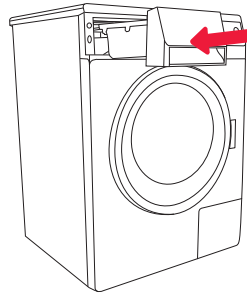


3 Helyezze vissza a mosószer-tartályt.


VÍZBEVEZETŐ CSŐ HÁLÓS SZŰRŐ ÉS AJTÓ TÖMÍTÉS

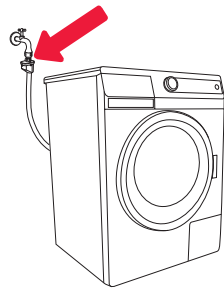

1 Távolítsa el a hálós szűrőt vízbevezető csőről.

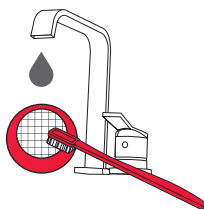

2 Tisztítsa meg a hálós szűrőt többször is folyó víz alatt.

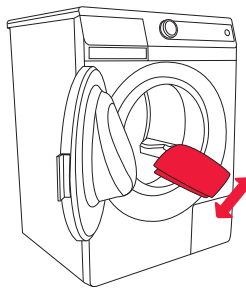


3 Minden egyes mosás után törölje át az ajtó gumi tömítését.

hu (12-14)
432731
PS10 CLAS VITA-O

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA



! A szűrőt időként ki kell venni, főként nagyon régi és gyapjas vagy rojtos ruhaneműk mosása után.

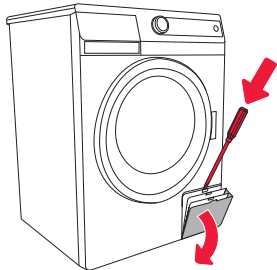

1 A filter fedelét szerszám segítségével nyithatjuk ki (lapos csavarhúzó vagy hasonló szerszám).



2 A szűrő tisztítása előtt távolítsa el a vízkivezető tölcserő (a). Forgassa el a szűrőt lassan az óramutató járásával ellentétes irányba (b). Távolítsa el a szűrőt, hogy a víz lassan elfolyhasson.

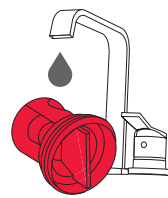

3 Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, majd helyezze vissza.

Rögzítse a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatással.

TIPPEK

MOSÁSHOZ

A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

MOSÁSI TIPPEK

- Az új, színes ruhákat először elkülönítve mossa.
- Az erősen szennyezett ruhákat kisebb adagokban mossa, több mosószer hozzáadásával vagy előmosással.
- A makacs foltokat kezelje mosás előtt speciális folteltávolító szerrel.
- Ha gyakran mos ruhákat alacsony hőfokon és folyékony mosószerrel, baktériumok szaporodhatnak el, ami kellemetlen szagot okozhat. Ilyen esetekben javasolt a dobtisztítás program használata.
- Mielőtt összehajtogatott ruhákat helyezze a mosógépbe, lazítson fel minden egyes darabot.
- Csak gépi mosáshoz való mosószereket használjon.
- A por vagy folyékony mosószereket a gyártó utasításai szerint adagolja, a mosási hőfoknak és a választott mosási programnak megfelelően.

TIPPEK A GAZDASÁGOS HASZNÁLATHOZ

- Nagyon kis mennyiségű ruha mosása nem javasolt, mert ezáltal túl nagy lesz az energiafelhasználás és gyengébb a mosás minősége.
- Enyhén szennyezett ruhaneműk esetében javasolt előmosás nélküli, rövidebb programok használata (pl. prg rövidítés), illetve alacsonyabb mosási hőfok alkalmazása.
- Ha a vízkeménység meghaladja a 14°dH értéket, vízlágyító használata indokolt.
- Klór-alapú fehérítő használata nem javasolt.
- Ne helyezzen kompakt mosószer-golyókat a mosószer-tartályba.
- Nagyon ragacos ápolószerek használata esetén javasolt azokat vízzel hígítani.

**GYORS UTASÍTÁSOK
HOGYAN HASZNÁLJUK
A MOSÓGÉPET**

További utasítások a részletes használati utasításban találhatók.

