

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# HAUSER<sup>®</sup>

e l e c t r o n i c

## ***PADLÓ VENTILÁTOR***

### ***F-4004***

### **TISZTELT VÁSÁRLÓ!**

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztések eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek, mely tervezésénél a biztonságra kifejezetten nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy bármikor segítségére lehessen!



### **MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY**

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER F-4004 típusú padló ventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Hálózati feszültség:    | 230 V ~ 50 Hz |
| Teljesítményfelvétel:   | 90 W          |
| Zajszint:               | 65 dB         |
| Átmérő:                 | 45 cm         |
| Érintésvédelmi osztály: | I.            |



# BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

## Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!

A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékekkel illetve
- bármilyen mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt-e!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves és ennél idősebb gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékekbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható.

Fontos információk a hosszabbító vezetékekről:

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy

asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül el-  
eshetnek benne

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék  
automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők és a gyártó által biztosított  
alkatrészek használhatóak.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenképpen né-  
zesse meg szakszervizben szakemberrel.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék  
vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel! Ne tegye a készüléket közvet-  
len napfénynek!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen  
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szé-  
lén balesetveszélyes!

Biztonságos áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezé-  
vel, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

#### **FONTOS:**

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű hasz-  
nálatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak  
szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

A vezeték cseréje speciális eszközöket igényel, ezért sérült vezeték cseréjét csak  
szakszerviz végezheti.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!  
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket, mert ez a jótállás érvé-  
nyességének elvesztését jelenti.

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!  
Soha ne tekerje fel a hálózati vezetékét a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez  
vezet.

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a  
dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távve-  
zélő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel  
ne érintse meg a készüléket!

## Ventilátorokra vonatkozó biztonsági tudnivalók:



**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!

Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!

Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket!

Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!


A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, nehogy a forgólapátba beleakadjon!

Tilos letakarni a borító rácsot!

Az első használat előtt egy enyhén nedves, mosószeres, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakadt portól!

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Ventilátor
2. Sebességszabályzó kapcsoló
3. Tartócsavar
4. Váz felső része
5. Váz alsó része

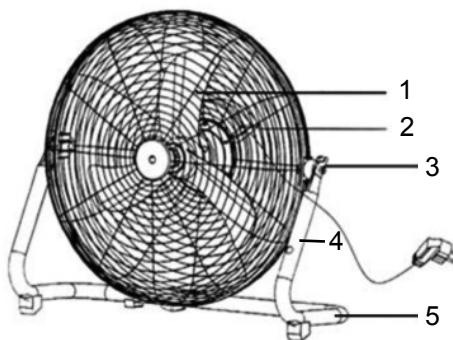

## A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. A rögzítő csavarok segítségével rögzítse a ventilátorfejet a váz felső részéhez (1. ábra)
2. Szorítsa meg a rögzítő csavarokat, ügyelve arra, hogy az elektromos vezeték ne kerüljön a váz és a rács közé.
3. Rögzítse a váz alsó részét a felsőhöz (2. ábra)
4. Összeszerelés után győződjön meg róla, hogy a ventilátor fej lefelé és felfelé is billenthető-e.



## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

A kapcsoló **OFF** állásában csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és állítsa az Önnek megfelelő sebességfokozatra:

- LOW (1) = alacsony fokozat
- MED (2) = közepes fokozat
- HIGH (3) = magas fokozat

A készülék leállításához fordítsa a kapcsolót **OFF** állásba

**Figyelmeztetés:** Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken jelzettel!

### Figyelem!

- Tilos a rácson és az egész készüléken bármit állítani, amíg nem kapcsolta ki, és nem áramtalanította a készüléket.
- Beállításhoz fogja meg a rácsot és gyengéden billentse előre vagy hátra, amíg a kívánt irányt eléri.
- Ezután ismét csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba és kapcsolja be.

## A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A külső felületet nedves, puha, nem karcoló ruhával lehet tisztítani.

A mosószert nedves ruhával mindig teljesen el kell távolítani a készülékről.

Ügyeljen arra, hogy víz vagy egyéb folyadék ne kerüljön a motorrészbe vagy a sebességkapcsolóba.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

**Szerviz és vevőszolgálat: 06 40/630-070.**

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2002/95/EC irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

### ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

**A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**



# NÁVOD NA POUŽITÍ

# HAUSER®

# electronic

---

## F-4004

## Podlahový ventilátor

---

*Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste prokázali zakoupením výrobku typu HAUSER. Tento spotřebič je výsledkem nejnovějšího technického výzkumu. Splňuje všechny požadavky kvality a estetiky. Při jeho navrhování se kladl maximální důraz na jeho bezpečnost. Aby spotřebič bezpečně fungoval, je důležité s ním odborně zacházet. Před jeho uvedením do provozu pozorně si přečtěte návod k použití. Ten dobře uschovejte, abyste jej v případě potřeby mohli znovu použít.*



### Technické parametry

Jako dovozci (HAUSER ELEKTRO CZ s.r.o., [www.hauserelektro.cz](http://www.hauserelektro.cz)), potvrzujeme, že výrobek splňuje směrnice EU o uvádění výrobků na trh a je oprávněn používat značku CE. HAUSER F-4004 podlahový ventilátor odpovídá následujícím technickým parametrům:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Napětí:                 | AC 230V/50Hz |
| Výkon:                  | 90 W         |
| Třída dotykové ochrany: | I.           |
| Hlučnost:               | 65 dB        |
| Průměr:                 | 45 cm        |
| Země původu:            | Čína         |



*Výrobce si vyhrazuje právo na nepodstatné změny od původního provedení.*

# Bezpečnostní pokyny

**Základní bezpečnostní pokyny vždy ve vlastním zájmu dodržujte.**

**Při nesprávném používání spotřebiče hrozí nebezpečí úrazu.**

**Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití do konce a dodržujte jej. Spotřebič může používat pouze osoba, která má důkladně prostudován návod k obsluze.**

Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že spotřebič není poškozen. Poškozený spotřebič nezapínejte, vraťte ho do obchodu.

Spotřebič vždy připojujete do zásuvky elektrické sítě, vybavené ochranným kolíkem s napětím odpovídajícím uvedenému na výrobním štítku spotřebiče.

Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclon, závěsů či dřeva), tepelných zdrojů (např. kamna, sporáku) nebo vlhkých povrchů jako jsou výlevky, umyvadla. Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkého povrchu.

Tento spotřebič je určen pro používání v domácnosti a podobné použití jako:

- V kuchyňských koutcích pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- Na chalupách;
- Klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech;
- V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.

Nepoužívejte spotřebič ve volné přírodě.

Spotřebič není určen pro průmyslové využití.

Spotřebič nenechávejte zapnutý bez dozoru.

Používání spotřebiče v přítomnosti dítěte vyžaduje zvýšenou pozornost.

Když spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypněte a napájecí kabel odpojte od elektrické sítě. Zástrčku napájecího kabelu nezasunujte do elektrické zásuvky a nevytahujte z něj mokřýma rukama a taháním za napájecí kabel.

Nesahejte do spotřebiče rukou ani žádným předmětem, dokud je spotřebič zapojen do elektrické sítě. Nedávejte žádné předměty do otvorů spotřebiče.

Před čištěním napájecí kabel vždy odpojte od elektrické sítě.

V zájmu zabránění úderu elektrickým proudem je ZAKÁZÁNO:



- Namáčet řídicí část spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny
- Používat spotřebič v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Používat spotřebič s poškozeným napájecím kabelem
- Používat spotřebič s mechanickým poškozením.

Pokud je síťová šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Opravu poškozeného spotřebiče svěřte do rukou odborníka. Spotřebič smí opravovat pouze odborně způsobilé osoby. Nesprávně provedená oprava může být příčinou vážného ohrožení pro uživatele. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis.

Pro zajištění doplňkové ochrany se doporučuje nainstalovat do elektrického okruhu proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Poradte se s elektrikářem.

V případě vniknutí tekutiny do elektronické části spotřebiče před opětovným použitím spotřebič vysušte. Nikdy nezapínejte spotřebič, když je mokrá nebo vlhká. Spotřebič není určen pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu uživatelům nesmějí vykonávat děti bez dozoru.

Spotřebič nikdy nepoužívejte pro jiné účely, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.

Neodborným zacházením můžete spotřebič pokazit a na takový druh závady se záruka nevztahuje. Za škody způsobené neodborným nebo nesprávným používáním spotřebiče dodavatel ani prodejce neodpovídá.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis.

Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.

Spotřebič používejte pouze, když je správně poskládaný.

Nedotýkejte se otáčejících částí spotřebiče.

Spotřebič používejte pouze na vodorovné a stabilní ploše.

Spotřebič používejte ve vzdálenosti alespoň 1 m od jiného elektrického zařízení.

Spotřebič nikdy nezakrývejte.

Spotřebič nepoužívejte, pokud jsou v pokoji hořlaviny (lak, ředidlo, benzín ...)

Spotřebič nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.

Spotřebič musí být vždy čistý. Před prvním použitím vyčistěte vnější obal jemně navlhčenou utěrkou.


Spotřebič se nesmí používat na místě, kde se nacházejí volně pohyblivé předměty, spotřebič je může vtáhnout a tím se spotřebič poškodí (záclony).

Je zakázáno používat spotřebič bez ochranné mřížky.

Před používáním doporučujeme lopatky ventilátoru očistit od prachu.

## Části spotřebiče

1. Lopatky
2. Regulátor rychlosti
3. Upevňovací šroub
4. Vrchní část stojanu
5. Spodní část stojanu

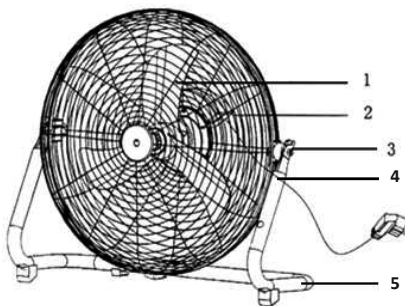

## Poskládání spotřebiče:

1. Odstraňte obalový materiál z ventilátoru. Pomocí upevňovacího šroubu připevněte tělo ventilátoru ke vrchní části stojanu.
2. Šroub dotáhněte, dávejte při tom pozor, aby napájecí kabel nedostal mezi tělo ventilátoru a stojan.
3. Připevněte vrchní část stojanu ke spodní části
4. Po sestavení spotřebiče se přesvědčte, že při nastavení ventilátoru nahoru a dolů se napájecí kabel příliš nenapíná.

## Ovládání spotřebiče:

Regulátor přepněte do pozice **OFF**. Zapojte spotřebič do elektrické sítě.

Nastavte na regulátoru rychlosti požadovanou rychlost.

LOW (1) - nízký výkon

MED (2) – střední výkon

HIGH (3) – vysoký výkon

Spotřebič vypněte nastavením regulátoru rychlosti do polohy **OFF**.

**Upozornění:** Přesvědčte se, že síťové napětí je totožné s napětím na štítku spotřebiče!

## Nastavování spotřebiče:

Je zakázáno nastavovat nebo upravovat ochrannou mřížku na zapnutém spotřebiči. Před manipulací se spotřebičem odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Pro nastavení jemně nakloňte vrch ochranné mřížky dopředu nebo dozadu.

Spotřebič připojte k elektrické síti a zapněte jej.

## Čištění spotřebiče

Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Rozeberte ochranný kryt a lopatky ventilátoru očistěte od usazeného prachu jemně navlhčenou utěrkou.

Po sestavení očistěte i ochrannou mřížku a ostatní části spotřebiče.

Dbejte na to, aby se do motoru a regulátoru nedostala voda.

## Záruční podmínky

Záruka je poskytována na bezchybnou funkčnost po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem, v případě pronájmu produktu nebo splátkového prodeje začíná záruční doba dnem začátku pronájmu nebo dnem splátkového nákupu.

Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, nesprávným používáním, mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), připojením výrobku na jiné než předepsané síťové napětí, živelnou pohromou, zásahem blesku, zásahem do vnitřního zapojení výrobku uživateli, také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, které na takový úkon nemají oprávnění od výrobce nebo dovozce spotřebiče a po uplynutí dvouleté záruční doby.

Výrobek je určen k použití v domácnosti. Není určen pro profesionální použití. Při používání jiným způsobem nemůže být uplatněna záruka.

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o koupi. V případě neoprávněné reklamace (používání spotřebiče v rozporu s návodem, nesprávná manipulace se spotřebičem apod.) bude odesílateli účtován manipulační poplatek ve výši 250 Kč na pokrytí nákladů spojených s přijetím do servisu, vybalením, otestováním, vydáním a doručením reklamovaného výrobku zpět odesílateli.

Při výběru produktu je třeba zvážit, jaké funkce od výrobku požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, tato skutečnost není důvodem k reklamaci.

**Záruční reklamace se uplatňují v místě nákupu spotřebiče!**

# Informace pro uživatele o likvidaci použitého elektrického zařízení



Tento symbol na produktech a / nebo na přiložených dokumentech nebo obalech znamená, že použité elektrické a elektronické zařízení se nesmějí mísit s komunálním odpadem. Pro správné zacházení, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijaty bez poplatku, nebo odevzdejte v místním

maloobchodě, pokud si objednáte podobný nový výrobek. Správná likvidace těchto produktů pomůže ušetřit hodnotné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a prostředí, které mohou jinak vzniknout z nesprávného zacházení s odpadem. Pro bližší informace o vašem nejbližším sběrném místě kontaktujte prosím vaše místní úřady. V případě nesprávného odvozu odpadu mohou být uplatněny pokuty v souladu se státní legislativou.

## Informace o likvidaci v zemích mimo EU

Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat tento produkt mimo Evropské unie, pro bližší informace kontaktujte vaše místní úřady nebo prodejce a informujte se o správné metodě likvidace.

Pro bližší informace o výrobcích značky HAUSER navštivte naši stránku **[www.hauserelektro.cz](http://www.hauserelektro.cz)**

# NÁVOD NA POUŽITIE **HAUSER®** e l e c t r o n i c

---

## **F-4004**

### Podlahový ventilátor

---

*Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste preukázali zakúpením výrobku typu HAUSER. Tento spotrebič je výsledkom najnovšieho technického výskumu. Spĺňa všetky požiadavky kvality a estetiky. Pri jeho navrhovaní sa kládol maximálny dôraz na jeho bezpečnosť. Aby spotrebič bezpečne fungoval, je dôležité s ním odborne zaobchádzať. Pred jeho uvedením do prevádzky, pozorne si prečítajte návod na použitie. Ten dobre uschovajte, aby ste ho v prípade potreby mohli opätovne použiť.*



#### **Technické parametre**

Ako dovozcovia (HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o., [www.hauserelektro.sk](http://www.hauserelektro.sk)), potvrdzujeme, že výrobok spĺňa smernice EU o uvádzaní výrobkov na trh a je oprávnený používať značku CE. HAUSER F-4004 podlahový ventilátor zodpovedá nasledujúcim technickým parametrom:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Napätie:                  | AC 230V/50Hz |
| Výkon:                    | 90 W         |
| Trieda dotykovej ochrany: | I.           |
| Hlučnosť:                 | 65 dB        |
| Priemer:                  | 45 cm        |
| Krajina pôvodu:           | Čína         |



Výrobca si vyhradzuje právo na nepodstatné zmeny od pôvodného vyhotovenia.

# Bezpečnostné pokyny

**Základné bezpečnostné pokyny vždy vo vlastnom záujme dodržujte.**

**Pri nesprávnom používaní spotrebiča hrozí nebezpečenstvo úrazu.**

**Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie do konca a dodržujte ho. Spotrebič môže používať len osoba, ktorá má dôkladne preštudovaný návod na obsluhu.**

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že spotrebič nie je poškodený. Poškodený spotrebič nezapínajte, vráťte ho do obchodu.

Spotrebič vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete, vybavenej ochranným kolíkom s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom štítku spotrebiča.

Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclon, závesov či dreva), tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka) alebo vlhkých povrchov ako sú výlevky, umývadlá. Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúceho povrchu.

Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a na podobné používanie ako:

- v kuchynských kútikoch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na chalupách;
- klientami v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;
- v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.

Nepoužívajte spotrebič vo voľnej prírode.

Spotrebič nie je určený na priemyselné využitie.

Spotrebič nenechávajte zapnutý bez dozoru.

Používanie spotrebiča v prítomnosti dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho vypnite a napájací kábel odpojte od elektrickej siete. Zástrčku napájacieho kábla nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací kábel.

Nesiahajte do spotrebiča rukou ani žiadnym predmetom, kým je spotrebič zapojený do elektrickej siete. Nedávajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča.

Pred čistením napájací kábel vždy odpojte od elektrickej siete.

V záujme zabránenia úderu elektrickým prúdom je **ZAKÁZANÉ** :



- namáčať radiacu časť spotrebiča do vody alebo inej tekutiny
- používať spotrebič v blízkosti vaní, sprch, bazénov alebo iných nádob, obsahujúcich vodu.
- používať spotrebič s poškodeným napájacím káblom
- používať spotrebič s mechanickým poškodením.

Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Opravu pokazeného spotrebiča zverte do rúk odborníka. Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilé osoby. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.

Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do elektrického okruhu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Poradte sa s elektrikárom.

V prípade vniknutia tekutiny do elektronickej časti spotrebiča pred opätovným použitím spotrebič vysušte. Nikdy nezapínajte spotrebič, keď je mokrý alebo vlhký. Spotrebič nie je určený na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Spotrebič nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode.

Neodborným zaobchádzaním môžete spotrebič pokaziť a na takýto druh závady sa záruka nevzťahuje. Za škody spôsobené neodborným alebo nesprávnym používaním spotrebiča dodávateľ ani predajca nezodpovedá.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis.

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu.

Spotrebič používajte iba keď je správne poskladaný.

Nedotýkajte sa otáčajúcich častí spotrebiča.

Spotrebič používajte iba na vodorovnej a stabilnej ploche.

Spotrebič používajte vo vzdialenosti aspoň 1 m od iného elektrického zariadenia.

Spotrebič nikdy nezakrývajte.

Spotrebič nepoužívajte, ak sú v izbe horľaviny (lak, riedidlo, benzín...)

Spotrebič nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla.

Spotrebič musí byť vždy čistý. Pred prvým použitím vyčistite vonkajší obal jemne navlhčenou utierkou.


Spotrebič sa nesmie používať na mieste, kde sa nachádzajú voľne pohybujúce sa predmety, spotrebič ich môže vťahovať a tým sa spotrebič poškodí (záclony).

Je zakázané používať spotrebič bez ochrannej mriežky.

Pred používaním odporúčame lopatky ventilátora očistiť od prachu.

## Časti spotrebiča

1. Telo ventilátora / Lopatky
2. Regulátor rýchlosti
3. Uchytávacia skrutka
4. Vrchná časť stojana
5. Spodná časť stojana

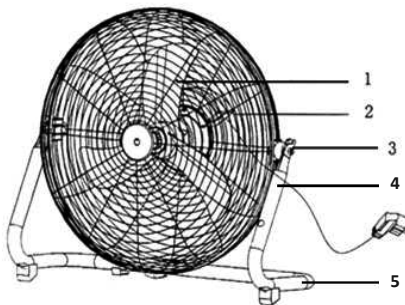

## Poskladanie spotrebiča:

1. Odstráňte obalový materiál z ventilátora. Pomocou uchytávacej skrutky pripevnite telo ventilátora k vrchnej časti stojana.
2. Skrutku dotiahnite, dávajte pri tom pozor, aby sa napájací kábel nedostal medzi telo ventilátora a stojan.
3. Pripevnite vrchnú časť stojana k spodnej časti.
4. Po poskladaní spotrebiča sa presvedčte, že pri nastavení ventilátora hore a dole sa napájací kábel príliš nenapína.

## Ovládanie spotrebiča:

Regulátor prepnite do pozície **OFF**. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.

Nastavte na regulátore rýchlosti požadovanú rýchlosť.

LOW (1) - nízky výkon

MED (2) – stredný výkon

HIGH (3) – vysoký výkon

Spotrebič vypnite nastavením regulátora rýchlosti do polohy **OFF**.

**Upozornenie:** Presvedčte sa, že sieťové napätie je totožné s napätím na štítku spotrebiča!

## Nastavovanie spotrebiča:

Je zakázané nastavovať alebo upravovať ochrannú mriežku na zapnutom spotrebiči. Pred manipuláciou so spotrebičom odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Pre nastavenie jemne nakloňte vrch ochrannej mriežky dopredu alebo dozadu.

Spotrebič pripojte k elektrickej sieti a zapnite ho.

## Čistenie spotrebiča

### **Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete.**

Rozoberte ochranný kryt a lopatky ventilátora očistite od usadeného prachu jemne navlhčenou utierkou.

Po poskladaní očistite aj ochrannú mriežku a ostatné časti spotrebiča.

Dbajte na to, aby sa do motora a regulátora nedostala voda.

## Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná na bezchybnú funkčnosť po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom, v prípade prenájmu výrobku alebo splátkového predaja začína záručná doba dňom začiatku prenájmu alebo dňom splátkového nákupu.

Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia zapríčinené používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnym používaním, mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), pripojením výrobku na iné než predpísané sieťové napätie, živelnou pohromou, zásahom blesku, zásahom do vnútorného zapojenia výrobku užívateľom, taktiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na takýto úkon nemajú oprávnenie od výrobcu alebo dovozcu spotrebiča a po uplynutí dvojročnej záručnej doby.

Výrobok je určený na používanie v domácnosti. Nie je určený na profesionálne použitie. Pri používaní iným spôsobom záruka nemôže byť uplatnená.

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o kúpe. V prípade neoprávnenej reklamácie (používanie spotrebiča v rozpore s návodom, nesprávna manipulácia s spotrebičom a pod.) bude odosielateľovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10€ na pokrytie nákladov spojených s prijatím do servisu, vybalením, otestovaním, vydaním a doručením reklamovaného výrobku späť odosielateľovi.

Pri výbere výrobku je potrebné zvážiť, aké funkcie od výrobku požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

**Záručná reklamácia sa uplatňuje v mieste nákupu spotrebiča!**

# Informácie pre používateľov o likvidácii použitého elektrického zariadenia



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch alebo obaloch znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú miešať s komunálnym odpadom. Pre správne zaobchádzanie, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku, alebo odovzdajte v miestnom maloobchode v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť z nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Pre bližšie informácie o vašom najbližšom zbernom mieste kontaktujte prosím vaše miestne úrady. V prípade nesprávneho odvozu odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

## Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol platí iba v Európskej únii. Ak si prajete zlikvidovať tento produkt mimo Európskej únie, pre bližšie informácie kontaktujte vaše miestne úrady alebo predajcu a informujte sa o správnej metóde likvidácie.

Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy NATURPACK. Viac na [www.naturpack.sk](http://www.naturpack.sk).

Pre bližšie informácie o výrobkoch značky HAUSER navštívte našu stránku [www.hauserelektro.sk](http://www.hauserelektro.sk)