

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

GYÜMÖLCSCENTRIFUGA JES-565

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER JES-565 típusú gyümölcscentrifuga az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati teljesítmény: 230 V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 500 W

Zajszint: 80 dB

Gyümölcslé kapacitás: 0,8 liter

Gyümölcsrost kapacitás: 1.5 liter

Érintésvédelmi osztály: II.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékekkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha működés közben a készülék motorja mégis véletlenül folyadékban esik, vagy nedvesség éri azt, semmi esetre se nyúljon a készülékhez, hanem először azonnal húzza ki a készüléket a fali aljzatból és csak ezt követően emelje ki a készüléket a folyadékból és vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel soha ne érintse meg a készüléket!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem érheti el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Tartsa a készüléket és annak

hálózati kábelét gyermekektől távol.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készüléket használhatják azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékekbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható.

Fontos információk a hosszabbító vezetékről:

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

A készülék belsejében magas feszültség van, ezért soha ne szedje szét!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

FONTOS:

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Ebben az esetben a jótálalás elveszti érvényességét!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Soha ne tekerje fel a hálózati vezetékét a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezethet!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

Gyümölcscentrifugára vonatkozó előírások

Gyümölcs vagy zöldség adagolása kizárólag az adagoló nyíláson keresztül, a gyümölcs/zöldség nyomó segítségével lehetséges! Használat közben ujjal szigorúan tilos az adagoló nyílásba nyúlni!

Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg annak tápellátását mielőtt tartozékokat cserél, vagy olyan helyre nyúl, ahol üzem közbeni mozgó alkatrészek találhatóak. Vigyázat! A szita nagyon éles! Szét- és összeszereléskor ügyeljen a biztonságra! Figyelem! A készüléket 60 másodperc használat után pihentetni kell, hogy a motor ne melegedjen túl!

Győződjön meg arról, hogy amikor „0” fokozatba (kikapcsolás) állítja a készüléket, a motor nem működik! Csak ezután vegye le a védőfedele!

Soha ne indítsa el a készüléket védőfedél nélkül!

Ne érintse meg kézzel a működő készülék forgó részeit!


Tilos a készüléket használni, ha a forgósza sérült!

Ne használja a készüléket, ha a szita/daraboló kosár sérült!

Csak a gyárilag mellékelt szitakosarat használja! A szitát mindig pontosan illessze a helyére!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Nyomórúd
2. Adagoló fedél
3. Szűrő
4. Középtest
5. Készülék ház
6. Gyümölcslé tartály
7. Gyümölcsrost gyűjtő

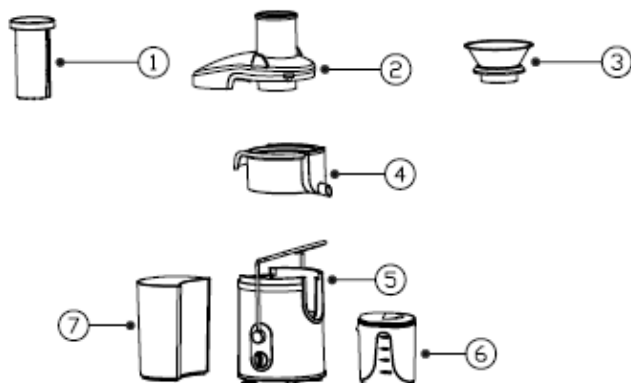

ÖSSZESZERELÉS

1. Összeszerelés vagy szétszerelés előtt a készüléket áramtalanítani kell!
2. Helyezze a gyümölcsrost gyűjtőt a gép bal oldalán található kivezető cső alá. Helyezze a gyümölcslé gyűjtőt a gép jobb oldalán található kivezető cső alá.
3. Illessze a középtestet a készülékházra, majd kattintsa a szűrőt is a helyére.
4. Tegye fel az adagoló fedelet és zárja le.
5. Győződjön meg róla, hogy a tároló egység le van zárva a biztonsági zárral, úgy, hogy a zárókart ráakasztja a fedélre és lefelé nyomja, amíg a helyére kattan.
6. A facsaró biztonsági okokból nem fog működni, ha a biztonsági zárok nincsenek a helyükön megfelelően.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

1. A készülék csak akkor működik, ha minden része megfelelően a helyére került és a biztonsági kar is rögzítve van!
2. Alaposan mossa meg a gyümölcsöket vagy zöldségeket! Vágja kis darabokra, hogy beférjenek az adagoló nyílásba!
3. Távolítsa el a kemény részeket (pl. magot – őszibarack, cseresznye, sárgabarack, szilva)!
4. Hámozza meg azokat a gyümölcsöket vagy zöldségeket, amelyeket fogyaszt-

tás előtt is meghámozna (narancs, citrom, görögdinnye, ananász, uborka stb.)! A túl sok héj a berendezés eltömődését vagy a lé kissé kesernyésebb ízét okozhatja!

5. Helyezze a poharat a kivezető cső alá! Ha szeretné kicserélni a poharat, állítsa a kivezető csövet felső állásba! Ezzel elzárja az utat a gyümölcslé elől, és az a gyümölcslegyűjtő edényben marad! Ha kicserélte a poharat állítsa vissza a kivezető csövet alsó állásba!
6. Kapcsolja be a készüléket! Először mindig a kisebb sebességfokozatot használja!
7. Adagolja a gyümölcsöt/zöldséget az adagoló nyíláson keresztül, szükség esetén enyhén nyomja le az anyagot a nyomórúddal!

Figyelem! Ne nyomja túl erősen a nyomórudat, mert negatívan befolyásolhatja a kifacsart lé minőséget és a készülék rongálódását is okozhatja.

SZÉTSZERELÉS

1. Vegye ki a gyümölcslé és gyümölcsrost tartályokat.
2. Az adagolófedél eltávolításához emelje a biztonsági zárat alulról kifelé a zár kioldásához. Ezután már leveheti a fedelet.
3. Emelje ki a szűrőhálót óvatosan felfelé húzva.
4. Emelje ki a középtestet.

HASZNOS TANÁCSOK A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYHEZ

Ne tegyen be gyümölcsöt vagy zöldséget a készülék működése közben.

Távolítsa el a magot az olyan gyümölcsökből, mint barack, mangó, stb., mert a mag roncsolhatja a készülék pengéjét.

A facsaró két sebességi fokozattal rendelkezik. Magasabb fokozat a keményebb gyümölcsöknek és zöldségeknek, mint alma, répa, stb. és alacsonyabb fokozat a puhább gyümölcsöknek és zöldségeknek, mint a dinnye, szőlő vagy eper.

Ne préseljen banánt, avokádót, és olyan gyümölcsöket vagy zöldségeket melyeknek nincs leve, mert eldugíthatják a facsarót.

Lekapcsolás előtt hagyja működni a készüléket egy rövid ideig, hogy kifolyhasson a maradék folyadék, amit a gyümölcsrost kitermelt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket könnyebb tisztítani, ha rögtön a használat után elmossa!

1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd szedje szét a korábban leírtak szerint!
2. Tisztításkor ne használjon súrolószert vagy durva, fémből készült dörzsölő eszközt!
3. Néhány zöldség esetében (pl. sárgarépa) elszíneződhet a készülék műanyag része! Ebben az esetben használat után azonnal mossa el a levehető alkatrészeket puha, mosószeres ronggyal!
4. Használat előtt minden alkatrészt töröljön szárazra!
5. A szita sérülékeny, ezért óvatosan bánjon vele! Tisztítani csak puha kefével (esetleg fogkefe) és vízzel lehet!
6. Mosogatószeres vízben, puha szivaccsal mossa el az alkatrészeket, kivéve a motort tartalmazó alsó részt! Ezt soha ne merítse vízbe, csak nedves ruhával tisztítsa!
7. Tisztítás után minden részt szárítson meg, majd rakja össze a gépet és tárolja száraz helyen!

HIBAÉLHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék biztonsági rendszerrel van ellátva. Ha nincs minden alkatrész a helyén, a készülék nem üzemel. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész a helyén van, de kapcsolja ki a készüléket, mielőtt ezt megteszi!
A motornál kellemetlen szag érezhető az első néhány használat alkalmával.	Ez nem szokatlan. Ha ezt a szagot a későbbi használat során is érzi, ellenőrizze, hogy nem tesz-e túl sok gyümölcsöt/zöldséget a készülékbe!
A készülék túl hangos, kellemetlen szag érezhető, a készülék túl forró, füstöl, stb.	Kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa! Nézzesse meg szakemberrel!

A szita feketedik.	Kapcsolja ki a készüléket! Mossa el a szitát és az adagolót, majd folytassa a préselést kisebb mennyiséggel!
A szita hozzáér a gyümölcslé kivezető csőhöz vagy nagyon rezeg használat közben.	Kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa! Ellenőrizze, hogy a szita rendesen a helyén van-e! A szita alján lévő bordáknak megfelelően csatlakozniuk kell! Ellenőrizze, hogy a szita nem sérült-e! A szita sérülése, törése, horpadása könnyen okozhatja a készülék rossz működését.
Megjegyzés	Ha bármilyen hibát, sérülést talál a szitán, ne használja a készüléket!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szervíz és vevőszolgálat: 06 40/630-070

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!



MANUAL DE UTILIZARE

HAUSER®

e l e c t r o n i c

STORCĂTOR DE FRUCTE JES-565

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI!

Vă mulțumim pentru încredere, că ați cumpărat un aparat electrocasnic marca HAUSER! Aparatul este rezultatul celei mai recente dezvoltări tehnice, unul dintre aparatele estetice, cu o construcție exigentă și de bună calitate ale producătorului. În cursul proiectării s-a acordat o atenție deosebită fiabilității. Condiția de bază a funcționării fiabile este utilizarea corectă, prin urmare vă rugăm ca înaintea punerii în funcțiune citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le, pentru a vă putea fi oricând de folos.



CERTIFICAT DE CALITATE

În calitate de importator și distribuitor (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) certificăm că storcător de fructe tip HAUSER JES-565 corespunde următoarelor parametri tehnici:

Tensiune de alimentare: 230 V ~ 50 HZ

Puterea: 500W

Nivelul de zgomot: 80 dB

Capacitate suc de fructe: 0,8 litri

Capacitate fibre de fructe: 1,5 litri

Clasa de protecție la atingere: II.



ÎNAINTE DE UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru eventualele utilizări ulterioare.

Îndepărtați toate materialele de ambalaj, matrițele și etichetele.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Lamele și plăcile sunt foarte ascuțite, folosiți-le cu mare precauție. Prindeți-le întotdeauna de mânerele lor aflate pe partea superioară, departe de lame. Nu ridicați sau transportați aparatul ținându-l de mâner, deoarece mânerul poate să se rupă, ceea ce constituie o sursă de accidente.

Îndepărtați întotdeauna cuțitul înainte să goliți conținutul vasului.

Nu atingeți aparatul cât timp este conectat la rețeaua electrică și îndepărtați instrumentele de lucru din vasul de lucru și din rezervorul mașinii de turmix.

Deconectați și scoateți din priză:

- înainte de montarea sau demontarea vreunei piese
- după folosire
- înainte de curățire

Niciodată nu folosiți degetul pentru a apăsa alimentele în dozatorul de alimente.

Deconectați:

- înainte să îndepărtați capacul vasului, sau înainte să scoateți mașina de turmix din priză.

Așteptați până ce instrumentele de lucru/lamele se opresc complet.

Aveți grijă să nu deșurubați vasul aparatului de turmix de pe lame.

Așteptați ca toate lichidele să se răcească la temperatura camerei înainte să le introduceți în vasul aparatului turmix.

Nu folosiți capacul pentru deconectarea aparatului, în acest scop folosiți întotdeauna reglorul de viteză conectare/deconectare.

Aparatul poate să se deterioreze și poate cauza accidente dacă zăvorul de siguranță este supus unei solicitări deosebit de mari.

Nu folosiți niciodată piese fabricate ulterior, de alți producători.

Nu lăsați niciodată fără supraveghere aparatul.

Nu folosiți niciodată aparatul în stare deteriorată, dacă se strică să fie reparat în atelierul service indicat.

Nu permiteți ca unitatea motor, cablul, sau ștecherul să fie umed.

Nu lăsați cablul să atârne de pe masă sau să se atingă de suprafețe fierbinți.

Nu depășiți capacitatea maximă indicată.

Aparatul poate fi utilizat de persoane cu deficiență fizică, senzitivă sau mentală, respectiv de cei care nu dispun de experiența sau de cunoștințele necesare utilizării aparatului, numai în cazul în care sunt supravegheați sau primesc instrucțiuni cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care pot apare în cursul utilizării aparatului.

Copii nu au voie să se joace cu aparatul.

Utilizați aparatul doar în scopul pentru care a fost proiectat, în scop casnic.

Înainte de conectarea la rețeaua electrică:

Înainte de conectarea la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea din rețea corespunde cu cea menționată pe partea inferioară a aparatului.



Atenție! Nu utilizați aparatul în apropierea căzii de baie, a dușului, a chiuvetei, sau a unui vas plin cu apă.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:


Îndepărtați cu mare grijă toate materialele de ambalaj, deoarece lamele sunt foarte ascuțite.

Elementele de protecție ale lamelor trebuie îndepărtate, deoarece sunt importante doar în timpul procesului de fabricație și în timpul transportului, pentru protejarea lamelor.

Spălați elementele conform instrucțiunilor din capitolul „curățire”.

PĂRȚILE COMPONENTE ALE APARATULUI

1. Accesoriu de împingere
2. Capac pentru dozare
3. Sită
4. Corp mijlociu
5. Corp aparat
6. Recipient pentru sucul de fructe
7. Recipient pentru fibrele de fructe

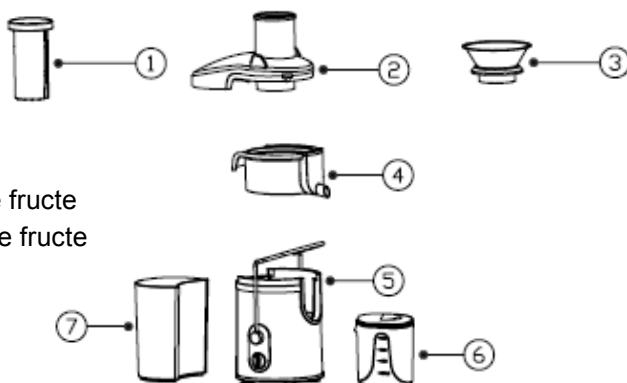

ASAMBLARE

1. Înainte de asamblare sau dezasamblare aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică.
2. Așezați recipientul pentru fibrele de fructe sub țeava de scurgere aflată pe partea stângă a aparatului. Așezați recipientul pentru sucul de fructe sub țeava de scurgere aflată pe partea dreaptă a aparatului.
3. Așezați corpul mijlociu pe corpul aparatului, apoi fixați sita la locul ei.
4. Puneți sus capacul pentru dozare și închideți-l.
5. Convingeți-vă de faptul că unitatea de colectare este închisă cu clamele de închidere de siguranță, agățând clama de închidere pe capac și apăsând-o în jos până când se fixează la locul ei.
6. Din motive de siguranță storcătorul nu va funcționa dacă clamele de închidere de siguranță nu sunt la locul corespunzător.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Aparatul funcționează numai dacă toate părțile componente au fost asamblate în mod corespunzător la locul lor și clama de siguranță este fixată.
2. Spălați bine fructele sau legumele. Tăiați-le în bucăți mici pentru ca să încapă în orificiul de dozare.
3. Îndepărtați părțile tari (de exemplu sămburii de piersici, cireșe, caise, prune).

4. Decojiți fructele sau legumele pe care și înainte de a le consuma le-ați decoji (portocale, lămâi, pepene verde, ananas, castraveți etc.). Prea multă coajă ar cauza înfundarea aparatului sau gustul sucului ar putea deveni mai amăriu.
5. Așezați paharul sub țeavă. Dacă doriți să schimbați paharul, puneți țeava de scurgere în poziția de sus. Astfel opriți scurgerea sucului și acesta rămâne în recipientul pentru suc de fructe. Dacă ați schimbat paharul, puneți țeava de scurgere în poziția de jos.
6. Porniți aparatul. Întâi folosiți totdeauna o treaptă de viteză mai mică.
7. Dozați fructele/legumele prin orificiul de dozare, în caz de nevoie apăsați-le ușor cu accesoriul de împingere.

Atenție! Nu apăsați prea tare accesoriul de împingere, deoarece ar putea influența negativ calitatea sucului stors și ar putea cauza și deteriorarea aparatului.

DEZASAMBLARE

1. Scoateți recipientele pentru suc și fibrele de fructe.
2. Pentru a îndepărta capacul de dozare ridicați clama de închidere de siguranță de jos spre exterior pentru a o deschide. După aceasta puteți da jos capacul.
3. Scoateți sita cu atenție trăgându-o în sus.
4. Scoateți corpul mijlociu.

SFATURI UTILE PENTRU OBTINEREA CELUI MAI BUN RANDAMENT

Nu introduceți fructele sau legumele în timpul funcționării aparatului.

Îndepărtați sâmburii din unele fructe, ca de exemplu din piersici, mango etc., deoarece sâmburii pot deteriora cuțitul aparatului.

Storcătorul are două trepte de viteză. Treapta superioară este pentru fructele și legumele mai tari, ca de exemplu mere, morcovi etc., iar treapta inferioară pentru fructele și legumele mai moi, ca de exemplu pepeni, struguri sau căpșuni.

Nu stoarceți banane, avocado și fructe sau legume care nu au zeamă, pentru că acestea ar putea cauza înfundarea storcătorului.

Înainte de oprirea aparatului lăsați-l să mai funcționeze un scurt timp, pentru a se scurge zeama din fibrele de fructe.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Aparatul poate fi curățat mai ușor dacă îl spălați imediat după utilizare.

1. Opriți aparatul și deconectați-l de la rețeaua electrică, apoi dezasamblați-l conform celor de mai sus.
2. Nu utilizați la curățare prafuri de frecare sau ustensile de frecare dure, confecționate din fier.
3. În cazul unor legume (de exemplu morcovi) părțile de material plastic ale aparatului se pot colora. În acest caz, imediat după utilizare spălați părțile componente detașabile cu o cârpă moale cu detergent.
4. Înainte de utilizare ștergeți toate părțile componente.
5. Sita se poate deteriora ușor, de aceea utilizați-o cu atenție. Ea se poate curăța numai cu o perie moale (eventual cu o periuță de dinți) și cu apă.
6. Spălați părțile componente, cu excepția părții de jos unde se află motorul, cu un burete moale îmbibat în apă cu detergent. Nu imersați niciodată în apă corpul motorului, curățați-l numai cu o cârpă umedă.
7. După curățare ștergeți toate părțile componente, apoi asamblați aparatul și depozitați-l într-un loc uscat.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problema	Modul de rezolvare
Aparatul nu funcționează	Aparatul este dotat cu un sistem de siguranță. Dacă nu se află la locul lor toate părțile componente, aparatul nu funcționează. Verificați dacă toate părțile componente se află la locul lor, dar înainte de aceasta opriți aparatul.
Se simte un miros neplăcut la motor la primele utilizări.	Acest lucru nu este neobișnuit. Dacă simțiți acest miros și mai târziu, verificați dacă nu puneți prea multe fructe/legume în aparat.
Aparatul este prea gălăgios, se simte un miros neplăcut, aparatul este prea fierbinte, fumegă etc.	Opriți aparatul și deconectați-l de la rețeaua electrică. Să-l verifice un specialist!

Sita se înnegrește.	Opriți aparatul. Spălați sita și dozatorul, apoi continuați stoarcerea cu o cantitate mai mică.
Sita se atinge de țeava de scurgere sau vibrează tare în timpul utilizării.	Opriți aparatul și deconectați-l de la rețeaua electrică. Verificați dacă sita este montată la locul ei în mod corespunzător. Proeminențele aflate pe parte inferioară a sitei trebuie să se potrivească în mod corespunzător. Verificați dacă sita nu este deteriorată. Spargerea, deteriorarea, turtirea sitei poate cauza funcționarea necorespunzătoare a aparatului.
Observație	Nu utilizați aparatul dacă observați orice fel de deteriorări, defecte pe sită.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Acest produs îndeplinește cerințele stabilite în directivele Uniunii Europene: EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU. Produsul HAUSER cumpărat de dumneavoastră corespunde caracteristicilor tehnice prezentate în instrucțiunile de utilizare.

CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (EMF)

Acest aparat corespunde cerințelor stabilite de standardele referitoare la câmpurile electromagnetice (EMF).

În cazul în care folosiți aparatul conform celor cuprinse în instrucțiunile de folosire, potrivit nivelului actual al cunoștințelor științifice, aparatul poate fi folosit cu siguranță.

Instalația electrică are componente care fac parte din categoria reziduurilor periculoase asupra mediului înconjurător. Acestea nu le adunați împreună cu gunoiul menajer, deoarece ajungând între reziduurile solide ale localității, pot polua în mod considerabil mediul înconjurător. Colectarea aparatelor electrice uzate se face separat, de aceea folosiți sistemul de preluare și colectare înființat. După data de 13 august 2005, cu ocazia cumpărării aparatelor noi, puteți preda la locul cumpărării aparatele electrice uzate. Instalațiile astfel preluate, după ce au fost demontate de specialiști, sunt prelucrate în mod corespunzător de întreprinderi care au contractat această activitate.

Mediul înconjurător este moștenirea nepoților noștri, protejarea lui este interesul și responsabilitatea noastră a tuturor. Sprijiniți și Dumneavoastră această tendință!



INSTRUKCJA OBSŁUGI

HAUSER®

e l e c t r o n i c

SOKOWIRÓWKA

JES-565

SZANOWNI KLIENCIE!

Dziękujemy Państwu za zaufanie okazane nam przez zakup artykułu gospodarstwa domowego marki HAUSER. Należy on do sprzętu wyprodukowanego w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne, jego estetyczna obudowa jest wykonana z tworzywa o wysokiej jakości. Przy projektowaniu urządzenia szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu bezpieczeństwa jego działania.

Właściwa obsługa jest podstawowym warunkiem jego bezpiecznego użytkowania, dlatego przed jego użyciem zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i jej zachowanie, aby była dla Państwa pomocą w trakcie późniejszego użytkowania!



CERTYFIKAT JAKOŚCI

Jako importer i dystrybutor (Hauser Magyarországi Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) zaświadcza, że sokowirówka marki Hauser JES-565, spełnia poniższe wymagania techniczne:

Napięcie: 230 V ~ 50 Hz

Moc: 500W

Poziom hałas: 80 dB

Pojemność zbiornika na sok: 0,8 litra

Pojemność zbiornika na odpady: 1,5 litra

Stopień ochrony: II.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Ogólne środki ostrożności

Przed użyciem urządzenia zaleca się uważne przeczytanie niniejszej informacji! Używanie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem grozi wypadkiem, dlatego użytkownik we własnym interesie powinien przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa!

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego!

Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu!

Po zdjęciu opakowania, należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone! Jeżeli na urządzeniu widoczne jest uszkodzenie, należy niezwłocznie zanieść je do punktu serwisowego, uszkodzonego urządzenia nie wolno go używać!

W przypadku upuszczenia urządzenia należy dokonać jego przeglądu w punkcie serwisowym.

Opakowanie urządzenia jest niebezpieczne, dlatego należy je trzymać z dala od dzieci!

Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, **WZBRONIONE** jest korzystanie z urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, jak również:

- zanurzanie urządzenia w wodzie lub innym płynie,
- używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem,
- używanie urządzenia uszkodzonego mechanicznie!



Uwaga! Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń napełnionych wodą.

Nie wolno nigdy dotykać urządzenia, które podczas pracy wpadnie niespodziewanie do płynu lub zetknie się z wilgotną powierzchnią, w tym przypadku należy najpierw wyjąć wtyczkę przewodu z sieci zasilania, a następnie wyjąć urządzenie z płynu i zanieść do punktu serwisowego w celu przeglądu lub naprawy.

Należy dopilnować, aby urządzenie nie stykało się z przyskakającą wodą, ani też dotykać go wilgotną ręką!

Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, czy zasilanie sieciowe odpowiada parametrom podanym na etykiecie urządzenia i czy wtyczka do domowego gniazdka sieciowego jest odpowiednio uziemniona!

Urządzenie jest urządzeniem stojącym, należy umieścić go na stabilnej, płaskiej powierzchni!

Urządzenia nie należy poruszać w trakcie jego pracy!

Urządzenie może być użytkowane tylko pod nadzorem!

Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Jego użytkowanie w pobliżu dzieci wymaga szczególnej uwagi!

Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci. Urządzenie i jego przewód należy trzymać z dala od dzieci.

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Osoby o ograniczonych zdolnościach motorycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub która udzieli im wskazówek odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Krótki przewód zasilający zapobiega obrażeniom ciała, np. zaplątanie się w kabel. Przedłużacze do urządzenia są dostępne w punktach serwisowych i po odpowiednim doborze może być podłączony do urządzenia.

Ważniejsze informacje dotyczące przewodów przedłużaczy:

- powinny podlegać klasyfikacji elektrycznej lub posiadać oznakowanie AC230V,
- powinny być trójprzewodowe z uziemieniem,
- należy je umieszczać na podłodze lub na stole w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla dzieci.

Prosimy o uwzględnienie tego, że po podłączeniu przedłużacza, urządzenie może automatycznie się włączyć i uruchomić.

Kabel zasilający nie może być zawieszany nad piecem kuchennym lub stołem!

Urządzenie nie może stykać się z gorącą powierzchnią, a także nie wolno umieszczać go w pobliżu kuchennego piecyka gazowego lub elektrycznego!

Urządzenia nie wolno narażać na bezpośrednie oddziaływanie słońca i innego źródła ciepła!

Urządzenia nie wolno pozostawiać na krawędzi stołu lub pulpitu, żeby nie dzieci nie miały do niego dostępu. Należy zabezpieczyć przewód urządzenia, ponieważ zwisający ze stołu lub pulpitu kabel może spowodować wypadek!

Po zakończeniu pracy i przed oczyszczeniem urządzenia, należy przewód urządzenia odłączyć z gniazdka sieciowego!

We wnętrzu urządzenia znajduje się wysokie ciśnienie, dlatego nie wolno go demontować!

Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej!

Po zakończeniu pracy urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć z gniazdka sieciowego!

Przy odłączaniu urządzenia z sieci, należy jedną ręką przytrzymać gniazdko

sieciowe, a drugą - wyjąć wtyczkę przewodu!

Nie wolno wilgotną ręką odłączać urządzenia z sieci zasilania lub wyjmować jego wtyczkę z gniazda sieciowego!

Uszkodzenie wtyczki może spowodować porażenie prądem!

WAŻNE

Ani producent, ani dystrybutor nie odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub naprawy dokonanej przez nieuprawnioną do tego osobę!

Napraw uszkodzonego urządzenia (oraz uszkodzonych przewodów elektrycznych) może dokonywać jedynie przeszkolona osoba! Porażenie prądem może spowodować wewnętrzne obrażenia ciała!

Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego może być dokonana tylko przez punkt serwisowy, ponieważ wymaga ona specjalnych narzędzi

Jeżeli użytkownik zauważy usterki w działaniu urządzenia, powinien zwrócić się o pomoc do punktu serwisowego!

Nie wolno nigdy samowolnie dokonywać napraw urządzenia w domu! W takich przypadkach gwarancja staje się nieważna!

Nie wolno nigdy otwierać obudowy urządzenia! Otwieranie urządzenia może narazić użytkownika na nieprzewidziane niebezpieczeństwa!

Przewodu zasilającego nie wolno zawijać na urządzeniu, ponieważ może doprowadzić do uszkodzenia przewodu!

Nie wolno używać części zamiennych, które nie zostały wyprodukowane przez producenta, ponieważ mogą spowodować obrażenia ciała!

Do uruchomienia urządzenia nie wolno stosować zewnętrznych wyłączników czasowych lub innego regulatora elektronicznego.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać chemikali i agresywnych środków czyszczących!

Zasady dotyczące pracy sokowirówki

Owoce lub warzywa należy wkładać wyłącznie do otworu dozownika popychając przy pomocy popychacza! W trakcie użytkowania wzbronione jest wkładanie palców do otworu dozownika!

Podczas wymiany akcesoriów, lub części będących w ruchu, urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć z sieci zasilania

Uwaga! Sitko jest bardzo ostre! Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu i demontażu!

Uwaga! Urządzenie należy wyłączyć po 60 sek. nieprzerwanej pracy, żeby jego silnik nie uległ przegrzaniu!

Należy zawsze sprawdzić, czy silnik nie pracuje wtedy, gdy przełącznik urządzenia znajduje się w pozycji „0” (jest wyłączony)! Tylko wtedy można zdjąć pokrywę urządzenia!

Nie wolno nigdy włączać urządzenia bez uprzedniego zamocowania pokryw!

Nie wolno dotykać ręką ruchomych elementów urządzenia!

Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeżeli uszkodzone jest sitko!


Nie wolno włączać urządzenia z uszkodzonym sitkiem/kolektorem soku!

Należy korzystać tylko z kolektora załączonego do urządzenia przez producenta!

Sitko należy zawsze dokładnie umocować na wyznaczonym miejscu!

OPIS URZĄDZENIA:

1. Popychacz
2. Pokrywa z dozownikiem
3. Sitko
4. Kolektor soku
5. Korpus napędu
6. Pojemnik na sok
7. Pojemnik na odpady

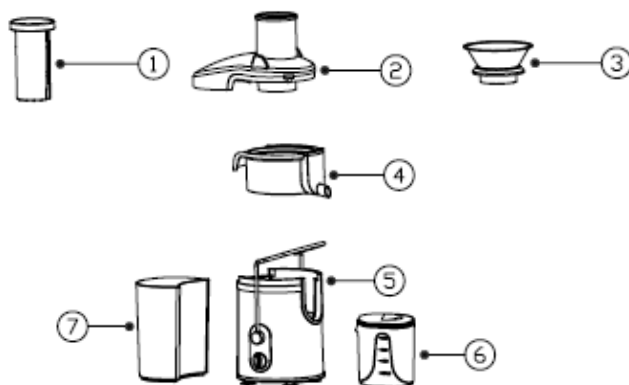

MONTAŻ

1. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania!
2. Pojemnik na odpady umieścić po lewej stronie urządzenia, pod otworem odprowadzającym. Pojemnik na sok umieścić po prawej stronie urządzenia, pod wylotem rynienki odprowadzającej sok.
3. Nałożyć kolektor soku na korpusie napędu i włożyć do kolektora sitko.
4. Nałożyć pokrywę z dozownikiem i klamry blokujące.
5. Sprawdzić, czy klamry blokujące są zatrzaśnięte po obu stronach pokryw,

należy je unieść najpierw do góry, a następnie włożyć ich zaczepy do wgłębien w pokrywie i wcisnąć na dół, aż do odgłosu kliknięcia.

6. Sokowirówka będzie nie działała, jeżeli klamry blokujące nie będą prawidłowo założone i zatrzaśnięte.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Urządzenie działa tylko wtedy, jeżeli wszystkie jego elementy zostaną prawidłowo zamontowane, a pokrywa zabezpieczona klamrami blokującymi!
2. Warzywa i owoce należy dokładnie umyć! Pokroić je na takie kawałki, aby mieściły się w otworze dozownika!
3. Usunąć twarde części (np. pestki z brzoskwiń, czereśni, moreli, śliwek)!
4. Obracać skórę z tych owoców lub warzyw, które są obierane przed spożyciem (pomarańcze, cytryny, arbuzy, ananasy, ogórki, itp.)! Nadmiar skórki może doprowadzić do zatkania lub nadaje soku gorzki smak!
5. Podstawić naczynie pod wylotem rynienki odprowadzającej sok! Przy wymianie naczynia, należy wylot rynienki przekręcić do góry, co zapobiegnie wylewowi soku i pozostaniu soku w pojemniku! Po wymianie naczynia, wylot rynienki należy ponownie przekręcić na dół!
6. Włączyć urządzenie! Pracę należy rozpoczynać od najniższej prędkości obrotów!
7. Wkładać owoce/warzywa do dozownika przez otwór wlotowy, w razie potrzeby można produkty lekko dociskać popychaczem!

Uwaga! Przy popychaniu produktów nie wolno wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz, ponieważ może to wpłynąć negatywnie na jakość soku lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

DEMONTAŻ

1. Wyjąć pojemniki na sok i na odpady.
2. Do wyjęcia pokrywy z dozownikiem należy zwolnić klamry zamykające, odciągając je od korpusu i podnosząc do góry. Zdjąć pokrywę.
3. Wyjąć sitko, podnosząc je ostrożnie do góry.
4. Wyjąć kolektor soku.

DOBRE RADY DO UZYSKANIA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

Nie wkładać owoców lub warzyw w trakcie pracy urządzenia.

Usunąć pestki z takich owoców jak brzoskwinie, mango, itp., ponieważ ich pestki mogą uszkodzić ostrze urządzenia.

Wyciskarka pracuje na dwóch zakresach prędkości obrotów. Wyższe obroty zalecane są do wyciskania twardszych owoców lub warzyw, np. jabłek, marchewek, itp., niższe obroty – do miękkich owoców lub warzyw, np. arbuza, winogron lub truskawek.

Nie wolno wyciskać soków z bananów, awokado lub z innych owoców lub warzyw, które nie są soczyste, ponieważ doprowadzi to zatkania się wyciskarki.

Przed wyłączeniem, silnik urządzenia powinien jeszcze pracować przez krótki okres czasu, aby wypłynął cały sok z odpadów powstałych po wyciskaniu owoców lub warzyw.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia jest łatwiejsze, jeżeli przystąpi się do tego natychmiast po zakończeniu jego pracy!

1. Wyłączyć i odłączyć urządzenie z sieci zasilania, następnie zdemontować w opisany powyżej sposób.
2. Do czyszczenia nie należy używać ostrych środków czyszczących lub metalowych druciaków!
3. Niektóre warzywa (np. marchew) może spowodować zabarwienie części urządzenia wykonanej z tworzywa. W tym przypadku, natychmiast po użyciu, zdejmowalne elementy urządzenia należy umyć miękką ściereczką z dodatkiem płynu do mycia!
4. Wszystkie elementy urządzenia należy dokładnie osuszyć!
5. Siłko jest bardzo delikatne, dlatego podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność! Należy je czyścić w wodzie przy pomocy miękkiej szczoteczki (szczoteczki do zębów)!
6. Elementy urządzenia, poza korpusem z napędem, należy myć w wodzie z dodatkiem płynu do mycia! Korpusu z napędem nie wolno zanurzać w wodzie, można go wycierać tylko wilgotną ściereczką!
7. Po oczyszczeniu należy dokładnie osuszyć wszystkie elementy urządzenia, a następnie zmontować i postawić w suchym miejscu!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie jest wyposażone w system bezpieczeństwa. Nie będzie działać jeśli wszystkie elementy nie zostały poprawnie zamontowane. Sprawdzić, czy części są właściwie zamontowane wyłączając uprzednio urządzenie!
Z silnika wydobywa się nieprzyjemny zapach w trakcie kilku pierwszych eksploatacji	Jest to zjawisko normalne. Jeśli po kilku użyciach zapach wydobywa się nadal, należy sprawdzić, czy nie włożono do urządzenia zbyt dużej ilości owoców/warzyw!
Urządzenie działa zbyt głośno, wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach, jest gorące w dotyku, widoczny jest dym itp	Wyłączyć i odłączyć urządzenie z sieci zasilania! Należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Sitko jest czarne.	Należy wyłączyć urządzenie!. Wyczyścić sitko i tunel dozownika – wyciskanie produktów należy dokonywać w mniejszych porcjach.
Sitko styka się z tunelem dozującym i silnie wibruje w trakcie pracy.	Urządzenie należy wyłączyć i odłączyć z sieci zasilania. Sprawdzić czy sitko zostało właściwie zamontowane. Wyżłobienia na spodzie sitka powinny być dokładnie wpasowane w wyżłobienia wałka napędowego. Sprawdzić czy sitko nie jest uszkodzone. Pęknięcia, rysy lub każda inne uszkodzenie mogą powodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia.
Uwaga	Nie wolno używać urządzenia, jeżeli sitko posiada jakiegokolwiek uszkodzenie.

KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Klienci!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony przedmiot.

Jeżeli Konsument zamierza skorzystać z gwarancji dotyczącej usługi Dystrybutora, stanowiącej przedmiot umowy, powinien okazać paragon świadczący o uiszczeniu równowartości za przedmiot zakupiony zgodnie z umową.

Dystrybutor powinien w formie protokołu spisać zastrzeżenia złożone przez Konsumenta, a następnie przekazać Konsumentowi kopię protokołu.

Jeżeli Dystrybutor podczas zgłaszania zastrzeżeń przez Konsumenta, nie potrafi udzielić odpowiedzi odnośnie realizacji roszczenia, wówczas powinien w terminie 3 dni udzielić Konsumentowi odpowiednich informacji.

W przypadku niezrealizowanej naprawy Konsumentowi przysługuje prawo do naprawy lub wymiany przedmiotu.

Jeżeli Gwarant nie uczyni zadość powyższemu, Konsument może wniesć o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy.

W przypadku wystąpienia innych kwestii prosimy zwrócić się do Dystrybutora.

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania naszego produktu.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI



Potwierdza się, że niniejszy produkt spełnia wymagania w zakresie dyrektyw Wspólnoty Europejskiej EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU.

Zakupione przez Państwa produkty marki HAUSER odpowiadają danym technicznym podanym w instrukcji obsługi.

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE (EMF)

Produkt niniejszy spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej pola elektromagnetycznego (EMF). Współczesne badania naukowe wykazały, że urządzenie jest bezpieczne, jeżeli będzie ono użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Urządzenia elektryczne zawierają składniki niebezpieczne dla środowiska. Produktów tych nie wolno ich usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi, ponieważ prowadzi to do znacznego zanieczyszczenia środowiska! Zużyte części urządzeń elektrycznych należy przekazywać do wyspecjalizowanych, selektywnych punktów zbiorczych. Od 13 sierpnia 2005 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego można oddać stare, zużyte już urządzenie elektryczne. Zgromadzone w ten sposób urządzenia, po fachowym ich demontażu są odpowiednio utylizowane przez uprawnione do tego firmy.

Przyroda jest dziedzictwem narodowym naszych wnuków, jej ochrona jest naszym wspólnym interesem i odpowiedzialnością. Prosimy, aby i Państwo zechcieli o nią zadbać!



NÁVOD NA POUŽITÍ

HAUSER®

electronic

JES-565

Odšťavňovač

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste prokázali zakoupením výrobku typu HAUSER. Tento spotřebič je výsledkem nejnovějšího technického výzkumu. Splňuje všechny požadavky kvality a estetiky. Při jeho navrhování se kladl maximální důraz na jeho bezpečnost. Aby spotřebič bezpečně fungoval, je důležité s ním odborně zacházet. Před jeho uvedením do provozu, pozorně si přečtěte návod k použití. Ten dobře uschovejte, abyste jej v případě potřeby mohli znovu použít.



Technické parametry

Jako dovozci (HAUSER ELEKTRO CZ s.r.o., www.hauserelektro.cz), potvrzujeme, že výrobek splňuje směrnice EU o uvádění výrobků na trh a je oprávněn používat značku CE. HAUSER JES-565 odšťavňovač odpovídá následujícím technickým parametrům:

Napětí:	AC 230V/50Hz
Výkon:	500 W
Třída dotykové ochrany:	II.
Hlučnost:	80 dB
Objem nádoby na šťávu:	0,8 l
Objem nádoby na dřeň:	1,5 l
Země původu:	Čína



Výrobce si vyhrazuje právo na nepodstatné změny od původního provedení.

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny vždy ve vlastním zájmu dodržujte.

Při nesprávném používání spotřebiče hrozí nebezpečí úrazu. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití do konce a dodržujte jej. Ve vlastním zájmu vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny. Při nesprávném používání spotřebiče hrozí nebezpečí úrazu.

Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že spotřebič není poškozen. Poškozený spotřebič nezapínejte, vraťte ho do obchodu.

Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována dle platných bezpečnostních předpisů.

Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporáku) nebo vlhkých povrchů jako jsou výlevky, umyvadla. Síťová šňůra se nesmí dotýkat horkého povrchu.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné použití jako:

- V kuchyňských koutcích pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- Na chalupách;
- Klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech;
- V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.

Nepoužívejte spotřebič ve volné přírodě.

Spotřebič není určen pro průmyslové využití.

Spotřebič nenechávejte zapnutý bez dozoru.

Používání spotřebiče v přítomnosti dítěte vyžaduje zvýšenou pozornost.

Když spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypněte a síťovou šňůru odpojte od elektrické sítě. Zástrčku nezasunujte do elektrické zásuvky a nevytahujte z něj mokřýma rukama a taháním za síťovou šňůru.

Nesahejte do spotřebiče rukou ani žádným předmětem, dokud je spotřebič zapojen do elektrické sítě. Nedávejte žádné předměty do otvorů spotřebiče.

Před čištěním síťovou šňůru vždy odpojte od elektrické sítě.

V zájmu zabránění úderu elektrickým proudem je ZAKÁZÁNO:



- Namáčet řídicí část spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny
- Používat spotřebič v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných nádob, obsahujících vodu.
- Používat spotřebič s poškozenou síťovou šňůrou
- Používat spotřebič s mechanickým poškozením.

Pokud je síťová šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Opravu porouchaného spotřebiče svěřte do rukou odborníka. Spotřebič smí opravovat pouze odborně způsobilé osoby. Nesprávně provedená oprava může být příčinou vážného ohrožení pro uživatele. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis.

Pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje instalovat do elektrického okruhu proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Poradte se s elektrikářem.

V případě vniknutí tekutiny do elektronické části spotřebiče před opětovným použitím spotřebič vysušte. Nikdy nezapínejte spotřebič, když je mokrý nebo vlhký. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.

Děti se nesmějí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Neodborným zacházením můžete spotřebič pokazit a na takový druh závady se záruka nevztahuje. Za škody způsobené neodborným používáním spotřebiče dodavatel ani prodejce neodpovídá.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést specializovaný servis.

Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.

Před vyjmutím filtru nechte držák vychladnout, aby nedošlo k úrazu.

Nedotýkejte se otáčejících se částí spotřebiče. Nedotýkejte se rukou ostrých částí spotřebiče. Nikdy nezapínejte spotřebič bez vrchního krytu.

Během používání nestrkejte prsty do plnicího otvoru. Pokud se ovoce zasekne, na jeho uvolnění použijte přibalený píst. Pokud to nepomůže, vypněte spotřebič, odpojte od elektrické sítě, rozeberte ho a odstraňte zaseknuté ovoce.

Před rozebíráním počkejte, dokud se motor zcela zastaví.

Po každém použití nastavte přepínač do polohy "0".

Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozeno sítko.

Náhradní sítko můžete použít jen od výrobce.


Dbejte na to, abyste sítko správně osadili.



V zájmu zabránění úderu elektrickým proudem je ZAKÁZÁNO namáčet motorovou část spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.

Části spotřebiče:

1. Píst na ovoce
2. Odnímatelný poklop
3. Síto
4. Střední část spotřebiče
5. Obal motoru
6. Nádoba na šťávu
7. Odpadní nádoba na dřev

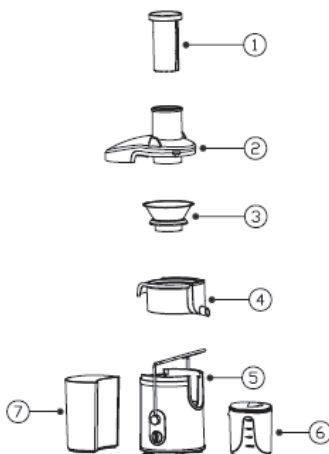

Skládání spotřebiče

1. Před skládáním spotřebiče se přesvědčte, že síťová šňůra je odpojena ze zásuvky elektrické sítě.
2. Vložte na místo nádobu na odpad na levé straně spotřebiče, a nádobu na šťávu na pravou stranu spotřebiče.
3. Založte střední část spotřebiče a založte síto. Ujistěte se, že síto je správně osazeno.
4. Vložte na místo vrchní poklop i s pístem na ovoce.
5. Zajistěte součásti spotřebiče bezpečnostním ramenem. Ujistěte se, že bezpečnostní rameno je správně osazeno.
6. Spotřebič se nezapne, jestliže bezpečnostní rameno a bezpečnostní uzávěry nejsou na správném místě.

Použití spotřebiče

1. Spotřebič se zapne, pouze pokud jsou bezpečnostní rameno a bezpečnostní uzávěry na správném místě a jsou zajištěny.
2. Suroviny důkladně omyjte. Nakrájejte na takové kousky, aby se vešly do otvoru pro dávkování.
3. Odstraňte pecky a tvrdé části.
4. Některé druhy ovoce a zeleniny oloupejte (např. pomeranč, citron, meloun, ananas, okurka, atd..). Kůra některých druhů ovoce a zeleniny může být hořká.
5. Položte nádobu pod odvodový žlab. Zkontrolujte, zda je žlab otevřený (zatlačte dolů). Při výměně nádoby na šťávu můžete vývod šťávy uzavřít zatažením nahoru a po výměně nádoby znovu otevřít potlačením dolů.

6. Spotřebič zapojte do elektrické sítě a zapněte spotřebič. Začínáte na nižším rychlostním stupni.
7. Vložte připravené ovoce a zeleninu do plnicího otvoru a dávkujte ho pomocí nástavce na dávkování.
8. Na konci použití nastavte přepínač do polohy "0"

UPOZORNĚNÍ: Netlačte velkou silou na píst, protože můžete poškodit sítko, což může být servisem posouzeny jako neodborná manipulace.

Doporučení: Nezapomeňte během používání spotřebič kontrolovat, zda se nádoba na odpad nenaplnila. Pokud ano, spotřebič vypněte a vyprázdněte nádobu. Poté vložte nádobu zpět a následně můžete pokračovat.

Rozebírání spotřebiče

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
2. Otevřete bezpečnostní uzávěr. Odstraňte ochranný poklop.
3. Sítko odstraňujte opatrným tažením směrem vzhůru.
4. Sejměte střední část spotřebiče.

Nikdy nestrkejte prsty do plnicího otvoru, dokud se pohyblivé části nezastaví!

Důležitá upozornění

K dosažení dobrého výsledku používejte čerstvé ovoce nebo zeleninu. Pokud používáte měkké a zralejší suroviny, šťáva bude hustší a méně průzračná.

Suroviny umyjte a usušte je, pokud je to možné.

Ovoce a zeleninu nakrájejte na proužky.

Používejte rychlostní stupeň odpovídající charakteru ovoce nebo zeleniny:

1. stupeň: např.. rajče, jahoda, pomeranč, višně, hruška, broskev

2. stupeň: např.. mrkev, jablko, brambory, ananas, červená řepa, zelí, celer

Několik dobrých rad

Při přípravě míchaného nápoje použijte nejprve jemnější a potom tvrdší suroviny.

Doporučujeme čerstvou šťávu vypít ihned, tehdy obsahuje nejvíce vitamínů.

Pokud šťávu nespotřebujete ihned, vsypte do šťávy trochu kyseliny citrónové, která působí jako konzervant a vložte ji do chladničky.

Šťáva z jablek velmi rychle ztmavne. Pár kapek citronové šťávy zpomalí tmavnutí.

Umletý materiál můžete použít do polévek, omáček, marmelád nebo do dezertů.

Možné závady

Spotřebič nepracuje	Spotřebič má v sobě bezpečnostní pojistky, které zabraňují spuštění spotřebiče, pokud není vše v pořádku. Proto zkontrolujte, zda je spotřebič správně poskládan, spíše než zapnete spotřebič!
Ze spotřebiče se šíří zápach po několika prvních zapnutích	Pokud zápach po kratším čase nepomine, přesvědčte se, zda nedáváte najednou hodně ovoce do spotřebiče!
Spotřebič je velmi hlučný, má zvláštní zápach, je horký, kouří	Vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě! Obraťte se na servis!
Sítka zčernala	Vypněte spotřebič. Dokonale umyjte sítko a pak můžete pokračovat v odšťavňování na nižší rychlosti!
Spotřebič začne během provozu hučet	Vypněte spotřebič a odpojte od elektrické sítě. Ujistěte se, že sítko a ostatní otvory se neucpaly. Dokonale vyčistěte spotřebič. Pak můžete dále pokračovat v odšťavňování.
Upozornění	Pokud se vyskytne nějaká závada, nepoužívejte spotřebič! Obraťte se na odborníka!

Čištění spotřebiče

Spotřebič se snadněji čistí ihned po použití.

1. Spotřebič před rozebíráním nebo skládáním musí být vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Spotřebič rozeberte podle výše uvedeného postupu.
2. Nepoužívejte k čištění hrubozrnné čisticí prostředky.
3. Po odšťavňování některých druhů zeleniny (např. mrkev, červená řepa) může umělohmotná část spotřebiče obarvit. V tom případě ihned po použití omyjte tyto části navlhčenou utěrkou s prostředkem na mytí nádobí.

4. Sítko je velmi náchylné na poškození. Proto se doporučuje čistit jemným kartáčkem (příp. zubním kartáčkem) a vodou.
5. Části spotřebiče umyjte ve vodě s prostředkem na mytí nádobí. Motor neponořujte do vody, udržujte ho vždy v suchu. Kryt motoru čistěte navlhčenou utěrkou.
6. Všechny části vysušte a poskládejte spotřebič.
7. Spotřebič složte a uložte na suché místo.

Záruční podmínky

Záruka je poskytována na bezchybnou funkčnost po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem, v případě pronájmu produktu nebo splátkového prodeje začíná záruční doba dnem začátku pronájmu nebo dnem splátkového nákupu.

Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, nesprávným používáním, mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), připojením výrobku na jiné než předepsané síťové napětí, živelnou pohromou, zásahem blesku, zásahem do vnitřního zapojení výrobku uživateli, také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, které na takový úkon nemají oprávnění od výrobce nebo dovozce spotřebiče a po uplynutí dvouleté záruční doby.

Výrobek je určen k použití v domácnosti. Není určen pro profesionální použití. Při používání jiným způsobem nemůže být uplatněna záruka.

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o koupi. V případě neoprávněné reklamace (používání spotřebiče v rozporu s návodem, nesprávná manipulace se spotřebičem apod.) bude odesílateli účtován manipulační poplatek ve výši 250 Kč na pokrytí nákladů spojených s přijetím do servisu, vybalením, otestováním, vydáním a doručením reklamovaného výrobku zpět odesílateli.

Při výběru produktu je třeba zvážit, jaké funkce od výrobku požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, tato skutečnost není důvodem k reklamaci.

Záruční reklamace se uplatňují v místě nákupu spotřebiče!

Informace pro uživatele o likvidaci použitého elektrického zařízení



Tento symbol na produktech a / nebo na přiložených dokumentech nebo obalech znamená, že použité elektrické a elektronické zařízení se nesmějí mísit s komunálním odpadem. Pro správné zacházení, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijaty bez poplatku, nebo odevzdejte v místním maloobchodě, pokud si objednáte podobný nový výrobek. Správná likvidace těchto produktů pomůže ušetřit hodnotné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a prostředí, které mohou jinak vzniknout z nesprávného zacházení s odpadem. Pro bližší informace o vašem nejbližším sběrném místě kontaktujte prosím vaše místní úřady. V případě nesprávného odvozu odpadu mohou být uplatněny pokuty v souladu se státní legislativou.

Informace o likvidaci v zemích mimo EU

Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat tento produkt mimo Evropské unie, pro bližší informace kontaktujte vaše místní úřady nebo prodejce a informujte se o správné metodě likvidace.

Pro bližší informace o výrobcích značky HAUSER navštivte naši stránku **www.hauserelektro.cz**

NÁVOD NA POUŽITIE

HAUSER®

electronic

JES-565

Odšťavovač

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste preukázali zakúpením výrobku typu HAUSER. Tento spotrebič je výsledkom najnovšieho technického výskumu. Splňa všetky požiadavky kvality a estetiky. Pri jeho navrhovaní sa kládol maximálny dôraz na jeho bezpečnosť. Aby spotrebič bezpečne fungoval, je dôležité s ním odborne zaobchádzať. Pred jeho uvedením do prevádzky, pozorne si prečítajte návod na použitie. Ten dobre uschovajte, aby ste ho v prípade potreby mohli opätovne použiť.



Technické parametre:

Ako dovozcovia (HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o., www.hauserelektro.sk), potvrdzujeme, že výrobok splňa smernice EU o uvádzaní výrobkov na trh a je oprávnený používať značku CE. HAUSER JES-565 odšťavovač zodpovedá nasledujúcim technickým parametrom:

Napätie:	AC 230V/50Hz
Výkon:	500 W
Trieda dotykovej ochrany:	II.
Hlučnosť:	80 dB
Objem nádoby na šťavu:	0,8 l
Objem nádoby na dreň:	1,5 l
Krajina pôvodu	Čína



Výrobca si vyhradzuje právo na nepodstatné zmeny od pôvodného vyhotovenia.

Bezpečnostné pokyny

Základné bezpečnostné pokyny vždy vo vlastnom záujme dodržujte.

Pri nesprávnom používaní spotrebiča hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie do konca a dodržujte ho. Spotrebič môže používať len osoba, ktorá má dôkladne preštudovaný návod na obsluhu.

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že spotrebič nie je poškodený. Poškodený spotrebič nezapínajte, vráťte ho do obchodu.

Spotrebič vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete, vybavenej ochranným kolíkom s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom štítku spotrebiča.

Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka) alebo vlhkých povrchov ako sú výlevky, umývadlá. Sieťová šnúra sa nesmie dotýkať horúceho povrchu.

Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a na podobné používanie ako:

- v kuchynských kútikoch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na chalupách;
- klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;
- v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.

Nepoužívajte spotrebič vo voľnej prírode.

Spotrebič nie je určený na priemyselné využitie.

Spotrebič nenechávajte zapnutý bez dozoru.

Používanie spotrebiča v prítomnosti dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho vypnite a sieťovú šnúru odpojte od elektrickej siete. Zástrčku sieťovej šnúry nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za sieťovú šnúru.

Nesiahajte do spotrebiča rukou ani žiadnym predmetom, kým je spotrebič zapojený do elektrickej siete. Nedávajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča.

Pred čistením sieťovú šnúru vždy odpojte od elektrickej siete.

V záujme zabránenia úderu elektrickým prúdom je **ZAKÁZANÉ** :



- namáčať riadiacu časť spotrebiča do vody alebo inej tekutiny
- používať spotrebič v blízkosti vaní, sprch, bazénov alebo iných nádob, obsahujúcich vodu.
- používať spotrebič s poškodenou sieťovou šnúrou
- používať spotrebič s mechanickým poškodením.

Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Opravu pokazeného spotrebiča zverte do rúk odborníka. Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilé osoby. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.

Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do elektrického okruhu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Poradte sa s elektrikárom.

V prípade vniknutia tekutiny do elektronickej časti spotrebiča pred opätovným použitím spotrebič vysušte. Nikdy nezapínajte spotrebič, keď je mokrý alebo vlhký. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.

Deti sa nesmú hrať s spotrebičom. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Spotrebič nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode.

Neodborným zaobchádzaním môžete spotrebič pokaziť a na takýto druh poruchy sa záruka nevzťahuje. Za škody spôsobené neodborným alebo nesprávnym používaním spotrebiča dodávateľ ani predajca nezodpovedá.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis.

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu.

Nedotýkajte sa otáčajúcich sa častí spotrebiča. Nedotýkajte sa rukou ostrých častí spotrebiča. Nikdy nezapínajte spotrebič bez vrchného krytu.

Počas používania nestrkajte prsty do plniaceho otvoru. Ak sa ovocie zasekne, na jeho uvoľnenie použite pribalený piest. Ak to nepomôže, vypnite spotrebič, odpojte od elektrickej siete, rozoberte ho a odstráňte zaseknuté ovocie.

Pred rozoberaním počkajte, kým sa motor úplne zastaví.

Po každom použití nastavte prepínač do polohy „0”.

Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodené sitko.

Náhradné sitko môžete použiť len od výrobcu.


Dbajte na to, aby ste sitko správne osadili.



V záujme zabránenia úderu elektrickým prúdom je ZAKÁZANÉ namáčať motorovú časť spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.

Časti spotrebiča

1. Piest na ovocie
2. Odnímateľný poklop
3. Sito
4. Stredná časť spotrebiča
5. Obal motora
6. Nádobu na šťavu
7. Odpadová nádoba na dreň

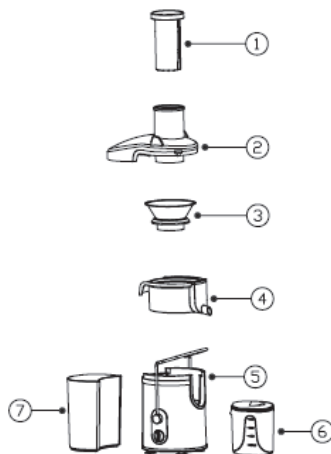

Poskladanie a používanie spotrebiča

1. Pred skladaním spotrebiča sa presvedčte, že sieťová šnúra je odpojená zo zásuvky elektrickej siete.
2. Vložte na miesto nádobu na odpad na ľavej strane spotrebiča, a nádobu na šťavu na pravú stranu spotrebiča.
3. Založte strednú časť spotrebiča a založte sito. Presvedčte sa, že sito je správne osadené.
4. Vložte na miesto vrchný poklop aj s piestom na ovocie.
5. Zaisťte súčasti spotrebiča bezpečnostným ramenom. Presvedčte sa, že bezpečnostné rameno je správne osadené.
6. Spotrebič sa nezapne, ak bezpečnostné rameno a bezpečnostné uzávery nie sú na správnom mieste.

Použitie spotrebiča

1. Spotrebič sa zapne len ak sú bezpečnostné rameno a bezpečnostné uzávery na správnom mieste a sú zaistené.
2. Suroviny dôkladne umyte. Nakrájajte na také kúsky, aby sa zmestili do otvoru na dávkovanie.
3. Odstráňte kôstky a tvrdé časti.
4. Niektoré druhy ovocia a zeleniny olúpte(napr. pomaranč, citrón, melón, ananás, uhorka, atď.). Kôra niektorých druhov ovocí a zelenín môže byť horká.
5. Položte nádobu pod odvodový žľab. Skontrolujte, či je žľab otvorený (zatlačte dole). Pri výmene nádoby na šťavu môžete vývod šťavy uzavrieť potiahnutím hore a po výmene nádoby znovu otvoriť potlačením dole.
6. Spotrebič zapojte do elektrickej siete a zapnite spotrebič. Začínajte na nižšom rýchlostnom stupni.

7. Vložte pripravené ovocie a zeleninu do plniaceho otvoru a dávajte ho pomocou nástavca na dávkovanie.
8. Na konci použitia nastavte prepínač do polohy „0“

UPOZORNENIE: Netlačte veľkou silou na piest, lebo môžete poškodiť sitko, čo môže byť servisom posúdené ako neodborná manipulácia.

Odporúčanie: Nezabudnite počas používania spotrebič kontrolovať či sa nádoba na odpad nenaplnila. Ak áno, spotrebič vypnite a vyprázdňte nádobu. Potom vložte nádobu naspäť a následne môžete pokračovať.

Rozoberanie spotrebiča

1. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
2. Otvorte bezpečnostný uzáver. Odstráňte ochranný poklop.
3. Sitko odstraňujte opatrným ťahaním smerom hore.
4. Odnímte strednú časť spotrebiča.

Nikdy nestrkajte prsty do plniaceho otvoru kým sa pohyblivé časti nezastavia!

Dôležité upozornenia

Na dosiahnutie dobrého výsledku používajte čerstvé ovocie alebo zeleninu. Ak používate mäkké a zrelšie suroviny, šťava bude hustejšia a menej priehľadná.

Suroviny umyte a usušte ich, ak je to možné.

Ovocie a zeleninu nakrájajte na pásiky.

Používajte rýchlostný stupeň zodpovedajúci charakteru ovocia alebo zeleniny:

- 1. stupeň rýchlosti:** napr. paradajka, jahoda, pomaranč, višňa, hruška, broskyňa
- 2. stupeň rýchlosti:** napr. mrkva, jablko, zemiaky, ananás, cvikla, kapusta, zeler

Niekoľko dobrých rád

Pri príprave miešaného nápoja použite najprv jemnejšie a potom tvrdšie suroviny.

Odporúčame čerstvú šťavu vypíť ihneď, vtedy obsahuje najviac vitamínov.

Ak šťavu nespotrebujete ihneď, vsypte do šťavy trochu kyseliny citrónovej, ktorá pôsobí ako konzervant a vložte ju do chladničky.

Šťava z jablák veľmi rýchlo stmavne. Pár kvapiek citrónovej šťavy spomalí tmavnutie.

Pomletý materiál môžete použiť do polievok, omáčok, lekvárov alebo do dezertov.

Čistenie spotrebiča

Spotrebič sa ľahšie čistí ihneď po použití.

1. Spotrebič pred rozoberaním alebo skladaním musí byť vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič rozoberte podľa vyššie uvedeného postupu.
2. Nepoužívajte na čistenie hrubozrnné čistiace prostriedky.

3. Po odšťavovaní niektorých druhov zelenín (napr. mrkva, cvikla) sa môže umelohmotná časť spotrebiča zafarbiť. V tom prípade ihneď po použití umyte tieto časti navlhčenou utierkou s prostriedkom na umývanie riadu.
4. Sitko je veľmi náchylné na poškodenie. Preto sa odporúča čistiť jemnou kefkou (príp. zubnou kefkou) a vodou.
5. Časti spotrebiča umyte vo vode s prostriedkom na umývanie riadu. Motor neponárajte do vody, udržiavajte ho vždy v suchu. Kryt motora čistite navlhčenou utierkou.
6. Všetky časti vysušte a poskladajte spotrebič.
7. Spotrebič zložte a uložte na suché miesto.

Možné chyby

Spotrebič nepracuje	Spotrebič má v sebe bezpečnostné poistky, ktoré zabráňujú spusteniu spotrebiča, ak nie je všetko v poriadku. Preto skontrolujte, či je spotrebič správne poskladaný, skôr než zapnete spotrebič!
Z spotrebiča sa šíri zápach po niekoľkých prvých zapnutiach	Ak zápach po kratšom čase nepominie, presvedčte sa, či nedávate naraz veľa ovocia do spotrebiča!
Spotrebič je veľmi hlučný, má zvláštny zápach, je horúci, dymí	Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete! Obráťte sa na servis!
Sitko sčernalo	Vypnite spotrebič. Dokonale umyte sitko a potom môžete pokračovať v odšťavovaní na nižšej rýchlosti!
Spotrebič začne počas prevádzky hučať	Vypnite spotrebič a odpojte od elektrickej siete. Presvedčte sa, že sitko a ostatné otvory sa neupchali. Dokonale vyčistite spotrebič. Potom môžete ďalej pokračovať v odšťavovaní.
Upozornenie	Ak sa vyskytne nejaká chyba, nepoužívajte spotrebič! Obráťte sa na odborníka!

Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná na bezchybnú funkčnosť po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom, v prípade prenájmu výrobku alebo splátkového predaja začína záručná doba dňom začiatku prenájmu alebo dňom splátkového nákupu.

Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia zapríčinené používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnym používaním, mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), pripojením výrobku na iné než predpísané sieťové napätie, živelnou pohromou, zásahom blesku, zásahom do vnútorného zapojenia výrobku užívateľom, taktiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na takýto úkon nemajú oprávnenie od výrobcu alebo dovozcu spotrebiča a po uplynutí dvojročnej záručnej doby.

Výrobok je určený na používanie v domácnosti. Nie je určený na profesionálne použitie. Pri používaní iným spôsobom záruka nemôže byť uplatnená.

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o kúpe. V prípade neoprávnenej reklamácie (používanie spotrebiča v rozpore s návodom, nesprávna manipulácia s spotrebičom a pod.) bude odosielateľovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10€ na pokrytie nákladov spojených s prijatím do servisu, vybalením, otestovaním, vydaním a doručením reklamovaného výrobku späť odosielateľovi.

Pri výbere výrobku je potrebné zvážiť, aké funkcie od výrobku požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

Záručná reklamácia sa uplatňuje v mieste nákupu spotrebiča!

Informácie pre užívateľov o likvidácii použitého elektrického zariadenia



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch alebo obaloch znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú miešať s komunálnym odpadom. Pre správne zaobchádzanie, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku, alebo odovzdajte v miestnom maloobchode v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť z nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Pre bližšie informácie o vašom najbližšom zbernom mieste kontaktujte prosím vaše miestne úrady. V prípade nesprávneho odvozu odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol platí iba v Európskej únii. Ak si prajete zlikvidovať tento produkt mimo Európskej únie, pre bližšie informácie kontaktujte vaše miestne úrady alebo predajcu a informujte sa o správnej metóde likvidácie.

Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy NATURPACK. Viac na www.naturpack.sk.

Pre bližšie informácie o výrobkoch značky HAUSER navštívte našu stránku www.hauserelektro.sk

