

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

DFS-430

Olajsütő



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!

Minőségi tanúsítvány

Mint importáló és forgalmazó (AVEX Kft. 2440, Százhalombatta, Csenterics S. u. 3.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER DFS-430 típusú olajsütő az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 230V~50Hz

Teljesítményfelvétel: 2000 W

Érintésvédelmi osztály: I.

Úrtartalom: 4 l



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetészerű használata balesetveszélyes!

Használat előtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja.

Szellemileg fogyatékos- sérült vagy tapasztalattal nem rendelkező emberek csak akkor használhatják a készüléket, ha az értük felelős személy felügyeli őket illetve megértette velük a készülék biztonságos használatát!

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait!

A készülékbe sütőolajon kívül más folyadék nem tölthető!

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a készüléke nincsen bekapcsolt állásban.

Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyúkat vagy gombokat!

Hagyják a készüléket kihűlni, mielőtt arra alkatrészeket helyeznének, vagy arról ilyeneket levennének, illetve mielőtt az olajsütőt megtisztítanák!

Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk megfelelően lettek-e a kosárra felszerelve, és helyükre lettek rögzítve!

Ételeit inkább aranybarnára, mint sötétbarnára süssse, és távolítson el minden égett ételmaradványt az olajból. A keményítőt tartalmazó ételeket, különösen a burgonyát és a gabonakészítményeket 175C hőmérsékletfokozaton süssse, így csökkentheti az akrilsav termelődését.

Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz vagy jég az olajba vagy zsírba, mert ez erős fröcsögést okozhat. Sütés előtt a fagyasztott ételekről távolítsa el az összes felesleges jeget, és az alapanyagokat gondosan szárítsa meg. A kosarat ne töltsse túl. Tisztítás után minden alkatrészt alaposan szárítsa meg, mielőtt olajat vagy zsírt töltene a sütőbe. Annak érdekében, hogy elkerülje az olaj vagy zsír kifutását, illetve túlmelegedését, gondoskodjon róla, hogy az olaj vagy zsír szintje a sütőben a belső sütőedény falán található MIN és MAX szintjelzések között álljon.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbítót kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körütekintés után használható a készülékhez. A vezetéknek elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC 250 V jelölést kell tartalmaznia; három drótosnak és földeltnek kell lennie; el kell rendezni annak megfelelően,

hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat, és működéskébe léphet.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!

Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében!

Ne tegye közvetlen napfény vagy hóforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető.

Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja!

A belső sérülés áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Ebben az esetben a jótállás elveszti érvényességét!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

Csak otthoni használatra, háztartási célokra használja!


A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. 3 sütőkosár (2 kicsi, 1 nagy)
2. Hideg zónás fedél kettős szűrővel és ablakkal
3. Fűtőelem hőmérsékletvezérlőkkel
4. Működés- és készenléti jelző lámpák
5. Hőmérséklet szabályozó
6. Kivehető olajtartály
7. Fogantyúk
8. Hideg tapintású aljzat

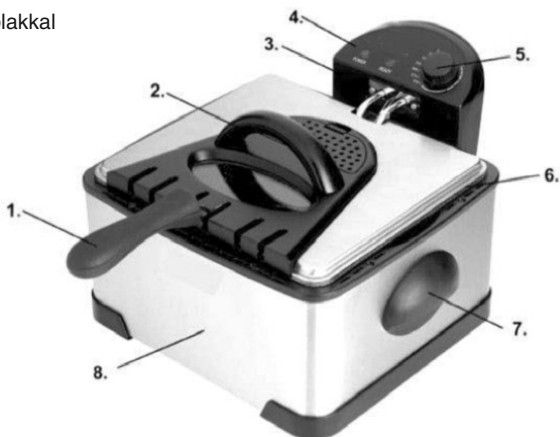

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Tisztítsa ki a kosarat, az olajtartályt és a sütő testét meleg, mosószeres vízzel!


Öblítse le és szárítsa meg az összes részt mielőtt összeszereli a sütőt!

Az elektromos rész csak enyhén nedves ruhával tisztítható! Ne mártsa vízbe vagy ne tartsa csap alá!

Az első használat első perceiben füstöt és/vagy enyhe kellemetlen szagot észlelhet. Ez normális jelenség, és gyorsan el kell múlnia. A készülék többszöri használatát követően nem fog újra előfordulni.

AZ OLAJSÜTŐ VEZÉRLŐEGYSÉGE

1. Működést jelző LED
2. Készenléti jelző LED – MEGJEGYZÉS: Ez a fény ciklikusan felgyullad és kialszik, ahogy a hőfokszabályozó ki-be kapcsol az olaj megfelelő hőmérsékletének fenntartása érdekében.
3. Automatikus biztonsági kapcsoló

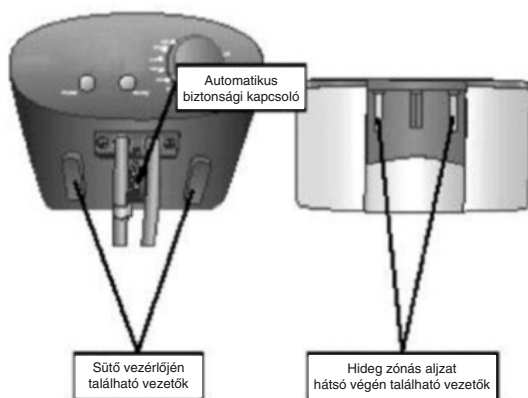

MEGJEGYZÉS: Az automatikus biztonsági kapcsoló biztosítja, hogy az egység csak akkor működjön, ha a sütő vezérlőjét megfelelően illesztették a hideg tapintású aljzatra. Csúsztassa a sütő vezérlőjén található vezetőket a hideg zónás aljzat hátsó végén található vezetőkre. Ez aktiválja az automatikus biztonsági kapcsolót.

MEGJEGYZÉS: A vezérlő összeszerelését megelőzően az olajtartályt be kell szerelni az aljzatba.

Az Ön hideg zónás olajsütőjét a túlmelegedés esetén automatikusan lezáró biztonsági hőfokszabályzóval is felszereltük. Ha ezt a biztonsági funkciót észleli, kövesse az "A biztonsági hőfokszabályzó újbóli beállítása" c. fejezetben leírt lépéseket!

A BIZTONSÁGI HŐFOKSZABÁLYZÓ ÚJBÓLI BEÁLLÍTÁSA

Ezt az olajsütőt úgy tervezték, hogy tartalmaz egy érzékelőt, amely automatikusan lezár, ha az egység túlmelegedett. Ez a helyzet akkor áll elő, ha az olaj régi és túlzottan sűrű, nincs elegendő mennyiségű a tartályban, vagy egyáltalán nincs olaj a tartályban.

Az egység újbóli beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Kapcsolja ki az egységet! Húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját a fali konnektorból!
2. Hagyja a készüléket kihűlni!
3. Egy kisméretű hornyolt csavarhúzó segítségével nyomja meg az újbóli beállítást szolgáló gombot a vezérlőegység hátulján!
4. Állítsa megfelelőre az olajviszonyokat készülékében azáltal, hogy olajat tölt hozzá, vagy lecseréli az olajat!
5. Állítsa újra össze a készüléket, és folytassa a sütést!



OLAJSZINT ÉS OLAJKARBANTARTÁS


Mielőtt bedugná a készülék elektromos csatlakozóját a fali konnektorba, **MINDIG** győződjön meg arról, hogy az olaj legalább a tartály belsején található, a minimális szintet mutató jelig ér.

Ha a készülék nincs legalább a minimális szintig feltöltve, akkor ez az egység túlmelegedését fogja eredményezni.


NE használjon növényi zsiradékot, vajat vagy margarint, zsírt vagy olívaolajat! Ezek az olajsütőben történő sütéshez nem megfelelőek. Mindig márkás étolajat használjon az olajsütőben való sütéshez! Az Ön olajsütőjének tartályába körülbelül 2,5 liter olaj fér az olajszint minimum jeléig és 4 liter a maximum jelig.

MEGJEGYZÉS: ha használt olajat alkalmaz, javasolt az olaj átszűrése az ételdarabkák eltávolítása érdekében. Használjon fémhálós szűrőt!

A SÜTŐKOSÁR FOGANTYÚINAK ÖSSZESZERELÉSE

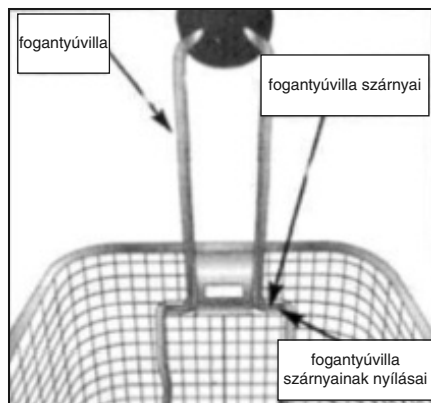

1. ábra

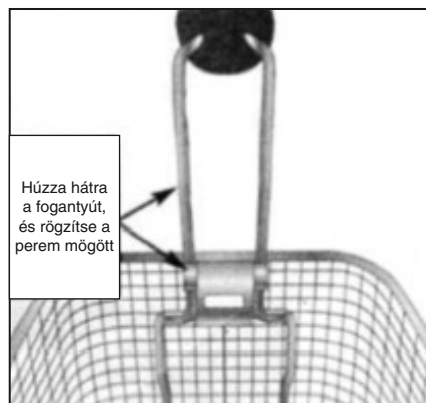

2. ábra

Az Ön készülékéhez tartozó sütőkosár fogantúit a két kisebb kosárra szerelve szállítjuk. Használat előtt a fogantút a nagyobb kosárra kell illeszteni, és a kisebb kosár fogantúit a helyükre kell rögzítenie.

Nagy kosár

- Nyomja össze a fogantúvillát, és csúsztassa át a fogantúvilla szárnyait a fogantúvilla szárnyainak nyílásán! (Lásd az 1. ábrát.)
- Húzza hátra a fogantút maga felé, összeszorítva és enyhén forgatva egyik oldalról a másikra, hogy a fogantúvilla a helyére rögzüljön! (Lásd a 2. ábrát.)

Kis kosarak

- Húzza hátra a fogantút maga felé, összeszorítva és enyhén forgatva egyik oldalról a másikra, hogy a fogantúvilla a helyére rögzüljön! (Lásd a 2. ábrát.)

Ha tisztítás és tárolás céljából le kívánja venni a fogantút, egyszerűen járjon el fordított sorrendben!

FIGYELEM: MINDIG ELLENŐRIZZE A KOSÁRFOGANTÚKAT!

A FORRÓ OLAJJAL TÖRTÉNŐ SÜTÉST MEGELŐZŐEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A FOGANTÚK RÖGZÍTVE VANNAK-E, EZÁLTAL MEGELŐZHETŐEK A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK.

SZŰRŐK ÖSSZESZERELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

A szűrő fedelének eltávolításához húzza hátra a reteszt! Vegye le a szűrő fedelét, és tegye félre! Az Ön sütőjéhez két szűrő tartozik: egy (fekete színű) faszenes szűrő és egy (fehér színű) szövetbetétes szűrő. Először a fehér szűrőt kell a sütő fedelére helyezni, majd erre kell rátenni a fekete színű szűrőt. Pattintsa vissza a fedelet a helyére!

Kövesse a "OLAJSÜTŐ TISZTÍTÁSA" c. részben található, a tisztításra vonatkozó utasításokat! Egy idő után azt fogja észrevenni, hogy a szűrőket cserélni kell. Ha csereszűrőket kell beszereznie, forduljon az ügyfélszolgálatához!

EZ A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET.

NE KÍSÉRELJE MEG SZÉTSZEDNI A KÉSZÜLÉKET, VAGY AZT MŰKÖDÉSI HIBA ESETÉN ÖNÁLLÓAN MEGJAVÍTANI!

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Mielőtt hideg tapintású olajsütőjét először használná, vegye ki a termék belsejéből az összes csomagolóanyagot! Minden alkatrészt vízbe lehet meríteni, és biztonságosan el lehet mosogatógéppen mosni, KIVÉVE A SÜTŐ VEZÉRLŐPANELJÉT A RÖGZÍTETT FŰTŐELEMMEEL.

SOHA NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA A SÜTŐ VEZÉRLŐEGYSÉGÉT!

Használat előtt nedves mosogató ronggyal törölje le a vezérlőpanelt és elemet!
A saját biztonsága érdekében mindig olvassa el és értse meg a Használati és Karbantartási Kézikönyvet, mielőtt bármilyen elektromos berendezést megkísérelne használni.

ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

1. Helyezze a hideg érintésű aljzatot vízszintes, hűálló felületre!
2. Helyezze be az olajsűrőt a hideg érintésű aljzatra!
3. Illessze össze a hideg érintésű aljzat hátulján lévő vezetőéleket és a vezérlőpanelen található vezetőéleket (lásd a "Olajsütő Vezérlése" c. fejezetet), és csatlakoztassa a vezérlőpanelt a hideg érintésű aljzathoz!
4. Töltsse fel az olajtartályt! Az olajtartályon egyértelmű jelzések mutatják az olaj minimális és maximális szintjét. NE kíséreljen meg sütni a minimális szintet el nem érő olajmennyiséggel! Ez károsíthatja a készülékét, és az ettől túlmelegedhet. NE töltsön annyit olajat a készülékbe, hogy az olajszint meghaladja a maximumot, mivel ez súlyos személyi sérülést okozhat, illetve kárt tehet vagyontárgyaiban.
5. Állítsa a hőfokszabályzót "0"-ra, majd ezt követően dugja be a kábel csatlakozóját a fali konnektorba!
6. Állítsa a hőfokszabályzót a sütni kívánt ételnek megfelelő hőmérsékletre!
Kapcsolja be a készülékét! A működést jelző piros és a készenlélet jelző zöld fény kigyullad.
Ha a sütés során úgy gondolja, hogy túlságosan alacsony vagy túlzottan magas hőmérsékletet választott, egyszerűen állítsa a hőmérsékletet lejjebb vagy feljebb, lehetővé téve ezáltal, hogy az olaj elérje a megfelelő hőmérsékletet, mielőtt folytatná a sütést.
7. Mielőtt bármilyen ételt az olajba helyezne, hagyja, hogy az olaj elérje a kívánt hőmérsékletet! A zöld készenléti fény kialszik, amikor az olaj elérte a kiválasztott hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS: A zöld készenléti fény ciklikusan ki-be kapcsol a hőfokszabályzóval együtt.
Például, ha hideg vagy fagyasztott ételt helyez az olajba, akkor ezzel lecsökkenti a hőmérsékletet. A zöld készenléti fény mindaddig világítani fog, amíg az olaj el nem éri a kiválasztott hőmérsékletet. A működést jelző piros fény mindaddig világít, amíg a készülék áram alatt van.
8. Helyezzen ételt a sütőkosárba/sütőkosarakba (lásd az alábbi információkat). NE terhelje túl a kosarakat, mivel ez jelentősen lecsökkenti az olaj hőmérsékletét, és az étel több olajat szív magába. A túlterheléstől az olaj ki is futhat a tartályból. NE TÖLTSE MEG A SÜTŐKOSARAT A FELÉNél NAGYOBB MÉRTÉKBEN, ILLETVE A KOSÁR ALJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3,5-4,5 CM-Nél MAGASABBAN!
9. Ha az olaj elérte a megfelelő hőmérsékletet, és a zöld készenléti fény kialudt, lassan engedje le a sütőkosara(ka)t az olajba! A fedelet sütés alatt felhelyezheti a készülékre, de lent is hagyhatja, KIVÉVE, HA HASÁBBURGONYÁT VAGY MÁS, MAGAS NEDVESSÉGTARTALMÚ ÉTELEKET KÉSZÍT. ILYEN ÉTELEKNél NE HASZNÁLJA A SÜTŐ FEDELÉT! Működés közben ne kísérelje meg szögben kitémasztani a fedelet!
10. Amikor az étel elkészült, vegye le a fedelet, ha azt használta, lassan emelje fel a kosarat, és vegye ki az olajból, majd helyezze a kosarat a sütőkosár hátulján található csöpögtető tartóra!
11. Miután a főleges olaj lecsöpögött, vegye ki a kosarat, és helyezze az ételt egy papírtörlővel bélelt tepsire, hogy a papír felszívhassa a maradék olajat!

MEGJEGYZÉS: ne keverjen össze különböző fajtájú olajokat/zsírokat!

A legjobb eredmény elérése érdekében, ha egynél több adagot kíván sütni, akkor a következő adagnak a sütőbe helyezése előtt hagynia kell, hogy az olaj felmelegedjen a megfelelő hőmérsékletre (a készlenléti fény kialszik, amikor az olaj kész).

FIGYELEM: AZ ÉTEL ÉS A SÜTŐKOSÁR/SÜTŐKOSARAK NAGYON FORRÓAK, AMIKOR AZOKAT KIVESZI A FORRÓ OLAJBÓL.

NE KÍSÉRELJE MEG KÉZZEL KIVENNI AZ ÉTELT A SÜTŐKOSÁRBÓL!

A SÜTŐKOSÁRRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A sütőkosarokat számos különböző kombinációban lehet használni.

- Kis mennyiségű ételekhez csak egy kis kosarat használjon!
- Nagyobb adagokhoz vagy nagyobb ételekhez használja a nagyobb kosarat!
- Két különböző étel sütéséhez használja együtt a két kis kosarat!

FONTOS: FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY MILYEN KOSARAT HASZNÁL, AZ OLAJSZINTNEK MINDIG EL KELL ÉRNIÉ LEGALÁBB AZ OLAJTARTÁLYON TALÁLHATÓ MINIMUM JELET, ÉS SOHA NE TÖLTÖN A TARTÁLYBA ANNYI OLAJAT, HOGY ANNAK SZINTJE MEGHALADJA A TARTÁLYON TALÁLHATÓ MAXIMUM JELET.

NE HASZNÁLJA AZ OLAJSÜTŐ FEDELÉT, HA HASÁBBURGONYÁT VAGY MÁS, MAGAS NEDVESSÉGTARTALMÚ ÉTELEKET KÉSZÍT!

AZ OLAJSÜTŐ TISZTÍTÁSA

Állítsa a hőfokszabályzót "0"-ra! Húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját a fali konnektorból! **HAGYJA, HOGY A KÉSZÜLÉK TELJESEN KIHŰLJÖN! NE KÍSÉRELJE MEG A TISZTÍTÁST ANÉLKÜL, HOGY KIHÚZNA A KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS CSATLAKOZÓJÁT A FALI KONNEKTORBÓL, ÉS HAGYNA A KÉSZÜLÉKET TELJESEN KIHŰLNI!**

Miután a készülék és az olaj teljesen kihűlt, szedje szét a készüléket az **ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT** c. fejezetben említettek lépésekhez képest fordított sorrendben! Öntse az olajat egy üvegbe vagy konzervdobozba! Az olajat **NE** öntse a mosogatója lefolyójába! Ha később használatra megtartja az olajat, akkor szűrje le, hogy eltávolítsa ezáltal az ételrészecskéket, és helyezze a szorosan lezárt tartót a hűtőszekrényébe, vagy használja az olajtartályon található tároló fedelet! Az olajcserére vonatkozó ajánlásokért lásd az olajra vonatkozó információkat.

NE TEGYE AZ OLAJAT A HŰTŐSZEKRENYBE MINDADDIG, AMÍG AZ MÉG AZ OLAJTARTÁLYBAN VAN, HA AZON MÉG RAJTA VAN A VEZÉRLŐPANEL! AZ OLAJ TÁROLÁSÁHOZ NE TEGYE A KÉSZÜLÉKET A HŰTŐSZEKRENYBE! AZ OLAJAT EL KELL TÁVOLÍTANI, ÉS AZT EGY SZOROSAN LEZÁRT TARTÓBA KELL TENNI A HŰTŐSZEKRENYBE VALÓ HELYEZÉST MEGELŐZŐEN, ILLETVE AZ OLAJTARTÁLYT KI KELL VENNII A SÜTŐBŐL, ÉS A ZÁRHATÓ TÁROLÓ FEDELET FEL KELL HELYEZNI AZ OLAJTARTÁLYRA, ÉS BE KELL TENNI A HŰTŐSZEKRENYBE

Az Ön sütőjének minden alkatrészét vízbe lehet meríteni, és biztonságosan el lehet mosogatógépben mosni, **KIVÉVE A SÜTŐ VEZÉRLŐPANELJÉT A RÖGZÍTETT FŰTŐELEMMEL.** **SOHA NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA A SÜTŐ HŐMÉRSÉKLETVEZÉRLŐ PANELÉT!**

A SÜTŐ VEZÉRLŐPANELJÉNEK ÉS KÁBELÉNEK TISZTÍTÁSA

A fűtőelemmel ellátott vezérlőpanel tisztításához használjon vízbe mártott és enyhén szappanos **nedves mosogatórongyot!** Teljesen törölje le a hőmérsékletvezérlő panelt és a fűtőelemet! Öblítse ki a mosogatórongyot, és törölje le az összes maradék szappant! Nedves ruhával törölje le a

az elektromos kábelt! Ne szerelje össze újra az olajsütőt mielőtt az összes alkatrész teljesen meg nem száradt!

A FEDÉL ÉS A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

A fedél és a szűrők tisztításához emelje fel a szűrő fedelét, és vegye ki a két szűrőt! Mossa meg a szűrőket meleg, szappanos vízzel, és alaposan öblítse le őket. Hagyja, hogy a szűrők teljesen megszáradjanak, majd ezt követően kövesse az összeszerelési utasításokat a megfelelő újbóli összeszerelés érdekében!

AZ OLAJTARTÁLY, A SÜTŐFEDÉL, A TÁROLÓ FEDÉL ÉS A SÜTŐKOSARAK TISZTÍTÁSA

Az olajtartályt, a sütő fedelét, a tároló fedelet és a sütőkosarokat teljesen vízbe lehet meríteni, és mosogatógépben biztonságosan el lehet mosni. A tisztításhoz használjon meleg, szappanos vizet, majd az alkatrészeket öblítse le alaposan, vagy a tisztításhoz tegye mosogatógépbe!

A sütőt alaposan meg kell tisztítani minden egyes használatot követően.

MEGJEGYZÉS: Mosogatógép használata esetén előfordulhat, hogy sütő alkatrészeinek enyhe fakulását tapasztalja. Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

FOGANTYÚK ÉS LÁBAK KARBANTARTÁSA

A fogantyúkat és lábakat időnként ellenőrizni kell, hogy nem lazultak-e meg, illetve nem érte-e ezeket egyéb károsodás. A kilazult csavarok meghúzásához használjon csavarhúzó!

FIGYELEM: A túlhűzés a csavarok vagy az anyák tönkremenetelét vagy a fogantyúk vagy lábak megrepedését eredményezheti.

SÜTÉSI IDŐK

A következőkben útmutatást adunk bizonyos fajta ételek sütéséhez. A legtöbb fagyasztott ételcso-magon hőmérséklet-ajánlások és sütési idők találhatóak, amiket szintén lehet követni. Ez itt csak egy útmutató, és a sütést figyelemmel kell követni a kívánt kész állapot elérése érdekében. Az ételt mindig alaposan át kell sütni. Ne töltsen meg a sütőkosarat a 3,5-4,5 cm-nél magasabban! Az egyetlen rétegben berakott étel adja a legjobb eredményt. Az alábbiakban felsorolt idők a sütőkosárban egy rétegben sült ételre vonatkoznak.

| ÉTEL TÍPUSA | AJÁNLOTT SÜTÉSI HŐMÉRSÉKLET | AJÁNLOTT SÜTÉSI IDŐ |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Tésztába tekert fagyasztott gomba | 180°C | 3-6 perc |
| Fagyasztott panírozott sajt rudak | 190°C | 2-3 perc |
| Fagyasztott hagymakarikák | 190°C | 2-3 perc |
| Nyers, tésztába tekert hagymakarikák | 190°C | 1.5-4 perc |
| Fagyasztott csirkedarabok | 190°C | 3-5 perc |
| Nyers csirkecombok | 190°C | 13-18 perc |
| Fagyasztott mini tojástekercsek | 180°C | 3-4 perc |
| Fánkok | 190°C | 1.5-3 perc |
| Fagyasztott hal rudak | 190°C | 5-8 perc |
| Nyers, tésztába tekert hal rudak | 170°C | 3-5 perc |
| Fagyasztott garnélarák | 190°C | 4-7 perc |
| Fagyasztott hasáburgonya | 190°C | 10-15 perc |
| Fagyasztott burgonya | 190°C | 14-17 perc |

ÖTLETEK ÉS JAVASLATOK

Magas víztartalmú ételeket, mint pl. a burgonya, érdemes kétszer sütni, közben rövid szünetet tartva!

HASÁBBURGONYA (FRENCH FRIES)

Ízletes, ropogós hasáburgonya elkészítéséhez vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:

- Ne használjon túl nagy burgonyákat (általában az újkrumplival sem lehet jó eredményt elérni)! Vágja fel ezeket hasáb alakúra!
- Öblítse le a felvágott burgonyát a csap alatt! Ez megelőzi, hogy egymáshoz ragadjanak sütés közben!
- Szárítsa meg őket tiszta ruhával vagy nedvszívó konyhai papírral!

FAGYASZTOTT ÉTEL

A fagyasztott étel behelyezéskor nagyban csökkenti az olaj hőmérsékletét, ezért ne tegyen egyszerre nagy mennyiségű fagyasztott ételt a sütőbe! Hagyja, hogy a sütő visszaállítsa az optimális sütési hőmérsékletet, mielőtt további fagyasztott ételt tesz bele (figyelje a működésjelző lámpa kialvását)!

A fagyasztott étel csomagolásán feltüntetett főzési utasításnak megfelelően állítsa be a hőmérséklet-szabályozó gombot! Ha nincs ilyen utasítás, állítsa a legmagasabb hőmérsékletre (190°C)!

Ez érvényes olyan ételtípusokra, mint pl. a krokett és az aprósülték.

A fagyasztott ételben sokszor vannak jégdarabkák. Célszerű ezeket eltávolítani sütés előtt!

A fagyasztott ételt nem kell kiengedni főzés előtt!

- Olajsütőben való sütésnél csak fém edényeket használjon! A műanyagból vagy gumiból készült edények tönkremehetnek a forró olajtól. NE hagyjon fém eszközöket állni a forró olajban!
- A személyi sérülés, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező kár elkerülése érdekében mindig kellő körültekintéssel járjon el, ha forró olajjal főz! Mindig legyen óvatos, ha gyerekek tartózkodnak a közelben!
- A fedél szellőzőnyílásain gőz lép ki. Ne tegye a kezét a szellőzőnyílás fölé! A fedél eltávolításakor azt minden alkalommal a készülék hátulja felé nyissa ki, hogy a gőz eltávozhasson!
- Az olaj fröcsenésének csökkentése érdekében lassan engedje le a kosarat az olajba! Ha az olajsint emelkedni kezdene a tartályban, emelje fel a kosarat, és hagyja, hogy az olajsint csökkenjen, majd ismét lassan kezdje leengedni az ételt az olajba!

EXTRA GARANCIA CSAK A HAUSERNÉL!

Regisztrálja termékét a honlapunkon (www.hauserelectronic.eu) vagy az ügyfélszolgálati telefonszámunkon (0640/630-070), és igénybe veheti a következő szolgáltatásokat:

24 hónap teljes körű garancia, speciális vevőszolgálat, termékhasználati tanácsadással, receptekkel, védett internetes tartalmak letöltési lehetőségével.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el

a www.hauserelectronic.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Kérdése, problémája van a készülékkel kapcsolatban vagy csupán tájékozódni szeretne,

HÍVJA KÉK számunkat:

06 40/630-070!



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó magyarországi képviselője:
AVEX Kft. 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3.

A villamossági termék leírása:

HAUSER DFS-430 Olajsütő
230V ~50Hz, 2000W
Érintésvédelmi osztály: I.

Szabványok:

Direktíva:
EMC 2004/108/EC
LVD 2006/95/EC
ROHS 2002/95/EC

Szabvány:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 60335-2-13:2003+A1:2004
EN 60335-
1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 50366:2003 + A1:2006

Mint a gyártó magyarországi képviselője SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. SHEMO070500209 HS (2007.06.05), SHESO081100470HS01 (2009.08.18) és SH8046836/CHEM (2008.04.25) sz. konformitási tanúsítványa alapján nyilatkozunk, hogy a fenti termék a CE előírásainak megfelel és a CE jel viselésére jogosult.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!

Az elhasznált elektromos készülékek gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezését a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.



A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége. Segítse Ön is ezt a törekvést!

www.hauserelectronic.eu