

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER TH-2003 típusú PTC Torony hősugárzó az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati teljesítmény: 230 V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 2000 W

Zajszint: 58 dB

Érintésvédelmi osztály: II.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Használat előtt olvassa végig a kezelési útmutatót!

Mindig a megfelelő feszültségértéken használja a készüléket!

Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket és a termosztát a legalacsonyabb pozícióban van, és húzza ki a konnektorból!

Tartsa távol gyúlékony tárgyaktól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb.!

A tárgyaktól a távolság legalább 1 m legyen! Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat! A távolság az előbb említett esetben a készülék előtt legalább 1 méter, mögötte legalább 0,5 m legyen!

Húzza ki mindig a készüléket az áramforrásból, ha nem használja!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozóaljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét! A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

Ne működtesse a készüléket közvetlenül a konnektor alatt!

Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a működő készülékkel!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Figyelem! A kiáramló levegő működés közben több mint 80 °C-os!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ne használja fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence közelében!

Ne használja a készüléket, ha a szobában robbanékony gázok vannak vagy tűz-veszélyes anyagokat (oldószerek, lakk, ragasztó) használ!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS**

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani
- sérült vezetékkel használni
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza forró felület fölé vagy közelébe!

A meghibásodott készüléket, beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is, csak szakember javíthatja!

Mindig tartsa tisztán a készüléket!

Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülékbe, mert az elektromos áram-

ütést, tüzet okozhat, vagy tönkretelheti a készüléket!

Tilos a vezetékét szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és ezzel elektromos áramütést okozhat!

Ne helyezze a készüléket függöny vagy bútor közelébe, a tűzveszély elkerülése érdekében!

Ne helyezze a készüléket közvetlenül konnektor elé vagy alá!

Ne nyúljon semmilyen tárggyal a készülék belsejébe a rácsok között!

Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre!

Ne használja a készüléket, ha annak lábai nincsenek megfelelően rögzítve!

A készüléket letakarni tilos!

A készüléket vízszintesen sima felületen felállítva szabad csak használni!

Első használat előtt egy enyhén nedves, mosószeres, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét. Ha sokáig nem használja a készüléket, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakódott portól!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást a készüléken.

Figyelem Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési sérülést okozhatnak. Fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyermekek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek.



Figyelem! Hogy elkerüljük a készülék túlmelegedését, ne takarjuk le azt.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Kijelző

A: időzítő beállítás

B: teljesítmény érték

C: oszcillálás

D: hőmérséklet érték

2. Kapcsoló panel

3. Távirányító érzékelője

4. Levegő kiáramlás

5. Készülékház

6. Talp



A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

A készülék a kapcsoló panel gombjaival (2. ábra) és a távirányítóval (1. ábra) is működtethető. A távirányítón lévő gombok funkciója megegyezik a kapcsoló panelen lévő gombokéval. Ha nem használja, a távirányítót a készülék hátoldalán lévő mélyedésbe illesztve tárolhatja (3. ábra).

Helyezze a készüléket vízszintes, sima felületre.


Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

Kapcsolja be a készüléket a hátoldalán található kapcsolóval (4. ábra). Ebben az állapotban a készülék kijelzőjén az aktuális hőmérséklet látható.

A kapcsolópanelen (vagy a távirányítón) a **POWER** gomb megnyomásával indíthatja be a készüléket.

A **MODE** gombbal választhat különböző működési módok közül. A gomb egyszeri megnyomásával a készülék 2000 W teljesítménnyel működik. A gomb egymás után kétszeri megnyomásával az automatikus működési beállítás aktiválódik. A gomb háromszori megnyomásával a ventilátor üzemmód kapcsolható. A gomb négyszeri megnyomásával a készülék 1000 W teljesítménnyel működik.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot, majd a készülék hátoldalán lévő kapcsolót is kapcsolja le.

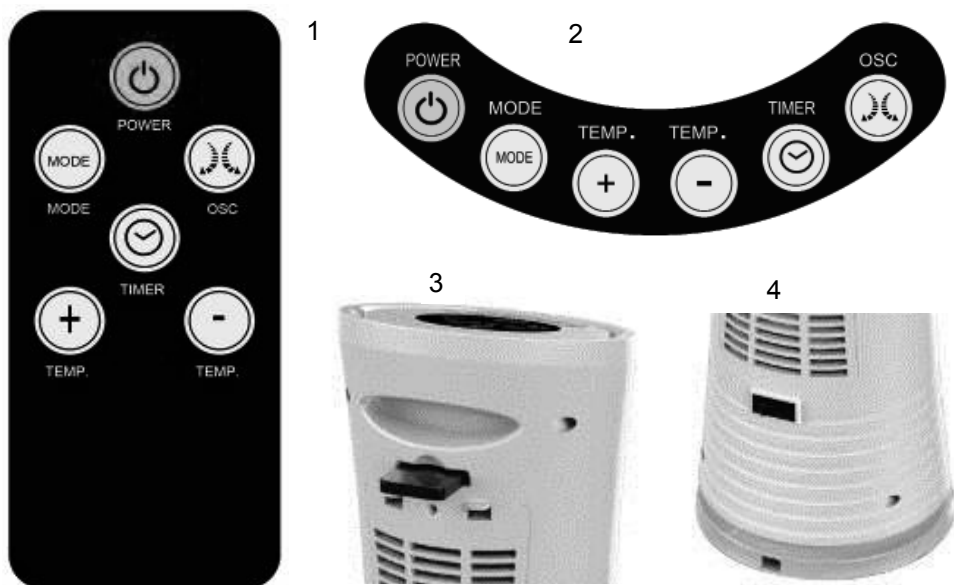

OSZCILLÁLÓ ÜZEMMÓD

A kapcsoló panelen (vagy a távirányítón) nyomja meg az **OSC** gombot, a készülék oszcilláló üzemmódba kapcsol.

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

Az időzítő funkcióval 1 és 8 óra között állíthatja be a készülék kikapcsolásának idejét. Nyomja hosszan a **TIMER** gombot, amíg a kívánt értékig ér a kijelző szám-lálója. A beállítás után a kijelzőn az időzítő értéke visszaszámol, jelezve, hogy mennyi idő van még hátra a kikapcsolásig. Az idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol. A **TIMER** gomb megnyomásával visszaállíthatja a folyamatos működést (ekkor a 8 óra kijelzés látszik a kijelzőn).

AUTOMATIKUS HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS

- A kívánt hőmérséklet fenntartásához beállíthatja az automatikus hőmérsékletszabályozást.
- Nyomja meg kétszer a **MODE** gombot, ezzel a készülék automatikus üzemmódba kapcsol, és a kijelzőn a figyelmeztető fények villognak 30 mp-ig. Ekkor nyomja meg a **TEMP** gombot a hőmérséklet beállításához. A **+** és **-** gombokkal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. Ezután, amennyiben a hőmérséklet 2 °C-kal a beállított érték alá esik, a készülék automatikusan bekapcsol. Amennyiben a hőmérséklet 2 °C-kal meghaladja a beállított értéket, a készülék automatikusan kikapcsol.
- A készülék biztonsági rendszere automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha az túlmelegedik. Amennyiben ez bekövetkezik, kapcsolja ki a készülék kapcsolóját, húzza ki a dugót a fali csatlakozóból és várja meg, amíg a készülék lehül (min. 10 perc). Ezután a készüléket újra üzembe helyezheti és bekapcsolhatja.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezetékét a konnektorból! A tisztításhoz enyhén nedves, puha rongyot használjon. Ne használjon tisztítószereket!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szervíz és vevőszolgálat: 06 40/630-070

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!



