

TKI2 215
TKI2 215 DD

HU- Használati útmutató



A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a használati útmutatót!

Kedves vásárló!

Reméljük, hogy ezzel a modern technológiával készült és alapos minőségi ellenőrzésen átesett termékkel elégedett lesz.

Ezért kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a használati útmutatót az új készülék használata előtt! Gondosan őrizze meg a használati útmutatót, hogy később is bármikor elolvashassa!

Ez a használati útmutató...

... segít Önnek a készülék gyors és biztonságos használatában.

- A készülék felállítása és használata előtt olvassa végig a használati útmutatót!
- Mindig tartsa be az utasításokat, különösen a biztonsági utasításokat!
- A használati útmutatót könnyen elérhető helyen tárolja, hogy bármikor el tudja olvasni azt!
- A készülékhez adott valamennyi dokumentációt olvassa végig!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy ez a használati útmutató több típusú készülékre is vonatkozhat.

Szimbólumok és jelentésük

A használati útmutatóban a következő szimbólumok találhatóak:



Fontos információk vagy hasznos tanácsok.




Figyelmeztetések sérülések és vagyoni károk elkerülésére.



Áramütése veszélye.

Recycling

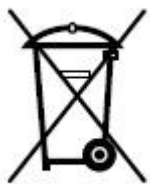

A készüléken lévő szimbólum a csak szelektíven kidobható elektromos és elektronikus termékek (WEEE) jelzése.

Ez azt jelentik, hogy a készüléket a 2002/96/EC európai előírás betartásával kell kezelni, hogy minimalizálja a környezeti hatásokat, és biztosítsa a termék újra hasznosítását.

További információkat a helyi önkormányzatnál kaphat.

A nem szelektíven kidobott elektronikus termékek veszélyeztetik a környezetet és az emberek egészségét.

Tartalomjegyzék

1 A készülék leírása 4

2 Fontos biztonsági utasítások 5

Rendeltetésszerű használat.....	5
Általános biztonsági utasítások.....	5
Gyermekek biztonsága.....	7
HCA figyelmeztetés.....	8
Energiatakarékossági utasítások.....	8

3 Beszerelés 9

Amennyiben a hűtőszekrényt tovább szeretné szállítani.....	9
Mielőtt bekapcsolja a hűtőszekrényt.....	9
A csomagoló anyag környezetbarát kidobása.....	10
A régi készülék kidobása.....	10
Felállítás és beszerelés.....	10
A belső világítás égőjének cseréje.....	11
Az ajtónyitás irányának cseréje.....	12

4 Előkészítés 13

5 A normáltér használata 14

A hőmérséklet beállítása.....	14
Hűtés.....	15
Fagyasztás.....	15
Leolvasztás.....	15
A készülék kikapcsolása.....	16


6 Karbantartás és tisztítás 17

A műanyag felületek védelme.....	17
----------------------------------	----

7 Hibaelhárítás 18

8 Termékismertető adatlap 22

1 A készülék leírása

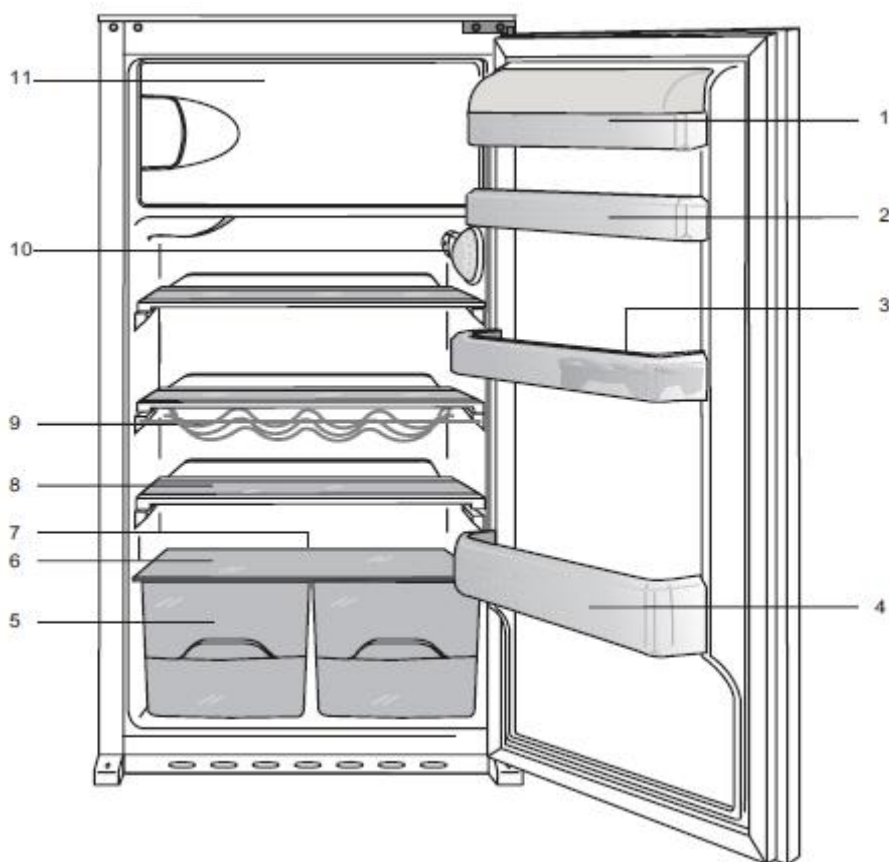

1. Tejtermék tároló rész
2. Áthelyezhető rakodó polcok
3. Tojástartó
4. Üvegtartó polc
5. Zöldségtároló rész
6. Zöldségtároló fedő
7. Olvadékvíz elvezető csatorna

8. Áthelyezhető rakodó polcok
9. Bortároló
10. Belső világítás és hőmérséklet szabályzó
11. a) Fagyasztó rész és jégkocka készítő
(❄️ típusok)
b) Mélyhűtő rész fagyasztott ételekhez és jégkocka készítő (❄️ típusok)

 A használati útmutatóban található ábrák és adatok csak bemutató jellegűek, nem biztos, hogy teljesen egyeznek az Ön készülékével. Amennyiben bizonyos részek az Ön készülékén nem találhatóak, az egy másik típusú készülékre vonatkozik.

2 Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a következő utasításokat! A biztonsági utasítások be nem tartása sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethet. Ebben az esetben a garancia- és egyéb követelések érvényüket veszítik.

Az Ön által vásárolt készülék normál használati ideje 10 év. Ez alatt az idő alatt biztosítjuk a készülékhez a tartozékokat, hogy mindig a megszokott módon használhassa a készüléket.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék háztartási használatban alkalmazható.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban, még fedett helyen sem!


Általános biztonsági utasítások

- Amennyiben a készüléket ki szeretné dobni, kérjük, forduljon engedélyezett vevőszolgálathoz! Itt megkapja a szükséges információkat és megtudhatja, hogy milyen helyeken adhatja le a készüléket.
- Problémák vagy kérdések esetén forduljon engedélyezett vevőszolgálathoz! Mindig a vevőszolgálathoz forduljon, ne próbáljon meg mástól tanácsot kérni!

- Az ételjeget vagy jégkockát a fagyasztóból történő kivétel után ne vegye azonnal a szájába! (Ez fagyási sérülésekhez vezethet.)
- Soha ne tároljon a fagyasztórészben italokat üvegekben vagy dobozokban. Felrobbanhatnak.
- A fagyasztott élelmiszereket ne fogja meg a kezeivel, mert ráfagyhatnak!
- Soha ne használjon gőz- vagy mosókészüléket a hűtőszekrény tisztításához és leolvasztásához! A gőz vagy a nedvesség az áramvezető részekkel érintkezhet és ez rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.
- Soha ne erőltesse a hűtőszekrényt (például az ajtót), ne használja rögzítésnek és ne másszon rá!
- Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény belsejében!
- Ügyeljen arra, hogy soha ne sértse meg a hűtőkört hegyes vagy éles tárgyakkal! A hűtőközeg kispriccelhet, amikor a párologtató gázcsatornája, csővezetékek vagy a felületek megsérülnek. Ez a bőr- vagy a szem sérüléseit okozhatja.
- Soha ne takarja le a hűtőszekrény szellőző nyílásait!
- Elektromos készülékeken szereléseket csak szakképzett szerelő végezhet. Nem szakképzett szerelő által végzett beavatkozások komoly veszélyt jelenthetnek a felhasználóra.

- Amennyiben a karbantartási vagy szerelési munkálatok közben hiba vagy probléma lép fel, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, a megfelelő biztosíték lekapcsolásával vagy a hálózati csatlakozó dugó kihúzásával!
- A hálózati csatlakozó dugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból! Mindig a csatlakozó dugót fogja meg!
- Magas alkoholtartalmú italokat csak jól lezárva és függőleges tároljon a készülékben!
- Soha ne tároljon a készülékben gyúlékony vagy robbanó anyagokat, vagy olyan termékeket, amelyek gyúlékony vagy robbanó gázokat (például spray-k) tartalmaznak!
- Kizárólag a gyártó által ajánlott készülékeket vagy egyéb tárgyakat szabad a leolvasztási folyamat meggyorsításához használni. Soha ne használjon más eszközöket!
- A készüléket nem használhatják gyermekek vagy sérült személyek (fizikailag, vagy mentálisan), vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készülék használati módját. Ők csak abban az esetben használhatják a készüléket, ha valaki gondoskodik a biztonságukról.
- Sérült hűtőszekrényt nem szabad üzembe helyezni. Kérdéses esetben forduljon a Vevőszolgálathoz!
- A készülék elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha a lakásban található földelő rendszer megfelel az érvényben lévő előírásoknak.
- Soha ne tegye ki a készüléket esőnek, hónak, direkt napsugárzásnak vagy szélnek, mert ez veszélyeztetheti az elektromos biztonságot!
- A veszélyek elkerülése érdekében a hálózati kábel sérülése vagy egyéb hiba esetén forduljon engedélyezett Vevőszolgálathoz!
- A beszerelés közben soha ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót az aljzatba! Ez komoly vagy halálos sérülésekhez vezethet!
- Ez a készülék csak élelmiszerek tárolására használható. Soha ne használja a hűtőszekrényt más célokra!
- A készülék műszaki adatait tartalmazó típuscímke a készülék belsejében bal oldalon található.
- Ne csatlakoztassa a készüléket elektronikus energiatakarékos rendszerre, mert ez a készülék sérüléséhez vezethet!
- Amennyiben a fagyasztórészben kék fény látszik, ne nézzen bele a kék optikai részekbe!
- Amennyiben a manuálisan vezérelt fagyasztó készülékeknél kikapcsolja az áramellátást, várjon legalább 5 percet az áram ismételt visszakapcsolása előtt!
- Amennyiben a készüléket tovább adja egy új tulajdonosnak, adja a készülékkel a használati útmutatót is!
- Amennyiben elmozdítja a hűtőszekrényt ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne sérüljön meg! A tűzveszély elkerülése érdekében ne forgassa el a hálózati kábelt!

Ne állítson nehéz tárgyakat a hálózati kábelre! A készülék csatlakoztatása után ne fogja meg a csatlakozó dugót nedves kezekkel!

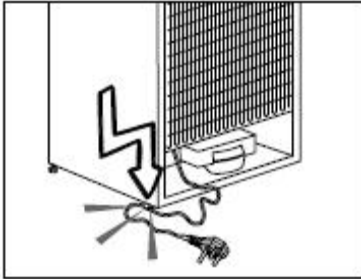

- Amennyiben az aljzat laza, ne csatlakoztassa a készüléket!
- Biztonsági okokból soha ne spricceljen vizet a készülékre vagy a készülékbe!
- Soha ne fújjon gyúlékony anyagokat, mint például propángáz a készülék közelében! Tűz- és robbanásveszély!
- Soha ne állítson vízzel teli tárgyakat a hűtőszekrényre! Ez rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
- Ne pakolja túl a készüléket! Amennyiben túlságosan tele pakolja a készüléket, az élelmiszerek kieshetnek. Ez sérüléseket okozhat és a készülék is megsérülhet. Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre! Az ajtó nyitásakor vagy csukásakor leeshetnek a tárgyak.
- Ne tároljon a készülékben olyan anyagokat, amelyek egy bizonyos hőmérsékletet igényelnek, mint például oltóanyag, hőmérséklet érzékeny gyógyszerek, tudományos anyagok, stb.!

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a hűtőszekrényt, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! A kábel szigetelésének sérülése tüzet okozhat.

- A tűzveszély elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa a csatlakozó dugó hegyeit egy száraz kefével!
- A hűtőszekrény elmozdulhat, ha az állítható lábacsok nem állnak szorosan a talajon. Az állítható lábacsok segítségével helyezheti el szorosan a talajra a hűtőszekrényt.
- Amennyiben az Ön hűtőszekrényét ajtó fogantyúkkal szerelték fel, soha ne használja ezeket a fogantyúkat a készülék elmozdításához, mert a fogantyúk letörhetnek a készülékről!
- Amennyiben a készüléket egy másik hűtőszekrény közvetlen közelében állítja fel ügyeljen arra, hogy a két készülék között legalább 8 cm távolság legyen! Egyéb esetben a környező felületeken nedvesség lecsapódás jöhet létre.

Gyermekek biztonsága

- Zárható ajtajú készülékeknél a kulcsot úgy tárolja, hogy azt gyermekek ne érhesék el!
- Soha ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel!

HCA figyelmeztetés

Amennyiben az Ön készülék R600a hűtőközeggel működik:

Ez a gáz gyúlékony. Ügyeljen arra is, hogy az üzemeltetés és a szállítás közben a hűtőkört és a vezetékeket ne sértse meg! Sérülés esetén tartsa távol a készüléket a potenciális veszélyforrásoktól (például nyílt lángtól) és biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését, amelyben a készüléket felállította!

Ez a figyelmeztetés nem vonatkozik Önre, ha a készüléke az R134a hűtőközeggel dolgozik.

A készülék belső terében bal oldalt található típuscímkeről olvashatja le a készülékben használt hűtőközeget. Soha ne gyújtsa meg a készüléket!

Energiatakarékossági utasítások

- A hűtőszekrény ajtaját lehetőleg rövid ideig tartsa nyitva!
- Ne tegyen a hűtőszekrénybe meleg ételeket vagy italokat!
- Ne pakolja túl a hűtőszekrényt, mert a levegőnek szabadon kell áramolnia!
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, ne állítsa a készüléket hőforrások közelébe, mint tűzhely, mosogatógép vagy fűtőtestek!
- Az élelmiszereket mindig lezárt edényekben tárolja a készülékben!
- Tetszőleges mennyiségű élelmiszert tárolhat a készülék fagyasztó részében, ha előzőleg a rakodó polcokat vagy a fiókokat kiveszi. A készülék energiafogyasztási értékeit maximális bepakolási mennyiségnél kivett rakodó polcoknál vagy fiókoknál adtuk meg. Szabadon eldöntheti, hogy használja-e a rakodópolcokat és fiókokat.

 Kérjük, ügyeljen arra, hogy a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a használati útmutatóban található információk és utasítások be nem tartása esetén.

Amennyiben a hűtőszekrényt tovább szeretné szállítani

1. A szállítás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a hűtőszekrényt!
2. Mielőtt a készüléket ismét becsomagolja, rögzítse ragasztó szalaggal a rakodó polcokat, tartozékokat, zöldség tároló fiókot, stb.!
3. Erős ragasztó szalagokkal és stabil kötelekkel biztosítsa a csomagolást! Tartsa be a csomagoláson található szállítási utasításokat!

Kérjük, ne felejtse el..

Minden egyes újrahasznosított anyag hatalmas segítség a természetnek és az erőforrásoknak.

A csomagoló anyag újra hasznosításához érdeklődjön a környezetvédelmi hatóságoknál és a helyi önkormányzatnál!

Mielőtt bekapcsolja a hűtőszekrényt

A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, ügyeljen a következőkre:

1. Száraz a hűtőszekrény belső tere? Szabadon tud áramolni a levegő a készülék hátoldalán?
2. Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét a „Karbantartás és tisztítás” című fejezet utasításai szerint!
3. Dugja a készülék hálózati csatlakozó dugóját egy aljzatba! Nyitott ajtónál a belső térben lévő világítás bekapcsol.
4. Amikor a kompresszor bekapcsol kattanás hallatszik. A hűtőrendszerben lévő folyadékok és gázok is halk hangot idézhetnek elő a kompresszor üzemelése közben. Ez teljesen normális jelenség.
5. A készülék elülső részei melegek lehetnek. Ez normális jelenség. Ezek a részek kissé felmelegszenek, hogy ne képződjön kondenzvíz.

Elektromos csatlakoztatás

Csatlakoztassa a hűtőszekrényt egy földelt aljzatra! Az aljzatnak megfelelő biztosítékkal kell rendelkeznie.

Fontos:

- A csatlakoztatás előtt kövesse az érvényben lévő, helyi előírásokat!
- A beszerelés után a hálózati csatlakozó dugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- A megadott feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon a csatlakoztatáshoz hosszabbító kábelt vagy többszörös aljzatot!

 A sérült hálózati kábelt haladéktalanul cseréltesse ki egy szakképzett villanyszerelővel!

 A javítások befejezése előtt nem szabad a készüléket bekapcsolni. Áramütés veszélye!

A csomagoló anyag környezetbarát kidobása

A csomagolóanyag veszélyforrást jelent a gyermekekre. Tartsa távol a csomagolóanyagot a gyermekektől és az érvényben lévő környezetvédelmi előírások betartásával dobja ki azokat! Ne dobja a csomagoló anyagot normál háztartási hulladék közé!

A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült.

A régi készülék kidobása

A régi készüléket környezetbarát módon dobja ki!

- A készülék megfelelő elhelyezéséről érdeklődjön a kereskedőnél, hulladékudvarnál vagy a helyi önkormányzatnál!

A készülék kidobása előtt vágja le a csatlakozó dugót és tegye használhatatlanná az ajtózárat (amennyiben van), hogy megvédje a gyermekeket a veszélyes szituációktól!

Felállítás és beszerelés


 Amennyiben a helyiség ajtaja, amelybe a hűtőszekrényt szereli nem elég széles, forduljon engedélyezett Vevőszolgálathoz, szereltesse le a hűtőszekrény ajtókat és oldalt vigye át a készüléket az ajtón!

1. A hűtőszekrényt jól elérhető helyre állítsa fel!
2. Ne állítsa a hűtőszekrényt hőforrások közelébe vagy oda, ahol nedvesség vagy direkt napsugárzás érheti!
3. A készülék megfelelő működéséhez hagyjon elegendő szabad helyet a készülék körül, hogy biztosítva legyen a megfelelő szellőzés. Amennyiben a hűtőszekrényt egy falmélyedésbe állítja fel, tartson legalább 5 cm távolságot a mennyezettől és 5 cm távolságot a falaktól! Amennyiben a készüléket egy szőnyegre vagy szőnyegpadlóra állítja, tartson legalább 2,5 cm távolságot a talajtól!
4. A hűtőszekrényt egyenes talajra állítsa fel, hogy ne billegjen!
5. Ne állítsa fel a készüléket olyan helyen, ahol 10°C alatti hőmérséklet uralkodik! Tartsa be a klímaosztálynak megfelelő hőmérsékleti tartományt!



A belső világítás égőjének cseréje

Amennyiben a belső világítás égője kiég, végezze el a következő lépéseket:

1. Válassza le a hűtőszekrényt az áramhálózatról, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót! Vegyen ki néhány rakodó polcot, hogy könnyebbe hozzáférjen az égőhöz!
2. A fedőelem levételéhez egy lapos csavarhúzóval használjon!
3. Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy az égő nem lazult-e ki a foglalatból! Dugja be ismét a hálózati csatlakozó dugót és kapcsolja be a készüléket! Amennyiben az égő világít, helyezze ismét vissza a fedőelemet!
4. Amennyiben a világítás nem működik, válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót! Cserélje ki a hibás égőt egy maximum 15 Watt erősségű égőre (SES)!
5. A hibás égőt óvatosan dobja ki! Új égőt a szakboltokban vásárolhat.

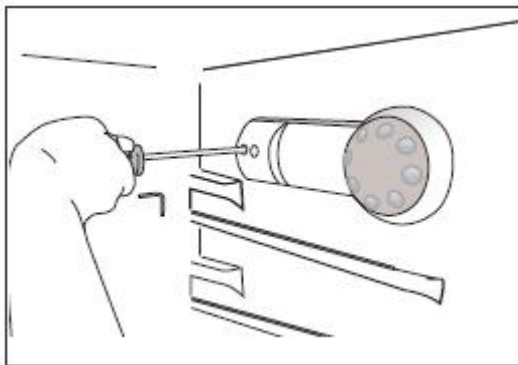

Az ajtónyitás irányának cseréje
A következőképpen járjon el!

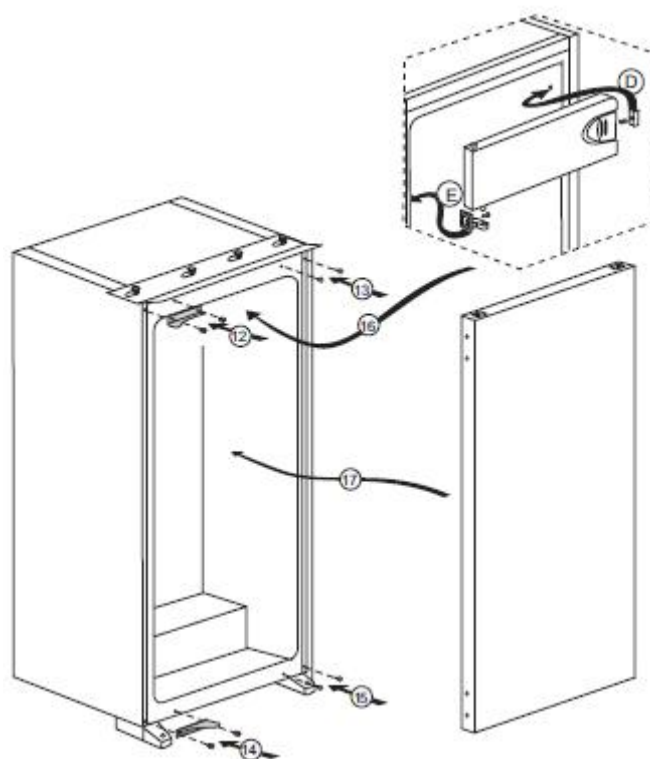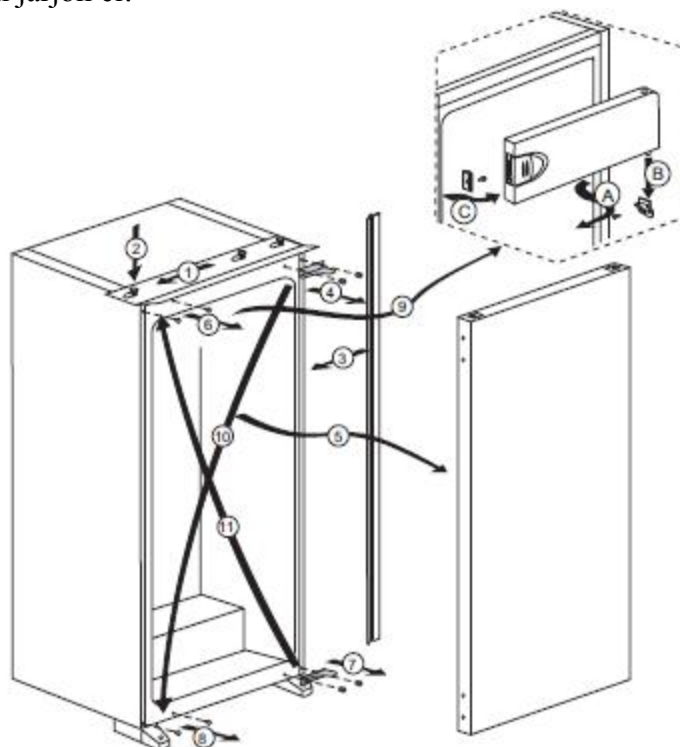

i A hűtőszekrényt legalább 30 cm távolságra állítsa hőforrásoktól, mint például főzőlapok, kályhák, fűtőtestek, tűzhelyek és hasonló berendezések! Tartson legalább 5 cm távolságot elektromos tűzhelyektől és ne állítsa olyan helyre a készüléket ahol közvetlen napsugárzás éri!

i A helyiség hőmérsékletének, amelyben a hűtőszekrényt felállítja legalább 10°C-nak kell lennie. Ennél alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén a hűtőszekrény üzemeltetése a hatékonysági fokra tekintettel nem tanácsos.

i Alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét!

i Amennyiben két hűtőszekrényt állít egymás mellé ügyeljen arra, hogy azok legalább 2 cm távolságra legyenek egymástól!

i Amennyiben a hűtőszekrényt először helyezi üzembe az első hat üzemi órához kövesse a következő utasításokat:


- Lehetőleg ne nyissa ki túl gyakran a hűtőszekrény ajtaját!
- A hűtőszekrénynek először teljesen üresen kell üzemelnie.
- Ne húzza ki a csatlakozó dugót! Áramszünet esetén kövesse a Hibaelhárítás című fejezet utasításait!

i Őrizze meg a készülék szállításához az eredeti csomagoló anyagot és műanyag szivacsot!


5

A normáltér használata

A hőmérséklet beállítása

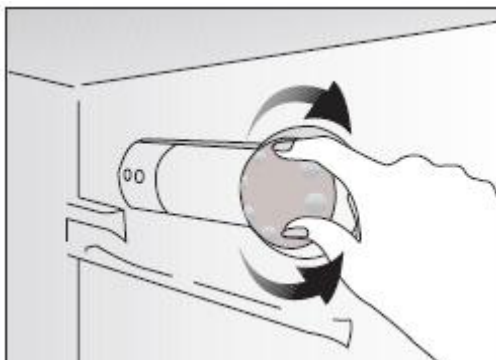

Hőmérséklet beállítás a hőmérséklet szabályzóval



1=Legalacsonyabb hűtőteljesítmény (legmelegebb beállítás)

5= Legerősebb hűtőteljesítmény (leghidegebb beállítás) (vagy)

Min.=Legalacsonyabb hűtőteljesítmény (legmelegebb beállítás)

Max.= Legerősebb hűtőteljesítmény (leghidegebb beállítás)

A normáltér belső átlag hőmérsékletének körülbelül +5°C-nak kell lennie.

Válassza ki a kívánt hőmérsékletnek megfelelő beállítást!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a normáltér belsejében különböző hőmérsékletek uralkodnak.

A leghidegebb terület közvetlenül a zöldségtartó rész felett alakul ki.

A belső hőmérséklet függ a helyiség hőmérsékletétől, az ajtónyitás gyakoriságától és a bepakolt élelmiszerek mennyiségétől.

Gyakori ajtónyitás esetén emelkedik a belső hőmérséklet.

Ezért tanácsos az ajtót lehetőleg gyorsan becsukni.

A hűtőszekrény belső hőmérséklete a következőktől függ:

- Környezeti hőmérséklet.
- Az ajtónyitás gyakorisága, az ajtó nyitva tartásának ideje.
- Meleg élelmiszerek bepakolása.
- A készülék elhelyezése a helyiségen belül (például közvetlen napfény).
- A belső hőmérséklet fenti körülményekhez igazításához használja a hőmérséklet szabályzót! A hőmérséklet beállító gombon lévő számok jelzik a hűtőteljesítményt.
- Amennyiben a helyiség hőmérséklete meghaladja a 32°C-ot, a legmagasabb hőmérséklet szabályzó beállítást válassza!
- Amennyiben a helyiség hőmérséklete 25°C alá süllyed, a legalacsonyabb hőmérséklet szabályzó beállítást válassza!

Hűtés

Az élelmiszerek tárolása

A normáltérben rövid ideig tárolhat friss élelmiszereket és italokat.

Fagyasztás

Élelmiszerek lefagyasztása

A fagyasztórész a  szimbólummal van jelölve.

A fagyasztórészben friss élelmiszereket fagyaszthat le és fagyasztott élelmiszereket is tárolhat.

Kérjük, tartsa be az élelmiszer csomagolásán lévő utasításokat!

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

A mélyhűtő rész a  szimbólummal van jelölve.

A mélyhűtő részben fagyasztott élelmiszereket tárolhat.

Mindig tartsa be az élelmiszer csomagolásán lévő utasításokat!

Leolvasztás

A) Normáltér

A normáltér automatikus leolvasztó rendszerrel van felszerelve. Üzemelés közben a normáltér belső falán vízcseppek és 7-8 m vastag jégréteg alakulhat ki. Ez teljesen normális jelenség és nem a hűtőrendszer egy esetleges hibája. Az automatikus leolvasztó rendszernek köszönhetően a jég bizonyos időközönként automatikusan leolvad. Sem a jeget sem a vízcseppeket nem szükséges manuálisan eltávolítani.

A leolvasztás közben az olvadékvíz egy gyűjtőcsatornába kerül és a párologtató tartályba folyik – ahol automatikusan elpárolog.

Rendszeresen győződjön meg arról, hogy az olvadékvíz elfolyó nincs-e eltömődve. Az esetleges eltömődéseket egy fogpiszkáló segítségével távolítsa el!

A mélyhűtő rész nem olvad le automatikusan, mert ez által az élelmiszerek gyorsan megromlanának.

B) Fagyasztórész

A speciális olvadékvíz gyűjtőnek köszönhetően a leolvasztás egyszerű és nem jár szennyeződésekkel.


Évente kétszer olvassza le a fagyasztórészt, vagy ha a jégréteg vastagsága meghaladja a 7 mm-t. A leolvasztási folyamat megkezdéséhez kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! Csomagolja az élelmiszereket több réteg papírba és tegye egy hideg helyre (például hűtőszekrénybe vagy kamrába)!

A leolvasztási folyamat meggyorsításához tegyen egy meleg vízzel teli edényt a készülékbe!

A jégréteg eltávolításához soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat (mint például kés vagy villa)!

A leolvasztási folyamat meggyorsításához soha ne használjon hajszárítót, elektromos fűtőkészülékeket vagy hasonló eszközöket!

Törölje le egy szivaccsal az olvadékvizet, ami a fagyasztórész alján összegyűlik! A leolvasztási folyamat befejezése után alaposan szárítsa meg a belső oldalakat! Dugja be ismét a hálózati csatlakozó dugót az aljzatba és kapcsolja be a készüléket!

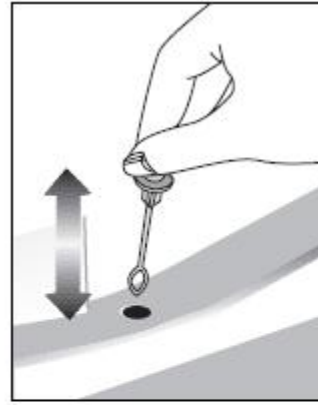

A készülék kikapcsolása

Amennyiben a hőmérséklet szabályzó „0” pozícióval van felszerelve:

- A készülék kikapcsol, ha a hőmérséklet szabályzót a „0” (nulla) pozícióra forgatja. A készülék akkor kapcsol be ismét, ha a hőmérséklet szabályzó gombot az „1” vagy nagyobb pozícióra állítja.

Amennyiben a hőmérséklet szabályzó „min” pozícióval van felszerelve:

- A készülék kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozó dugót!

 A tisztításhoz soha ne használjon benzint vagy hasonló anyagokat!

 A tisztítás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!

 Soha ne használjon a tisztításhoz éles tárgyakat, szappant, háztartási tisztítószeret, mosószer vagy viaszpolírozókat!

 A készülék burkolatát langyos vízzel tisztítsa meg, majd ezután törölje szárazra a felületet!

 A belső tér tisztításához egy nedves rongyot használjon, amelyet egy teáskanál szóda-bikarbóna és egy fél liter víz oldatába mártott, majd kicsavart. A tisztítás után törölje szárazra a belső teret!

 Ügyeljen arra, hogy ne szivároгjon víz a lámpa burkolatba vagy elektromos részekbe!

 Amennyiben a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozó dugót, pakoljon ki minden élelmiszert, tisztítsa meg a készüléket és hagyja nyitva az ajtókat!

 Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítéseket és ügyeljen arra, hogy tiszták legyenek és ne legyen rajtuk ételmaradék!

 Az ajtón lévő tárolók kivételéhez pakoljon ki minden a tartókról és ezután tolja azokat felfelé!

A műanyag felületek védelme

 Soha ne tegyen a hűtőszekrénybe olajat vagy nagyon zsíros ételeket nyitott edényben, mert ez megtámadhatja a műanyag felületeket! Amennyiben a műanyag felület olajjal érintkezik, alaposan tisztítsa meg a felületet meleg vízzel!

7 Hibaelhárítás

Kérjük, mielőtt a Műszaki Vevőszolgálatot hívná, olvassa végig az alábbi táblázatot! Ezáltal időt és pénzt takaríthat meg. A táblázatban a gyakran fellépő hibákat találja meg, amelyek nem anyaghibára vagy gyártási hibára vezethetőek vissza. Az itt leírt funkciók nem minden típusnál találhatóak meg.

A hűtőszekrény nem működik.
• Megfelelően van a készülék csatlakoztatva? Dugja a hálózati csatlakozó dugót az aljzatba! • Nem égett ki a lakásban lévő biztosíték? Ellenőrizze a biztosítékot!
A hűtőszekrény oldalsó falain páralecsapódás képződik (multizóna, hűtés ellenőrzés és flexzóna).
• Nagyon alacsony a környezeti hőmérséklet. Gyakran nyitotta ki és csukta be az ajtót. Nedves a környezet. Hosszú ideig tárolt nedves élelmiszereket. Az ajtó nincs rendesen becsukva. Válasszon hidegebb hőmérséklet beállítást. • Az ajtókat rövidebb ideig hagyja nyitva vagy ritkábban nyissa ki! • Az edényekre mindig tegyen fedőt vagy megfelelő anyaggal csomagolja be! • Egy száraz rongy segítségével távolítsa el a páralecsapódást és ellenőrizze, hogy nem képződik-e újra!
A kompresszor nem működik.
• Egy védőkapcsoló kikapcsolja a kompresszort az áramellátás rövid megszakadása után, vagy ha a készüléket túl gyakran be- és kikapcsolja, mert a hűtőközeg nyomásának egy ideig ki kell egyenlítődnie. A készülék körülbelül 6 perc elteltével kezd újra üzemelni. Kérjük, forduljon a Vevőszolgálathoz, ha a hűtőszekrény ez idő után sem kezd működni. • A hűtőszekrény leolvaszt. Ez egy teljesen automatikusan leolvadó hűtőszekrélynél normális. A készülék időről időre leolvaszt. • Nincs bedugva a hálózati csatlakozó dugó. Ellenőrizze a készülék megfelelő csatlakoztatását! • Ellenőrizze a hőmérséklet beállításokat! • Lehetséges, hogy áramszünet van.

A hűtőszekrény nagyon intenzíven üzemel vagy nagyon hosszú ideig.
• Lehetséges, hogy az új készüléke szélesebb az előzőnél. Ez teljesen normális. A nagyobb hűtőszekrények hosszabb ideig üzemelnek. • Lehetséges, hogy túl magas a környezeti hőmérséklet. Ez teljesen normális. • Lehetséges, hogy csak röviddel ezelőtt helyezte üzembe a készüléket vagy sok élelmiszert pakolt be. Néhány óráig eltarthat, amíg a hűtőszekrény eléri az üzemi hőmérsékletét. • Nagy mennyiségű meleg élelmiszert pakolt a hűtőszekrénybe. Amennyiben meleg ételt tesz a készülékbe, a hűtőszekrénynek tovább kell üzemelnie a biztonságos tároláshoz szükséges hőmérséklet eléréséig. • Gyakran nyitotta ki az ajtókat vagy hosszabb ideig nem voltak megfelelően becsukva. A hűtőszekrénynek tovább kell üzemelnie, mert meleg levegő áramlott a belső térbe. Lehetőség szerint csak ritkán nyissa ki az ajtót! • A normáltér- vagy a fagyasztórész ajtaja résnyire nyitva maradt. Győződjön meg arról, hogy az ajtók megfelelően vannak-e becsukva! • Túl alacsonyra állította a hűtőszekrény hőmérsékletét. Állítsa magasabbra a hőmérsékletet és várja meg a kívánt hőmérséklet elérését! • A normáltér- vagy a fagyasztórész ajtó-tömítései koszosak, kopottak, sérültek vagy nem megfelelően illeszkednek. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tömítést! Sérült vagy hibás tömítés esetén a hűtőszekrénynek a hőmérséklet megőrzéséhez tovább kell üzemelnie.
A fagyasztórész hőmérséklete nagyon alacsony, miközben a normáltér hőmérséklete normális.
• A fagyasztórész hőmérsékletét túl alacsonyra állította. Állítsa melegebbre a fagyasztórész hőmérsékletét!
A normáltér hőmérséklete nagyon alacsony, miközben a fagyasztórész hőmérséklete normális.
• A normáltér hőmérsékletét túl alacsonyra állította. Állítsa melegebbre a normáltér hőmérsékletét!
A hűtőrészben tárolt élelmiszerek megfagynak.
• A normáltér hőmérsékletét túl alacsonyra állította. Állítsa melegebbre a normáltér hőmérsékletét!

A normáltér és a fagyasztórész hőmérséklete nagyon magas.
• A normáltér hőmérsékletét túl magasra állította. A normáltér beállítása befolyásolja a fagyasztórész hőmérsékletét. Állítsa a normáltér vagy a fagyasztórész hőmérsékletét a kívánt értékre! • Gyakran nyitotta ki az ajtókat vagy hosszabb ideig nem voltak megfelelően becsukva. Ritkábban nyissa ki az ajtókat! • Lehetséges, hogy az ajtók nem megfelelően voltak becsukva. Csukja be rendesen az ajtókat! • Röviddel ezelőtt nagy mennyiségű meleg ételt pakolt a hűtőszekrénybe! Várjon, amíg a normáltér és a fagyasztórész hőmérséklete eléri a kívánt értéket! • Röviddel ezelőtt a készülék le lett választva az áramhálózatról. A hűtőszekrénynek bizonyos időre van szüksége a kívánt hőmérséklet eléréséhez.
Az üzemi zörejek erősödnek, amikor a hűtőszekrény üzemel.
• A hűtőszekrény teljesítmény tulajdonsága eltérő lehet a környezeti hőmérséklettől függően. Ez teljesen normális, nem hibajelenség.
A készülék rezeg vagy üzemi zörejek hallhatóak
• A talaj nem egyenes. A hűtőszekrény billeg, ha megmozgatja azt. Ügyeljen arra, hogy a talaj egyenes legyen és probléma nélkül elbírja a hűtőszekrény súlyát! • A zörejeket okozhatják a hűtőszekrényre állított tárgyak. Vegye le a hűtőszekrényre pakolt tárgyakat!
Folyadék vagy csepegés zajok hallhatóak.
• Műszaki okokból a folyadékok és gázok mozognak a készülék belsejében. Ez teljesen normális, nem hibajelenség.
A szélhez hasonló hangok hallhatóak.
• Az egyenletes hűtés érdekében a készülékben ventilátor üzemel. Ez teljesen normális, nem hibajelenség.
A hűtőszekrény belső felületein páralecsapódás jön létre.
• Meleg és párás időjárási körülmények között megnő a jégképződés és a páralecsapódás. Ez teljesen normális, nem hibajelenség. • Lehetséges, hogy az ajtók nem megfelelően voltak becsukva. Csukja be rendesen az ajtókat! • Gyakran nyitotta ki az ajtókat vagy hosszabb ideig nem voltak megfelelően becsukva. Ritkábban nyissa ki az ajtókat!
Nedvesség gyűlik össze a hűtőszekrény külső oldalain vagy az ajtókon.
• Lehetséges, hogy magas a levegő páratartalma, ez az időjárástól függően teljesen normális. A páralecsapódás megszűnik, amint csökken a páratartalom.

Kellemetlen szag van a hűtőszekrény belsejében.
• Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét! A hűtőszekrény belsejét egy szivaccsal tisztítsa meg, amelyet langyos, szóda-bikarbónás vízbe mártott. • Egyes edények vagy csomagoló anyagok szagot adnak le. Használjon más edényeket vagy más gyártmányú csomagoló anyagokat!
Az ajtó nem volt megfelelően becsukva.
• Csomagoló anyagok akadályozhatják az ajtó záródását. Távolítsa el a csomagolást, amely akadályozza a z ajtó záródását. • A hűtőszekrény nem áll az összes lábán szilárdan a talajon és billeg az apró mozgásoknál. Állítsa be a magasság beállító csavarokat! • A talaj nem egyenes vagy elég stabil. Ügyeljen arra, hogy a talaj egyenes legyen és probléma nélkül elbírja a hűtőszekrény súlyát!
A zöldségtartó rész beszorul.
• Lehetséges, hogy az élelmiszerek a fiók felső részéhez érnek. Pakolja át az élelmiszereket a tartóba!

8 Termékismertető adatlap

A háztartási hűtő-fagyasztó szekrény 1060/2010 EU irányelv szerinti műszaki adatlapja:

Gyártó	TEKA
Típus	TKI2 215, vagy TKI2 215 DD
Háztartási hűtőkészülék modell	Hűtőszekrény-fagyasztó (7-es kategória)
Energia hatékonysági osztály ^❶	A+
Éves energiafogyasztás ^❷	216 kWh
Hűtőtér tárolási térfogata (nettó)	164 liter
Fagyasztó tér tárolási térfogata (nettó)	20 liter
Jegesedés mentes	nem
Áram kimaradási biztonsági idő	16 h
Fagyasztó kapacitás	2 kg/ 24h
Klímaosztály	SN-ST
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatva	40 dB (A) 1 pW
Beépíthető	igen
Magasság	1210 mm
Szélesség	535 mm
Mélység	540 mm
Névleges teljesítmény	60 W
Névleges feszültség / frekvencia	230 V ~/50 Hz

MEGJEGYZÉS:

^❶ A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)

^❷ Energia fogyasztás, 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energia fogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától

A készülék a szállítás időpontjában a következő európai szabványoknak és előírásoknak felel meg:

2006/95 EC

2002/95 EC

1060/2010 EK

2004/108 CE