


Használati utasítás Páraelszívók GFH-55 / 73

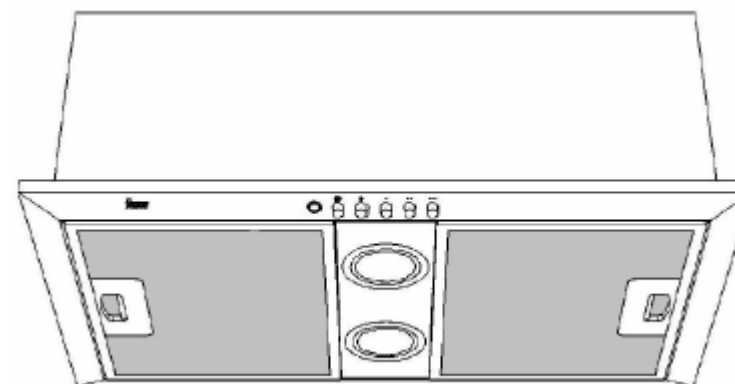

A leírás másolat! A folyamatos fejlesztések miatt tartalma eltérhet a valóságtól!
A pontos műszaki adatok a készülék mellé elhelyezett gyári címkén, vagy a kereskedőnél találhatók.

ieka

Magyar

Tisztelt Vásárló!

Gratulálunk a választásához és biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amely a legjobb anyagokból és a teljes gyártási folyamat alatt szigorú ellenőrzés alatt készült, kielégíti minden igényét.

A páraelszívó első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a használati útmutatót és pontosan kövesse az utasításokat, hogy a készülékkel sokáig a legjobb eredményt érje el és elkerülje az olyan hibákat, amelyek a készülék szakszerűtlen használatából erednek. A használati útmutató ezen kívül segít apróbb hibák megoldásában is.

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, hogy bármikor elolvashassa és más személy is könnyedén használhassa a készüléket!

Biztonsági utasítások

* A páraelszívó első használata előtt tartsa be a beszerelési és csatlakoztatási utasításokat!

* Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!

* Ne kapcsolja be a páraelszívót, ha a hálózati kábelben sérülések láthatók vagy a kapcsolótábla sérülés jelei láthatók!

* Amennyiben a páraelszívó nem, vagy hibásan működik, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és értesítse a szakszervizt!

* Soha ne hagyjon a páraelszívó alatt gázégőt bekapcsolva ráhelyezett edény nélkül!

* Ügyeljen arra, hogy a páraelszívóra ne rakódjon le zsír, különösen a szűrőre ne, mert ez tüzet okozhat!

* Soha ne flambírozzon a páraelszívó alatt!

* A páraelszívó beszerelése előtt tanulmányozza az érvényben lévő helyi előírásokat!

* Mielőtt csatlakoztatná a páraelszívót a hálózatra, győződjön meg arról, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik-e a páraelszívó belső oldalán található típuscímké adataival!

* Amennyiben fixen köti be a készüléket a be és kikapcsolást egy legalább 3 mm kontaktnyílású többpólusú kapcsolóval kell végezni.

* A helyiségnek megfelelően kell szellőznie, ha a páraelszívót egy időben használja nem elektromos árammal működő étel készítésére szolgáló berendezéssel.

* A páraelszívó belső részének tisztításakor óvatosan járjon el és ajánlatos kesztyű használata.

* Ez a páraelszívó háztartási használatra készült és kizárólag ételkészítésből keletkező pára elszívására és levegő tisztítására használható. Más célra történő használat esetén a gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal és veszélyt jelenthet a felhasználóra.

* Ha szerelésre van szükség, beleértve a hálózati kábel cseréjét, forduljon a legközelebbi engedélyezett műszaki szervizhez, amely garantálja az eredeti alkatrészek használatát! Más által végzett szerelések és módosítások a készülék meghibásodásához és hibás működéséhez vezethetnek és veszélyeztethetik a készülék biztonságos működését. A gyártó és a forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használata esetén.

A készülék leírása (1. ábra)

- A Motorkapcsolók, amelyek három sebesség beállítást vagy a motor kikapcsolását teszik lehetővé
- B Világításkapcsoló, független a motorkapcsolóktól
- C Motor üzemelés ellenőrző lámpa
- D Világítás halogén égőkkel
- E Szűrők a főzőfelület felett elhelyezve, amely könnyen kivehető a tisztításhoz
- F Keret és szűrőtartó
- G-H Visszaáramlás gátló elem a kivezető nyílásában (lásd 2. ábra)

Használati utasítások

Az 1. ábrán látható gomb megnyomásával szabályozhatja a páraelszívó működését.

A jobb páraelszívó hatás érdekében kapcsolja be a készüléket 3-5 perccel a főzés megkezdése előtt, hogy a levegőáramlás folyamatos és stabil legyen a páráképződéskor!

A főzés befejezése után hagyja még néhány percig (3-5 perc) bekapcsolva a páraelszívót, hogy a készülék a zsírrészecskéket az elszívó vezetékből teljesen kívülre vezesse. Így elkerülheti a zsír, gőz és szagok visszaáramlását.

Tisztítás és karbantartás

Minden tisztítási és karbantartási művelet előtt válassza le a páraelszívót a hálózatról!

A tisztítási és karbantartási műveletek elvégzésekor tartsa be a biztonsági utasításokat! Amennyiben a tisztítást nem az utasítások szerint végzi, tűzveszély áll fenn.

A szűrő tisztítása

A szűrők kivételéhez oldja ki a rögzítő elemeket! A tisztításhoz áztassa be a szűrőt meleg vízbe, amíg a zsír leoldódik, majd mosogassa el folyó víz alatt! Speciális zsíroltó spray is használható a szűrő tisztításához. A szűrő mosogatógében is tisztítható (figyelje a megjegyzést). A szűrőt függőlegesen tegye a mosogatógépbe, hogy ne rakódhasson rá ételmaradék! A tisztítás után hagyja megszáradni a szűrőt, majd helyezze vissza a páraelszívóba!

Figyelem: A mosogatógépben agresszív tisztítószerrel történő tisztításkor a fém részek felülete megfeketedhet, ami semmilyen hatással nincs szűrő zsírelnyelő tulajdonságra.

Figyelem: A szűrőt legalább havonta egyszer tisztítsa meg a páraelszívó használatának gyakoriságától függően! Ügyeljen arra, hogy főzés közben a zsír lerakódik a páraelszívóra akkor is, ha a páraelszívó nincs bekapcsolva!

A szűrőtartó és a páraelszívó test tisztítása

A tisztításhoz egy meleg, körülbelül 40°C-os mosogatószeres vízbe mártott rongyot használjon! Különös alaposan tisztítsa meg a nyílásokat és végül alaposan törölje szárazra a felületet egy szálmentes ronggyal!

Figyelem

* Soha ne használjon fémes szivacsot, vagy agresszív szereket, mert ezek károsíthatják a felületet!


* Ne karcolja meg a felületet kemény tárgyakkal, mint például kés, olló, stb.!

Aktív szénszűrő

- * Az aktív szénszűrő beszereléséhez a motoron lévő rögzítő elemeknek és a szűrőnek egybe kell esnie. Illessze be a szűrőt és rögzítse az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatással!
 - * A szénszűrő három-hat hónapig használható a páraelszívó használatának intenzitásától és gyakoriságától függően.
 - * Az aktív szénszűrő nem regenerálható és nem mosható. Amikor elhasználódott, ki kell cserélni azt.
 - * A használt szűrő cseréje a beszerelés fordított sorrendjében történik.
- Az izzók cseréje
- * Az izzók az üveg fedőelem levétele után válnak hozzáférhetővé.
 - * Az izzó cseréje előtt válassza le a készüléket a hálózatról és várja, meg amíg az izzó lehűl!
 - * Az izzó maximális teljesítménye 20 W.

Műszaki adatok (lásd 3. ábra)

- Méretek Szélesség=550 mm
Mélység=310 mm
Magasság=190 mm
- Beépítési méretek: Szélesség: 505 mm
Mélység: 292 mm
- Elektromos jellemzők: LÁSD A TÍPUSCÍMKÉT!



Beszerelés

- A páraelszívó konyhabútorhoz történő rögzítéséhez három lehetőség áll rendelkezésre:
- a) A konyhaszekrény felső oldalára történő rögzítés a 3. ábrán látható sablon használatával, amelyben a furatok helyét az „A” betű jelzi. A rögzítés a páraelszívó

- belsejéből történik. A beszerelés megkezdése előtt szerelje ki a szűrőket!
- b) A konyhaszekrény alsó oldalára történő rögzítés a 3. ábrán látható sablon használatával, amelyben a furatok helyét a „B” betű jelzi. Előzőleg vegye le a keretet a 4 csavar kicsavarásával, amellyel az a burkolathoz van rögzítve. A rögzítés a páraelszívó belsejéből történik. A beszerelés megkezdése előtt szerelje ki a szűrőket! A beszerelés után szerelje vissza fordított sorrendben a keretet!
- c) A konyhabútor oldalára a burkolat minden oldalán lévő „C” betűvel jelzett furatok segítségével. A beszerelés megkezdése előtt szerelje ki a szűrőket!

A páraelszívó alsó részének legalább 60 cm-re kell lennie elektromos főzőlapoktól és 65 cm távolságra gázfőzőlapoktól. Amennyiben a gázfőzőlaphoz tartozó használati útmutató ennél nagyobb távolságot ír elő, úgy azt kell betartani.

A páraelszívó csatlakoztatását egy védő vezetékkel ellátott aljzattal kell elvégezni. Amennyiben a páraelszívó egy időben működik más, nem elektromos árammal üzemelő berendezéssel, a kimenő levegő nyomása nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4 x 10-5 bar).

Az optimális teljesítmény biztosításához az elszívó cső hosszúsága nem haladhatja meg a NÉGY métert, és nem lehet benne kettőnél több 90°-os görbület.

A szabadba történő elvezetés ajánlott, de az aktív szénszűrő használata lehetővé teszi a megtisztított levegő visszavezetését a konyhába az elszívó csővön keresztül.

Ne hagyja magára a működő készüléket!

Hiba esetén

Mielőtt egy esetleges hiba esetén hívná a műszaki szerviz szolgálatot, kérjük, végezze el a következő egyszerű ellenőrzéseket!

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
A páraelszívó nem működik	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a hálózati kábelt!
	Az aljzat nem vezeti a feszültséget.	Cseréltesse ki / szereltesse meg szakemberrel alzatot!
A páraelszívó nem szív megfelelően, vagy rezeg	A szűrő zsírral telítődött.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt!
	Eltömődött az elszívó cső.	Szüntesse meg az eltömődést!
	Nem megfelelő a levegő csatorna.	Értesítsen szakképzett szerelőt és kövesse a használati útmutató utasításait!
A lámpa nem világít	Kiegett az égő.	Cserélje ki az égőt!
	Az égő kilazult.	Helyesen szerelje be az égőt illetve nyomja be!


A 2002/96/EC számú Európai Irányelv az elektromos- és elektronikus berendezések hulladékkezeléséről előírásai értelmében a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket külön kell összegyűjteni, az általuk tartalmazott anyagok visszanyerésének és újrahasznosításának optimalizálása céljából, valamint ezeknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében.



A terméken látható áthúzott szemetes kuka szimbólum emlékezteti Önt arra, hogy a régi készüléket a külön erre szolgáló gyűjtőhelyen kell leadnia. Kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál vagy a kereskedőnél a régi készülék helyes kidobásáról.

A TEKA fenntartja magának a jogot, hogy az esetleg helyesnek és szükségesnek vélt módosításokat elvégezze a fő tulajdonságok megváltoztatása nélkül.

1.-

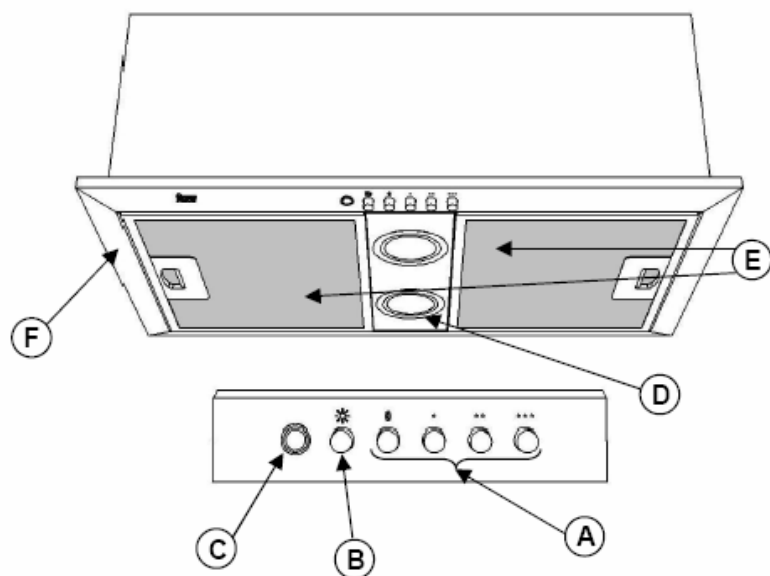


Elszívó teljesítmény

Első
Második
Harmadik

Világítás

Bekapcsolva
Kikapcsolva

2.-

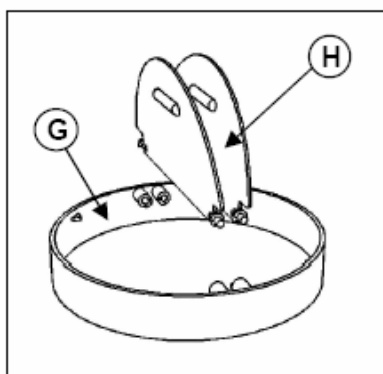

3.-

